



Systeme de climatisation à air pulsé pour chambre à coucher avec télécommande et application Bluetooth



Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements commerciaux, industriels ou médicaux humains.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION OU À L'ENTRETIEN DU PRODUIT. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN RESPECTANT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS !

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Bonjour !


Je m'appelle Mark, je suis le fondateur et l'inventeur de BedJet, et je tiens à vous remercier personnellement pour votre achat. Ce qui n'était au départ qu'une petite idée dans mon atelier, un simple rêve visant à rendre le sommeil plus confortable et plus réparateur, a aujourd'hui conquis les chambres de centaines de milliers de foyers à travers le monde. Quand je pense à cette trajectoire, je suis rempli de gratitude. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien et la confiance incroyables de clients comme vous.

Pour moi, le sommeil a toujours été plus que les heures passées au lit. C'est le fondement de notre santé, de notre humeur et de la façon dont nous nous comportons chaque jour dans la vie. C'est pourquoi les témoignages des propriétaires de BedJet sur la façon dont leurs nuits sont devenues plus fraîches, plus chaudes, plus sèches ou tout simplement plus confortables sont si importants pour moi et mon équipe. Chaque message que nous recevons nous rappelle que notre travail est important et que nous aidons les gens à se réveiller en se sentant mieux, plus heureux et plus énergiques.

Mais BedJet est bien plus qu'un simple produit. C'est une promesse. Une promesse que nous vous traiterons non seulement comme un client, mais comme un membre de notre famille BedJet. Nous vous écouterons, vous soutiendrons avec gentillesse et respect, et corrigerons le tir si jamais quelque chose ne vous satisfait pas. Vous êtes la raison pour laquelle nous existons et la raison pour laquelle nous nous efforçons de nous améliorer chaque jour.

Du fond du cœur, merci de faire partie de notre histoire. Si vous aimez votre BedJet, le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire est de partager votre expérience avec vos amis et votre famille. Pour une petite entreprise comme la nôtre, votre voix fait toute la différence.

Avec toute notre gratitude,



Marc Aramli

Directeur général et PDG

Bureau du PDG :

maramli@bedjet.com



Solutions personnalisées pour le sommeil

BedJet peut être personnalisé en fonction de vos besoins de sommeil individuels, que vous dormiez seul ou avec un partenaire. Avant de commencer l'installation, passez en revue les options ci-dessous afin de vous assurer que vous avez commandé la configuration la mieux adaptée à vos besoins. Définitions importantes :

- Les installations à **Zone Simple** ont 1 BedJet sur le lit. Le Drap BedJet Cloud est en option et doit être commandé séparément, mais il est recommandé pour une expérience optimale.
- Les offres **Double zone** disposent de 2 BedJets sur le même lit. Le Drap BedJet Cloud (Double zone) est fourni en standard.

Comment le voulez-vous ?	C'est pour qui ?	Solution personnalisée
 Lit entier conditionné à la même température	 Célibataires ou couples ayant les MÊMES besoins en matière de température pendant le sommeil	1 BedJet  Utilisez-le avec votre literie existante ou obtenez un Drap Cloud à Zone Simple pour la meilleure expérience BedJet
 Seulement la moitié du lit est conditionné (de chaque côté)	 Couples où UN SEUL PARTENAIRE souhaite réguler la température pendant son sommeil	1 BedJet  Drap Cloud à Double Zone (obligatoire, vendu séparément) 
 Chaque moitié du lit est conditionnée indépendamment (2 télécommandes incluses)	 Couples ayant des besoins DIFFÉRENTS en matière de température pendant le sommeil	Offre BedJet à Double Zone 2 BedJets  Drap Cloud à Double Zone (compris) 



Informations de pré-installation

À propos de BedJet

BedJet est un système de climatisation à air pulsé conçu avec les dernières technologies spécialement pour votre chambre à coucher. BedJet est conçu pour être utilisé comme appareil permanent de climatisation d'une pièce. La sortie d'air du BedJet peut également être dirigée directement vers votre lit pour un contrôle encore plus personnalisé de la température pendant votre sommeil.



Exigences relatives aux draps de lit

Lorsque vous installez la sortie d'air sur un lit, BedJet envoie doucement de l'air directement dans votre couche de sommeil. Le BedJet nécessite un drap supérieur ou une couette classique pour un fonctionnement correct du refroidissement et du réchauffement d'un lit. Le drap supérieur ou la couette aide à retenir et à répartir le flux d'air BedJet dans le lit.



Les exigences en matière de drap supérieur ou de couette sont très simples. Il suffit d'utiliser n'importe quel type de literie (coton, mélanges de coton, microfibres, etc.) avec un tissage de 250 fils au pouce carré ou plus. Pour une expérience BedJet optimale et une répartition plus uniforme de l'air de refroidissement/réchauffement, le Drap BedJet Cloud est recommandé à la place d'un drap supérieur classique.

Les draps de qualité inférieure dont le nombre de fils est inférieur à 250, les tissus à mailles lâches tels que le jersey ou la flanelle, ou les draps « rafraîchissants » en fibres synthétiques nuiront à l'expérience BedJet. Les couvertures en tissu à mailles lâches sans drap supérieur ni couette donneront également lieu à une expérience sous-optimale. **Ce type de literie permettra à l'air du BedJet de s'échapper au bas du lit, près de la buse, et de ne refroidir/réchauffer que vos pieds, au lieu de circuler dans tout le lit.**



Liste de contrôle de pré-installation

Avant d'installer votre BedJet, veuillez vérifier les pièces suivantes de votre paquet BedJet 3 :



Unité de base de BedJet 3



Hauteur réglable
Ensemble de support de matelas



Télécommande
à écran couleur



Tuyau d'air



Buse à air

Panneau d'état et de contrôle



Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur basse consommation pour les configurations à Double Zone avec deux BedJets dans la même chambre. **VOIR LES DÉTAILS DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS**

Les voyants lumineux du **Bluetooth/WiFi** s'allument lorsque la connexion est active

Voyant d'alimentation, clignote en cas d'erreur (voir la section Dépannage)

Port d'extension utilisé uniquement pour les tests en usine, ce n'est pas un port USB fonctionnel

Interrupteur basse consommation :

Suivez les instructions de configuration sur la télécommande ou l'application et le réglage approprié pour le interrupteur Basse consommation sera effectué automatiquement pour vous.

Pour référence, l'interrupteur Basse consommation **n'a d'impact que sur la consommation en mode Chauffage**. Les configurations avec deux BedJets dans la même chambre (comme les configurations à Double Zone) doivent régler l'interrupteur basse consommation sur ON (Marche). Les utilisateurs disposant d'un seul BedJet sur un lit double doivent également régler l'interrupteur de faible puissance sur ON (Marche).

Dans les installations où un seul BedJet est utilisé dans une chambre à coucher sur un grand lit, un lit queen ou un lit king size, il convient de laisser l'interrupteur Basse consommation désactivé (OFF) afin de profiter pleinement du confort offert par le système.

⚠ ATTENTION : Le non-respect du réglage correct de l'interrupteur de mise sous tension à Basse consommation lorsque plusieurs BedJet sont installés sur le même circuit électrique de climatisation d'une chambre à coucher peut entraîner une surcharge du circuit électrique, le déclenchement du disjoncteur ou un risque électrique. N'utilisez jamais plus d'un BedJet sur le même circuit électrique domestique dans le même lit sans l'interrupteur Basse consommation sur ON.




Guide d'installation rapide

- 1) Localiser les pièces pour l'Ensemble de support du matelas. L'ensemble de support du matelas maintient le Tuyau d'air contre votre matelas et se compose de plusieurs pièces :



Poignée de tuyau avec
2 Pincés de drap

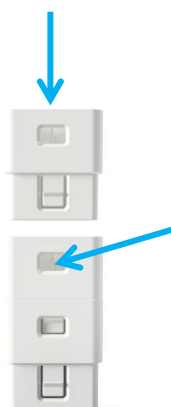


Liens extensibles en hauteur : faites-les glisser pour les verrouiller, appuyez sur les languettes pour les libérer et séparez-les



Base de support de matelas avec
bloc de rétention en mousse

- 2) Assemblez les pièces du Support de matelas à l'aide des maillons d'extension de hauteur, comme illustré ci-dessous. Toutes les pièces doivent s'emboîter ensemble. Des maillons d'extension de hauteur suffisants sont inclus pour les matelas jusqu'à 50 cm d'épaisseur. Commencez par installer 2 ou 3 maillons d'extension de hauteur lors de votre premier essai. D'autres peuvent être ajoutés ou supprimés ultérieurement selon les besoins.

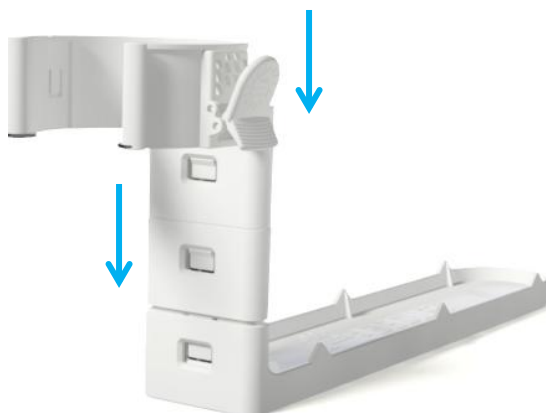


BedJet utilisant vos propres draps :

SAUTEZ CETTE PAGE SI VOUS UTILISEZ LE DRAP BEDJET CLOUD

- 3) Si vous utilisez vos propres draps avec le BedJet, déterminez le meilleur emplacement sur votre lit pour installer votre Ensemble de support de matelas, qui maintient la Buse d'air et le Tuyau d'air en place. **Ignorez cette étape si vous utilisez le Drap BedJet Cloud.** Vous pouvez placer votre BedJet presque n'importe où, sauf à la tête du lit. Les emplacements recommandés sont indiqués ci-dessous. Il est conseillé de les essayer pendant plusieurs nuits afin de déterminer celui qui vous convient le mieux.




Buse à air

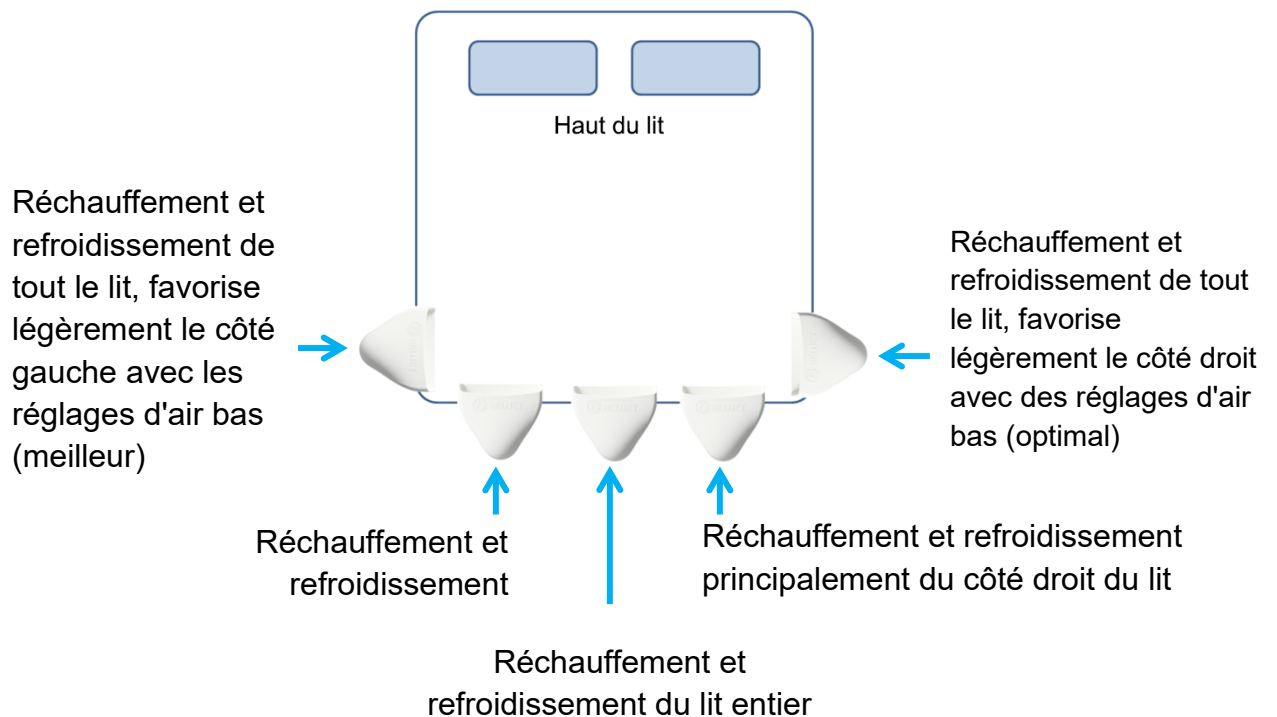


BedJet utilisant un Drap Cloud :
SAUTEZ CETTE PAGE SI VOUS UTILISEZ VOS PROPRES
FEUILLES

- 4) Si vous installez votre BedJet avec le drap Cloud, déterminez le meilleur emplacement sur votre lit pour installer votre Ensemble de montage de matelas, qui maintiendra la Buse d'air et le Tuyau d'air en place. La Buse d'air s'insérera dans des ouvertures cousues spécialement sur le Drap Cloud. Les emplacements à aligner avec les ouvertures cousues du Drap Cloud sont ci-dessous :

DRAP CLOUD À ZONE SIMPLE AVEC 1

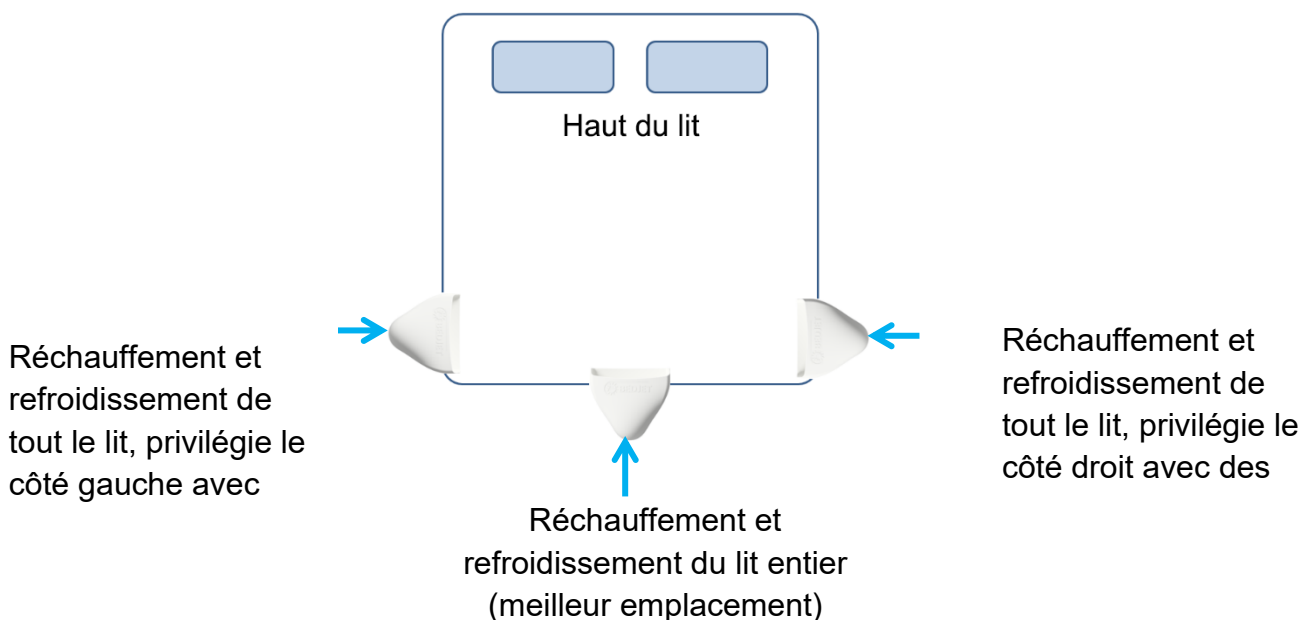

DRAP CLOUD À DOUBLE ZONE AVEC 1 OU 2

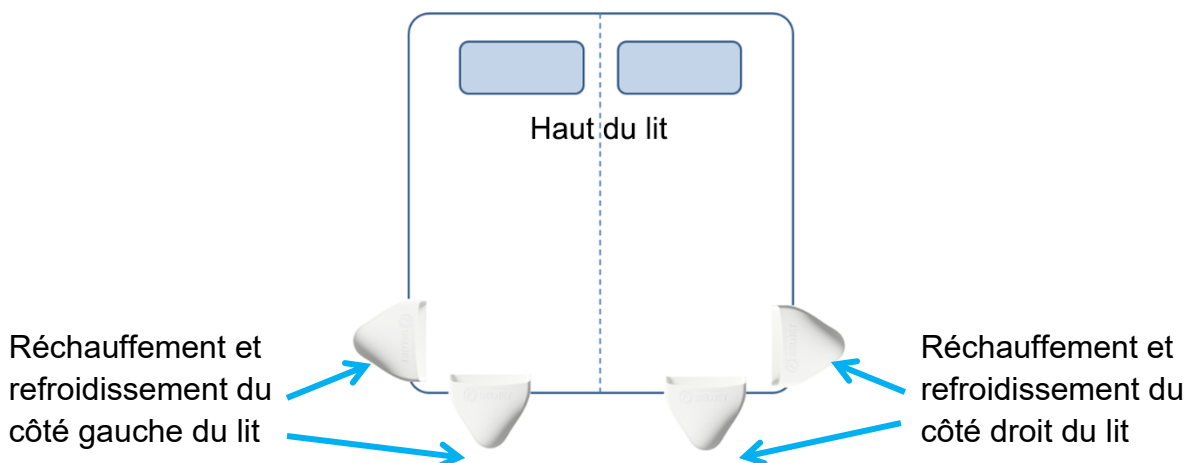

MANUEL D'UTILISATION – MODÈLE 3 220-240V

DES QUESTIONS ? ENVOYEZ UN COURRIEL À INFO@BEDJET.COM

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER – CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR DES CONSEILS !

- 5) Faites glisser la base du Support de matelas sous votre matelas à l'emplacement identifié à l'Étape 3 ou à l'Étape 4. Faites glisser la base du Support de matelas aussi profondément que possible sous le matelas jusqu'à ce que le Support de matelas soit bien à plat contre le matelas. Le Support de matelas sera utilisé pour fixer l'ensemble Tuyau d'air et Buse d'air contre le côté du lit.



- 6) Assemblez la Buse d'air sur l'extrémité du Tuyau d'air. Étirez et comprimez le Tuyau d'air ; notez qu'il peut être étendu, contracté et plié pour conserver la forme souhaitée. Poussez la **section en tissu** du Tuyau d'air dans la Poignée du Tuyau de Support du matelas. La Poignée du tuyau s'étirera pour accueillir le Tuyau à air et le maintenir fermement en place. Voir la photo ci-dessous pour une installation correcte.



La Poignée de tuyau ou « Collier en C » s'accroche à la section en tissu du Tuyau d'air. Vous pouvez également relever le tuyau jusqu'à 3,5 cm plus haut que ce qui est indiqué, ce qui créera un petit espace entre le collier en C et le manchon en plastique à l'extrémité du tuyau.



La Poignée du tuyau ou « collier en C » s'accroche au manchon en plastique à l'extrémité du tuyau d'air. Ceci est incorrect et instable et vous obligera à utiliser plus de maillons d'extension en hauteur que la normale.



MANUEL D'UTILISATION – MODÈLE 3 220-240V

DES QUESTIONS ? ENVOYEZ UN COURRIEL À INFO@BEDJET.COM

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER – CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR DES CONSEILS !

- 7) Retirez ou ajoutez des Maillons d'extension de hauteur au Support de matelas pour régler la hauteur de sorte que le bas de la Buse d'air repose confortablement sur le dessus du matelas. Une fois terminé, la buse à air doit projeter sur la surface du matelas comme indiqué. Si des Maillons d'extension de hauteur supplémentaires sont nécessaires pour des matelas exceptionnellement épais, contactez l'assistance BedJet à info@bedjet.com et nous serons heureux de vous envoyer gratuitement d'autres maillons ! Mais d'abord, veuillez vérifier que vous avez effectué l'installation correcte selon l'étape 6.



- 8) Placez le BedJet sur le sol, directement sous le Support du matelas. Assemblez le Tuyau d'air sur le port de sortie d'air du BedJet.



- 9) ***Veuillez consulter les avertissements de sécurité à la page 1 du manuel d'Instructions de sécurité. Ne branchez pas l'appareil sur une multiprise ou une rallonge électrique.*** Branchez le cordon d'alimentation de votre BedJet directement dans une prise secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation. Le panneau d'affichage du BedJet devrait s'allumer et le BedJet émettra un bip sonore indiquant qu'il est PRÊT.

AIDE ! LE CORDON D'ALIMENTATION N'EST PAS ASSEZ LONG ?

La longueur du cordon d'alimentation du BedJet est la longueur maximale autorisée par notre certification Underwriters Laboratories pour les appareils électriques et devrait permettre d'atteindre la plupart des prises situées près de la tête du lit. Si le cordon d'alimentation ne permet pas d'atteindre facilement une prise électrique, il peut être utile de rapprocher le BedJet de la prise. Nous proposons également une rallonge de Tuyau d'air à bas prix, pour une longueur totale de Tuyau d'air de 2,4 m. La rallonge pour tuyau d'air vous permettra de placer le BedJet presque n'importe où sous le lit ou autour du lit afin d'être plus proche d'une prise électrique. Vous pouvez commander la rallonge de tuyau sur www.bedjet.com.



MANUEL D'UTILISATION – MODÈLE 3 220-240V

DES QUESTIONS ? ENVOYEZ UN COURRIEL À INFO@BEDJET.COM

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER – CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR DES CONSEILS !

- 10) Le meilleur emplacement pour votre BedJet est sous votre lit. BedJet nécessite un espace libre de 15,5 cm pour être installé. BedJet est conçu pour être une extension de votre lit et certifié selon les mêmes normes de sécurité Underwriters Laboratories (UL) que les lits d'hôpitaux électrifiés. Si le BedJet ne peut pas être placé sous le lit, posez-le sur le côté et glissez-le contre le pied ou le côté du lit, comme illustré.



Lors de l'installation sous le lit, ajustez l'emplacement de la sortie d'air du BedJet afin qu'elle soit aussi proche que possible de la Buse d'air. Comprimez la longueur du Tuyau d'air afin de n'utiliser que la longueur minimale nécessaire. Limitez au maximum les coudes prononcés dans le Tuyau d'air afin d'obtenir un débit maximal.



NE PAS placer le BedJet avec l'entrée ou la sortie d'air vers le sol, comme indiqué sur la photo. Cela bloquera la circulation de l'air et le produit ne fonctionnera pas correctement.



AIDE ! VOUS NE SAVEZ PAS SI LE BEDJET PEUT ÊTRE INSTALLÉ SOUS LE LIT ?

Certains cadres de lit avec des barrières latérales basses peuvent sembler incompatibles avec le BedJet, mais cela ne concerne que les barrières latérales et l'espace sous le matelas peut encore offrir une hauteur libre de 15,5 cm. Dans ces cas, le cadre du lit peut être soulevé et le BedJet placé en dessous. Tant que le matelas ou le cadre ne repose pas sur le BedJet et que le tuyau de 7,5 cm peut passer au-dessus de la barrière latérale basse, l'installation est acceptable.



AIDE ! EST-CE QUE CELA FONCTIONNERA AVEC MON CADRE DE LIT RÉGLABLE ?

Le BedJet est un cadre de lit à réglage électrique homologué. Il fonctionnera parfaitement sous les cadres de lit réglables, mais veuillez à ce que le BedJet et le Tuyau d'air soient installés sous le cadre, à un endroit où l'articulation du cadre ne risque pas d'écraser l'un des composants.

- 11) Installation du Drap BedJet Cloud. **Passez à l'Étape 12 à la page 14 si vous utilisez BedJet avec vos propres draps.** Votre Drap Cloud haute performance est aussi résistant que vos draps actuels au lavage régulier et vous offrira de nombreuses années de service si vous en prenez soin correctement. Consultez l'étiquette d'entretien pour les instructions de lavage.

Le Drap Cloud se place sur votre corps lorsque vous êtes au lit et remplace votre drap supérieur habituel. Ne placez aucune autre literie entre le Drap Cloud et votre corps. Placez votre literie habituelle telle que des couvertures, des couettes ou des édredons sur le Drap Cloud. La Cloud Sheet fonctionne mieux lorsque vous placez votre literie habituelle dessus. Vous pouvez conserver vos draps supérieurs existants si ils sont placés uniquement sur le Drap Cloud.

Assurez-vous que l'étiquette « THIS SIDE DOWN » (Ce côté vers le bas) sur le Drap Cloud soit orienté vers le matelas. Si vous voyez cette étiquette, le Drap Cloud est à l'envers. Les couches supérieure et inférieure du Drap Cloud laissent passer l'air à des débits différents et n'offriront pas une expérience optimale s'il est installé à l'envers.



MANUEL D'UTILISATION – MODÈLE 3 220-240V

DES QUESTIONS ? ENVOYEZ UN COURRIEL À INFO@BEDJET.COM

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER – CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR DES CONSEILS !

Le Drap Cloud comporte plusieurs ouvertures élastiques qui permettent d'insérer la Buse d'air BedJet et le Tuyau d'air dans la cavité intérieure du drap. Les ouvertures élastiques sont fermées par des boutons-pression. Les boutons-pression sont cachés jusqu'à ce que l'ouverture élastique soit déboutonnée. Les boutons-pression peuvent être ouverts à l'emplacement souhaité de l'ouverture élastique en tirant fermement sur le tissu de chaque côté de l'ouverture jusqu'à ce que tous les boutons-pression se détachent.



Ouvrez les ouvertures scellées les plus proches de l'emplacement de votre Buse d'air et de votre Tuyau d'air identifiés à l'Étape 4, page 9.

Assurez-vous que toutes les ouvertures qui ne seront pas utilisées sont fermées par des boutons-pression.


Avec le Drap Cloud posé sur le lit, insérez la Buse d'air dans l'ouverture élastique ouverte. Tirez l'ouverture élastique aussi loin que possible vers le bas du Tuyau d'air. L'ouverture élastique **doit être** tirée suffisamment vers le bas pour que les 2 pinces de drap sur la poignée du tuyau se trouvent à l'intérieur de l'ouverture élastique. Si vous pouvez voir les pinces de drap à l'extérieur du Drap Cloud, l'ouverture élastique n'est pas suffisamment tirée vers le bas et ne se verrouille pas en place. Voir ci-dessous pour une installation correcte :



Ouverture élastique uniquement sur la buse, s'enlève facilement - INCORRECT



Ouverture élastique au-dessus ou dans les pinces de drap, pas optimale mais réalisable

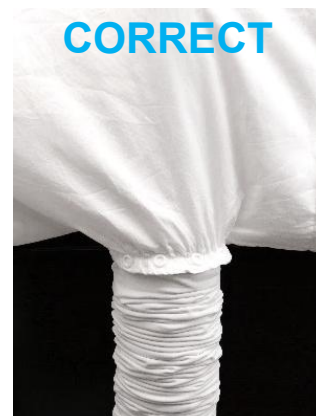

Ouverture élastique sous les pinces de drap, le drap est fermement ancré au tuyau



MANUEL D'UTILISATION – MODÈLE 3 220-240V

DES QUESTIONS ? ENVOYEZ UN COURRIEL À INFO@BEDJET.COM
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER – CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR DES CONSEILS !

REMARQUE : Un poids excessif de la literie sur le dessus du Drap Cloud peut entraîner de faibles performances. Si le Drap Cloud ne se gonfle pas avec le BedJet à plein débit d'air, réduisez la charge de literie sur le Drap Cloud.

- 12) Si vous utilisez vos propres draps, recouvrez la Buse d'air avec vos draps et/ou votre couette. La buse d'air doit être recouverte d'un drap ou d'une couette afin de répartir l'air dans tout le lit. Le fait de rentrer les draps autour de la Buse à air peut aider à maintenir les draps en place. Ou utilisez les pinces de draps situées sur le Support de matelas pour maintenir vos draps en place sur la Buse d'air afin qu'ils ne s'enlèvent pas facilement lorsque vous vous retournez dans votre lit. L'utilisation des pinces de drap est fortement recommandée.



Télécommande et configuration de l'application

- 13) Vous êtes maintenant prêt à terminer la configuration de votre BedJet à l'aide de la télécommande et de l'application. Insérez les piles AA fournies dans la télécommande. Pour accéder au compartiment à piles, appuyez et faites glisser le couvercle arrière de la télécommande (illustré à droite). La télécommande s'allume automatiquement lorsqu'on la prend en main et se met en veille après une période d'inactivité.


Suivez et complétez toutes les instructions de configuration initiale sur l'écran de la télécommande.



MANUEL D'UTILISATION – MODÈLE 3 220-240V

DES QUESTIONS ? ENVOYEZ UN COURRIEL À INFO@BEDJET.COM
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER – CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR DES CONSEILS !

- 14) À l'Étape 6 de la configuration, il vous sera demandé de télécharger l'application BedJet. L'application est nécessaire pour configurer la connexion WiFi de votre BedJet 3, ce qui permettra des mises à jour régulières du firmware. Lorsque vous arrivez à l'Étape 6 sur la télécommande, veuillez télécharger et installer l'application BedJet 3. Après avoir configuré le WiFi à l'aide de l'application, veuillez cliquer sur DONE sur la télécommande.

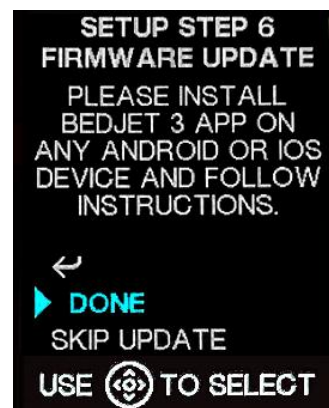

REMARQUE : *BedJet fonctionne parfaitement sans connexion WiFi ni mise à jour du firmware. Une connexion Wi-Fi est requise pour utiliser l'application BedJet Smart Remote.*

- 15) N'oubliez pas de changer votre unité de température par défaut en Celsius (si vous préférez) ! Pour modifier ce paramètre, sur votre télécommande BedJet, sélectionnez MENU > REMOTE SETUP > TEMP UNIT °C/°F, puis sélectionnez « USE °C ».


AIDE ! VOUS NE PARVEZ PAS À VOUS CONNECTER AU WIFI ?

Si vous rencontrez des difficultés pour connecter votre BedJet au Wi-Fi, débranchez votre BedJet pendant 30 secondes et redémarrez votre téléphone pour résoudre le problème. Si vous recevez un message indiquant que la mise à jour du firmware a échoué, il suffit généralement de réessayer pour résoudre le problème.

VOTRE BEDJET EST MAINTENANT PRÊT À ÊTRE UTILISÉ !




Paramètres de la télécommande

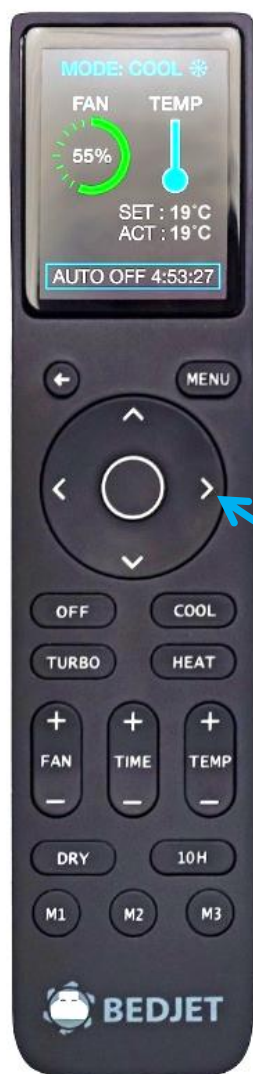

Une fois la configuration initiale terminée, le bouton MENU permet d'accéder aux paramètres de configuration de la télécommande et de tous les appareils BedJet connectés.


CONTRÔLE DE PLUSIEURS APPAREILS

La télécommande intelligente peut être couplée à 4 appareils BedJet 3 différents et passer dynamiquement de l'un à l'autre pour les contrôler. Par exemple, dans une offre Double Zone avec deux BedJets, chaque partenaire peut contrôler les deux unités de base BedJet à partir d'une seule télécommande. Il suffit d'aller dans les paramètres « DEVICE PAIRING » dans le MENU pour ajouter des appareils supplémentaires. Pour passer rapidement d'un appareil BedJet à un autre sans avoir à accéder au MENU, utilisez les flèches gauche et droite du sélecteur central depuis l'écran d'accueil.

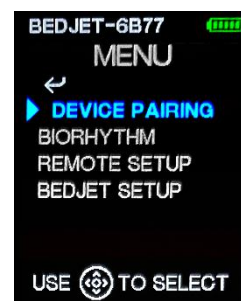

PERSONNALISER LA TÉLÉCOMMANDE


Vous pouvez personnaliser la télécommande pour qu'elle fonctionne mieux pour vous. Dans le menu REMOTE SETUP, vous pouvez régler la durée d'extinction de l'écran, la luminosité de l'écran et la fonction « secouer pour réactiver ». Le paramètre SHAKE & WAKE vous permet de régler la sensibilité au mouvement de la fonction de réveil automatique de la télécommande. Par exemple, si vous constatez que le fait de heurter votre table de nuit ou de poser un livre réveille la télécommande, vous pouvez réduire la sensibilité pour éviter cela.

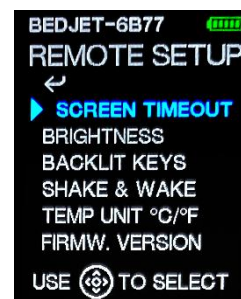

CLÉS DE MÉMOIRE


Des préréglages de paramètres personnalisés peuvent être enregistrés dans chacune des trois touches de mémoire (M1, M2, M3). Suivez ces étapes pour programmer n'importe quelle touche mémoire afin d'enregistrer et de lancer vos préréglages :

- Démarrez le BedJet avec les réglages souhaités pour le mode, la vitesse du ventilateur, la température et l'heure d'arrêt automatique.
- Appuyez et maintenez enfoncé la touche mémoire (M1, M2, M3)
- Sélectionnez « YES » pour enregistrer ou « YES WITH NAME » pour enregistrer et nommer le paramètre enregistré.
- Appuyez ensuite sur la touche mémoire à tout moment pour démarrer instantanément le paramètre enregistré.

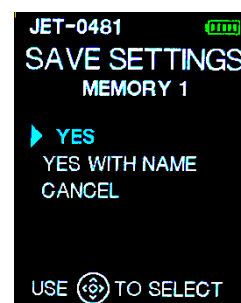

Application Bluetooth Smart Remote

L'application BedJet Smart Remote offre les mêmes fonctionnalités que la télécommande physique BedJet Smart Remote fournie, notamment les fonctions de mémoire à touche unique, les programmes de sommeil programmables selon le biorhythme et les réglages personnalisables de la température pendant le sommeil. L'application sert également à configurer votre connexion Wi-Fi domestique afin de permettre la mise à jour du firmware du BedJet et de la télécommande.

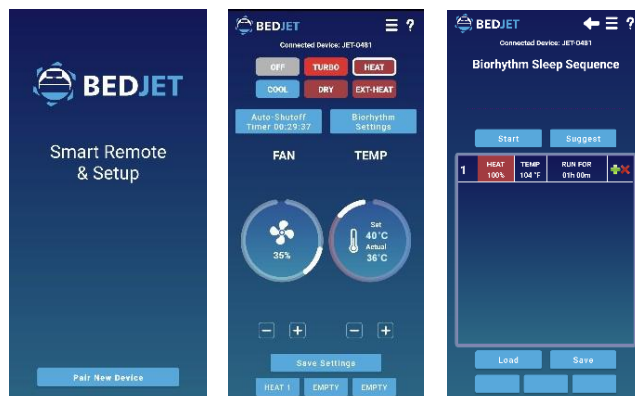

INSTRUCTIONS POUR ANDROID :

Téléchargez l'application BedJet depuis le Google Play Store. Une fois le BedJet allumé, exécutez l'application BedJet et suivez les instructions de l'application. Le symbole Bluetooth sur l'écran d'état du BedJet s'allumera une fois que la liaison Bluetooth sera active avec votre appareil intelligent (veuillez noter que tous les voyants d'état s'éteignent après 30 secondes d'inactivité).

INSTRUCTIONS POUR iOS (iPHONE, iPad) :

Téléchargez l'application BedJet depuis l'App Store d'Apple. Une fois le BedJet allumé, exécutez l'application BedJet et suivez les instructions de l'application. Le symbole Bluetooth sur l'écran d'état du BedJet s'allumera une fois que la liaison Bluetooth sera active avec votre appareil intelligent (veuillez noter que tous les voyants d'état s'éteignent après 30 secondes d'inactivité).

POUR LES PRODUITS APPLE : L'APPARIEMENT BLUETOOTH AVEC LE BEDJET DOIT ÊTRE EFFECTUÉ VIA L'APPLICATION BEDJET. LA CONNEXION BLUETOOTH NE FONCTIONNERA PAS SI VOUS ESSAYEZ DE VOUS CONNECTER VIA LE PANNEAU DE CONTRÔLE BLUETOOTH GÉNÉRAL DE VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE APPLE.



Entretien

Le seul entretien requis pour le BedJet consiste en une inspection et un nettoyage périodiques du filtre d'entrée d'air lavable à vie. Le filtre d'entrée d'air lavable à vie est conçu pour empêcher la poussière, les peluches, les poils d'animaux, etc. de pénétrer dans le flux d'air du BedJet.

Inspectez et nettoyez le filtre tous les 3 mois ou lorsqu'il est visuellement sale. Le filtre peut nécessiter un nettoyage plus fréquent si vous avez des animaux domestiques qui perdent leurs poils.

Le filtre est situé derrière la grille d'entrée d'air du BedJet. Accédez au filtre en poussant la grille d'entrée d'air hors de l'appareil comme indiqué des deux côtés. Retirez le filtre en mousse et nettoyez-le sous l'eau courante. Réinstallez le filtre une fois sec et poussez la grille d'entrée d'air jusqu'à ce qu'elle se remette en place. Si votre filtre est endommagé pendant le nettoyage, vous pouvez acheter un autre de rechange sur bedjet.com.



Modes de fonctionnement du BedJet

Résumé du mode de fonctionnement

Mode télécommande	Idéal pour	Température régulée Plage*	Maximum Arrêt automatique Temps
Froid (COOL)	Refroidir ou sécher la sueur	19 °C à 26 °C	12 heures
Turbo Chauffage (TURBO HEAT)	Brève poussée de chaleur très intense, préchauffant le lit	43 °C	10 minutes, service limité à 10 minutes sur 30
Chaleur (HEAT)	Fort réchauffement pendant quelques heures	23 °C à 40 °C	Variable en fonction du ventilateur et de la température, généralement moins de 4 heures
Chaleur prolongée (EXT HEAT)	Chauffage modéré pour une utilisation toute la nuit	23 °C à 34 °C	12 heures
Sec (DRY)	Pour un séchage rapide de la transpiration sans avoir trop chaud ou trop froid	Jusqu'à 31 °C	12 heures
BIORYTHME (BIORHYTHM)	Des combinaisons de différents modes de réchauffement/ refroidissement s'exécutent automatiquement pendant la nuit	Divers	Divers

*La température régulée la plus basse est basée sur les conditions de température ambiante de la chambre.



Mode refroidissement : conseils pour une meilleure utilisation

Le BedJet refroidit grâce à une ventilation motorisée d'air ambiant frais injecté directement dans le lit. Cette ventilation motorisée évacue en douceur la chaleur et l'humidité corporelles qui s'accumulent dans le lit sous votre matelas et vos couvertures. Cette méthode de refroidissement par évaporation et convection a été démontrée par des caméras infrarouges comme étant la plus efficace pour éliminer rapidement la chaleur et l'humidité corporelles d'un matelas parmi tous les produits disponibles sur le marché aujourd'hui.

Le refroidissement BedJet ne remplace pas la climatisation dans les chambres extrêmement chaudes ou humides, mais permet de réduire les réglages du thermostat de la climatisation afin de réaliser des économies sur les factures d'électricité. ***La température ambiante de la chambre doit généralement être inférieure à 26 °C pour que le mode de refroidissement soit efficace.***

Conseils pour un meilleur plaisir de refroidissement

- Un débit d'air plus important n'est pas toujours synonyme de fraîcheur. Testez tous les réglages de vitesse du ventilateur afin de trouver ceux qui conviennent le mieux à votre literie. Si les draps se soulèvent facilement de votre corps, cela signifie que le débit d'air est trop élevé pour une efficacité de refroidissement optimale.
- Essayez différents emplacements pour la Buse d'air afin de déterminer celui qui vous convient le mieux.
- Généralement, les draps gonflent légèrement en cas de flux d'air importants. Si cela vous dérange, placez un oreiller à moitié dans les draps et à moitié hors des draps, en haut du lit. Cela « descellerait » votre literie de l'air et lui permettrait de se dégonfler à nouveau.
- ***Pour les clients principalement intéressés par les performances de refroidissement, l'accessoire Drap Cloud est un complément BedJet hautement recommandé qui améliore considérablement les performances du mode refroidissement.***
- Placez toujours une autre couche de literie sur le Drap Cloud (couverture, couette ou édredon) ; il est plus efficace lorsqu'il est recouvert d'un certain poids.

AIDE ! VOS PIEDS SONT TROP FROIDS ?

Essayez d'augmenter la température de quelques degrés, cela procurera un refroidissement plus doux. Ou essayez de placer la Buse d'air à différents endroits autour du lit. Essayez également de placer la Buse d'air AU-DESSUS de votre drap supérieur, puis de placer un autre drap supérieur ou une couette sur la Buse d'air, créant ainsi une couche intercalée pour que l'air circule au-dessus de votre corps mais pas dans votre couche de couchage. La meilleure solution si vous avez froid aux pieds est d'utiliser le Drap Cloud. Il améliore considérablement la distribution de l'air de vos pieds jusqu'à votre torse.



AIDE ! VOUS N'AIMEZ PAS SENTIR L'AIR SOUFFLER SOUS LES COUVERTURES ?

Ne soufflez pas l'air BedJet directement dans votre couche de couchage. Essayez de régler la Buse d'air pour injecter l'air au-dessus de votre drap supérieur plutôt qu'en dessous et assurez-vous d'avoir une autre couche de literie bien compacte au-dessus de la Buse d'air afin de guider l'air à travers une couche intercalée. Une solution encore meilleure est l'utilisation du Drap Cloud, qui améliore considérablement la distribution de l'air et réduit la sensation de mouvement de l'air.

AIDE ! UNE SENSATION DE FRAÎCHEUR UNIQUEMENT AU NIVEAU DES PIEDS ET NON DU CORPS ?

Le BedJet nécessite un drap supérieur ou une couette de bonne qualité, généralement de 250 fils au pouce carré ou plus, pour garder l'air de refroidissement emprisonné et circuler dans le lit. Le refroidissement des pieds uniquement résulte de l'utilisation d'un drap supérieur qui n'est pas compatible avec le BedJet ou de l'absence de drap supérieur ou simplement d'une couverture en maille lâche. À un débit d'air de 100 %, votre literie devrait presque entièrement se soulever légèrement du lit et vous devriez sentir l'air sortir tout en haut du lit, sous le drap supérieur. Vous devriez sentir l'air frais sur votre torse. Si ce n'est pas le cas, votre drap supérieur est trop respirant ou possède un nombre de fils trop faible. Les draps « rafraîchissants » performants, les draps en maille lâche hautement respirants, les draps en jersey et les couvertures sans drap supérieur laissent tout l'air s'échapper par le bas du lit avant qu'il ne puisse circuler correctement vers le haut du lit. **Solution : Changez les types de draps supérieurs ou utilisez le Drap Cloud de BedJet.**

Mode chauffage : Conseils pour une meilleure utilisation

Le mode Turbo chauffage est idéal pour préchauffer rapidement votre lit avant de se mettre au lit ou pour de courtes périodes lorsque vous êtes déjà au lit. Turbo chauffage pompe le maximum de chaleur dans le lit avec le débit d'air maximal et peut réchauffer la température de votre literie jusqu'à 17 °C au-dessus de la température ambiante en seulement cinq minutes. **Ce mode a un temps d'arrêt automatique par défaut très court de 5 minutes**, car la chaleur générée et les niveaux de bruit sont trop importants pour une utilisation prolongée ou un sommeil confortable. Vous pouvez prolonger le temps d'arrêt jusqu'à un maximum de 10 minutes.

- Ne faites pas fonctionner le BedJet en mode Turbo chauffage en continu lorsque vous êtes au lit.
- Ne placez aucune partie du corps directement dans ou devant la Buse d'air en mode Turbo chauffage.
- **LE MODE TURBO CHAUFFAGE EST LIMITÉ PAR LOGICIEL À 10 MINUTES DE FONCTIONNEMENT SUR 30 MINUTES. TOUTE TENTATIVE DE CONTINUER À UTILISER L'APPAREIL AU-DELÀ DE CETTE LIMITE PROVOQUERA UN BIP SONORE ET BEDJET PASSERA PAR DÉFAUT EN MODE DE CHAUFFAGE NORMAL.**




Conseils pour un meilleur plaisir de réchauffement :

- Essayez d'utiliser le mode Turbo chauffage comme préchauffage cinq à dix minutes avant d'aller au lit. Le Turbo chauffage peut donner l'impression que votre literie sort tout juste du sèche-linge en seulement 3 minutes. Entrez avec le moins de vêtements possible et profitez de la chaleur douillette directement sur votre peau. Ne soyez pas timide, remuez-vous ! La sensation est génial !
- Vous détestez sortir d'une douche chaude lors des froides journées d'hiver ? Séchez-vous rapidement, ou ne vous séchez pas du tout, mais dans tous les cas, mettez-vous dans votre lit, activez le mode Turbo chauffage et profitez du luxe d'un chauffage puissant et sec. C'est comme un sèche-cheveux géant pour tout votre corps ! Faites-nous confiance, cela peut sembler ridicule, mais c'est une sensation merveilleuse.
- Les réglages les plus élevés de la chaleur normale deviendront trop chauds pour la plupart des gens après un certain temps passé dans le lit. Essayez des réglages plus bas et augmentez progressivement jusqu'à trouver ce qui vous convient.
- Tout comme le système de chauffage central à air pulsé de votre maison, les modes de chauffage de BedJet peuvent réduire l'humidité locale dans le lit. Pour les personnes qui souffrent de peau sèche et irritée en hiver, l'utilisation prolongée du chauffage BedJet pendant le sommeil peut contribuer à la sécheresse cutanée. Utilisez une crème hydratante (votre partenaire adorera votre peau douce !) ou, mieux encore, utilisez le BedJet pour réchauffer votre lit avant de vous coucher, ou pour diffuser de la chaleur par intermittence lorsque vous en avez besoin pendant votre sommeil, plutôt que pendant de longues périodes. **La science du sommeil affirme que vous obtenez un sommeil plus profond en évitant toute source de chaleur externe de longue durée dans le lit lorsque vous essayez de dormir.**

Fonction de séquence de sommeil biorythmique :

Le BedJet 3 est équipé de la technologie du Sommeil Biorhythm qui vous permet de préprogrammer jusqu'à 33 réglages personnalisés et uniques de refroidissement/chauffage qui s'exécuteront automatiquement tout au long de la nuit selon l'horaire que vous aurez défini. Ces paramètres peuvent être programmés pour fonctionner pendant une durée spécifiée en minutes/heures ou jusqu'à une certaine heure. De plus, des cycles biorythmiques suggérés qui favorisent le sommeil sont également inclus, en fonction de votre sexe, de votre âge et de votre morphologie.

Il s'agit de la fonctionnalité la plus complexe du BedJet. Il est recommandé de commencer par déterminer votre niveau de confort personnel avec les différents modes (Turbo, Chaleur, Froid) et les réglages de base (débit d'air, température) avant d'essayer les fonctionnalités programmables liées au biorythme. **Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, rendez-vous sur www.bedjet.com ou contactez le service d'assistance BedJet.**

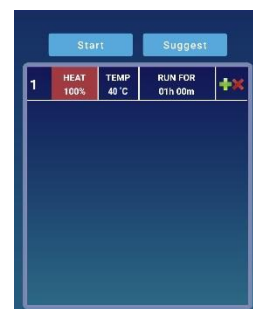

Offres Drap Cloud + Double Zone


Le drap Cloud (accessoire en option) est une housse de lit 100 % coton ultra-douce de haute qualité, à utiliser avec une ou deux unités de base BedJet. Les Draps Cloud sont équipés d'une ou deux cavités séparées (Double Zone) dans lesquelles se branchent les Buses d'air BedJet. Chaque cavité creuse distribue doucement l'air chaud ou froid à une moitié du lit. **Le Drap Cloud remplace votre drap supérieur habituel du lit** et fonctionne sous les couvertures, les couettes ou les édredons ordinaires. Contrairement aux couvertures électriques, le drap Cloud est en pur coton doux et peut être lavé encore et encore.

Lorsqu'il est utilisé avec un BedJet, le drap Cloud semble merveilleusement gonflé, luxueux et rempli de duvet, mais il est uniquement rempli d'air conditionné provenant du BedJet, ce qui en fait l'une des couches de literie les plus douces et les plus légères jamais créées ! Le drap Cloud peut être utilisé dans les configurations suivantes :

BedJet Simple : Un BedJet est installé sur le lit et la puissance de chauffage et de refroidissement du BedJet couvre tout le lit avec un Drap Cloud à Zone Simple ou seulement la moitié du lit avec un Drap Cloud à Double zone. L'utilisation d'un Drap Cloud améliore considérablement l'expérience et les performances de refroidissement.

Double BedJets : Deux unités BedJet sont utilisées, une installée de chaque côté du lit. Chaque BedJet peut être contrôlé indépendamment pour réchauffer ou refroidir chaque côté du lit, permettant ainsi d'obtenir des gradients de température très élevés.

Le Drap Cloud peut être acheté sur www.bedjet.com. Le Drap Cloud améliore considérablement les performances du BedJet en mode refroidissement.

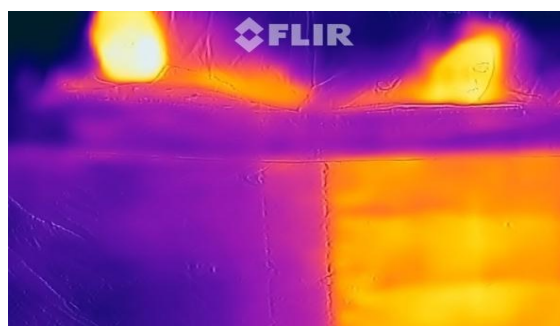

Caractéristiques

Le BedJet a été conçu pour fonctionner comme une extension sécurisée de votre lit. Ce produit a été rigoureusement testé par un laboratoire d'essai tiers accrédité afin d'être certifié comme appareil électrique sûr. Les différents modèles BedJet sont conformes aux normes de sécurité et de produit suivantes :

- Underwriters Laboratories 962 : Meubles électriques, lits chauffés et refroidis indirectement
- Underwriters Laboratories 499 : Appareils de chauffage
- Norme canadienne CSA 22.2 no 64
- CE européen
- SAA australienne

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADIENNE :

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes Innovation, RSS exempté(s) de licence de Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

DÉCLARATION SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations du Canada établies pour les environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil est conforme aux directives relatives à l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé contre la tête ou lorsqu'il est placé à au moins 20 cm du corps.

TRANSMISSION SANS FIL MAX. ALIMENTATION : Le WiFi est de 16 dBm EIRP, le mode BLE est de 6 dBm EIRP.



Dépannage

Utilisez ce guide pour résoudre les problèmes liés à votre produit BedJet. Si les problèmes ne peuvent pas être résolus, veuillez contacter le service client à info@bedjet.com. Ne renvoyez aucun produit nécessitant une réparation sans avoir préalablement obtenu un Numéro d'autorisation de retour et les instructions d'expédition.

Problème	Cause possible	Action
Toutes les lumières LED du panneau lumineux BedJet clignotent ou tournent.	Le firmware BedJet est en cours de téléchargement et de mise à jour. Cela devrait normalement prendre moins de 3 minutes.	- Une fois la mise à jour du firmware de BedJet terminée, le panneau lumineux cessera de clignoter - Si cela ne s'arrête pas, débranchez le BedJet de la prise murale pendant 30 secondes avant de le remettre sous tension et réessayez la mise à jour du firmware. - Si cela ne résout pas le problème, contactez l'assistance de BedJet.
Les commandes de la télécommande ne sont plus confirmées par un bip sonore	Les bips sonores ont peut-être été désactivés	- Sélectionnez « Menu » sur la télécommande - Sélectionnez « Configuration de BedJet » - Sélectionnez « Audio et lumières » - Sélectionnez « Audio » puis ON
BedJet continue de s'éteindre sans qu'aucune commande d'arrêt ne soit donnée et sans émission de bip ; le voyant d'alimentation BedJet est allumé et ne clignote pas, et BedJet peut être redémarré normalement.	Cela peut être normal. Une fois activé, chaque mode dispose d'une minuterie d'arrêt automatique. Veuillez consulter la page 21 pour connaître les délais d'arrêt automatique.	La minuterie d'arrêt peut être avancée dans certaines limites à l'aide du bouton d'avance de la minuterie sur la télécommande ou l'application
BedJet s'éteint sans commande et le VOYANT D'ALIMENTATION CLIGNOTE et BedJet ne peut pas être redémarré normalement	Le microprocesseur BedJet a détecté une erreur de surveillance dans le système. Cela ne signifie pas toujours que votre BedJet ne fonctionne pas correctement et peut se produire si vous changez rapidement de mode ou de flux d'air tout en obstruant les entrées ou les sorties.	- Vérifiez que le filtre à air est propre et qu'il n'y a pas d'obstructions à l'entrée ou à la sortie d'air - Mettre à jour le firmware - Débranchez le BedJet de la prise pendant 30 secondes. Si cela ne résout pas l'erreur ou si l'erreur se reproduit, contactez BedJet pour obtenir de l'aide et notez le message d'erreur apparaissant sur l'écran de la télécommande intelligente BedJet.



Problème	Causes possibles	Action
La Télécommande intelligente BedJet n'est pas connectée à BedJet	• L'unité BedJet est peut-être hors tension • La Télécommande intelligente BedJet est peut-être hors de portée	• Assurez-vous que l'unité BedJet est sous tension, le voyant d'alimentation doit être orange • Assurez-vous que la Télécommande intelligente BedJet se trouve dans la même pièce que l'unité BedJet • Essayez de redémarrer l'appareil BedJet 3 en le débranchant physiquement pendant au moins 30 secondes avant de le remettre sous tension et d'essayer de connecter la télécommande. • Réappariez la télécommande au BedJet dans les paramètres du MENU. Si cela ne résout pas le problème, contactez l'assistance BedJet
Impossible de connecter BedJet à la connexion WiFi	• Le réseau Wi-Fi n'a peut-être pas la bonne bande de signal • Le mot de passe Wi-Fi peut être incorrect	• Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est un signal de bande 2,4 GHz • Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi correct est utilisé • Essayez de redémarrer l'unité BedJet 3 en la débranchant physiquement pendant au moins 30 secondes avant de la rallumer et de tenter de la reconnecter. • Si cela ne résout pas le problème, contactez l'assistance BedJet
Impossible de terminer la mise à jour du firmware de BedJet	• BedJet n'est peut-être pas connecté au réseau WiFi • BedJet est peut-être trop éloigné du routeur WiFi, signal WiFi faible	• Assurez-vous que le BedJet est connecté au réseau WiFi à l'aide de l'application BedJet 3 • Tentez de rapprocher BedJet du routeur WiFi • Si cela ne résout pas le problème, contactez l'assistance BedJet
BedJet est en marche, mais le refroidissement/chauffage ou le flux d'air ne se fait pas sentir dans le lit	• Vérifiez que la Buse d'air et le Tuyau d'air sont correctement installés sur le lit, car ils peuvent se déplacer et bouger avec le temps. • Vérifiez que la literie/les draps ne sont pas entassés directement devant la Buse d'air • Des draps de qualité médiocre avec un nombre de fils trop faible ou l'utilisation d'un drap en jersey à mailles lâches permettront à l'air de s'échapper avant de se répandre dans tout le lit • Une charge de couverture trop lourde	• Réglez la Buse d'air et le Tuyau de manière à ce que la Buse d'air s'étende sur au moins 2,5 cm sur le dessus du matelas • Tirez la literie/les draps pour les aplatir afin de permettre à l'air de circuler dans le lit • Assurez-vous que le drap ou la couette de la couche supérieure est utilisé sur la Buse d'air et qu'il est de 250 fils ou plus • Utiliser l'accessoire Drap Cloud



MANUEL D'UTILISATION – MODÈLE 3 220-240V

DES QUESTIONS ? ENVOYEZ UN COURRIEL À INFO@BEDJET.COM

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER – CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR DES CONSEILS !

Problème	Causes possibles	Action
Accessoire Drap Cloud : BedJet est allumé, mais il ne refroidit ou ne chauffe pas très bien	• Vérifiez que la Buse d'air est correctement installée avec le Drap Cloud, car ils peuvent se déplacer et bouger avec le temps.	• Assurez-vous que l'ouverture élastique du Drap Cloud est entièrement installée autour de la Buse d'air et tirée vers le bas aussi loin que possible sur le Tuyau d'air. L'ouverture élastique du Drap Cloud doit atteindre les pinces du drap.
Le mode refroidissement BedJet est activé, l'utilisateur sent l'air, mais ne ressent pas de refroidissement	• La température ambiante de la pièce doit être inférieure à 26 °C pour que le mode refroidissement soit efficace. • Le réglage du Débit d'air peut nécessiter un ajustement	• Assurez-vous que la température ambiante de la pièce est inférieure à 26 °C. • Réglez le débit d'air vers le haut et vers le bas sur toute la plage pour voir si le refroidissement est amélioré
BedJet est en mode chauffage, mais après 1 minute de fonctionnement, le flux d'air est à peine tiède et non chaud	• Température ambiante extrêmement froide et réglage du débit d'air trop élevé	• Si la température ambiante est extrêmement froide, le BedJet peut ne pas être en mesure de réchauffer complètement l'air à des réglages de débit d'air très élevés • Essayez de réduire le débit d'air et la température de sortie de l'air devrait augmenter jusqu'à la normale • Si cela ne résout pas le problème, contactez l'assistance BedJet
Le BedJet a commencé par souffler de l'air chaud, puis, alors qu'il était toujours en mode chauffage, il s'est mis à souffler de l'air froid	• En plus du contrôle en temps réel de la chaleur par microprocesseur, le BedJet contient plusieurs interrupteurs thermiques mécaniques de surchauffe pour votre protection. Ils sont extrêmement sensibles et peuvent avoir désactivé l'unité de chauffage. Ils se réinitialisent automatiquement, mais restent ouverts jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée et que l'appareil ait refroidi. Ils ont peut-être été déclenchés par des obstructions à l'entrée ou à la sortie.	• Éteignez BedJet et débranchez-le pendant 5 minutes. Rebranchez-le, faites-le fonctionner en mode refroidissement durant 1 minute, puis essayez de faire fonctionner le mode chauffage. Cela aidera à réinitialiser l'interrupteur thermique de surchauffe. • Vérifiez que le filtre à air est propre et qu'il n'y a pas d'obstruction au niveau de l'entrée ou de la sortie • Si cela ne résout pas le problème, contactez l'assistance de BedJet. • Si la solution ci-dessus résout le problème, mais que celui-ci se reproduit ultérieurement, veuillez contacter le service d'assistance BedJet.



Garantie

BEDJET LLC accorde à l'acheteur initial (« l'acheteur ») d'un nouveau BedJet (« le produit ») la présente garantie expresse limitée qui couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit dans des conditions normales d'utilisation. À l'exception de cette garantie expresse limitée et de toute garantie implicite en vertu de la loi applicable, BEDJET LLC ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, que ce soit dans le présent document ou dans l'un de ses manuels d'instructions, emballage de produit ou autres documents accompagnant ou utilisés conjointement avec la vente ou la commercialisation du produit.

DURÉE DE LA GARANTIE

Cette garantie expresse limitée, ainsi que toutes les garanties implicites (y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) sur le produit, **seront valables pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat documentée**, comme indiqué ci-dessous. La couverture prend fin si l'acheteur vend, cède ou transfère le produit de quelque manière que ce soit.

Pendant les deux années suivant la date d'achat documentée, BEDJET LLC réparera ou remplacera tout produit ou toute pièce présentant un défaut de matériau ou de fabrication, y compris les pièces, la main-d'œuvre et la livraison à l'acheteur, aux frais de BEDJET LLC. Les frais de livraison sont couverts par cette garantie uniquement pour les États-Unis continentaux.

EXCLUSIONS DE COUVERTURE

Cette garantie expresse limitée est conditionnée à une utilisation correcte du produit par l'acheteur. Tout problème lié au produit résultant d'une utilisation abusive, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation contraire ou non conforme aux instructions écrites ou d'un cas de force majeure (tel qu'une inondation) n'est pas couvert. BEDJET LLC n'a aucune obligation si notre inspection révèle que le produit a été altéré, modifié, endommagé, soumis à ou impliqué dans un accident, démonté, réparé ou tenté d'être réparé par une personne autre que nous, ou utilisé d'une manière non conforme à son usage prévu.

Les dommages indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs (y compris toute perte de revenus, perte d'utilisation ou perte de bénéfices) ne sont pas récupérables au titre de la garantie, ni en ce qui concerne la vente ou l'utilisation du produit. En aucun cas, notre responsabilité totale envers vous ne dépassera le prix d'achat que vous avez effectivement payé pour le produit ou toute partie défectueuse de celui-ci, le montant le moins élevé étant retenu. Cette limitation ne s'applique pas aux réclamations pour préjudice corporel. De plus, étant donné que certains États n'autorisent pas ou ne restreignent pas les limitations des dommages accessoires ou indirects, tout ou partie de ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous.

Quels sont vos droits en vertu de la loi de l'État et d'autres considérations ?

La présente garantie, ainsi que toute réclamation et tout litige non résolus entre vous et BEDJET LLC, sont régis et soumis aux lois (à l'exclusion des dispositions relatives aux conflits de lois) de l'État de Rhode Island, qui sera également le lieu et la juridiction exclusifs pour toutes ces réclamations et tous ces litiges. Toutes les réclamations contre BEDJET LLC doivent être déposées dans les trois (3) mois suivant leur survenance. Étant donné que certains États n'autorisent pas ou limitent les restrictions relatives à la durée d'une garantie implicite, tout ou partie de ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. À l'exception de ce qui est expressément indiqué ci-dessus, BEDJET LLC n'autorise aucun agent ou représentant à assumer une quelconque obligation ou responsabilité en vertu des présentes. **SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC LES CONDITIONS CI-DESSUS, VOUS POUVEZ RETOURNER VOTRE PRODUIT POUR UN REMBOURSEMENT COMPLET DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT.**

