



Sistema de climatización por flujo de aire para dormitorios con control remoto y aplicación Bluetooth



Este dispositivo es únicamente para uso doméstico. No está destinado para su uso en entornos comerciales, industriales o de atención médica humana.

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR INSTALAR, UTILIZAR O REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO. PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS CUMPLIENDO CON TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. ¡EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES!

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



¡Hola!

Soy Mark, el fundador e inventor de BedJet, y quiero tomarme un momento para agradecerle personalmente su compra. Lo que comenzó como una pequeña idea en mi taller, solo un sueño para hacer que dormir fuera más cómodo y reparador, ahora ha llegado a los dormitorios de cientos de miles de hogares de todo el mundo. Cuando pienso en ese viaje, me lleno de gratitud. Nada de esto habría sido posible sin el increíble apoyo y confianza de clientes como tú.

Para mí, dormir siempre ha sido más que las horas que pasamos en la cama. Es la base de nuestra salud, nuestro estado de ánimo y la forma en que nos enfrentamos a la vida cada día. Por este motivo, escuchar a los propietarios del BedJet comentar cómo sus noches se han vuelto más frescas, cálidas, secas o simplemente más cómodas significa mucho para mí y para mi equipo. Cada mensaje que recibimos nos recuerda que lo que hacemos es importante y que estamos ayudando a las personas a despertarse sintiéndose mejor, más felices y con más energía.

Pero el BedJet es más que un simple producto. Es una promesa. Una promesa de que le trataremos no como un simple cliente, sino como parte de nuestra familia BedJet. Le escucharemos, apoyaremos con amabilidad y respeto, y solucionaremos cualquier problema que pueda surgir. Usted es la razón por la que existimos y la razón por la que nos esforzamos cada día por ser mejores.

Así que, desde el fondo de mi corazón, gracias por formar parte de nuestra historia. Si le encanta su BedJet, el mejor regalo que puede hacernos es compartir su experiencia con sus amigos y familiares. Para una pequeña compañía como la nuestra, su opinión es muy importante.

Con profunda gratitud,



Mark Aramli

Director general de BedJet & CEO

Oficina del CEO:

maramli@bedjet.com



Soluciones personalizadas para el sueño

BedJet se puede personalizar en función de sus necesidades de descanso, tanto si duerme solo como en pareja. Antes de comenzar la instalación, revise las siguientes opciones para asegurarse de que ha solicitado la configuración que mejor se adapta a sus necesidades. Definiciones importantes:

- Las instalaciones de **una zona tienen** 1 BedJet en la cama. La sábana BedJet Cloud es opcional y se pide por separado, pero se recomienda para disfrutar al máximo de la experiencia.
- Los paquetes de **doble zona** incluyen 2 BedJets en la misma cama. La sábana BedJet Cloud (doble zona) se incluye de serie.

¿Cómo lo quiere?	¿Para quién es?	Solución personalizada
 Climatizado de toda la cama a la misma temperatura	 Personas solteras o parejas con las mismas necesidades de temperatura para dormir	1 BedJet  Utilícelo con su ropa de cama actual o adquiera una sábana Cloud de una zona para disfrutar al máximo de la experiencia BedJet
 Sólo la mitad de la cama está climatizada (cada lado)	 Parejas en las que solo uno de los dos quiere regular la temperatura mientras duerme	1 BedJet  + Sábana Cloud de doble zona (imprescindible, se vende por separado) 
 Cada mitad de la cama se climatiza de forma independiente (2 controles remotos incluidos)	 Parejas con diferentes necesidades de temperatura para dormir	Paquete BedJet de doble zona 2 BedJets  + Sábana Cloud de doble zona (incluido) 



Información pre-instalación

Acerca de BedJet

BedJet es un sistema de climatización por flujo de aire diseñado con la más avanzada tecnología para su dormitorio. BedJet está diseñado para su uso como dispositivo permanente de climatización de habitaciones. La salida de aire del BedJet también se puede dirigir directamente hacia la cama para conseguir un control de la temperatura más personalizado mientras duerme.



Requerimientos para las sábanas

Al instalar la salida de aire en la cama, BedJet envía suavemente el aire directamente a la sábana donde duerme. El BedJet requiere una sábana superior o un edredón convencional para funcionar correctamente en la cama, tanto para enfriar como para calentar. La sábana superior o el edredón ayudan a atrapar y distribuir el flujo de aire de BedJet dentro de la cama.

Los requerimientos para la sábana superior o el edredón son muy simples. Basta con utilizar cualquier tipo de material para ropa de cama (algodón, mezclas de algodón, microfibra, etc.) con un tejido de 250 hilos o más. Para disfrutar al máximo la experiencia BedJet y lograr una distribución más uniforme del aire frío/caliente, se recomienda utilizar la sábana BedJet Cloud en lugar de una sábana superior convencional.



Las sábanas de baja calidad con un número de hilos menor de 250, las sábanas de tejido suelto, como las de punto de jersey o franela, o las sábanas "refrescantes" fabricadas con fibras sintéticas, darán lugar a una experiencia BedJet menos óptima. Las mantas de punto suelto sin sábana superior ni edredón también darán lugar a una experiencia menos óptima. ***Este tipo de ropa de cama permitirá que el aire del BedJet escape por la parte inferior de la cama, cerca de la boquilla, y solo enfríe/caliente los pies, en lugar de circular por toda la cama.***



Lista de control pre-instalación

Antes de instalar su BedJet, compruebe que el paquete de BedJet 3 contenga las siguientes piezas:



Unidad principal BedJet 3



Altura ajustable
Montaje del soporte para colchón



Control remoto con
pantalla a color



Manguera de aire



Boquilla de aire



Panel de estatus y control



Interruptor de encendido y apagado

Interruptor de bajo consumo para configuraciones de doble zona con dos BedJets en la misma habitación. **VEA LOS DETALLES DE SEGURIDAD A CONTINUACIÓN**

Las luces indicadoras de **Bluetooth/WiFi** se encenderán cuando la conexión esté activa

La luz indicadora de encendido parpadea en caso de error (consulte la sección de solución de problemas)

Puerto de expansión empleado únicamente para pruebas de fábrica, no es un puerto USB funcional.

Interruptor de bajo consumo:

Siga las instrucciones de configuración del mando a distancia o la aplicación, el ajuste correcto del interruptor de bajo consumo se realizará automáticamente.

A modo de referencia, el interruptor de bajo consumo **solamente afecta a la potencia del modo calefacción**. Las configuraciones con dos BedJets en la misma habitación (como las configuraciones de doble zona) deben activar el interruptor de bajo consumo. Los usuarios con un solo BedJet en una cama doble también deben activar el interruptor de bajo consumo.


Las instalaciones en las que solo se utiliza un BedJet en un dormitorio con camas de matrimonio, queen o king size deben dejar el interruptor de bajo consumo en la posición de apagado para disfrutar de toda la potencia y comodidad del sistema.

⚠ ADVERTENCIA: No respetar la configuración correcta del interruptor de encendido de bajo consumo cuando hay más de un BedJet instalado en el mismo circuito derivado de corriente alterna del dormitorio puede provocar una sobrecarga del circuito eléctrico, la activación del disyuntor o un peligro eléctrico. Nunca utilice más de un BedJet en el mismo circuito de corriente alterna doméstico en la misma cama sin el interruptor de bajo consumo activado.




Guía de instalación rápida

- 1) Localización de piezas para el montaje del soporte del colchón. El montaje de soporte para colchón sujeta la manguera de aire contra el colchón y se compone de varias piezas:

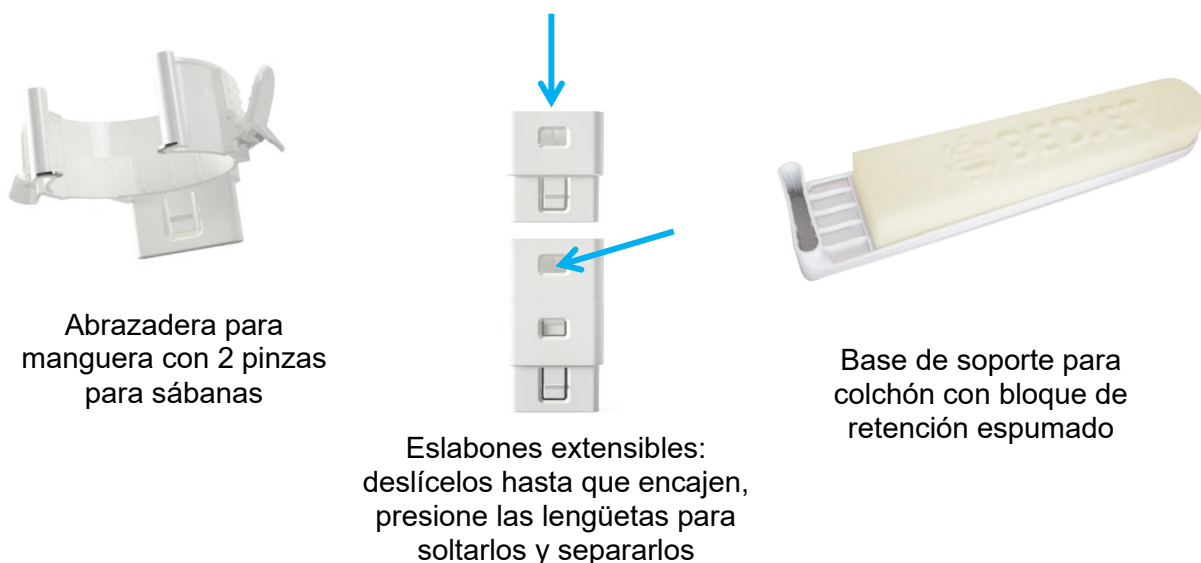

- 2) Ensamble las piezas del soporte para colchón utilizando los eslabones de extensión de altura como se muestra a continuación. Todas las piezas deben encajar entre sí. Se incluyen eslabones de extensión de altura suficiente para colchones de hasta 50 cm de grosor. Empiece instalando 2 o 3 eslabones de extensión de altura en su primer intento; más adelante se pueden añadir o quitar más según sea necesario.

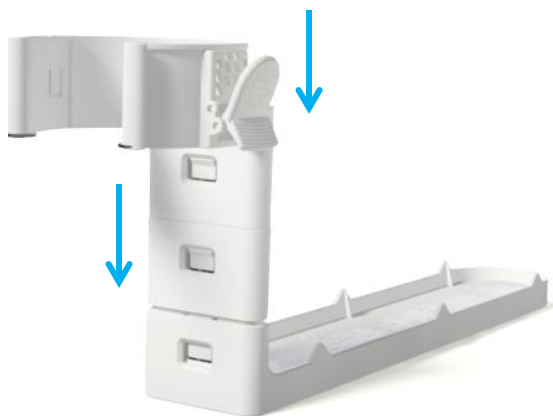


BedJet con sus propias sábanas:

OMITA ESTA PÁGINA SI UTILIZA LA SÁBANA BEDJET CLOUD.

- 3) Si utiliza sus propias sábanas con BedJet, determine la mejor ubicación en su cama para instalar el montaje de soporte para colchón, que mantiene la boquilla de aire y la manguera de aire en su sitio. **Omita este paso si utiliza la sábana BedJet Cloud.** Puede colocar su BedJet prácticamente en cualquier parte, excepto en la cabecera de la cama. A continuación se indican las ubicaciones recomendadas. Se recomienda probar estas ubicaciones durante varias noches para descubrir cuál es la más adecuada para usted.



Boquilla de aire

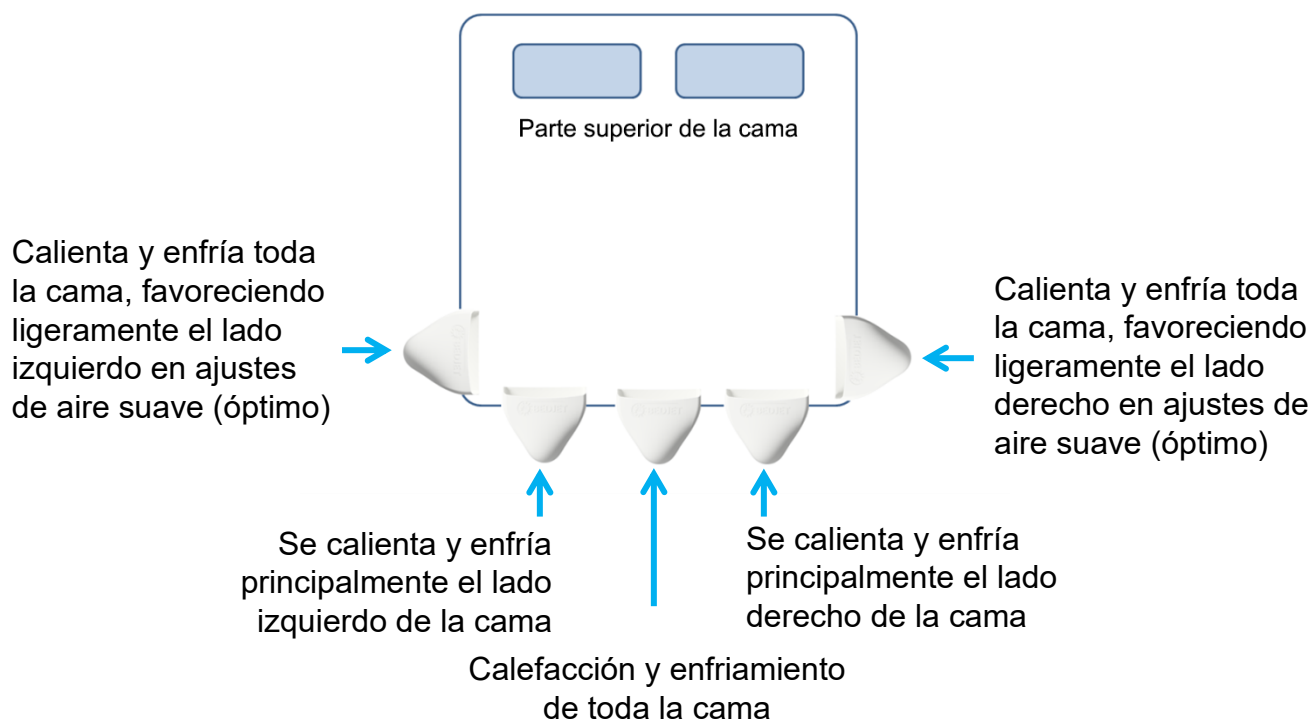


BedJet usando una sábana Cloud:


OMITA ESTA PÁGINA SI UTILIZA SUS PROPIAS SÁBANAS

- 4) Si instala su BedJet con la sábana Cloud, localice el mejor lugar de su cama para instalar el montaje de soporte para colchón, que mantendrá la boquilla de aire y la manguera de aire en su sitio. La boquilla de aire se insertará en las aberturas cosidas especiales de la sábana Cloud. Las posiciones que deben alinearse con las aberturas cosidas de la sábana Cloud se indican a continuación:

SÁBANA CLOUD DE UNA ZONA CON 1

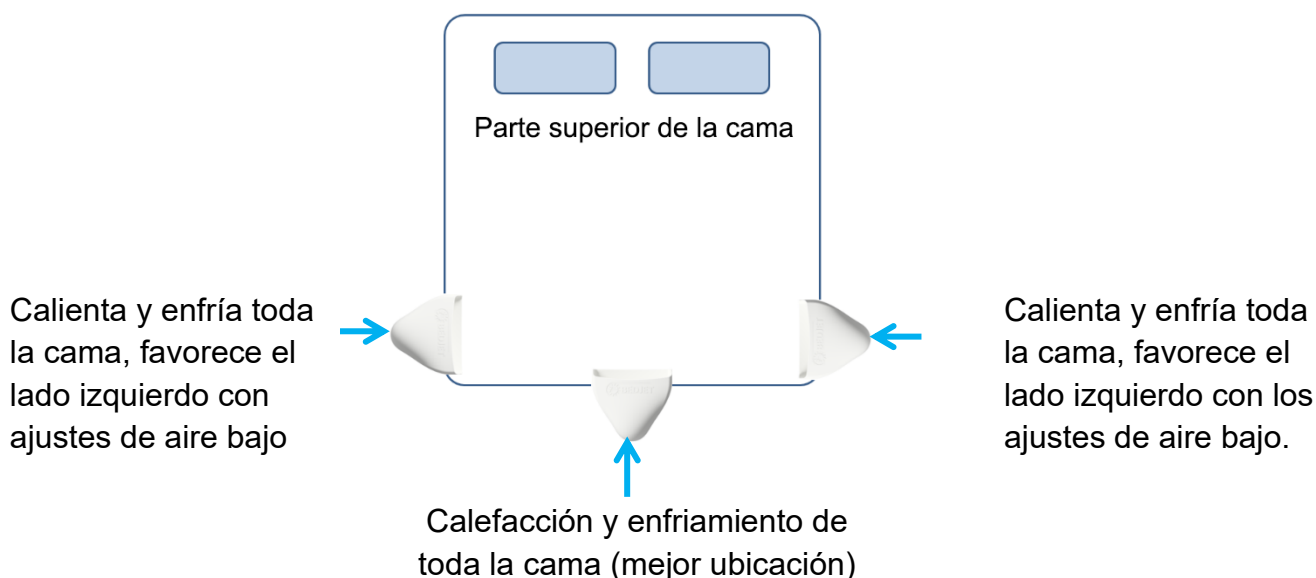

SÁBANA CLOUD DE DOBLE ZONA CON 1 O 2

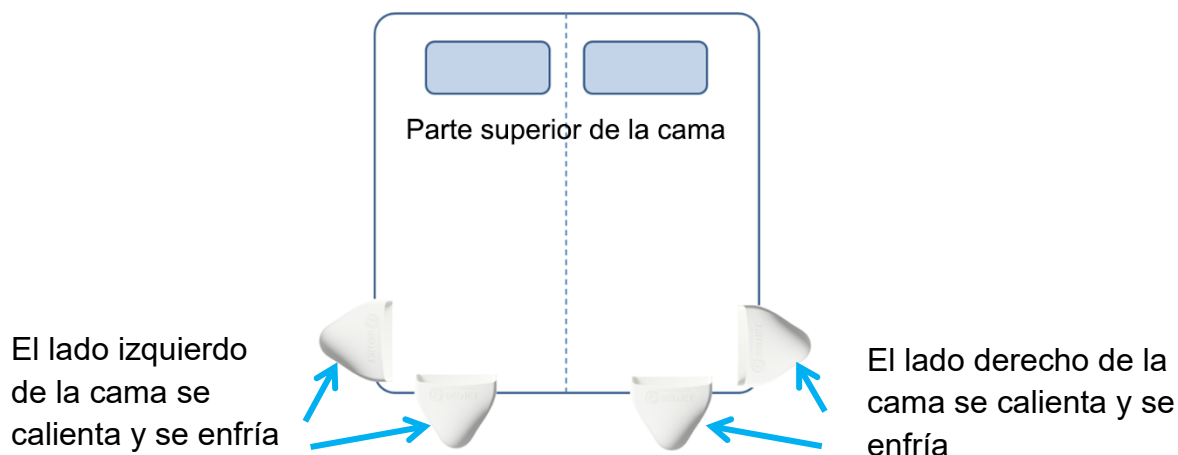

- 5) Deslice la base del soporte para colchón debajo del colchón en la ubicación indicada en el paso 3 o el paso 4. Deslice la base del soporte para colchón lo más adentro posible debajo del colchón hasta que el soporte quede al ras con el colchón. El soporte para colchón se utilizará para fijar el conjunto de manguera de aire y boquilla de aire al lateral de la cama.



- 6) Monte la boquilla de aire en el extremo de la manguera de aire. Estire y comprima la manguera de aire; tenga en cuenta que se puede expandir, contraer y doblar para mantener cualquier forma deseada. Introduzca la **sección de tela** de la manguera de aire en la abrazadera de la manguera del soporte del colchón. El agarre de la manguera se estirará para aceptar la manguera de aire, sujetándola firmemente. Vea la foto a continuación para ver la instalación correcta.




La abrazadera para manguera o "abrazadera en C" se sujeta a la sección de tela de la manguera de aire. También puede elevar la manguera hasta 3.5 cm más de lo que se muestra, lo que creará un pequeño espacio entre la abrazadera en C y el manguito de plástico del extremo de la manguera.



La abrazadera de manguera o "abrazadera en C" se sujeta al manguito de plástico situado en el extremo de la manguera de aire. Esto es incorrecto e inestable y hará que requiera más eslabones de extensión de altura de lo normal.



- 7) Retire o añada los eslabones de extensión de altura al soporte del colchón para ajustar la altura, de modo que la parte inferior de la boquilla de aire descansa cómodamente sobre la parte superior del colchón. Cuando haya terminado, la boquilla de aire debe sobresalir sobre la superficie del colchón, tal y como se muestra. Si necesita eslabones de extensión de altura adicionales para colchones inusualmente gruesos, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BedJet en info@bedjet.com y estaremos encantados de enviarle más eslabones de forma gratuita. Pero primero, verifique que haya realizado correctamente la instalación según el paso n.º 6.
- 8) Coloque el BedJet en el suelo, directamente debajo del soporte del colchón. Conecte la manguera de aire al puerto de salida de aire del BedJet.
- 9) **Revise las advertencias de seguridad en la página 1 del manual de instrucciones de seguridad. No lo enchufe a barras multicontacto ni a extensiones.** Enchufe el cable de alimentación del BedJet directamente a una toma de corriente alterna y pulse el botón de encendido. El panel de visualización de BedJet debería iluminarse y BedJet emitirá un pitido audible indicando que está listo.

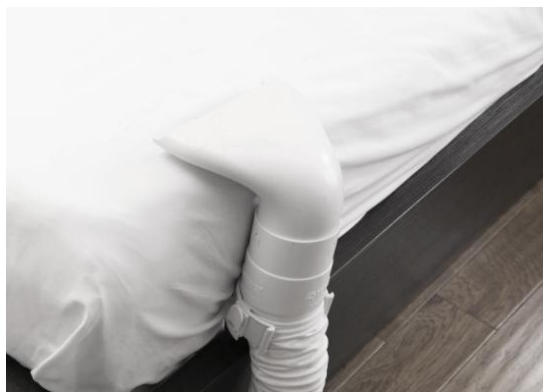

¡AYUDA! ¿EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO ES LO SUFICIENTEMENTE LARGO?

La longitud del cable de alimentación del BedJet es la máxima permitida según nuestra certificación de aparatos eléctricos de Underwriters Laboratories y debería alcanzar la mayoría de los enchufes situados cerca de la cabecera de la cama. Si el cable no llega fácilmente a una toma de corriente, puede ser útil acercar el BedJet a la toma. También contamos con una extensión de manguera de aire de bajo costo, que da un total de 2.4 m de longitud de manguera de aire. La extensión de la manguera de aire le permitirá colocar el BedJet prácticamente en cualquier lugar debajo de la cama o alrededor de ella para estar más cerca de la toma de corriente que prefiera. Puede solicitar la extensión de manguera en www.bedjet.com.



- 10) El mejor lugar para colocar su BedJet es debajo de la cama. El BedJet requiere un espacio libre de 15.5 cm para su instalación. BedJet está diseñado para ser una extensión de su cama y cuenta con la certificación de las mismas normas de seguridad de Underwriters Laboratories (UL) que las camas hospitalarias eléctricas. Cuando no pueda colocar el BedJet debajo de la cama, colóquelo de lado y encájelo contra el pie o el lateral de la cama, tal y como se muestra en la imagen.



Cuando lo instale debajo de la cama, ajuste la ubicación del puerto de salida de aire del BedJet para que quede lo más cerca posible de la boquilla de aire. Comprima la longitud de la manguera de aire para que solo se utilice la mínima longitud necesaria. Mantenga al mínimo las curvas pronunciadas en la manguera de aire para obtener el máximo caudal.



No coloque el BedJet con la entrada o salida de aire hacia el suelo, como se muestra en la foto. Esto bloqueará el flujo de aire y el producto no funcionará correctamente.



¡AYUDA! ¿NO ESTÁ SEGURO DE SI EL BEDJET CABE DEBAJO DE LA CAMA?

Algunas camas con barandillas laterales bajas pueden parecer que no permiten colocar el BedJet debajo, pero esto se debe únicamente a la barandilla lateral, ya que la zona debajo del colchón puede tener un espacio libre de 15.5 cm. En estos casos, puede levantar la base de la cama y colocar el BedJet debajo. Siempre que el colchón o la base de la cama no descansen sobre el BedJet y la manguera de 7.5 cm pueda pasar por encima de la barandilla lateral baja, la instalación es aceptable.



¡AYUDA! ¿FUNCIONARÁ CON MI BASE DE CAMA AJUSTABLE?

El BedJet está aprobado para su uso con camas de ajuste eléctrico. Funcionará correctamente debajo de camas ajustables, solo asegúrese de que el BedJet y la manguera de aire estén instalados en un lugar debajo del armazón donde el rango completo de articulación del armazón no aplaste ninguno de los dos componentes.

- 11) Instalación de la sábana BedJet Cloud. ***Si utiliza BedJet con sus propias sábanas, pase al paso 12 de la página 14.*** Su sábana Cloud de alto rendimiento es tan duradera como sus sábanas actuales para un lavado regular y le proporcionará muchos años de servicio si se cuida adecuadamente. Consulte la etiqueta de cuidado para conocer las instrucciones de lavado.

La sábana Cloud se coloca sobre el cuerpo cuando se está en la cama y sustituye a la sábana superior habitual. No coloque ninguna otra ropa de cama entre la sábana Cloud y su cuerpo. Coloque su ropa de cama habitual, como mantas, edredones o colchas sobre la sábana Cloud. La sábana Cloud funciona mejor con el peso de la ropa de cama que ya tiene encima. Puede conservar sus sábanas superiores actuales si las coloca exclusivamente sobre la sábana Cloud.

Asegúrese de que la etiqueta "This Side Down" de la sábana Cloud quede hacia abajo en contacto con el colchón. Si ve esta etiqueta, la sábana Cloud está al revés.

Las capas superior e inferior de tela de la sábana Cloud permiten que el aire circule a diferentes velocidades y no ofrecerán la mejor experiencia si se instalan al revés.



MANUAL DE USUARIO – MODELO 3 220-240 V

¿PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A INFO@BEDJET.COM
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE ¡CONTÁCTENOS PARA ASESORARLE!

La sábana Cloud tiene una serie de aberturas elásticas que permiten introducir la boquilla de aire BedJet y la manguera de aire en el hueco interior de la sábana. Las aberturas elásticas vienen selladas con botones a presión. Los botones a presión permanecen ocultos hasta que se desabrocha la abertura elástica. Los botones a presión se pueden abrir en la ubicación deseada de la abertura elástica tirando firmemente de la tela a ambos lados de la abertura hasta que se suelten todos los botones a presión.



Abra las aberturas selladas más cercanas a la ubicación de la boquilla de aire y la manguera de aire identificadas en el paso 4, página 9. **Asegúrese de que todas las aberturas que no se vayan a utilizar estén cerradas con botones a presión.**

Con la sábana Cloud colocada sobre la cama, inserte la boquilla de aire en la abertura elástica abierta. Jale la abertura elástica hacia abajo por la manguera de aire hasta el tope. La abertura elástica **debe** tirarse hacia abajo lo suficiente como para que las 2 abrazaderas de la manguera queden dentro de la abertura elástica. Si puede ver las abrazaderas de la sábana fuera de la sábana Cloud, la abertura elástica no está lo suficientemente estirada y no se fijará en su sitio. Consulte a continuación la instalación correcta:

INCORRECTO



Apertura elástica solo en la boquilla, se desprende fácilmente - INCORRECTO

INCORRECTO



Apertura elástica por encima o dentro de las abrazaderas de sábanas, no es lo mejor, pero es viable.

CORRECTO



Apertura elástica debajo de las abrazaderas de la sábana, la sábana está firmemente anclada a la manguera.



MANUAL DE USUARIO – MODELO 3 220-240 V

¿PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A INFO@BEDJET.COM
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE ¡CONTÁCTENOS PARA ASESORARLE!

NOTA: El peso excesivo de la ropa de cama sobre la sábana Cloud puede provocar un bajo desempeño. Si la sábana Cloud no se expande ni se infla con el BedJet a pleno caudal de aire, reduzca la carga de ropa de cama sobre la sábana Cloud.


- 12) Si utiliza sus propias sábanas, cubra la boquilla de aire con ellas y/o con el edredón. La boquilla de aire debe cubrirse con una sábana o un edredón para distribuir el aire por toda la cama. Meter las sábanas alrededor de la boquilla de aire puede ayudar a mantenerlas en su sitio. O utilice las pinzas para sábanas ubicadas en el soporte para colchón para sujetar las sábanas sobre la boquilla de aire, de modo que no se desprendan fácilmente al darse la vuelta en la cama. Se recomienda encarecidamente utilizar las abrazaderas para sábanas.



Configuración del control remoto y la aplicación

- 13) Ya está listo para completar la configuración de BedJet utilizando el control remoto y la aplicación. Inserte las pilas AA incluidas en el control remoto. Para acceder a la instalación de la batería, empuje y deslice toda la tapa trasera del control remoto (como se muestra a la derecha). El control remoto se activa automáticamente cuando se levanta y se apaga tras un periodo de inactividad.

Siga y complete todas las instrucciones de configuración inicial que aparecen en la pantalla del control remoto.

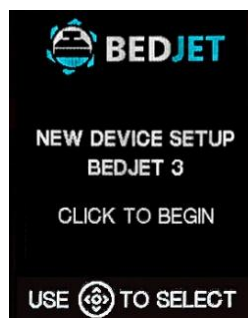


MANUAL DE USUARIO – MODELO 3 220-240 V

¿PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A INFO@BEDJET.COM
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE ¡CONTÁCTENOS PARA ASESORARLE!

- 14) En el paso 6 de la configuración se le pedirá que descargue la aplicación BedJet. La aplicación es necesaria para configurar la conexión WiFi de su BedJet 3, lo que permitirá actualizaciones periódicas del firmware. Cuando llegue al paso 6 del control remoto, descargue e instale la aplicación BedJet 3. Después de configurar correctamente el WiFi con la aplicación, haga clic en "DONE" en el control remoto.

NOTA: *BedJet funciona perfectamente sin conexión WiFi ni actualizaciones de firmware. Se requiere conexión WiFi para utilizar la aplicación BedJet Smart Remote.*

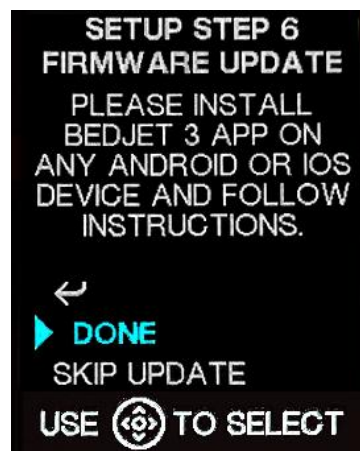

- 15) ¡No olvide cambiar la unidad de temperatura predeterminada a grados Celsius (si lo prefiere)! Para hacerlo, en el control remoto del BedJet, seleccione *MENU > REMOTE SETUP > TEMP UNIT °C/°F* y elija "USE °C".

¡AYUDA! ¿NO PUEDE CONECTARSE AL WIFI?

Si tiene problemas para conectar su BedJet a la red WiFi, desenchufe el BedJet durante 30 segundos y reinicie su teléfono; normalmente, esto soluciona el problema. Si recibe un aviso de fallo en la actualización del firmware, normalmente basta con volver a intentarlo para solucionar el problema.

¡¡¡SU BEDJET YA ESTÁ LISTO PARA DISFRUTARLO!!!




Configuración del control remoto



Una vez completada la configuración inicial, el botón MENU permite acceder a los ajustes de configuración del mando a distancia y de cualquier dispositivo BedJet conectado.


CONTROL MULTIDISPOSITIVO

El control remoto inteligente puede emparejarse con hasta 4 dispositivos BedJet 3 diferentes y cambiar dinámicamente entre cada uno de ellos para controlarlos. Por ejemplo, en un paquete de doble zona con dos BedJets, cada miembro de la pareja puede controlar las dos unidades base del BedJet desde un solo control remoto. Solo tiene que ir a **DEVICE PAIRING** en el **MENU** para añadir dispositivos adicionales. Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha del selector central de la pantalla de inicio para cambiar rápidamente entre los diferentes dispositivos BedJet sin tener que entrar en el MENU.

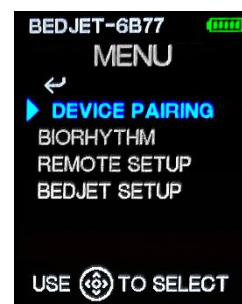

PERSONALIZAR CONTROL REMOTO


Puede personalizar el control remoto para que se adapte mejor a sus necesidades. En el menú **REMOTE SETUP**, puede ajustar el tiempo de espera de la pantalla, el brillo de la pantalla y la función de agitar y activar. La configuración **"SHAKE & WAKE"** le permite ajustar la sensibilidad al movimiento de la función de activación automática del control remoto. Por ejemplo, si al golpear la mesita de noche o al dejar un libro sobre ella se activa el control remoto, puede reducir la sensibilidad para evitarlo.

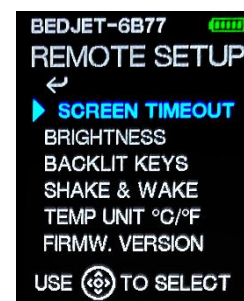

BOTONES DE MEMORIA

Los ajustes personalizados preestablecidos se pueden guardar en cada uno de los tres botones de memoria (M1, M2, M3). Siga estos pasos para programar cualquier botón de memoria para guardar y ejecutar sus ajustes preestablecidos:

- Encienda el BedJet con los ajustes deseados de modo, velocidad del ventilador, temperatura y tiempo de apagado automático.
- Mantenga pulsado el botón de memoria (M1, M2, M3).
- Seleccione "YES" para guardar o "YES WITH NAME" para guardar y nombrar la configuración guardada.
- Presione el botón de memoria en cualquier momento para iniciar al instante la configuración guardada.

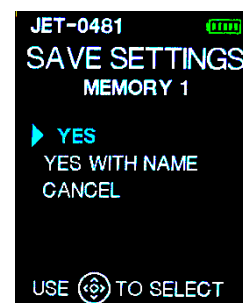


MANUAL DE USUARIO – MODELO 3 220-240 V

¿PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A INFO@BEDJET.COM
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE ¡CONTÁCTENOS PARA ASESORARLE!

Aplicación Bluetooth Smart Remote

La aplicación BedJet Smart Remote ofrece las mismas funciones que el control remoto físico BedJet Smart Remote incluido, entre las que se incluyen funciones de memoria con un solo clic, horarios de sueño biorrítmicos programables y ajustes de temperatura personalizables para dormir. La aplicación también se utiliza para configurar la conexión WiFi doméstica y permitir la actualización del firmware operativo de BedJet y del control remoto.

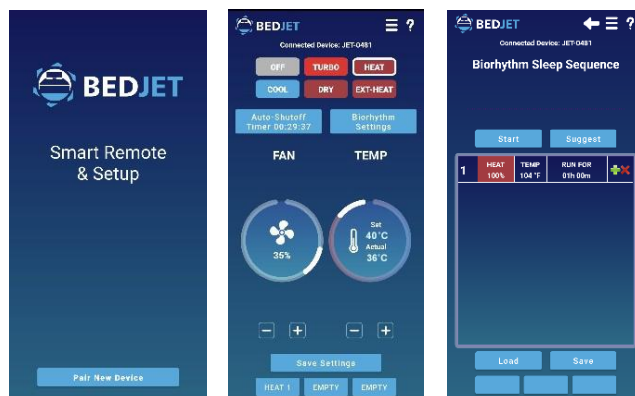

INSTRUCCIONES PARA ANDROID:

Descargue la aplicación BedJet desde Google Play Store. Una vez que el BedJet esté encendido, ejecute la aplicación BedJet y siga las instrucciones de la aplicación. El símbolo Bluetooth en la pantalla de estado de BedJet se iluminará una vez que la conexión Bluetooth esté activa con su dispositivo inteligente (tenga en cuenta que todas las luces de estado se apagan tras 30 segundos de inactividad).

INSTRUCCIONES PARA iOS (iPHONE, iPad):

Descargue la aplicación BedJet desde la App Store de Apple. Una vez que el BedJet esté encendido, ejecute la aplicación BedJet y siga las instrucciones de la aplicación. El símbolo Bluetooth en la pantalla de estado de BedJet se iluminará una vez que la conexión Bluetooth esté activa con su dispositivo inteligente (tenga en cuenta que todas las luces de estado se apagan tras 30 segundos de inactividad).

PARA PRODUCTOS APPLE: EL EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH CON EL BEDJET DEBE REALIZARSE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN BEDJET. LA CONEXIÓN BLUETOOTH NO SE EMPAREJARÁ SI INTENTA CONECTARSE A TRAVÉS DEL PANEL DE CONTROL GENERAL BLUETOOTH DE SU TELÉFONO INTELIGENTE O TABLETA APPLE.



Mantenimiento

El único mantenimiento que requiere el BedJet es la inspección y limpieza periódicas del filtro de entrada de aire lavable de por vida. El filtro de aire lavable de por vida está diseñado para mantener el polvo, las pelusas, el pelo de mascotas, etc., fuera del flujo de aire del BedJet.

Inspeccione y limpie el filtro cada 3 meses o cuando esté visiblemente sucio. El filtro puede requerir una limpieza más frecuente si hay mascotas que mudan pelo en el hogar.

El filtro se encuentra detrás de la rejilla de entrada de aire del BedJet. Acceda al filtro empujando la rejilla de entrada de aire fuera de la unidad, como se muestra en ambos lados. Retire el filtro de espuma y límpielo con agua corriente del grifo. Vuelva a instalar el filtro cuando esté seco y empuje la rejilla de entrada de aire hasta que encaje en su sitio. Si el filtro se daña durante la limpieza, puede comprar repuestos en bedjet.com.



Modos de funcionamiento del BedJet

Resumen de modos de funcionamiento

Modo de control remoto	Mejor para	Temperatura regulada Rango*	Máximo Apagado automático Tiempo
Enfriar (COOL)	Enfriamiento o secado del sudor	19 °C a 26 °C	12 horas
Calor turbo (TURBO HEAT)	Breve ráfaga de calor muy intenso, para precalentar la cama	43 °C	10 minutos, funciones limitadas a 10 minutos cada 30
Calor (HEAT)	Calor fuerte durante unas horas	23 °C a 40 °C	Variable en función del ventilador y la temperatura, normalmente menos de 4 horas
Calor prolongado (EXT HEAT)	Calor moderado para uso durante toda la noche	23 °C a 34 °C	12 horas
Seco (DRY)	Para un secado rápido del sudor sin pasar demasiado calor ni demasiado frío	Hasta 31 °C	12 horas
BIORRITMO (BIORHYTHM)	Las combinaciones de diferentes modos de calor/frío se ejecutan automáticamente durante la noche.	Varios	Varios

*La temperatura mínima regulada se basa en las condiciones de temperatura ambiente del dormitorio.



Modo de enfriamiento: consejos para un mayor disfrute

El BedJet enfría mediante ventilación motorizada de aire fresco ambiental inyectado directamente en la cama. Esta ventilación eléctrica elimina suavemente el calor y la humedad corporales que quedan atrapados en la cama por el colchón y las sábanas. Las cámaras infrarrojas han demostrado que este método de enfriamiento por evaporación y convección es el que elimina más rápidamente el calor y la humedad corporales de cualquier producto disponible actualmente en el mercado.

El sistema de enfriamiento BedJet no sustituye al aire acondicionado en dormitorios extremadamente calurosos o húmedos, pero permite reducir la temperatura del termostato del aire acondicionado para ahorrar dinero en las facturas de servicios públicos. ***La temperatura ambiente del dormitorio debe ser generalmente inferior a 26 °C para que el modo de enfriamiento sea efectivo.***

Consejos para disfrutar mejor del frescor

- Un mayor flujo de aire no siempre significa más frescor: pruebe todos los ajustes de velocidad del ventilador para encontrar la configuración perfecta para su ropa de cama. Si las sábanas se levantan mucho del cuerpo, el flujo de aire está ajustado a un nivel demasiado alto para obtener la mejor eficiencia de enfriamiento.
- Experimente con diferentes ubicaciones de la boquilla de aire para ver cuál le funciona mejor.
- Es normal que las sábanas se inflen un poco con corrientes de aire fuertes. Si esto le molesta, coloque una almohada mitad dentro y mitad fuera de las sábanas en la parte superior de la cama. Esto "desellará" el aire de su colchón y permitirá que se desinflen.
- ***Para los clientes interesados principalmente en el rendimiento de enfriamiento, la sábana Cloud es un accesorio muy recomendable para BedJet que mejora significativamente el rendimiento del modo de enfriamiento.***
- Coloque siempre otra capa de ropa de cama sobre la sábana Cloud (manta, edredón o colcha); funciona mejor con algo de peso encima.

¡AYUDA! ¿SUS PIES ESTÁN DEMASIADO FRÍOS?

Intente subir la temperatura unos grados, esto facilitará un enfriamiento más suave. O pruebe colocando la boquilla de aire en diferentes lugares alrededor de la cama. Pruebe también a colocar la boquilla de aire POR ENCIMA de la sábana superior y, a continuación, coloque otra sábana superior o edredón sobre la boquilla de aire, creando una capa intermedia para que el aire fluya por encima de su cuerpo, pero no en la capa donde duerme. La mejor solución si tiene los pies fríos es utilizar la sábana Cloud. Mejora drásticamente la distribución del aire desde los pies hasta el torso.



¡AYUDA! ¿NO LE GUSTA SENTIR EL AIRE SOPLANDO BAJO LAS SÁBANAS?

No dirija el aire del BedJet directamente hacia la capa donde duerme. Intente ajustar la boquilla de aire para inyectar aire por encima de la sábana superior en lugar de por debajo y asegúrese de que tiene otra capa de ropa de cama bien ajustada por encima de la boquilla de aire para guiar el aire a través de una capa intercalada. Una solución aún mejor es el uso de la sábana Cloud, que mejora considerablemente la distribución del aire y reduce la sensación de movimiento del aire.

¡AYUDA! ¿SE SIENTE REFRESCANTE SOLO EN LOS PIES Y NO EN EL CUERPO?

El BedJet requiere una sábana superior o un edredón de buena calidad, generalmente de 250 hilos o más, para mantener el aire frío atrapado y circulando en la cama. El enfriamiento solo en los pies se debe al uso de una sábana superior que no es compatible con BedJet, al no usar ninguna sábana superior o al usar solo una manta de tejido suelto. Con un flujo de aire del 100 %, casi toda la ropa de cama debería levantarse ligeramente de la cama y se notará cómo sale el aire por la parte superior de la cama, desde debajo de la sábana superior. Debería poder sentir el aire fresco en su torso. Si esto no ocurre, entonces su sábana superior es demasiado transpirable o tiene un número de hilos demasiado bajo. Las sábanas "refrescantes" de alto rendimiento, las sábanas de punto suelto altamente transpirables, las sábanas de punto jersey y las mantas sin sábana superior permiten que todo el aire salga por la parte inferior de la cama antes de que pueda circular adecuadamente hacia la parte superior. **Solución: Cambie los tipos de sábanas superiores o utilice la sábana BedJet Cloud.**

Modo de calentamiento: consejos para un mayor disfrute

El modo de calor turbo se utiliza mejor como precalentador para calentar la cama muy rápidamente antes de acostarse, o para breves ráfagas mientras se está en la cama. El calor turbo bombea la máxima cantidad de calor a la cama con el máximo flujo de aire y puede calentar la temperatura de la ropa de cama hasta 17 °C por encima de la temperatura ambiente en solo cinco minutos. **Este modo tiene un tiempo de apagado automático predeterminado muy corto, de 5 minutos**, ya que el calor generado y los niveles de ruido son demasiado intensos para un uso prolongado o para dormir cómodamente. Puede prolongar el tiempo de apagado hasta un máximo de 10 minutos.

- No recicle continuamente el BedJet en modo de calor turbo mientras esté en la cama.
- No coloque partes del cuerpo directamente dentro o delante de la boquilla de aire en el modo de calor turbo.
- **EL MODO DE CALOR TURBO ESTÁ LIMITADO POR EL SOFTWARE A 10 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA 30 MINUTOS. SI INTENTA CONTINUAR EL FUNCIONAMIENTO MÁS ALLÁ DE ESTE LÍMITE, SE EMITIRÁ UN PITIDO AUDIBLE Y BEDJET VOLVERÁ AL MODO DE CALOR NORMAL.**



MANUAL DE USUARIO – MODELO 3 220-240 V


¿PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A INFO@BEDJET.COM
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE ¡CONTÁCTENOS PARA ASESORARLE!

Consejos para disfrutar mejor el calentamiento:

- Pruebe utilizar el modo de calor turbo como precalentador entre cinco y diez minutos antes de acostarse. El calor turbo puede hacer que su ropa de cama parezca recién salida de la secadora en solo 3 minutos. Entre con la menor cantidad de ropa posible y disfrute de la agradable calidez directamente sobre su piel. ¡No sea tímido, muévase! ¡Se siente genial!
- ¿Odia salir de una ducha caliente en los fríos días de invierno? Séquese rápidamente o no se seque en absoluto, pero en cualquier caso, métase en la cama, active el modo de calor turbo y disfrute del lujoso y potente calor seco. ¡Es como un secador de pelo gigante para todo el cuerpo! Confíe en nosotros, puede sonar absurdo, pero es una sensación maravillosa.
- Los ajustes más altos de calor normal resultarán demasiado cálidos para la mayoría de las personas después de pasar un tiempo en la cama. Pruebe con ajustes más bajos y vaya subiendo hasta encontrar el nivel que le resulte más cómodo.
- Al igual que el sistema central de climatización por flujo de aire de su hogar, los modos de calefacción de BedJet pueden reducir la humedad local en la cama. Para las personas que sufren picores en la piel seca durante el invierno, el uso prolongado del sistema de calefacción BedJet mientras se está en la cama puede contribuir a la sequedad. Utilice crema hidratante (¡a su pareja le encantará su piel suave!) o, mejor aún, utilice el BedJet como precalentador antes de meterse en la cama, o para dar un poco de calor cuando lo necesite mientras está en la cama, en lugar de durante largos periodos mientras duerme. ***La ciencia del sueño afirma que se consigue un sueño más profundo si no hay fuentes de calor externas de larga duración en la cama mientras se intenta dormir.***

Función de secuencia de biorritmo del sueño:

El BedJet 3 incorpora la tecnología de biorritmo del sueño, que le permite pre-programar hasta 33 ajustes personalizados y únicos de frío y calor que se ejecutarán automáticamente durante la noche según el horario que desee. Estos ajustes se pueden programar para que se ejecuten durante un tiempo determinado en minutos/horas o hasta una hora concreta. Además, también se incluyen ciclos de biorritmo recomendados que facilitan el sueño, basados en su sexo, edad y tipo de cuerpo.

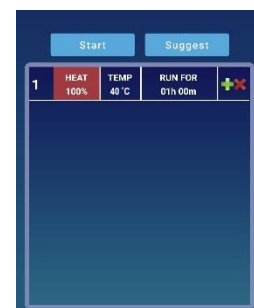

Esta es la función más compleja del BedJet, por lo que se recomienda que primero conozca sus niveles de comodidad personales con los distintos modos (turbo, calor, frío) y ajustes básicos (flujo de aire, temperatura) antes de probar las funciones programables de biorritmo. ***Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite www.bedjet.com o póngase en contacto con el servicio de soporte de BedJet.***



Paquetes de sábana Cloud + doble zona


La sábana Cloud (accesorio opcional) es una sábana de alta calidad, 100 % algodón y muy suave, que se puede utilizar con una o dos unidades base BedJet. Las sábanas Cloud cuentan con una o dos cavidades huecas separadas (zona dual) en las que se conectan las boquillas de aire BedJet. Cada cavidad hueca distribuye suavemente el aire caliente o frío a una mitad de la cama. **La sábana Cloud sustituye a la sábana normal de la cama** y se coloca debajo de las mantas, edredones o colchas normales. A diferencia de las mantas eléctricas, la sábana Cloud es de algodón puro y suave, y se puede lavar una y otra vez.

Cuando se utiliza con el BedJet, la sábana Cloud tiene un aspecto maravillosamente mullido, lujoso y relleno de plumón, pero solo está rellena de aire acondicionado procedente del BedJet, lo que la convierte en una de las capas de ropa de cama más suaves y ligeras jamás creadas. La sábana Cloud se puede utilizar en las siguientes configuraciones:

BedJet individual: Se instala un BedJet en la cama y la potencia de calentamiento y enfriado del BedJet cubre toda la cama con una sábana Cloud de una zona o solo la mitad de la cama con una sábana Cloud de doble zona. El uso de una sábana Cloud mejora significativamente la experiencia y el rendimiento del enfriamiento.

BedJets dobles: Se utilizan dos unidades BedJet, una instalada a cada lado de la cama. Cada BedJet se puede controlar de forma independiente para calentar o enfriar cada lado de la cama y conseguir gradientes de temperatura muy elevados.

La sábana Cloud se puede comprar en www.bedjet.com. La sábana Cloud mejora considerablemente el rendimiento del BedJet en modo de enfriamiento.

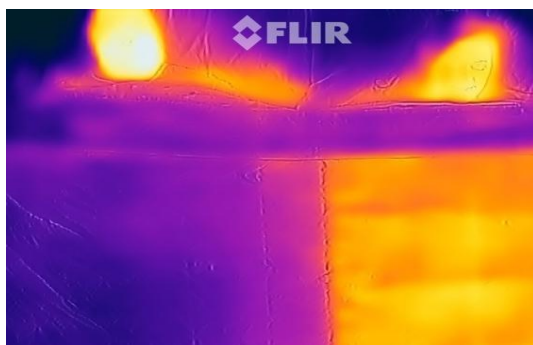

Especificaciones

El BedJet ha sido diseñado para funcionar como una extensión segura de su cama. Este producto ha sido sometido a rigurosas pruebas por un laboratorio de pruebas externo acreditado para garantizar que es un aparato eléctrico seguro. Los distintos modelos de BedJet cumplen con las siguientes normas de seguridad y de producto:

- Laboratorios Underwriters 962: Muebles eléctricos, camas con sistema indirecto de calentamiento y enfriamiento
- Laboratorios Underwriters 499: Aparatos de calefacción
- Norma CSA 22.2 n.º 64 de Canadá
- CE europea
- SAA australiana

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener asesoramiento.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CANADÁ:

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de innovación, ciencia y desarrollo económico de Canadá.

RSS exentos de licencia de ciencia y desarrollo económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

DECLARACIÓN SOBRE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos en Canadá para entornos no controlados. Este transmisor no debe estar ubicado ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza cerca de la cabeza o cuando se coloca a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo.

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA MÁXIMA. ALIMENTACIÓN: El WiFi tiene una potencia radiada isotrópica efectiva (EIRP) de 16 dBm, mientras que el modo BLE tiene una EIRP de 6 dBm.



Solución de problemas

Utilice esta guía para resolver los problemas que pueda tener con su producto BedJet. Si no se resuelven los problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en info@bedjet.com. No devuelva ningún producto que requiera servicio técnico sin obtener primero el número de autorización de devolución (RMA) y las instrucciones de envío.

Problema	Posible causa	Acción
Todas las luces LED del panel luminoso del BedJet están intermitentes o en secuencia.	El firmware de BedJet se está descargando y actualizando, lo que normalmente debería tardar menos de 3 minutos.	- Una vez completada la actualización del firmware de BedJet, el panel luminoso dejará de parpadear - Si esto no cesa, desconecte el BedJet de la toma de corriente durante 30 segundos antes de volver a encenderlo e intente repetir la actualización del firmware. - Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con el servicio de soporte de BedJet.
Los comandos del control remoto ya no se confirman con un pitido	Es posible que los pitidos audibles estén desactivados	- Seleccione "Menú" en el control remoto - Seleccione "Configuración de BedJet" - Seleccione "Audio y luces" - Seleccione "Audio" y luego ENCENDIDO
El BedJet sigue apagándose sin que se haya dado ninguna orden de apagado ni se haya emitido ningún pitido; el LED de encendido de BedJet está encendido y NO PARPADEAN, y BedJet se puede reiniciar con normalidad.	Esto puede ser normal. Una vez encendido, cada modo tiene un temporizador de apagado automático. Consulte la página 21 para conocer los límites de tiempo de apagado automático.	El temporizador de apagado se puede adelantar dentro de ciertos límites utilizando el botón de avance del temporizador en el control remoto o la aplicación
BedJet se apaga sin comando, el LED de encendido parpadea y BedJet no se puede reiniciar normalmente	El microprocesador del BedJet ha detectado un error de supervisión en el sistema. Esto no siempre significa que su BedJet esté funcionando mal y podría ocurrir si cambia rápidamente de modo o de flujo de aire mientras obstruye las entradas o salidas.	- Compruebe que el filtro de aire esté limpio y que no haya obstrucciones en la entrada o salida de aire - Actualizar firmware - Desenchufe el BedJet de la toma de corriente durante 30 segundos. Si esto no resuelve el error, o si el error vuelve a producirse, póngase en contacto con BedJet para obtener asistencia y anote el mensaje de error que aparece en la pantalla del control remoto inteligente BedJet.



MANUAL DE USUARIO – MODELO 3 220-240 V

¿PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A INFO@BEDJET.COM
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE ¡CONTÁCTENOS PARA ASESORARLE!

Problema	Posibles causas	Acción
El control remoto inteligente BedJet no está conectado al BedJet	- La unidad BedJet puede estar apagada - Es posible que el control remoto inteligente BedJet esté fuera de alcance	- Asegúrese de que la unidad BedJet esté encendida; el LED de encendido debe estar iluminado en color naranja - Asegúrese de que el control remoto inteligente BedJet se encuentre en la misma habitación que la unidad BedJet - Intente reiniciar la unidad BedJet 3 desenchufándola físicamente durante un mínimo de 30 segundos antes de volver a encenderla e intentar conectar el control remoto - Vuelva a emparejar el control remoto con el BedJet en los ajustes del MENÚ. Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BedJet
No se puede conectar el BedJet a la conexión WiFi	- Es posible que la banda de señal de la red WiFi no sea la correcta - La contraseña WiFi puede ser incorrecta	- Asegúrese de que la red WiFi sea una señal de banda de 2.4 GHz - Asegúrese de que se está utilizando la contraseña WiFi correcta - Intente reiniciar la unidad BedJet 3 desenchufándola físicamente durante un mínimo de 30 segundos antes de volver a encenderla e intentar conectarla de nuevo. - Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BedJet
No se puede completar la actualización del firmware de BedJet	- Es posible que el BedJet no esté conectado a la red WiFi - El BedJet puede estar demasiado lejos del router WiFi, la señal WiFi es débil	- Asegúrese de que el BedJet esté conectado a la red WiFi utilizando la aplicación BedJet 3 - Intente acercar el BedJet al router WiFi - Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BedJet
El BedJet está encendido, pero no se siente el aire frío/caliente ni el flujo de aire en la cama	- Compruebe que la boquilla de aire y la manguera de aire estén correctamente instaladas en la cama, ya que pueden desplazarse y moverse con el tiempo. - Compruebe que la ropa de cama/sábanas no estén amontonadas directamente delante de la boquilla de aire - Las sábanas de baja calidad con un número de hilos demasiado bajo, o el uso de sábanas de punto jersey de tejido suelto, permitirán que el aire se escape antes de extenderse por toda la cama - La carga de la manta es demasiado pesada	- Ajuste la boquilla de aire y la manguera de modo que la boquilla de aire sobresalga al menos 2.5 cm por encima de la parte superior del colchón - Estire las sábanas y la ropa de cama para que el aire pueda circular por la cama - Asegúrese de que la sábana superior o el edredón se utilicen sobre la boquilla de aire y que tengan un número de hilos de 250 o superior - Utilice la sábana accesorio Cloud



MANUAL DE USUARIO – MODELO 3 220-240 V

¿PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A INFO@BEDJET.COM
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE ¡CONTÁCTENOS PARA ASESORARLE!

Problema	Posibles causas	Acción
Sábana Cloud accesoria: El BedJet está encendido, pero no enfría o no calienta muy bien	Compruebe que la boquilla de aire esté correctamente instalada con la sábana Cloud, ya que pueden desplazarse y moverse con el tiempo.	Asegúrese de que la abertura elástica de la sábana Cloud esté completamente instalada alrededor de la boquilla de aire y se haya estirado lo más posible sobre la manguera de aire. La abertura elástica de la sábana Cloud debe llegar hasta las pinzas de la sábana.
El modo frío de BedJet está activado, el usuario siente el aire pero no experimenta enfriamiento	- La temperatura ambiente debe ser inferior a 79 °F para que el modo de enfriamiento sea eficiente - Puede ser necesario ajustar la configuración del flujo de aire	- Asegúrese de que la temperatura ambiente de la habitación sea inferior a 26 °C. - Ajuste el flujo de aire hacia arriba y hacia abajo en todo el rango para ver si mejora el enfriamiento.
BedJet está en modo calor pero tras 1 minuto de funcionamiento, el flujo de aire solo se nota ligeramente cálido y no caliente	Temperatura ambiente extremadamente fría y ajuste del flujo de aire demasiado alto	- Si la temperatura ambiente es extremadamente fría, es posible que el BedJet no pueda calentar completamente el aire con ajustes de flujo de aire muy altos - Intente reducir el flujo de aire para que la temperatura del aire de salida vuelva a la normalidad - Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BedJet
El BedJet comenzó a calentar con aire caliente, pero luego, mientras aún estaba en modo calor, comenzó a soplar aire frío	Además del control del calor en tiempo real mediante el microprocesador, el BedJet contiene múltiples interruptores mecánicos de protección contra el sobrecalentamiento. Son extremadamente sensibles y pueden haber desactivado la unidad de calefacción. Se reinician automáticamente, pero permanecen abiertos hasta que se desconecta la alimentación y se deja enfriar la unidad. Podrían haber sido provocados por obstrucciones en la entrada o la salida.	- Apague el BedJet y desenchúfelo durante 5 minutos. Vuelva a enchufarlo, póngalo en modo frío durante 1 minuto y luego intente ponerlo en modo calor. Esto ayudará a restablecer el interruptor térmico de sobrecalentamiento. - Compruebe que el filtro de aire esté limpio y que no haya obstrucciones en la entrada o salida. - Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con el servicio de soporte de BedJet. - Si lo anterior resuelve el problema, pero este se repite más adelante, póngase en contacto con el servicio de soporte de BedJet.



Garantía

BEDJET LLC ofrece al comprador original ("el comprador") de un BedJet nuevo ("el producto") esta garantía expresa limitada que cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra del producto en condiciones de uso normal. A excepción de esta garantía expresa limitada y cualquier garantía implícita en virtud de la legislación aplicable, BEDJET LLC no ofrece ninguna declaración o garantía expresa o implícita, ni en este documento ni en ninguno de sus manuales de instrucciones, embalajes de productos u otros materiales que acompañen o se utilicen junto con la venta o comercialización del producto.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía expresa limitada, así como cualquier garantía implícita (incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado) sobre el producto **tendrán una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de compra documentada**, tal y como se indica a continuación. La cobertura finaliza si el comprador vende, desecha o transfiere el producto de cualquier otra forma.

Durante los dos años siguientes a la fecha de compra documentada, BEDJET LLC reparará o sustituirá cualquier producto o pieza que presente defectos de material o fabricación, incluyendo las piezas, la mano de obra y el envío de vuelta al comprador, con cargo a BEDJET LLC. Los gastos de envío están cubiertos por esta garantía únicamente para el territorio continental de los Estados Unidos.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA

Esta garantía expresa limitada está condicionada al uso adecuado del producto por parte del comprador. No se cubre ningún problema con el producto que sea causado por abuso, mal uso y funcionamiento contrario o inconsistente con las instrucciones escritas o por causas de fuerza mayor (como una inundación). BEDJET LLC no tendrá ninguna obligación si nuestra inspección revela que el producto ha sido alterado, modificado, dañado, sometido a un accidente o involucrado en él, desmontado, reparado o se ha intentado reparar por alguien que no sea nosotros, o utilizado de una manera que no sea coherente con su finalidad prevista.

Los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes (incluidos los ingresos perdidos, la pérdida de uso o el lucro cesante) no son recuperables en virtud de la garantía, ni en relación con la venta o el uso del producto. En ningún caso nuestra responsabilidad total hacia usted excederá el precio de compra realmente pagado por usted por el producto, o cualquier parte defectuosa del mismo el que sea menor. Esta limitación no se aplica a ninguna reclamación por daños personales. Además, dado que algunos estados no permiten o restringen las limitaciones de daños incidentales o consecuentes, es posible que algunas o todas las disposiciones anteriores no se apliquen en su caso.

¿Cuáles son sus derechos conforme a la ley estatal y otras consideraciones?

Esta garantía, así como cualquier reclamación o disputa no resuelta entre usted y BEDJET LLC, se regirá y estará sujeta a las leyes (excluyendo las disposiciones sobre conflicto de leyes) del estado de Rhode Island, que también será la jurisdicción exclusiva para todas las reclamaciones y disputas de este tipo. Todas las reclamaciones contra BEDJET LLC deben presentarse en un plazo de tres (3) meses a partir del momento en que se produzcan. Dado que algunos estados no permiten o restringen las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, es posible que algunas o todas las disposiciones anteriores no se apliquen a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Salvo lo expresamente establecido anteriormente, BEDJET LLC no autoriza a ningún agente o representante a asumir ninguna obligación o responsabilidad en virtud del presente documento. **SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ANTERIORES, PUEDE DEVOLVER SU PRODUCTO Y OBTENER UN REEMBOLSO COMPLETO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.**

