

BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!



Klimakomfortsystem für Schlafzimmer mit
Warmluftfunktion mit Fernbedienung und Bluetooth-App



Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz in gewerblichen, industriellen oder medizinischen Einrichtungen vorgesehen.

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE VERSUCHEN, DAS PRODUKT ZU INSTALLIEREN, ZU BEDIENEN ODER ZU WARTEN. SCHÜTZEN SIE SICH UND ANDERE, INDEM SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN. DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN!

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

Hallo!


Ich bin Mark, der Gründer und Erfinder von BedJet, und ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um Ihnen persönlich für Ihren Kauf zu danken. Was als kleine Idee in meiner Werkstatt begann – nur ein Traum, den Schlaf angenehmer und erholsamer zu machen – hat nun die Schlafzimmer in Hunderttausenden von Haushalten auf der ganzen Welt erreicht. Wenn ich an diese Reise zurückdenke, bin ich voller Dankbarkeit. Nichts davon wäre ohne die unglaubliche Unterstützung und das Vertrauen von Kunden wie Ihnen möglich gewesen.

Für mich war Schlaf schon immer mehr als nur die Stunden, die wir im Bett verbringen. Es ist die Grundlage unserer Gesundheit, unserer Stimmung und der Art und Weise, wie wir uns jeden Tag im Leben präsentieren. Deshalb bedeutet es mir und meinem Team so viel, von BedJet-Besitzern zu hören, dass ihre Nächte kühler, wärmer, trockener oder einfach angenehmer geworden sind. Jede Nachricht, die wir erhalten, erinnert uns daran, dass das, was wir tun, wichtig ist – und dass wir Menschen dabei helfen, mit einem besseren, glücklicheren und energiegeladeneren Gefühl aufzuwachen.

Aber der BedJet ist mehr als nur ein Produkt. Er ist ein Versprechen. Ein Versprechen, dass wir Sie nicht nur als Kunden, sondern als Teil unserer BedJet-Familie behandeln. Wir hören Ihnen zu und unterstützen Sie freundlich und respektvoll und sorgen dafür, dass alles in Ordnung kommt, wenn einmal etwas nicht stimmt. Sie sind der Grund, warum wir existieren und der Grund, warum wir jeden Tag danach streben, besser zu werden.

Also, ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie Teil unserer Geschichte sind. Wenn Sie Ihren BedJet lieben, ist das größte Geschenk, das Sie uns machen können, Ihre Erfahrungen mit Freunden und Familie zu teilen. Für ein kleines Unternehmen wie unseres macht Ihre Stimme den entscheidenden Unterschied.

Mit tiefer Dankbarkeit,



Mark Aramli
Chief BedJetter & CEO

Büro des CEO:
maramli@bedjet.com



Personalisierte Schlaflösungen

BedJet kann an Ihre individuellen Schlafbedürfnisse angepasst werden, egal, ob Sie alleine oder mit einem Partner schlafen. Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie die folgenden Optionen, um sicherzustellen, dass Sie die optimale Konfiguration für Ihre Anforderungen bestellt haben. Wichtige Definitionen:

- **Einzelzoneninstallationen** verfügen über 1 BedJet auf dem Bett. Das BedJet-Cloud-Sheet ist optional und kann separat bestellt werden und wird für ein optimales Erlebnis empfohlen.
- **Dual-Zone-Pakete** bestehen aus 2 BedJets für dasselbe Bett. Der Standard ist BedJet-Cloud-Sheet (Dual Zone).

Wie hätten Sie es gern?	Für wen ist es?	Personalisierte Lösung
 Das gesamte Bett ist auf die gleiche Temperatur eingestellt	 Singles oder Paare mit den GLEICHEN Schlaftemperaturanforderungen	1 BedJet  Verwenden Sie es mit Ihrer vorhandenen Bettwäsche oder holen Sie sich ein Single-Zone-Cloud-Sheet für das allerbeste BedJet-Erlebnis.
 Nur die Hälfte des Bettes konditioniert (beide Seiten)	 Paare, bei denen NUR EIN PARTNER eine Schlaftemperaturkonditionierung wünscht	1 BedJet  + Dual-Zone-Cloud-Sheet (erforderlich, separat erhältlich) 
 Jede Betthälfte unabhängig klimatisiert (2 Fernbedienungen im Lieferumfang enthalten)	 Paare mit UNTERSCHIEDLICHEN Schlaftemperaturanforderungen	Dual-Zone-BedJet-Paket 2 BedJets  + Dual-Zone-Cloud-Sheet (inklusive) 



Informationen vor der Installation

Über BedJet

BedJet ist ein Klimakomfortsystem mit Warmluft, das mit der neuesten Technologie speziell für Ihr Schlafzimmer entwickelt wurde. BedJet ist für den dauerhaften Einsatz als Raumluftkomfortgerät konzipiert. Der Luftauslass des BedJet kann auch direkt in Ihr Bett zeigen, um während des Schlafs eine noch individuellere Temperaturregelung zu ermöglichen.



Anforderungen an Bettlaken

Wenn Sie den Luftauslass an einem Bett installieren, leitet BedJet sanft Luft direkt in Ihre Schicht. Für den ordnungsgemäßen Kühl- und Wärmebetrieb eines Bettes benötigt der BedJet ein typisches Oberlaken oder eine Bettdecke. Das Oberlaken oder die Bettdecke hilft dabei, den BedJet-Luftstrom im Bett einzufangen und zu verteilen.



Die Anforderungen an Oberlaken oder Bettdecken sind ganz einfach. Verwenden Sie einfach ein beliebiges Bettmaterial (Baumwolle, Baumwollmischungen, Mikrofaser usw.) mit einer Fadendichte von 250 oder höher. Für das beste BedJet-Erlebnis und die gleichmäßigste Verteilung der kühlenden/wärmenden Luft wird das BedJet-Cloud-Sheet anstelle eines herkömmlichen Oberlakens empfohlen.

Minderwertige Oberlaken mit einer Fadenzahl unter 250 oder locker gestrickte Lakengewebe wie Jersey-Strick oder Flanell oder leistungsstarke „kühlende“ Oberlaken aus synthetischen Fasern führen zu einem suboptimalen BedJet-Erlebnis. Auch lose gestrickte Decken ohne Oberlaken oder Bettdecke führen zu einem suboptimalen Erlebnis. **Bei diesen Bettarten kann die Luft des BedJet am Fußende des Bettes in der Nähe der Düse entweichen und kühlt/wärmt nur Ihre Füße, anstatt durch das ganze Bett zu zirkulieren.**



Checkliste für die Installation

Bevor Sie Ihren BedJet installieren, überprüfen Sie bitte die folgenden Teile aus Ihrem BedJet-3-Paket:



BedJet-3-Basiseinheit



Einstellbare Höhe
Montage der Matratzenhalterung



Farbbildschirm-Fernbedienung
mit 2 AA-Batterien



Luftschlauch



Luftdüse

Status- und Systemsteuerung



EIN/AUS-Schalter

Niedrigleistungsschalter für Dual-Zone-Setups mit zwei BedJets im selben Schlafzimmer.
SICHERHEITSINFORMATIONEN SIEHE UNTEN

Die **Bluetooth/WiFi**-Anzeigen leuchten, wenn die Verbindung aktiv ist

Betriebsanzeigeleuchte, blinkt bei Fehler (siehe Abschnitt zur Fehlerbehebung)

Erweiterungsport wird nur für Werkstests verwendet, ist kein funktionaler USB-Port

Niedrigleistungsschalter:

Befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen auf der Fernbedienung oder in der App und die richtige Einstellung für den Low-Power-Schalter wird automatisch für Sie vorgenommen.

Zur Information: Der Niedrigleistungsschalter **wirkt sich nur auf die Leistung im Heizmodus aus**. Bei Setups mit zwei BedJets im selben Schlafzimmer (z.B. Dual-Zone-Setups) sollte der Low-Power-Schalter auf ON gestellt werden. Benutzer mit einem einzelnen BedJet auf einem Einzelbett sollten den Low-Power-Schalter ebenfalls auf ON stellen.


Bei Installationen, bei denen nur ein BedJet in einem Schlafzimmer auf Doppelbetten, Queensize- oder Kingsize-Betten verwendet wird, sollte der Niedrigleistungsschalter ausgeschaltet bleiben, um den vollen Leistungskomfort des Systems zu genießen.

⚠ WARNUNG: Wenn bei mehreren BedJet-Geräten die korrekte Einstellung des Low-Power-ON-Schalters nicht eingehalten wird, und zwar bei Installation im selben AC-Abzweigstromkreis im Schlafzimmer, kann dies zu einer Überlastung des Stromkreises, zum Auslösen der Sicherung oder zu elektrischen Gefahren führen. Verwenden Sie niemals mehr als einen BedJet im selben Haushalts-Wechselstromkreis im selben Bett, ohne dass der Low Power-Schalter eingeschaltet ist.




Kurzanleitung zur Installation

- 1) Suchen Sie nach Teilen für die Matratzenhalterung. Die Matratzenhalterung hält den Luftschlauch an Ihrer Matratze und besteht aus mehreren Teilen:

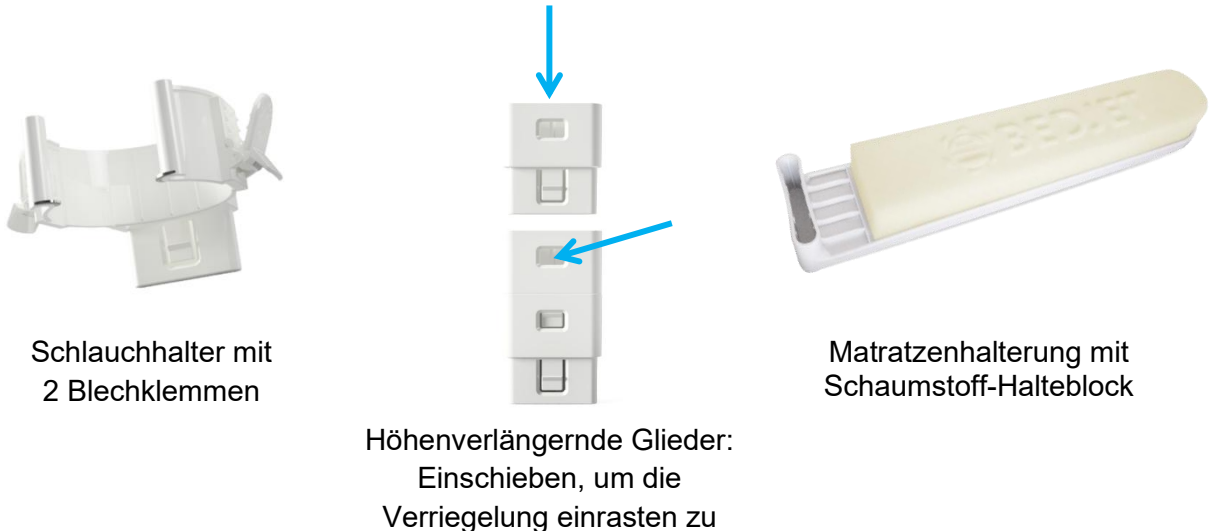

- 2) Montieren Sie die Teile der Matratzenhalterung mit Hilfe der höhenverstellbaren Glieder wie unten gezeigt. Alle Teile sollten einrasten. Im Lieferumfang sind ausreichend Höhenverstellglieder für Matratzen bis zu einer Dicke von 50cm enthalten. Beginnen Sie beim ersten Versuch mit der Installation von 2 oder 3 höhenverlängernden Gliedern. Später können bei Bedarf Glieder hinzugefügt oder entfernt werden.

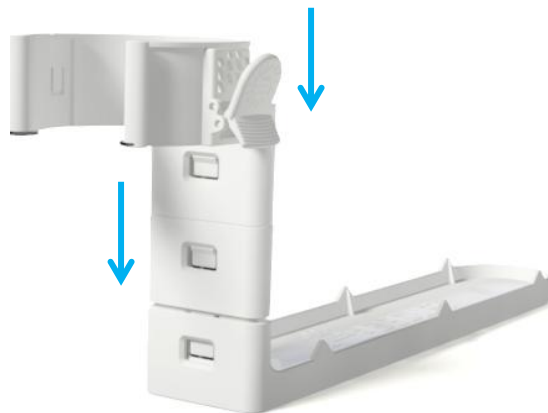


BedJet mit Ihren eigenen Laken:

ÜBERSPRINGEN SIE DIESE SEITE, WENN SIE DAS BEDJET-CLOUD-SHEET VERWENDEN

- 3) Wenn Sie mit dem BedJet Ihre eigenen Laken verwenden, bestimmen Sie die beste Stelle auf Ihrem Bett, um Ihre Matratzenhalterung zu installieren, die die Luftdüse und den Luftschlauch an Ort und Stelle hält. **Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie das BedJet-Cloud-Sheet verwenden.** Sie können Ihren BedJet fast überall aufstellen, außer am Kopfende des Bettes. Im Folgenden finden Sie empfohlene Standorte. Es empfiehlt sich, einige Nächte lang mit diesen Standorten zu experimentieren, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.



Luftdüse

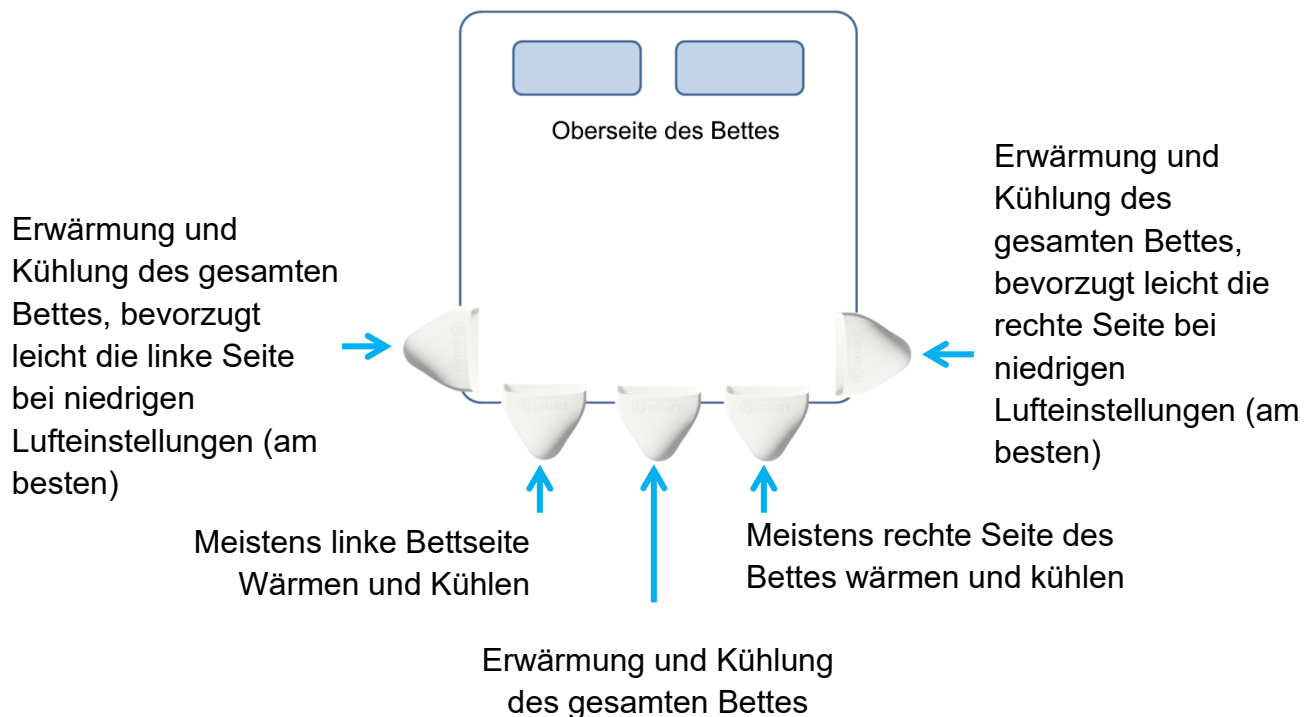


BedJet mit einem Cloud-Sheet:


ÜBERSPRINGEN SIE DIESE SEITE, WENN SIE IHRE EIGENEN LAKEN VERWENDEN

- 4) Wenn Sie Ihren BedJet mit dem Cloud-Sheet installieren, bestimmen Sie die beste Stelle auf Ihrem Bett, um Ihre Matratzenhalterung zu installieren, die die Luftdüse und den Luftschlauch an Ort und Stelle hält. Die Luftdüse wird in spezielle genähte Öffnungen auf dem Cloud-Sheet eingesetzt. Nachfolgend sind die Positionen aufgeführt, die mit den genähten Öffnungen des Cloud-Sheets ausgerichtet werden müssen:

EINZONEN-CLOUD-SHEET MIT 1 BETTJET

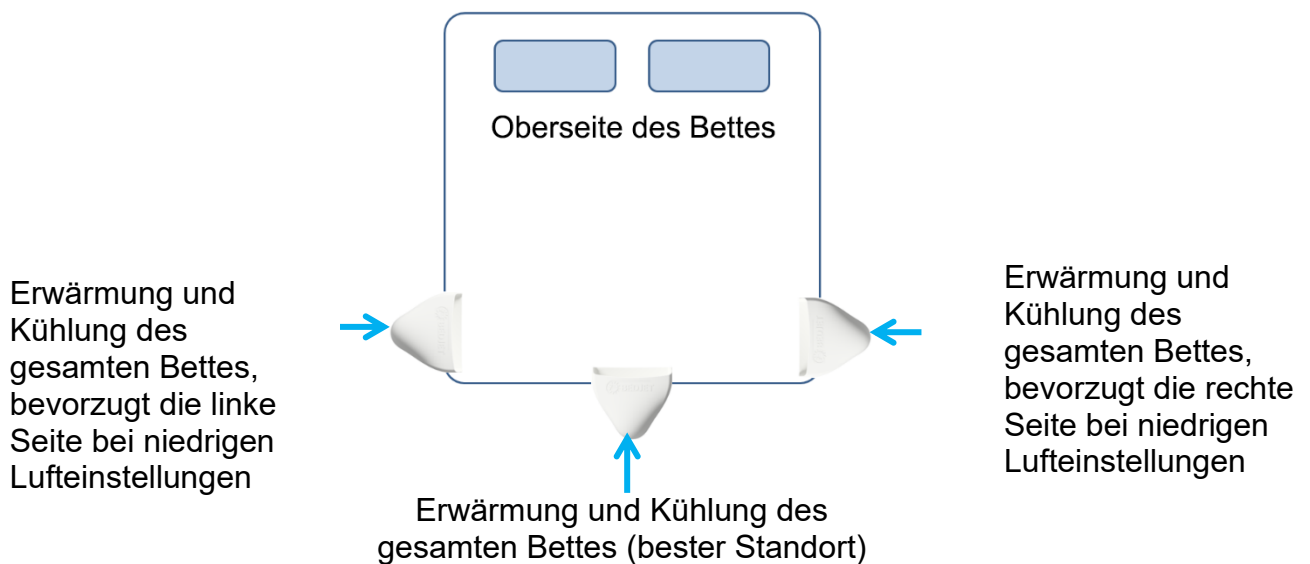

Doppelzonen-Cloud-Sheet mit 1 oder 2 Bettdüsen

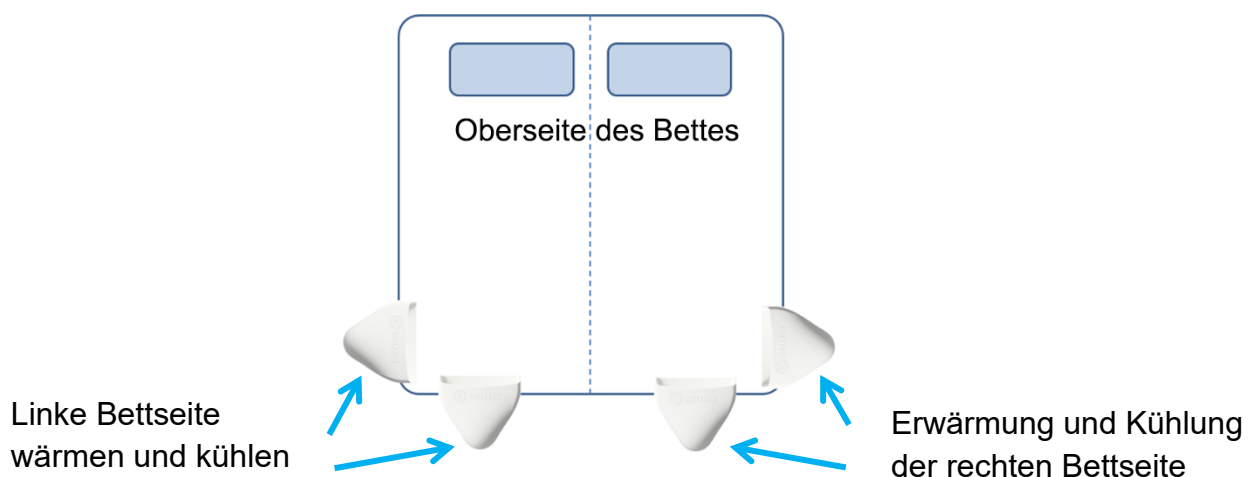

BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

- 5) Schieben Sie die Matratzenhalterung an der in Schritt 3 oder 4 angegebenen Stelle unter Ihre Matratze. Schieben Sie die Basis der Matratzenhalterung so tief wie möglich unter die Matratze, bis die Matratzenhalterung bündig mit der Matratze abschließt. Die Matratzenhalterung wird verwendet, um den Luftschlauch und die Luftdüsenbaugruppe an der Seite des Bettes zu befestigen.



- 6) Montieren Sie die Luftdüse am Ende des Luftschlauchs. Dehnen und komprimieren Sie den Luftschlauch. Beachten Sie, dass er gedehnt, zusammengezogen und gebogen werden kann, um jede gewünschte Form anzunehmen. Schieben Sie den **Stoffabschnitt** des Luftschlauchs in den Schlauchgriff der Matratzenhalterung. Der Schlauchgriff öffnet sich, um den Luftschlauch aufzunehmen und ihn festzuhalten. Das Foto unten zeigt die korrekte Installation.



Der Schlauchgriff oder die „C-Klemme“ greift den Stoffabschnitt des Luftschlauchs. Sie können den Schlauch auch bis zu 3,5cm höher als gezeigt anheben. Dadurch entsteht ein kleiner Spalt zwischen der C-Klemme und der Kunststoffmanschette am Schlauchende.



Der Schlauchgriff oder die „C-Klemme“ greift nach der Kunststoffmanschette am Ende des Luftschlauchs. Dies ist falsch und instabil und führt dazu, dass Sie mehr Höhenverlängerungsglieder als normal benötigen.



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

- 7) Entfernen Sie höhenverstellbare Verbindungen von der Matratzenhalterung oder fügen Sie sie hinzu, um die Höhe so anzupassen, dass die Unterseite der Luftdüse bequem auf der Oberseite der Matratze aufliegt. Wenn Sie fertig sind, sollte die Luftdüse wie gezeigt auf die Matratzenoberfläche ragen. Wenn Sie für ungewöhnlich dicke Matratzen zusätzliche Höhenverlängerungsglieder benötigen, wenden Sie sich an den BedJet-Support unter info@bedjet.com. Wir senden Ihnen dann gern kostenlos weitere Glieder zu! Überprüfen Sie jedoch zunächst noch einmal, ob Sie die richtige Installation gemäß Schritt 6 durchgeführt haben.



- 8) Platzieren Sie BedJet auf dem Boden direkt unter der Matratzenhalterung. Montieren Sie den Luftschlauch am Luftausgang des BedJet.



- 9) **Bitte lesen Sie die Sicherheitswarnungen auf Seite 1 des Sicherheitshandbuchs. Nicht an Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel anschließen.** Stecken Sie Ihr BedJet-Netzkabel direkt in eine Steckdose und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Display des BedJet sollte aufleuchten und ein akustisches Signal von BedJet signalisiert, dass er BEREIT ist.

HILFE! DAS NETZKABEL IST NICHT LANG GENUG?

Die Netzkabellänge des BedJet entspricht der maximal zulässigen Länge gemäß unserer Zertifizierung für Elektrogeräte durch Underwriters Laboratories und sollte bis zu den meisten Steckdosen in der Nähe des Kopfendes des Bettes reichen. Wenn das Kabel nicht bequem an eine Steckdose heranreicht, kann es hilfreich sein, den BedJet näher an die Steckdose zu stellen. Wir bieten auch eine kostengünstige Luftschlauchverlängerung an, die eine Gesamtlänge des Luftschlauchs von 2,4m ergibt. Mit der Luftschlauchverlängerung können Sie den BedJet fast überall unter dem Bett oder um das Bett herum platzieren, um näher an einer bevorzugten Steckdose zu sein. Sie können die Schlauchverlängerung unter www.bedjet.com bestellen.



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

- 10) Der beste Platz für Ihren BedJet ist unter Ihrem Bett. Für die Montage des BedJet sind 15,5cm Freiraum erforderlich. BedJet ist als Erweiterung Ihres Bettes konzipiert und nach denselben Sicherheitsstandards der Underwriters Laboratories (UL) zertifiziert wie elektrifizierte Krankenhausbetten. Wenn der BedJet nicht unter dem Bett platziert werden kann, legen Sie den BedJet auf die Seite und verstauen Sie ihn wie gezeigt am Fußende oder der Seite des Bettes.



Passen Sie bei der Installation unter dem Bett die Position des BedJet-Luftauslasses so an, dass er so nah wie möglich an der Luftdüse liegt. Verringern Sie die Länge des Luftschlauchs, sodass nur die kürzeste benötigte Länge des Luftschlauchs verwendet wird. Halten Sie für einen maximalen Durchfluss scharfe Biegungen im Luftschlauch möglichst gering.



Stellen Sie den BedJet NICHT mit dem Lufteinlass oder -auslass zum Boden hin auf, wie auf dem Foto gezeigt. Dadurch wird der Luftstrom blockiert und das Produkt funktioniert nicht richtig.



HILFE! NICHT SICHER, OB DER BEDJET UNTER DAS BETT PASST?

Bei manchen Bettgestellen mit niedrig hängenden Seitengittern sieht es möglicherweise so aus, als ob der BedJet nicht darunterpassen würde. Dabei handelt es sich jedoch nur um das Seitengitter und im Bereich unter der Matratze kann immer noch ein Höhenabstand von 15,5cm bestehen. In diesen Fällen kann der Bettrahmen angehoben und der BedJet darunter platziert werden. Solange die Matratze oder der Rahmen nicht auf dem BedJet aufliegt und der 7,5cm lange Schlauch die niedrige Seitenschiene passieren kann, ist die Installation akzeptabel.



HILFE! FUNKTIONIERT DAS MIT MEINEM VERSTELLBAREN BETTRAHMEN?

Der BedJet ist für elektrisch verstellbare Bettrahmen zugelassen. Es funktioniert problemlos unter verstellbaren Bettrahmen. Stellen Sie lediglich sicher, dass der BedJet und der Luftschlauch an einer Stelle unter dem Rahmen installiert sind, wo die gesamte Rahmenbeweglichkeit keine der beiden Komponenten zerquetscht.

- 11) Installation des BedJet-Cloud-Sheets. **Fahren Sie mit Schritt 12 auf Seite 14 fort, wenn Sie den BedJet mit Ihren eigenen Laken verwenden.** Ihr leistungsstarkes Cloud-Sheet ist bei regelmäßiger Wäsche genauso langlebig wie Ihre vorhandenen Laken und wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang gute Dienste leisten. Waschinweise finden Sie auf dem Pflegeetikett.

Das Cloud-Sheet liegt im Bett auf Ihrem Körper und ersetzt Ihr normales Oberlaken. Legen Sie keine andere Bettwäsche zwischen das Cloud-Sheet und Ihren Körper. Legen Sie Ihre normale Bettwäsche wie Decken, Bettdecken oder Steppdecken auf das Cloud-Sheet. Das Cloud-Sheet funktioniert am besten, wenn das Gewicht Ihrer vorhandenen Bettwäsche darauf liegt. Sie können Ihre vorhandenen Oberlaken behalten, wenn Sie diese nur auf das Cloud-Sheet legen.

Stellen Sie sicher, dass das Etikett „THIS SIDE DOWN“ auf dem Cloud-Sheet nach unten Richtung Matratze zeigt. Wenn Sie dieses Etikett sehen, ist das Cloud-Sheet falsch herum. Die oberen und unteren Stoffschichten des Cloud-Sheets lassen die Luft unterschiedlich schnell strömen und bieten nicht das beste Erlebnis, wenn sie falsch herum installiert werden.



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

Das Cloud-Sheet verfügt über mehrere elastische Öffnungen, durch die die BedJet-Luftdüse und der Luftschlauch in den inneren Hohlraum des Lakens eingeführt werden können. Die elastischen Öffnungen sind mit Druckknöpfen verschlossen. Die Druckknöpfe bleiben verborgen, bis die elastische Öffnung aufgeknöpft wird. Die Druckknöpfe können an der gewünschten elastischen Öffnungsstelle geöffnet werden, indem der Stoff auf beiden Seiten der Öffnung festgezogen wird, bis alle Druckknöpfe sich lösen.



Öffnen Sie die versiegelten Öffnungen, die Ihrer Luftdüse und Ihrem Luftschlauch am nächsten sind, siehe Schritt 4 auf Seite 9.
Stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten Öffnungen mit Druckknöpfen verschlossen sind.


Legen Sie das Cloud-Sheet auf das Bett und stecken Sie die Luftdüse in die geöffnete elastische Öffnung. Ziehen Sie die elastische Öffnung so weit wie möglich durch den Luftschlauch. Die elastische Öffnung **muss** weit genug nach unten gezogen werden, sodass die beiden Blechklammern an der Schlauchhaltung sich innerhalb der elastischen Öffnung befinden. Wenn Sie die Lakenklemmen außerhalb des Cloud-Sheets sehen, ist die elastische Öffnung nicht weit genug nach unten gezogen und rastet nicht ein. Informationen zur korrekten Installation finden Sie unten:



Elastische Öffnung nur an der Düse, lässt sich leicht abziehen – FALSCH



Elastische Öffnung über oder in Blechklammern, nicht optimal, aber praktikabel

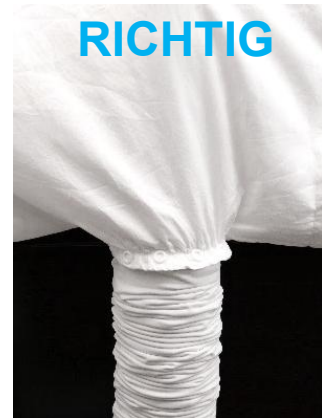

Elastische Öffnung unter den Lakenklemmen, Laken sind fest mit dem Schlauch verbunden



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

HINWEIS: Ein übermäßiges Bettgewicht auf dem oberen Cloud-Sheet kann zu Leistungseinbußen führen. Wenn das Cloud-Sheet sich bei vollem Luftstrom mit BedJet nicht aufbläst, reduzieren Sie die Bettzeuglast auf dem Cloud-Sheet.

- 12) Wenn Sie Ihre eigenen Laken verwenden, decken Sie die Luftdüse mit Ihren Laken und/oder Ihrer Bettdecke ab. Damit die Luft im Bett verteilt werden kann, muss die Luftdüse mit einem Laken oder einer Bettdecke abgedeckt werden. Das Einstecken von Laken um die Luftdüse kann dazu beitragen, dass die Laken an ihrem Platz bleiben. Oder Sie verwenden die Lakenklammern an der Matratzenhalterung, um Ihre Laken über der Luftdüse an Ort und Stelle zu halten, damit sie beim Umdrehen im Bett nicht so leicht abgezogen werden. Die Verwendung der Blechklemmen wird dringend empfohlen.



Fernbedienung und App-Einrichtung

- 13) Sie können jetzt die Einrichtung Ihres BedJet mit Hilfe der Fernbedienung und der App abschließen. Legen Sie die mitgelieferten AA-Batterien in die Fernbedienung ein. Zum Einlegen der Batterien müssen Sie die gesamte hintere Abdeckung von der Fernbedienung andrücken und wegschieben (siehe rechts). Die Fernbedienung wird automatisch aktiviert, wenn sie in die Hand genommen wird, und geht nach einer gewissen Zeit der Inaktivität in den Ruhezustand.

Befolgen Sie alle Anweisungen zur Ersteinrichtung auf dem Fernbedienungsbildschirm und führen Sie sie vollständig aus.



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

- 14) Im Einrichtungsschritt 6 werden Sie aufgefordert, die BedJet-App herunterzuladen. Die App wird benötigt, um die WLAN-Verbindung Ihres BedJet 3 einzurichten, wodurch regelmäßige Firmware-Updates ermöglicht werden. Wenn Sie auf der Fernbedienung Schritt 6 erreichen, laden Sie bitte die BedJet-3-App herunter und installieren Sie sie. Nachdem Sie das WLAN mit Hilfe der App erfolgreich eingerichtet haben, klicken Sie auf der Fernbedienung auf DONE.

SETUP STEP 6 FIRMWARE UPDATE

PLEASE INSTALL
BEDJET 3 APP ON
ANY ANDROID OR IOS
DEVICE AND FOLLOW
INSTRUCTIONS.



▶ **DONE**

SKIP UPDATE

USE  TO SELECT

HINWEIS: *Der BedJet ist auch ohne WLAN-Verbindung oder durchgeführte Firmware-Updates voll funktionsfähig. Für die Nutzung der BedJet-Smart-Remote-App ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.*

- 15) Vergessen Sie nicht, Ihre Standardtemperatureinheit auf Celsius zu ändern (sofern gewünscht)! Um dies zu ändern, wählen Sie auf Ihrer BedJet-Fernbedienung **MENU > REMOTE SETUP > TEMP UNIT °C/°F** und wählen Sie „USE °C“.

HILFE! KEINE WLAN-VERBINDUNG MÖGLICH?

Wenn Sie Probleme haben, Ihren BedJet mit Ihrem WLAN zu verbinden, können Sie das Problem normalerweise beheben, indem Sie Ihren BedJet 30 Sekunden lang vom Stromnetz trennen und Ihr Telefon neu starten. Wenn Sie eine Meldung über ein fehlgeschlagenes Firmware-Update erhalten, können Sie das Problem normalerweise einfach durch einen erneuten Versuch beheben.

IHR BEDJET IST JETZT BEREIT ZUM GENIESSEN!!




Fernbedienungseinstellungen



Nach Abschluss der Ersteinrichtung greifen Sie mit der MENU auf die Konfigurationseinstellungen für die Fernbedienung und alle angeschlossenen BedJet-Geräte zu.


MEHRGERÄTESTEUERUNG

Die Smart-Fernbedienung kann bis zu 4 verschiedene BedJet-3-Geräte koppeln und zur Steuerung dynamisch zwischen den einzelnen Geräten wechseln. Beispielsweise kann in einem Dual-Zone-Paket mit zwei BedJets jeder Partner beide BedJet-Basiseinheiten über eine einzige Fernbedienung steuern. Um weitere Geräte hinzuzufügen, gehen Sie einfach zu den DEVICE PAIRING im MENU. Um schnell zwischen verschiedenen BedJet-Geräten zu wechseln, ohne das MENU aufrufen zu müssen, verwenden Sie die linken und rechten Pfeiltasten auf dem mittleren Auswahlfeld auf dem Startbildschirm.

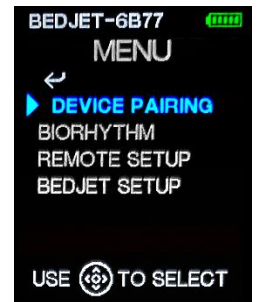


FERNBEDIENUNG ANPASSEN

Sie können die Fernbedienung so anpassen, dass sie für Sie besser funktioniert. Im Menü „REMOTE SETUP“ können Sie die Bildschirm-Timeout-Zeit, die Bildschirmhelligkeit und die SHAKE & WAKE anpassen. Mit der SHAKE & WAKE-Einstellung können Sie die Bewegungsempfindlichkeit der Auto-Wake-Funktion der Fernbedienung anpassen. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass die Fernbedienung aktiviert wird, wenn Sie Ihren Nachttisch umstoßen oder ein Buch hinlegen, können Sie die Empfindlichkeit verringern, um dies zu vermeiden.

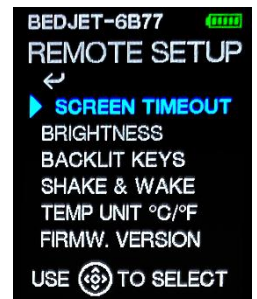

SPEICHERTASTEN

Jede der Speichertasten (M1, M2 und M3) kann mit benutzerdefinierten Voreinstellungen belegt werden. Befolgen Sie diese Schritte, um eine beliebige Speichertaste zum Speichern und Starten Ihrer

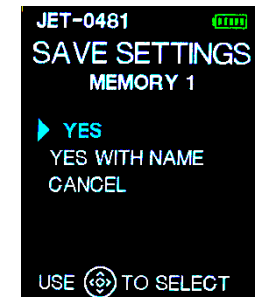

Voreinstellungen zu programmieren:

- Starten Sie den BedJet mit den gewünschten Einstellungen für Modus, Lüftergeschwindigkeit, Temperatur sowie automatische Abschaltzeit.
- Speichertaste (M1, M2 oder M3) gedrückt halten
- Wählen Sie „YES“ zum Speichern oder „YES WITH NAME“ zum Speichern und Benamen der gespeicherten Einstellung.
- Drücken Sie anschließend jederzeit die Speichertaste, um die gespeicherte Einstellung sofort aufzurufen.




BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

Bluetooth-Smart-Remote-App

Die BedJet-Smart-Remote-App bietet dieselben Funktionen wie die mitgelieferte physische BedJet-Smart-Remote, einschließlich One-Touch-Speicherfunktionen, programmierbaren Biorhythmus-Schlafplänen und anpassbaren Schlaftemperatureinstellungen. Die App wird auch zur Konfiguration Ihrer WLAN-Heimverbindung verwendet, um die Aktualisierung der BedJet- und Remote-Betriebsfirmware zu ermöglichen.

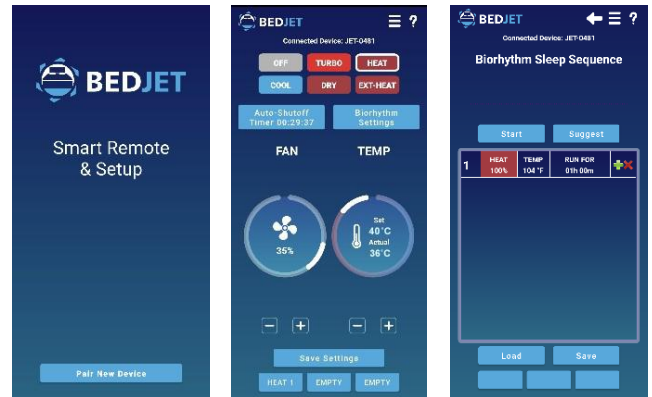

ANDROID-ANLEITUNG:

Laden Sie die BedJet-App aus dem Google Play Store herunter. Sobald der BedJet eingeschaltet ist, führen Sie die BedJet-App aus und folgen den Anweisungen der App. Das Bluetooth-Symbol auf der BedJet-Statusanzeige leuchtet auf, sobald die Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Smart-Gerät aktiv ist (bitte beachten Sie, dass alle Statusleuchten nach 30 Sekunden Inaktivität erlöschen).

iOS-ANLEITUNG (iPHONE, iPAD):

Laden Sie die BedJet-App aus dem Apple App Store herunter. Sobald der BedJet eingeschaltet ist, führen Sie die BedJet-App aus und folgen den Anweisungen der App. Das Bluetooth-Symbol auf der BedJet-Statusanzeige leuchtet auf, sobald die Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Smart-Gerät aktiv ist (bitte beachten Sie, dass alle Statusleuchten nach 30 Sekunden Inaktivität erlöschen).

FÜR APPLE-PRODUKTE: DIE BLUETOOTH-KOPPELUNG MIT DEM BEDJET MUSS ÜBER DIE BEDJET-APP ERFOLGEN. DIE BLUETOOTH-VERBINDUNG WIRD NICHT HERGESTELLT, WENN SIE VERSUCHEN, DIE VERBINDUNG ÜBER DAS ALLGEMEINE BLUETOOTH-BEDIENFELD IHRES APPLE-SMARTPHONES ODER -TABLETS HERZUSTELLEN.



Wartung

Die einzige für den BedJet erforderliche Wartung ist die regelmäßige Inspektion und Reinigung des lebenslang waschbaren Lufteinlassfilters. Der lebenslang waschbare Ansaugfilter ist dafür ausgelegt, Staub, Flusen, Tierhaare usw. aus dem BedJet-Luftstrom fernzuhalten.

Überprüfen und reinigen Sie den Filter alle 3 Monate oder wenn er sichtbar verschmutzt ist. Bei Haustieren im Haushalt, die Haare verlieren, muss der Filter möglicherweise häufiger gereinigt werden.

Der Filter befindet sich hinter dem BedJet-Ansaugluftgitter. Greifen Sie auf den Filter zu, indem Sie das Ansaugluftgitter wie auf beiden Seiten gezeigt vom Gerät abdrücken. Entfernen Sie den Schaumstofffilter und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser. Setzen Sie den Filter wieder ein, wenn er trocken ist, und drücken Sie das Lufteinlassgitter hinein, bis es wieder einrastet. Sollte Ihr Filter während der Reinigung jemals beschädigt werden, können Sie auf bedjet.com Ersatzfilter kaufen.



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

BedJet-Betriebsarten

Zusammenfassung der Betriebsarten

Fernbedienungsmodus	Am besten für	Geregelte Temperatur Reichweite*	Maximal Automatische Abschaltung Zeit
Kühlen (COOL)	Abkühlen oder Trocknen von Schweiß	19°C bis 26°C	12 Stunden
Turbo-Hitze (TURBO HEAT)	Kurzer, sehr hoher Hitzestoß zum Vorwärmen des Bettes	43°C	10 Minuten, Betriebszeit auf 10 aus 30 Minuten begrenzt
Heizen (HEAT)	Starke Erwärmung für bis zu mehrere Stunden	23°C bis 40°C	Variabel basierend auf Lüfter und Temperatur, normalerweise weniger als 4 Stunden
Erweiterte Wärme (EXT HEAT)	Mäßige Erwärmung für die Verwendung die ganze Nacht	23°C bis 34°C	12 Stunden
Trocknen (DRY)	Für schnelles Trocknen des Schweißes, ohne dass es zu heiß oder zu kalt wird	Bis zu 31°C	12 Stunden
BIORHYTHMUS	Kombinationen verschiedener Heiz-/Kühlmodi laufen automatisch über die Nacht	Verschieden	Verschieden

*Die niedrigste geregelte Temperatur basiert auf den Umgebungstemperaturbedingungen im Schlafzimmer.



Kühlmodus – Tipps für mehr Genuss

Der BedJet kühlt durch eine motorbetriebene Belüftung mit frischer Umgebungsluft, die direkt in das Bett eingeblasen wird. Diese motorbetriebene Belüftung leitet sanft die Körperwärme und Körperfeuchtigkeit ab, die durch Ihre Matratze und Bettdecke im Bett eingeschlossen wird. Mithilfe von Infrarotkameras wurde nachgewiesen, dass diese Verdunstungs- und Konvektionskühlmethode von allen derzeit auf dem Markt erhältlichen Produkten die schnellstmögliche Entfernung von Körperwärme und Körperfeuchtigkeit aus einem Bett erlaubt.

Die BedJet-Kühlung ist kein Ersatz für eine Klimaanlage in extrem heißen oder feuchten Schlafzimmern, ermöglicht jedoch eine Reduzierung der Thermostateinstellungen der Klimaanlage, um Nebenkosten zu sparen. **Damit der Kühlmodus wirksam ist, muss die Umgebungstemperatur im Schlafzimmer im Allgemeinen unter 26°C liegen.**

Tipps für mehr Kühlgenuss

- Mehr Luftstrom bedeutet nicht immer kühler – experimentieren Sie mit allen Lüftergeschwindigkeitseinstellungen, um die perfekten Einstellungen für Ihre individuelle Bettwäsche zu finden. Wenn die Laken sich deutlich von Ihrem Körper abheben, ist der Luftstrom für eine optimale Kühlleistung zu hoch eingestellt.
- Experimentieren Sie mit verschiedenen Positionen der Luftdüsen, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.
- Bei starkem Luftstrom wölben die Blätter sich etwas auf. Wenn Sie das stört, legen Sie ein Kissen halb in und halb außerhalb der Laken am Kopfende des Bettes. Dadurch kann die Luft aus Ihrer Bettwäsche entweichen.
- **Für Kunden, die in erster Linie an der Kühlleistung interessiert sind, ist das Cloud-Sheet-Zubehör ein sehr empfehlenswertes BedJet-Addon, das die Leistung im Kühlmodus erheblich verbessert.**
- Legen Sie immer eine weitere Schicht Bettzeug über das Cloud-Sheet (Decke, Bettdecke oder Steppdecke). Mit etwas Gewicht darauf ist die Leistung besser.

HILFE! WERDEN IHRE FÜSSE ZU KALT?

Versuchen Sie, die Temperatur um einige Grad zu erhöhen. Dadurch wird eine sanftere Kühlung erreicht. Oder Sie versuchen, die Luftdüse an verschiedenen Stellen rund um das Bett anzubringen. Versuchen Sie auch, die Luftdüse ÜBER Ihrem Oberlaken zu platzieren und dann ein weiteres Oberlaken oder eine Bettdecke über die Luftdüse zu legen, sodass eine Sandwichschicht entsteht, durch die die Luft über Ihren Körper, aber nicht in Ihre Schlafsicht strömt. Die beste Lösung bei kalten Füßen ist die Verwendung des Cloud-Sheet. Es verbessert die Luftverteilung von Ihren Füßen weg und hinauf zu Ihrem Oberkörper erheblich.



HILFE! MÖGEN SIE ES NICHT, UNTER DER DECKE DEN LUFTZUG ZU SPÜREN?

Blasen Sie die BedJet-Luft nicht direkt in Ihre Schlagschicht. Versuchen Sie, die Luftdüse so einzustellen, dass die Luft über Ihrem oberen Laken statt darunter eingeblasen wird, und stellen Sie sicher, dass sich über der Luftdüse eine weitere dicht gewebte Schicht Bettzeug befindet, um die Luft durch eine dazwischenliegende Schicht zu leiten. Eine noch bessere Lösung ist die Verwendung des Cloud-Sheet, das die Luftverteilung erheblich verbessert und das Gefühl von Luftbewegungen reduziert.

HILFE! KÜHLUNG NUR AN DEN FÜSSEN UND NICHT AM KÖRPER SPÜRBAR?

Der BedJet erfordert ein hochwertiges Oberlaken oder eine Bettdecke mit einer Fadenzahl von im Allgemeinen 250 oder mehr, um die kühlende Luft im Bett zu halten und zirkulieren zu lassen. Eine Kühlung nur der Füße erfolgt durch die Verwendung eines Oberlakens, das nicht mit dem BedJet kompatibel ist, oder durch die Verwendung überhaupt keines Oberlakens oder nur einer locker gestrickten Decke. Bei einem Luftstrom von 100% sollte fast die gesamte Bettwäsche sich leicht vom Bett abheben und Sie werden spüren, wie ganz oben im Bett unter dem Oberlaken ein Luftstrom austritt. Sie sollten die kühlende Luft auf Ihrem Oberkörper spüren können. Wenn dies nicht der Fall ist, ist Ihr Oberlaken zu atmungsaktiv oder hat eine zu geringe Fadenzahl. Leistungsstarke „kühlende“ Laken, hoch atmungsaktive, locker gestrickte Laken, Laken aus Jersey-Strick und Decken ohne Oberlaken lassen die gesamte Luft am Fußende des Bettes entweichen, bevor sie richtig zum Kopfende des Bettes zirkulieren kann. **Lösung: Wechseln Sie die Art des Oberlakens oder verwenden Sie das BedJet-Cloud-Sheet.**

Heizmodus – Tipps für mehr Genuss

Der Turbo-Heizmodus eignet sich am besten zum Vorwärmen, um Ihr Bett vor dem Zubettgehen sehr schnell aufzuwärmen, oder für einzelne kurze Heizstöße im Bett. Turbo Heat pumpt die maximale Wärmemenge mit der maximalen Luftströmung in das Bett und kann die Temperatur Ihrer Bettwäsche in nur fünf Minuten um bis zu 17°C über die Umgebungstemperatur erhöhen. **Dieser Modus hat eine sehr kurze Standard-Abschaltzeit von 5 Minuten**, da die erzeugte Wärme und der Geräuschpegel für eine längere Verwendung oder bequemes Schlafen zu extrem sind. Sie können die Abschaltzeit auf maximal 10 Minuten verlängern.

- Schalten Sie den BedJet im Bett nicht kontinuierlich in den Turbo-Heat-Modus.
- Platzieren Sie im Turbo-Heat-Modus keine Körperteile direkt in oder vor der Luftdüse.
- **Der Turbo-Heat-Modus ist softwareseitig auf 10 Betriebsminuten pro 30 Minuten begrenzt. Versuche, den Betrieb über diese Grenze hinaus fortzusetzen, führen zu einem hörbaren Piepton und der BedJet wechselt standardmäßig in den regulären Heizmodus.**



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

Tipps für einen besseren Wärmegenuss:

- Versuchen Sie, den Turbo-Heat-Modus fünf bis zehn Minuten vor dem Zubettgehen als Vorwärmer zu verwenden. Durch die Turbohitze fühlt Ihre Bettwäsche sich in nur 3 Minuten an, als käme sie gerade aus dem Trockner. Steigen Sie möglichst unbekleidet ein und genießen Sie die kuschelige Wärme direkt auf Ihrer Haut. Seien Sie nicht schüchtern, bewegen Sie sich! Es fühlt sich großartig an!
- Sie hassen es, an kalten Wintertagen aus einer warmen Dusche zu steigen? Trocknen Sie sich kurz ab oder lassen Sie sich gar nicht abtrocknen – aber in jedem Fall rennen Sie ins Bett, schalten Sie den Turbo-Heizmodus ein und genießen Sie den Luxus der kraftvollen Trockenheizung. Es ist wie ein riesiger Haartrockner für Ihren ganzen Körper! Vertrauen Sie uns, es klingt albern, aber es fühlt sich wunderbar an.
- Die höchste Einstellung der normalen Wärme wird den meisten Menschen nach einiger Zeit im Bett zu warm. Experimentieren Sie mit niedrigeren Einstellungen und arbeiten Sie sich bis zu dem Wert vor, der sich angenehm anfühlt.
- Genau wie die zentrale Klimaanlage Ihres Hauses können die BedJet-Heizmodi die lokale Luftfeuchtigkeit im Bett senken. Bei Personen, die im Winter unter trockener, juckender Haut leiden, kann die längere Nutzung der BedJet-Heizung im Bett zur Trockenheit beitragen. Verwenden Sie eine Feuchtigkeitscreme (Ihr Partner wird Ihre weiche Haut lieben!) oder noch besser: Verwenden Sie den BedJet als wohlige Vorheizung, bevor Sie ins Bett gehen, oder für kurze Wärmestöße bei Bedarf im Bett, anstatt für längere Zeiträume während des Schlafens. **Die Schlafwissenschaft sagt, dass Sie tiefer schlafen, wenn Sie beim Einschlafen keine lang anhaltenden externen Wärmequellen im Bett haben.**

Biorhythmus-Schlafsequenzfunktion:

Der BedJet 3 ist mit der Biorhythmus-Schlaftechnologie ausgestattet, mit der Sie bis zu 33 individuelle und einzigartige Kühl-/Heizeinstellungen vorprogrammieren können, die im Laufe der Nacht automatisch gemäß Ihrem gewünschten Zeitplan ausgeführt werden. Diese Einstellungen können so programmiert werden, dass sie entweder für eine bestimmte Dauer in Minuten/Stunden oder bis zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt werden. Darüber hinaus werden auch empfohlene Biorhythmuszyklen zur Schlafförderung bereitgestellt, die auf Ihrem Geschlecht, Alter und Körpertyp basieren.



Dies ist die komplexeste Funktion des BedJet, und es wird empfohlen, dass Sie zunächst mit verschiedenen Modi (Turbo, Heizen, Kühlen) und Grundeinstellungen (Luftstrom, Temperatur) Ihr persönliches Komfortniveau kennenlernen, bevor Sie die programmierbaren Biorhythmusfunktionen ausprobieren. **Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion erhalten Sie unter www.bedjet.com oder beim BedJet-Support.**




Cloud-Sheet + Dual-Zone-Pakete

Das Cloud-Sheet (optionales Zubehör) ist eine hochwertige, superweiche Bettunterlage aus 100% Baumwolle zur Verwendung mit einer oder zwei BedJet-Basiseinheiten. Die Cloud -Sheets verfügen über ein oder zwei separate Hohlräume (Dual Zone), in die BedJet-Luftdüsen eingesteckt werden. Jeder Hohlraum verteilt die wärmende oder kühlende Luft sanft auf eine Betthälfte. **Das Cloud-Sheet ersetzt Ihr normales Bettlaken** und kann unter Decken, Steppdecken oder normalen Bettdecken eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Heizdecken besteht das Cloud-Sheet aus reiner, weicher Baumwolle und kann immer und immer wieder gewaschen werden.



Beim Betrieb mit einem BedJet sieht das Cloud-Sheet wunderbar bauschig, luxuriös und mit Daunen gefüllt aus, ist aber nur mit klimatisierter Luft aus dem BedJet gefüllt, was es zu einer der weichsten und leichtesten Bettschichten macht, die jemals hergestellt wurden! Das Cloud-Sheet kann in den folgenden Konfigurationen verwendet werden:

Einzel-BedJet: Ein BedJet wird auf dem Bett installiert und die Heiz- und Kühlleistung des BedJet deckt das gesamte Bett mit einem Single-Zone-Cloud-Sheet oder nur die Hälfte des Bettes mit einem Dual-Zone-Cloud-Sheet ab. Die Verwendung eines Cloud-Sheets verbessert das Kühlerlebnis und die Leistung erheblich.

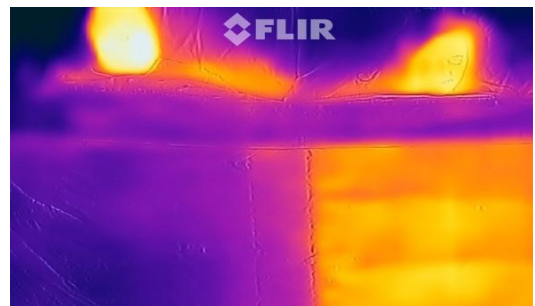

Doppel-BedJets: Es werden zwei BedJet-Einheiten verwendet, eine auf jeder Seite des Bettes. Jeder BedJet kann unabhängig gesteuert werden, um jede Seite des Bettes für sehr hohe Temperaturgradienten zu erwärmen oder zu kühlen.

Das Cloud-Sheet kann unter www.bedjet.com erworben werden. Das Cloud-Sheet verbessert die Leistung des BedJet im Kühlmodus erheblich.



Technische Daten

Der BedJet wurde als sichere Erweiterung Ihres Bettes konzipiert. Dieses Produkt wurde von einem akkreditierten Drittanbieter-Prüflabor getestet, um als sicheres Elektrogerät eingestuft zu werden. Die verschiedenen BedJet-Modelle erfüllen die folgenden Sicherheits- und Produktstandards:

- Underwriters Laboratories 962: Elektrische Möbel, indirekt beheizte und gekühlte Betten
- Underwriters Laboratories 499: Heizgeräte
- Kanada CSA-Standard 22.2 Nr. 64
- Europäisches CE
- Australische SAA

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

KANADISCHE COMPLIANCE-ERKLÄRUNG:

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien Innovations-, Wissenschafts- und Wirtschaftsentwicklungsbedingungen Kanadas RSS(s) entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

ERKLÄRUNG ZUR STRAHLENBELASTUNG: Dieses Gerät entspricht den in Kanada für unkontrollierte Umgebungen festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung. Dieser Sender darf nicht am selben Standort wie eine andere Antenne oder ein anderer Sender aufgestellt oder zusammen mit diesen betrieben werden.

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinien zur HF-Exposition, wenn es am Kopf verwendet wird oder mindestens 20 cm vom Körper entfernt positioniert ist.

MAX. KABELLOSE SENDELEISTUNG: beträgt für WLAN 16dBm EIRP und im BLE-Modus 6dBm EIRP.



Fehlerbehebung

Verwenden Sie diese Anleitung, um Probleme mit Ihrem BedJet-Produkt zu beheben. Wenn Probleme nicht gelöst werden können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter info@bedjet.com. Senden Sie kein Produkt zurück, das eine Wartung benötigt, ohne vorher eine Rücksendenummer (RMA) und Versandanweisungen zu erhalten.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme zur Behebung
Jede LED-Leuchte auf dem BedJet-Lichtpanel blinkt oder dreht sich.	Die BedJet-Firmware wird gerade heruntergeladen und aktualisiert. Normalerweise sollte dies weniger als 3 Minuten dauern.	- Sobald das BedJet-Firmware-Update abgeschlossen ist, hört das Lichtfeld auf zu blinken - Wenn dies nicht aufhört, ziehen Sie den BedJet 30 Sekunden lang aus der Steckdose, bevor Sie ihn wieder einschalten, und versuchen Sie, das Firmware-Update zu wiederholen. - Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den BedJet-Support.
Fernbedienungsbefehle werden nicht mehr mit einem Piepton quittiert	Die akustischen Signaltöne wurden möglicherweise ausgeschaltet	- Wählen Sie „Menü“ auf der Fernbedienung - Wählen Sie „BedJet-Setup“ - Wählen Sie „Audio & Licht“ - Wählen Sie „Audio“ und dann EIN
Der BedJet schaltet sich ständig ab, ohne einen Abschaltbefehl erhalten zu haben und ohne einen Piepton; Die POWER-LED des BedJet LEUCHTET und BLINKT NICHT und der BedJet kann normal neu gestartet werden.	Dies kann normal sein. Nach dem Einschalten verfügt jeder Modus über einen automatischen Abschalttimer. Informationen zu diesen Zeitlimits für die automatische Abschaltung finden Sie auf Seite 21.	Der Abschalttimer kann innerhalb bestimmter Grenzen mit Hilfe der Timer-Vorlauftaste auf der Fernbedienung oder in der App vorverlegt werden.
Der BedJet schaltet sich ohne Befehl aus und die POWER-LED BLINKT und der BedJet kann nicht normal neu gestartet werden	Der BedJet-Mikroprozessor hat im System einen Überwachungsfehler entdeckt. Dies bedeutet nicht immer, dass Ihr BedJet nicht richtig funktioniert. Dies kann auch passieren, wenn Sie den Modus oder den Luftstrom schnell ändern und gleichzeitig Ein- oder Auslässe blockieren.	- Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter sauber ist und dass keine Hindernisse am Lufteinlass oder -auslass vorhanden sind. - Firmware aktualisieren - Ziehen Sie den BedJet für 30 Sekunden aus der Steckdose. Wenn der Fehler dadurch nicht behoben wird oder erneut auftritt, wenden Sie sich an BedJet, um Unterstützung zu erhalten, und beachten Sie die Fehlermeldung, die auf dem Bildschirm der BedJet-Smart-Remote angezeigt wird.



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

Problem	Mögliche Ursachen	Maßnahme zur Behebung
Die BedJet-Smart-Remote ist nicht mit dem BedJet verbunden	- Die BedJet-Einheit ist möglicherweise ausgeschaltet - Die BedJet-Smart-Remote befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite	- Stellen Sie sicher, dass das BedJet-Gerät eingeschaltet ist. Die Betriebs-LED sollte orange leuchten. - Stellen Sie sicher, dass die BedJet-Smart-Remote sich im selben Raum wie der BedJet befindet - Versuchen Sie, den BedJet 3 neu zu starten, indem Sie ihn mindestens 30 Sekunden lang physisch vom Stromnetz trennen, bevor Sie ihn wieder einschalten und versuchen, die Fernbedienung anzuschließen - Koppeln Sie die Fernbedienung in den MENÜ-Einstellungen erneut mit dem BedJet. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den BedJet-Support
Der BedJet kann nicht mit meinem WLAN verbunden werden	- Das WLAN verfügt möglicherweise nicht über das richtige Signalband - Das WLAN-Kennwort ist möglicherweise falsch	- Stellen Sie sicher, dass das WLAN ein 2,4GHz-Bandsignal hat - Stellen Sie sicher, dass das richtige WLAN-Kennwort verwendet wird - Versuchen Sie, den BedJet 3 neu zu starten, indem Sie ihn mindestens 30 Sekunden lang physisch vom Stromnetz trennen, bevor Sie ihn wieder einschalten und erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen. - Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den BedJet-Support
Ein BedJet-Firmware-Update kann nicht abgeschlossen werden	- Der BedJet ist möglicherweise nicht mit dem WLAN verbunden - Der BedJet ist möglicherweise zu weit vom WLAN-Router entfernt und empfängt ein zu schwaches WLAN-Signal	- Stellen Sie mit Hilfe der BedJet-3-App sicher, dass der BedJet mit dem WLAN verbunden ist - Versuchen Sie, den BedJet näher an den WLAN-Router zu bringen - Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den BedJet-Support
Der BedJet ist eingeschaltet, aber die Kühlung/Heizung oder der Luftstrom ist im Bett nicht spürbar	- Stellen Sie sicher, dass die Luftdüse und der Luftschlauch ordnungsgemäß am Bett installiert sind, da sie mit der Zeit verrutschen können. - Stellen Sie sicher, dass die Bettwäsche/Laken nicht direkt vor der Luftdüse zusammengeknüllt sind - Bei minderwertigen Oberlaken mit zu geringer Fadenzahl oder bei Verwendung von Jersey-Strick-Oberlaken mit lockerem Strickmuster kann die Luft entweichen, bevor sie sich im gesamten Bett verteilt. - Zu schwere Deckenlast	- Stellen Sie die Luftdüse und den Schlauch so ein, dass die Luftdüse mindestens 2,5cm über die Oberseite der Matratze hinausragt. - Ziehen Sie die Bettwäsche/Laken glatt, damit die Luft durch das Bett strömen kann - Stellen Sie sicher, dass die oberste Schicht des Lakens oder der Bettdecke über der Luftdüse verwendet wird und eine Fadendichte von 250 oder mehr aufweist. - Verwenden Sie das Cloud-Sheet-Zubehör



BENUTZERHANDBUCH – MODELL 3 220-240V

FRAGEN? E-MAIL: INFO@BEDJET.COM

WIR SIND FÜR SIE DA – KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE SICH BERATEN!

Problem	Mögliche Ursachen	Maßnahme zur Behebung
Cloud-Sheet-Zubehör: Der BedJet ist eingeschaltet, kühlt aber nicht bzw. heizt nicht	• Stellen Sie sicher, dass die Luftdüse ordnungsgemäß mit dem Cloud-Sheet verbunden ist, da sie mit der Zeit verrutschen kann.	• Stellen Sie sicher, dass die elastische Öffnung des Cloud-Sheets vollständig um die Luftdüse herum angebracht und so weit wie möglich auf den Luftschlauch heruntergezogen ist. Die elastische Öffnung des Cloud-Sheets sollte bis zu den Lakenklemmen reichen.
Der BedJet-Kühlmodus ist aktiviert, der Anwender spürt die Luft, erfährt aber keine Abkühlung	• Die Raumtemperatur muss unter 26°C liegen, damit der Kühlmodus funktioniert • Die Luftstromeinstellung muss möglicherweise angepasst werden	• Stellen Sie sicher, dass die Umgebungslufttemperatur im Raum unter 26 °C liegt. • Passen Sie den Luftstrom über den gesamten Bereich nach oben und unten an, um zu sehen, ob die Kühlung verbessert wird.
Der BedJet ist im Heizmodus, aber nach 1-minütigem Betrieb fühlt die strömende Luft sich nur leicht warm an und nicht heiß	• Extrem kalte Umgebungsluft und zu hohe Luftstromeinstellung	• Wenn die Raumluft extrem kalt ist, kann der BedJet die Luft bei sehr hoch eingestelltem Luftstrom möglicherweise nicht vollständig erwärmen • Versuchen Sie, den Luftstrom zu verringern. Die Temperatur der austretenden Luft sollte dann auf den Normalwert ansteigen. • Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den BedJet-Support
Die BedJet-Heizung begann mit warmer Luft, begann dann aber, während sie sich noch im Heizmodus befand, kalte Luft zu blasen	• Zusätzlich zur Echtzeit-Mikroprozessorsteuerung der Hitze enthält der BedJet zu Ihrem Schutz mehrere mechanische thermische Überhitzungsschalter. Sie sind äußerst empfindlich und haben möglicherweise die Heizeinheit deaktiviert. Sie sind selbstrückstellend, bleiben jedoch offen, bis die Stromversorgung unterbrochen wird und das Gerät abkühlen kann. Auslöser können Ein- oder Auslassverstopfungen sein.	• Schalten Sie den BedJet aus und ziehen Sie für 5 Minuten den Stecker. Stecken Sie ihn wieder ein, lassen Sie ihn 1 Minute lang im Kühlmodus laufen und versuchen Sie dann, den Heizmodus zu aktivieren. Dies hilft beim Zurücksetzen des Überhitzungsschalters. • Überprüfen Sie den Luftfilter, um sicherzustellen, dass er sauber ist und dass keine Einlass- oder Auslassblockaden vorhanden sind. • Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den BedJet-Support. • Wenn das Problem durch die oben genannten Schritte behoben wurde, aber später erneut auftritt, wenden Sie sich an den BedJet-Support.



Garantie

BEDJET LLC gewährt dem Erstkäufer („dem Käufer“) eines neuen BedJet („dem Produkt“) diese eingeschränkte ausdrückliche Garantie, die sämtliche Material- oder Verarbeitungsfehler des Produkts bei normaler Verwendung abdeckt. Mit Ausnahme dieser eingeschränkten ausdrücklichen Garantie und aller stillschweigenden Garantien gemäß geltendem Recht gibt die BEDJET LLC weder in diesem Dokument noch in seinen Bedienungsanleitungen, Produktverpackungen oder anderen Materialien, die dem Produkt beiliegen oder im Zusammenhang mit dem Verkauf oder der Vermarktung des Produkts verwendet werden, ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Garantien.

GARANTIEDAUER

Diese beschränkte ausdrückliche Garantie und alle stillschweigenden Garantien (einschließlich stillschweigender Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) für das Produkt **gelten für zwei (2) Jahre ab dem dokumentierten Kaufdatum**, wie unten angegeben. Die Garantie erlischt, wenn der Käufer das Produkt verkauft, veräußert oder anderweitig überträgt.

Während der zwei Jahre nach dem dokumentierten Kaufdatum repariert oder ersetzt die BEDJET LLC alle Produkte oder Teile, die Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, einschließlich der Kosten für Teile, Arbeitskosten und Rücklieferung an den Käufer auf Kosten der BEDJET LLC. Lieferkosten werden von dieser Garantie nur für die kontinentalen Vereinigten Staaten abgedeckt.

AUSSCHLÜSSE VON GARANTIELEISTUNGEN

Diese eingeschränkte ausdrückliche Garantie ist an die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts durch den Käufer gebunden. Jegliche Probleme mit dem Produkt, die durch Missbrauch, Fehlgebrauch und Betrieb entgegen oder im Widerspruch zu den schriftlichen Anweisungen oder durch höhere Gewalt (wie etwa eine Überschwemmung) verursacht werden, sind nicht abgedeckt. Die BEDJET LLC übernimmt keinerlei Verpflichtungen, wenn unsere Prüfung ergibt, dass das Produkt verändert, modifiziert, beschädigt, einem Unfall ausgesetzt oder in einen solchen verwickelt war, von jemand anderem als uns zerlegt, repariert oder eine Reparatur versucht wurde oder in einer Weise verwendet wurde, die nicht seinem beabsichtigten Zweck entspricht.

Indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Einnahmen, Nutzungsausfälle oder entgangener Gewinne) sind im Rahmen der Garantie oder im Hinblick auf den Verkauf oder die Verwendung des Produkts nicht erstattbar. In keinem Fall übersteigt unsere gesamte Haftung Ihnen gegenüber den von Ihnen tatsächlich für das Produkt oder einen defekten Teil davon gezahlten Kaufpreis, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist. Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche wegen Personenschäden. Da einige Staaten Beschränkungen bei Neben- oder Folgeschäden nicht zulassen oder einschränken, kann es sein, dass einige oder alle der oben genannten Punkte für Sie nicht gelten.

Welche Rechte haben Sie nach dem Landesrecht und welche weiteren Erwägungen gelten?

Diese Garantie und alle ungelösten Ansprüche und Streitigkeiten zwischen Ihnen und der BEDJET LLC unterliegen den Gesetzen des Staates Rhode Island (ausschließlich Kollisionsnormen), der auch der ausschließliche Gerichtsstand für alle derartigen Ansprüche und Streitigkeiten ist. Alle Ansprüche gegen die BEDJET LLC müssen innerhalb von drei (3) Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Entstehung geltend gemacht werden. Da in einigen Staaten Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig sind oder eingeschränkt werden, gelten einige oder alle der oben genannten Punkte möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Sofern oben nicht ausdrücklich anders angegeben, ermächtigt die BEDJET LLC keinen Agenten oder Vertreter, hierunter irgendwelche Verpflichtungen oder Haftungen zu übernehmen. **WENN SIE MIT DEN OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, KÖNNEN SIE IHR PRODUKT INNERHALB VON 30 TAGEN NACH DEM KAUF ZURÜCKGEBEN UND ERHALTEN DEN VOLLEN KAUFPREIS ZURÜCK.**

