

Dualit®

Since 1945



EN


PLEASE READ – IMPORTANT INFORMATION
REGARDING THE STEALTH EDITION PAINT FINISH.

FR

À LIRE - INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT
LE TOASTER STEALTH EDITION, FINITION PEINTURE.

ES

NOTA - AVISO IMPORTANTE SOBRE EL ACABADO
DE PINTURA STEALTH EDITION.

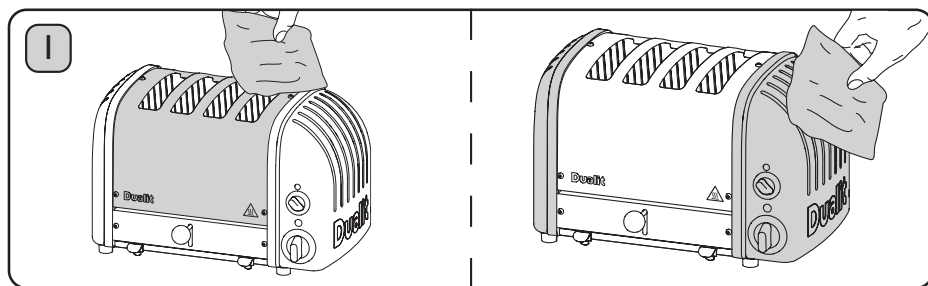

EN - English

STEALTH TOASTER ADDENDUM - CLEANING & CARE

IMPORTANT: Ensure the Toaster is isolated and allowed to fully cool before starting to clean.

Any other servicing should be performed by an authorised service representative. The Stealth Edition is a super matt paint finish and care needs to be taken to ensure the finish is not damaged.

Risk of burns and electric shock.

1 AFTER EACH USE

The Cover and Castings should be cleaned using a damp, non-abrasive cloth. The Cover and Castings should be wiped in a gentle, circular motion to avoid leaving any streaks on the paint finish. Always make sure the Toaster is completely dry after cleaning and before use.



Risk of electric shock.

2 Crumbs will accumulate in the crumb tray and could catch fire if the tray is not emptied frequently. Pull out the crumb tray and wipe clean using a damp cloth. **CRUMB TRAY MUST BE IN PLACE DURING TOASTING. RISK OF FIRE.**

3 With the toaster unplugged from the power supply use a **SOFT BRUSH** to clean inside your toaster; do not use a sharp or metal utensil. Crumbs should be carefully brushed off the elements using only a soft brush, the Toaster can be turned upside down and excess crumbs be shaken out. **Risk of damage and electric shock.**

USE OF ACCESSORIES

PLEASE NOTE THAT THE CLASSIC SANDWICH CAGES AND CLASSIC WARMING RACKS ARE COMPATIBLE WITH THE TOASTER BUT THEY MAY SCRATCH THE PAINT FINISH. RISK OF DAMAGE.

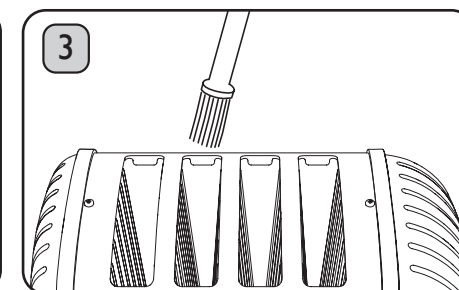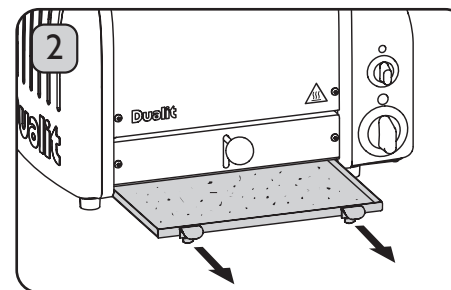

FR - Français

INFORMATIONS ADDITIONNELLES – NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU GRILLE-PAIN STEALTH EDITION

IMPORTANT : Avant de commencer à nettoyer le grille-pain, vérifiez qu'il est hors tension et laissez-le refroidir complètement. Toute autre opération d'entretien doit être réalisée

par un réparateur agréé. Le grille-pain Stealth Edition est en finition peinture ultra-mate qui nécessite de prendre quelques précautions pour éviter de l'endommager. **Risque de brûlure et de choc électrique.**

1 LE CAPOT & LES MOULURES

APRÈS CHAQUE UTILISATION Le capot et les moulures doivent être nettoyés avec un linge humide non abrasif. Essayez-les en faisant de délicats mouvements circulaires pour éviter de laisser des traces sur la finition peinture. Veillez à ce que le grille-pain soit parfaitement sec après nettoyage et avant utilisation. **Risque de choc électrique.**

2 LE TIROIR RAMASSE-MIETTES

Si le ramasse-miettes n'est pas vidé fréquemment, les miettes s'y accumuleront et risqueront de prendre feu. Retirez le ramasse-miettes et essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide. **LE TIROIR RAMASSE-MIETTES DOIT ÊTRE EN PLACE AVANT TOUTE UTILISATION. RISQUE D'INCENDIE.**

3 LES PIÈCES INTERNES

Débranchez le grille-pain et utilisez un **PINCEAU DOUX** pour nettoyer l'intérieur de l'appareil. N'utilisez jamais d'ustensile pointu ou métallique ! Enlevez délicatement les miettes des résistances à l'aide d'un pinceau doux. Vous pouvez retourner le grille-pain et le secouer pour faire tomber les miettes. **Risque de dommages matériels et de choc électrique.**

UTILISATION DES ACCESSOIRES

VEUILLEZ NOTER QUE LES CAGES À SANDWICH CLASSIC ET LES GRILLES DE RÉCHAUFFAGE CLASSIC SONT COMPATIBLES AVEC CE GRILLE-PAIN, MAIS ELLES RISQUENT DE RAYER LA FINITION PEINTURE. RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS.



ES - Español

TOSTADORA STEALTH ADDENDUM - LIMPIEZA Y CUIDADO

IMPORTANTE: Asegúrese de que la tostadora esté desenchufada y se haya enfriado antes de comenzar la limpieza.

Cualesquiera otras reparaciones solo deberán llevarse a cabo por un servicio técnico autorizado. El acabado de la Stealth Edition es mate, por lo que se debe tener

especial cuidado para no dañarlo. **Riesgo de quemaduras y descarga eléctrica.**



1 LA CUBIERTA & LAS CARCASAS

DESPUÉS DE CADA USO - Limpie la cubierta y las carcasas con un paño húmedo y no abrasivo. La cubierta y las carcasas deben limpiarse con movimientos suaves y circulares para evitar marcas en el acabado de la pintura. Asegúrese siempre de que la tostadora esté completamente seca después de la limpieza y antes de usarla. **Riesgo de descarga eléctrica.**

2 BANDEJA DE MIGAS

Las migas se acumularán en la bandeja de migas y podrían generar un incendio si la bandeja no se vacía con frecuencia. Saque la bandeja de migas y límpiela utilizando un paño húmedo.

LA BANDEJA DE MIGAS DEBE ESTAR CORRECTAMENTE COLOCADA DURANTE EL TOSTADO. RIESGO DE INCENDIO.

3 COMPONENTES INTERNOS

Con la tostadora desconectada de la corriente, utilice un **CEPILLO SUAVE** para limpiar el interior. No use utensilios afilados ni metálicos. Se deben quitar las migas de los elementos cuidadosamente utilizando solo un cepillo suave. Se puede dar vuelta la tostadora y sacudir las migas en exceso. **Riesgo de lesiones y descarga eléctrica.**

USO DE ACCESORIOS

TENGA EN CUENTA QUE LAS REJILLAS CLÁSICAS PARA SÁNDWICHES Y LAS REJILLAS CLÁSICAS PARA CALENTAR SON COMPATIBLES CON LA TOSTADORA, PERO PUEDEN RAYAR EL ACABADO DE LA PINTURA. RIESGO DE DAÑOS.

Dualit®

Dualit Limited County Oak Way Crawley West Sussex RH11 7ST



+44(0)1293 652 500

info@dualit.com