


harmonix

Awakening Sound and Speech



FR

Série TravelerAI



Manuel du boîtier de charge LCD

T110-BLK


T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-FR

August 2025

harmonix

Awakening Sound and Speech



harmonix.is
harmonixhearing.com

Fonctionnement du compartiment de charge



Éclairage de l'écran d'affichage

Méthode 1 : Ouvrez le couvercle de charge, l'écran s'allumera automatiquement.

Méthode 2 : Lorsque l'écran est éteint, cliquez sur l'écran d'affichage pour le tourner.

Méthode 3 : Appuyez une fois sur le bouton multifonction situé sous le boîtier de charge pour allumer l'écran.

Éteindre l'écran d'affichage

Arrêt automatique : après avoir allumé l'écran pendant 30 secondes sans opération. L'écran d'affichage s'éteindra automatiquement.

Fermeture manuelle : Appuyez une fois sur le bouton multifonction du boîtier de charge pour éteindre l'écran d'affichage.

Remarque : Lors de la première utilisation, veuillez activer l'alimentation.

Méthode 1. Chargez et activez l'étui de charge via l'interface TYPE-C.

Méthode 2. Appuyez longuement sur le bouton multifonction de l'étui de charge pendant 5 secondes pour allumer l'appareil.

Conseil : Ce produit est mis hors tension par défaut à sa sortie d'usine. La première utilisation nécessite une activation et une configuration.

Interface de l'écran de verrouillage

Déverrouiller : faites glisser vers la droite pour déverrouiller l'écran




Interface musicale



Dernière chanson Jouer / Pause Chanson suivante

Interface de réglage du volume



Réduire le volume, le volume minimum est de 0 Augmenter le volume, le volume maximum est de 16

Interface sonore spatiale



Mode Musique Mode Film Mode de jeu

Interface de l'égaliseur



Basculez entre différents effets sonores d'égalisation : Normal, Rock, Pop, Classique, Jazz

Interface d'alarme de minuterie



La commutation nécessite le réglage de l'heure de l'alarme du compte à rebours : 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes

Interface de niveau de lumière



Cliquez sur le bouton gauche pour diminuer la luminosité de l'écran. Cliquez sur le bouton à droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

Interface de changement de langue



Cliquez pour changer de langue

Interface de Find My Earphone




Cliquez sur le bouton L/R et le 1 apparaîtra



①

Cliquez pour annuler et quitter cette fonction Cliquez pour démarrer, le chiffre 2 apparaîtra et le haut-parleur du casque commencera à émettre le son

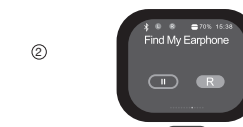

②

Cliquez sur le bouton d'arrêt pour arrêter l'alerte

Fonction de retournement de page Tiktok

Doit être connecté à un appareil sans fil tel qu'un téléphone portable.

1. Cette fonction n'est disponible qu'avec le logiciel TIKTOK, et d'autres logiciels ne fonctionnent pas avec lui.
2. Cette fonctionnalité peut avoir des problèmes de compatibilité avec certains téléphones, et certains téléphones peuvent ne pas être en mesure de l'utiliser.
3. S'il y a des situations où il ne peut pas être utilisé, veuillez ignorer cette fonctionnalité



Cliquez sur cette icône, la courte vidéo en cours sera aimée



En cliquant sur cette icône, vous passerez à la courte vidéo précédente

En cliquant sur cette icône, vous passerez à la courte vidéo suivante

Interface de lampe de poche



Cliquez sur le bouton pour allumer la lampe de poche, tout l'écran devient blanc et la luminosité de l'écran augmente.

Fonction photographie

Doit être connecté à un appareil sans fil tel qu'un téléphone portable

1. Cette fonction n'est disponible que pour prendre des photos avec l'appareil photo intégré du téléphone. D'autres logiciels de prise de vue peuvent ne pas être en mesure de l'utiliser.
2. Cette fonctionnalité peut avoir des problèmes de compatibilité et certains téléphones peuvent ne pas être en mesure de l'utiliser.
3. S'il y a des situations où il ne peut pas être utilisé, veuillez ignorer cette fonctionnalité.



Ouvrez l'appareil photo du téléphone, cliquez sur le bouton et le téléphone commencera à prendre des photos.

Remarque : lorsque vous n'êtes pas en mode prise de vue, cliquez sur ce bouton photo pour augmenter le volume.

Définition de la fonction des boutons multifonctions.



Multifunction key

Cliquez une fois : On/Off screen

Appuyez longuement pendant 3 secondes : En mode de mise sous tension, appuyez longuement pendant 3 secondes et l'écran affichera des icônes d'arrêt et de redémarrage. En cliquant sur l'icône, vous pouvez arrêter ou redémarrer.

Appuyez longuement pendant 8 secondes : En mode arrêt, appuyez longuement pendant 8 secondes pour allumer l'appareil.

Appuyez longuement pendant 10 secondes : redémarrez le système (l'écran affichera l'écran de démarrage)

Cette opération peut être effectuée lorsque le système se bloque et ne peut pas être utilisé.

harmonix.is
harmonixhearing.com

Lien du service client Harmonix



Harmonix ehf.
Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnafjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC
200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149,
USA