



SKULLET

PORTABLE HEATER + STOVE™
CHAUFFAGE + POÊLE PORTABLE™



MODEL # IGPRO-00724

OWNER'S MANUAL
LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



DANGER

FIRE OR EXPLOSION HAZARD
RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION



WARNING:

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.



DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, leave the area immediately.
4. After leaving the area, call your gas supplier or fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.



WARNING

Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids, in the vicinity of this or any other appliance.

An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

CONSUMER: Retain this manual for future reference.



DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.



WARNING: FOR OUTDOOR USE ONLY

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.



WARNING:

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.



WARNING

- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.
- Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance or placed on or near the appliance.
- Any guard, barrier, or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.
- Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners, and circulating air passageways of the appliance are kept clean
- Do not move the unit while lit. Use extra care when touching carry handle while unit is hot, severe burns can result.



DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD

- This heater/burner is a combustion appliance. All such appliances produce Carbon Monoxide (CO) during the combustion process. Do not block air flow into the or out of the heater/stove.
- Carbon Monoxide (CO) poisoning produces flu-like symptoms, watery eyes, headaches, dizziness, fatigue, nausea and possibly death. You can not see or smell Carbon Monoxide gas. It is an invisible killer. If these symptoms are present during the operation of this heater/stove, get fresh air immediately!
- FOR OUTDOOR USE ONLY
- Never use inside house, camper, tent, vehicle or any other enclosed areas. This heater/stove consumes air (oxygen). Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid endangering your or other lives.



CAUTION

MAINTENANCE SAFETY

- Keep all connections and fittings clean. Inspect propane cylinder and connection for damage before attaching.
- During setup of your unit, check all the connections and fittings for leaks using soapy water. Never use a flame. Bubbles in the water indicate a leak. Check that your connections are not cross-threaded and they are tight. Perform another leak test. If there is still a leak, remove the cylinder and contact IGNIK for service or repairs.
- Use as a temporary heating appliance only. Never alter the unit in any way or install any device or part not included with your unit.
- Clean your unit frequently to avoid any debris build-up.



DANGER

INSPECT PRODUCT BEFORE USING

Inspect hose prior to each use of the unit. The hose assembly must be replaced prior to the appliance being put into operation if there is evidence of excessive abrasion or wear, or if the hose is damaged. Contact Ignik Outdoors should you require a replacement hose.

Inspect burner prior to each use. Burner must be replaced prior to the appliance being put into operation if there is evidence of damage. Replacement burners are available from Ignik Outdoors.

Should any part of this appliance (including the burner) become soiled or dirty, wipe lightly with a damp cloth. Do not use flammable or corrosive cleaning products on or near this unit.

Ensure that gas hose is placed in an area where it is unlikely to be tripped over (such as pathways or trails) or subject to other accidental damage.

Keep the appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.


Solid fuels shall not be burned in this appliance.

- This is not a toy. Keep out of the reach of children.
- Do not place any objects inside the burner component of the SKULLET™.
- Do not add wood or any other material to the Heater. It is designed to safely combust propane only.
- Do not connect to a remote gas supply.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.
- Do not leave this appliance in the rain.
- Do not obstruct flow of combustion air and/or ventilation air for the SKULLET™
- Do not wear loose clothing while operation the SKULLET™. Always wear fully covered shoes while operating the SKULLET™.
- The unit should be placed on the ground area out of traffic where it will not be tipped over. Do not leave unit unattended or where children or adults may cause the heater/stove to tip-over.
- Do not operate this unit in any moving vehicle.
- Do not use heater/stove when tired or under the influence of alcohol, drugs or any medication. Any inattentive activity may result in serious personal injury.
- Do not leave SKULLET™ unattended while in use. Operate the SKULLET™ with close supervision.
- Do not operate this unit in areas where the surroundings can ignite in the presence of combustible materials such as paper or cardboard, volatile or airborne combustibles such as gasoline, flammable liquids, explosive powders, solvents, paint thinner, dust or unknown chemicals. Sparks that occur during heater/stove operation may ignite these materials, leading to serious injury.



SKULLET HEATER STOVE™

Skullet Heater Stove - Model # IGPRO-00724

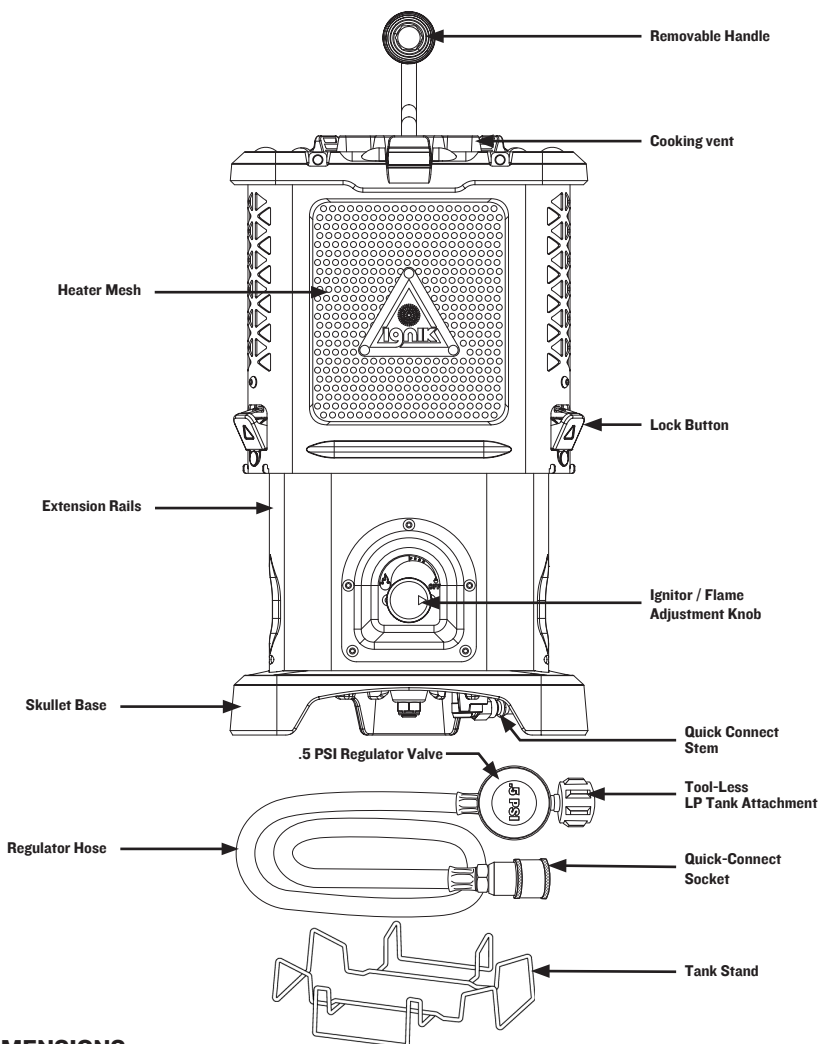

DIMENSIONS:

Closed Position 8.6 x 9.3 x 10.6 in | 21.8 x 23.6 x 27 cm

Opened Position 8.6 x 9.3 x 15.9 in | 21.8 x 23.6 x 40.4 cm

Weight 16.6 lbs. | 7.5 kg

Hose Compatibility Inlet - QCC-1 | Outlet - Quick Connect

MORE HEAT. LESS WASTE.

PRODUCT SETUP - GETTING STARTED

FIRST TIME SETUP:

Ensure the following steps are completed:

1. Remove Skullet from all packaging, and ensure all items are present; SKULLET™, Handle, Regulator Hose, and Tank Stand.

2. Press 3 Lock Buttons on all bottom corners of SKULLET™ Heater Mesh, until they each lock 'Open'.

3. Extend Heater Mesh upward until SKULLET™ locks open/extended position and into place SKULLET™ on a flat, non-flammable surface.

4. REMOVE HANDLE

5. Pull back spring collar of Quick-Connect socket and push on to Quick-Connect stem attaching the regulator hose to the SKULLET™.

6. With the Quick-Connect attached to the SKULLET™, follow the LP SETUP direction on the next page to connect the regulator hose to the LP Tank and test for leaks.


WARNING

Installations must conform with local codes warning.

TANK PRESSURE:

Minimum Supply Pressure - 5 PSI

Maximum Supply Pressure - 200 PSI

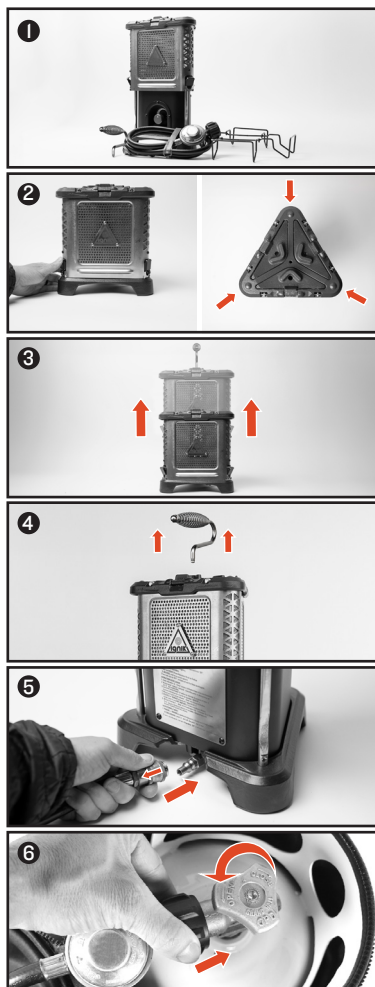

All LP cylinders to be used with this appliance must be:

- Constructed and marked in accordance with the specifications for LP-gas cylinders Standard, CAN / CSA B339, Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods
- Provided with a listed overfilling prevention device.
- Provided with a cylinder connection device compatible with the connector for outdoor appliances.
- The LP gas cylinder used for this appliance must not have a capacity larger than 20 lb. (9 kg).
- Approximately 18" (46 cm) high & 12" (30 cm) diameter.
- The use of an approved LP gas cylinder stabilizer, must be used when using this appliance in order to prevent the LP gas cylinder from tipping over.




LP SETUP - LEAK TESTING

WARNING

Ensure that the LP gas cylinder is kept at a minimum distance of 48" (1.2 m) away from appliance. Minimum Clearance from sides and back of appliance to any material is 48" (1.2m) and from top is 72" (1.8m). Do not use under overhead structure.

- Installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1 or Propane Storage and Handling Code, B149.2

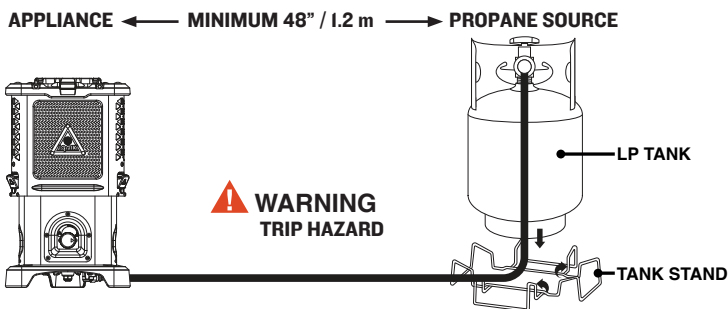

CONNECTING THE LP TANK

1. Check that the LP tank valve knob on the LP tank is turned clockwise to closed position.
2. Check that the orange flame adjustment knob on the SKULLET™ is turned clockwise to off position.
3. Remove the protective cap from the LP tank valve and coupling nut, if present.
4. Hold the regulator in one hand and tighten the QCC coupling turning clockwise until it comes to a full stop. Firmly tight by hand only.
5. Place the tank to the side or rear of the Skullet™. Make sure the hose does not touch any part of the Skullet™ housing.

CAUTION

The burner must be inspected before each use of the appliance. If it is evident that the burner is damaged it must be replaced before the appliance is put into use. The burner must be replaced only by factory authorized parts as specified by the manufacturer.

CHECKING FOR LEAKS

1. After all connections are completed, check all connections and fittings for leaks with a soap solution.
2. With all valves closed, apply leak check solution (50/50 mix of dish washing soap detergent and water) to all gas carrying connections and fittings.
3. Open tank valve. Presence of bubbles at areas of wet solution indicated a gas leak. If leaks are detected or you smell or hear gas, shut off the valve and repair the leak or replace the defective part.
** Do not use the SKULLET™ until all leaks are corrected.*

WARNING

Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

CAUTION

Not intended for commercial use. For outdoor use only. Use only in well-ventilated spaces. Do not operate in a building, garage or any other enclosed area.

LIGHTING & ADJUSTMENT

WARNING

Make sure Heater Mesh is completely extended, and all 3 Lock Buttons are engaged. REMOVE HANDLE BEFORE LIGHTING.


INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Slowly rotate LP tank valve knob Counter-Clockwise to fully “OPEN” position (approximately 2.5 full rotations).
2. Push in Flame Adjustment Knob and slowly turn counter-clockwise, about 1/4 of a rotation until you hear fuel starting to flow.
3. Continue to push and rotate counter-clockwise until you hear the “Click”. With knob depressed, confirm SKULLET is lit by looking for blue flames. Hold in knob for additional 10-20 seconds to ensure SKULLET is fully lit.
4. Slowly rotate Flame Adjustment Knob to control desired flame height.
5. Open vents for “Cooking Mode”. Close vents for “Heating Mode”.

Note: Keeping Flame Adjustment Knob depressed after burner is lit activates the Safety Shut-Off Sensor. Make sure to hold in for around 10-20 seconds or flame will automatically extinguish.

Warning: If SKULLET™ does not ignite within 10 seconds, turn Flame Adjustment Knob to “OFF” and repeat from step #2.

• **GOT A LOW FLAME?** If your SKULLET™ experiences low flame, or flame height does not appear to be normally adjusted by the Flame Adjustment knob, it is likely that the excess flow safety device has been tripped in the hose regulator. If this occurs, turn the LP tank knob to the closed position and the Flame Adjustment Knob to the off position and start over from step one above.

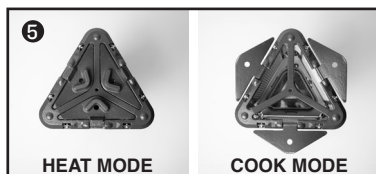

CAUTION

HOT SURFACES! Do not move or re-position the SKULLET™ while in-use.

- If you experience any signs of your propane cylinder ‘freezing off’ or start to experience lower flames than usual, please simply turn the burner control setting to low for 5–10 minutes, or replace the cylinder with a full one.

EXTINGUISHING & BREAK DOWN

CAUTION


SKULLET™ will get VERY HOT. Do not touch while in use or after use until product has cooled down.

TO DISCONTINUE USE:

1. Turn flame adjustment knob clockwise until arrow is facing directly up. Press in and keep rotating until in off position. Flame will turn off.
2. After flame is extinguished, rotate valve on propane tank clockwise to fully closed.
3. LET THE SKULLET™ COOL DOWN FOR AT LEAST 30 MINUTES BEFORE MOVING OR REMOVING HOSE.
4. After cool, remove Quick-Connect Socket from Skullet™, and remove hose connector from LP tank valve.
5. Reconnect handle to SKULLET™
6. When SKULLET™ is cool to the touch, it is safe to press buttons and move to closed position.

PERIODIC INSPECTION:

- Keep your SKULLET™ out of the rain and store it in a dry place.
- Ensure that you clean the outside of the housing of your SKULLET™ by wiping down combustion particulates with a rag after the housing has fully cooled down.
- Perform a periodic visual check of the burner flame. Confirm that the flame is present using a visual inspection. If you see the flame during the inspection, the burner is burning. If there is no flames present, immediately shut-off appliance and repeat lighting instructions.

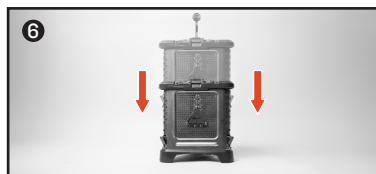

PERFORMANCE PROMISE



WE STAND BEHIND OUR PRODUCTS

If you have a problem with an Ignik product, let us know and we will make it right. Ignik stands behind what we design and offer. When things are less than perfect, we will repair, replace, or refund, whatever it takes to make things right.



GOT QUESTIONS? FOR REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES FIND OUT MORE:

Contact us at:
customerservice@ignik.com
www.ignik.com

MASTER CONTRACT # 303398



AVERTISSEMENT:

Si les directives de ce manuel ne sont pas produites suivies à la lettre, il peut se faire un incendie ou une explosion causant des dommages aux biens, des blessures, voire la mort.



DANGER

S'il y a une odeur de gaz :

Coupez l'admission de gaz de l'appareil.

Éteindre toute flamme nue.

Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner un incendie ou une explosion, susceptibles de causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.



AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.

Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

INSTALLATION : Veuillez conserver ce manuel avec l'appareil.

CLIENT : À conserver ce manuel pour les futurs besoins de référence.



DANGER



MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore.

L'utilisation de cet appareil dans des espaces clos peut entraîner la mort.

Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.



AVERTISSEMENT:

POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un centre de réparation ou le fournisseur de gaz.



AVERTISSEMENT:

Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien inapproprié peuvent être la cause de blessures ou de dommages. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou de réparer ce matériel.



AVERTISSEMENT

- Les enfants et les adultes doivent être avertis des dangers des températures de surface élevées et doivent rester à l'écart pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
- Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être suspendus à l'appareil ou placés sur ou à proximité de l'appareil.
- Tout garde, barrière ou autre dispositif de protection retiré pour l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant de faire fonctionner l'appareil.
- L'installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire si nécessaire. Il est impératif que le compartiment de commande, les brûleurs et les passages d'air de circulation de l'appareil soient maintenus propres
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est allumé. Faites très attention lorsque vous touchez la poignée de transport alors que l'appareil est chaud, des brûlures graves peuvent en résulter.



DANGER

RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE

- Cet appareil de chauffage/brûleur est un appareil à combustion. Tous ces appareils produisent du monoxyde de carbone (CO) pendant le processus de combustion. Ne bloquez pas le flux d'air entrant ou sortant de l'appareil de chauffage/poêle.
- L'empoisonnement au monoxyde de carbone (CO) produit des symptômes pseudo-grippaux, des larmoiements, des maux de tête, des étourdissements, de la fatigue, des nausées et peut-être la mort. Vous ne pouvez ni voir ni sentir le monoxyde de carbone. C'est un tueur invisible. Si ces symptômes sont présents pendant le fonctionnement de ce radiateur/poêle, respirez immédiatement de l'air frais !
- POUR UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT
- Ne jamais utiliser à l'intérieur d'une maison, d'un camping-car, d'une tente, d'un véhicule ou de tout autre espace clos. Ce radiateur/poêle consomme de l'air (oxygène). Ne pas utiliser dans des zones non ventilées ou fermées pour éviter de mettre en danger votre vie ou celle d'autres personnes.



MISE EN GARDE

MAINTENANCE SAFETY

- Gardez toutes les connexions et tous les raccords propres. Inspectez la bouteille de propane et la connexion pour les dommages avant de les fixer.
- Lors de l'installation de votre appareil, vérifiez toutes les connexions et tous les raccords pour détecter les fuites à l'aide d'eau savonneuse. N'utilisez jamais de flamme. Des bulles dans l'eau indiquent une fuite. Vérifiez que vos connexions ne sont pas faussées et qu'elles sont bien serrées. Effectuez un autre test de fuite. S'il y a toujours une fuite, retirez le cylindre et contactez IGNIK pour le service ou les réparations.
- Utiliser uniquement comme appareil de chauffage temporaire. Ne modifiez jamais l'appareil de quelque manière que ce soit et n'installez aucun appareil ou pièce non inclus avec votre appareil.
- Nettoyez fréquemment votre appareil pour éviter toute accumulation de débris.



DANGER

INSPECTER LE PRODUIT AVANT UTILISATION

Inspectez le tuyau avant chaque utilisation de l'appareil. L'ensemble de tuyau doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil s'il y a des signes d'abrasion ou d'usure excessive, ou si le tuyau est endommagé. Contactez Ignik Outdoors si vous avez besoin d'un tuyau de remplacement.

Inspectez le brûleur avant chaque utilisation. Le brûleur doit être remplacé avant la mise en marche de l'appareil s'il y a des signes de dommages. Des brûleurs de remplacement sont disponibles auprès d'Ignik Outdoors.

Si une partie de cet appareil (y compris le brûleur) devient sale ou sale, essuyez légèrement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage inflammables ou corrosifs sur ou à proximité de cet appareil.

Assurez-vous que le tuyau de gaz est placé dans une zone où il est peu probable qu'il soit trébuché (comme des chemins ou des sentiers) ou soumis à d'autres dommages accidentels.

Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.


Les combustibles solides ne doivent pas être brûlés dans cet appareil.

- Ce n'est pas un jouet. Garder hors de la portée des enfants.
- Ne placez aucun objet à l'intérieur du composant du brûleur du SKULLET™.
- N'ajoutez pas de bois ou tout autre matériau au feu. Il est conçu pour brûler du propane en toute sécurité uniquement.
- Ne pas raccorder une alimentation en gaz éloignée
- Ne pas utiliser cet appareil s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Appeler un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de commande et toute commande qui a été plongée dans l'eau.
- Ne laissez pas cet appareil sous la pluie.
- Ne pas obstruer le flux d'air de combustion et/ou d'air de ventilation pour le SKULLET™
- Ne portez pas de vêtements amples lorsque vous utilisez le SKULLET™. Portez toujours des chaussures entièrement couvertes lorsque vous utilisez le SKULLET™.
- L'unité doit être placée au sol hors de la circulation où elle ne sera pas renversée. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance ou à un endroit où des enfants ou des adultes pourraient faire basculer l'appareil de chauffage/poêle.
- N'utilisez pas cet appareil dans un véhicule en mouvement.
- N'utilisez pas le radiateur/la cuisinière lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de tout autre médicament. Toute activité d'inattention peut entraîner des blessures graves.
- Ne laissez pas SKULLET™ sans surveillance pendant son utilisation. Faites fonctionner le SKULLET™ sous étroite surveillance.
- N'utilisez pas cet appareil dans des zones où l'environnement peut s'enflammer en présence de matériaux combustibles tels que du papier ou du carton, des combustibles volatils ou en suspension dans l'air tels que de l'essence, des liquides inflammables, des poudres explosives, des solvants, des diluants à peinture, de la poussière ou des produits chimiques inconnus. Les étincelles qui se produisent pendant le fonctionnement du radiateur/poêle peuvent enflammer ces matériaux et entraîner des blessures graves.



SKULLET™ PIÈCES INOX

Skullet Heater Stove - Modèle# IGPRO-00724

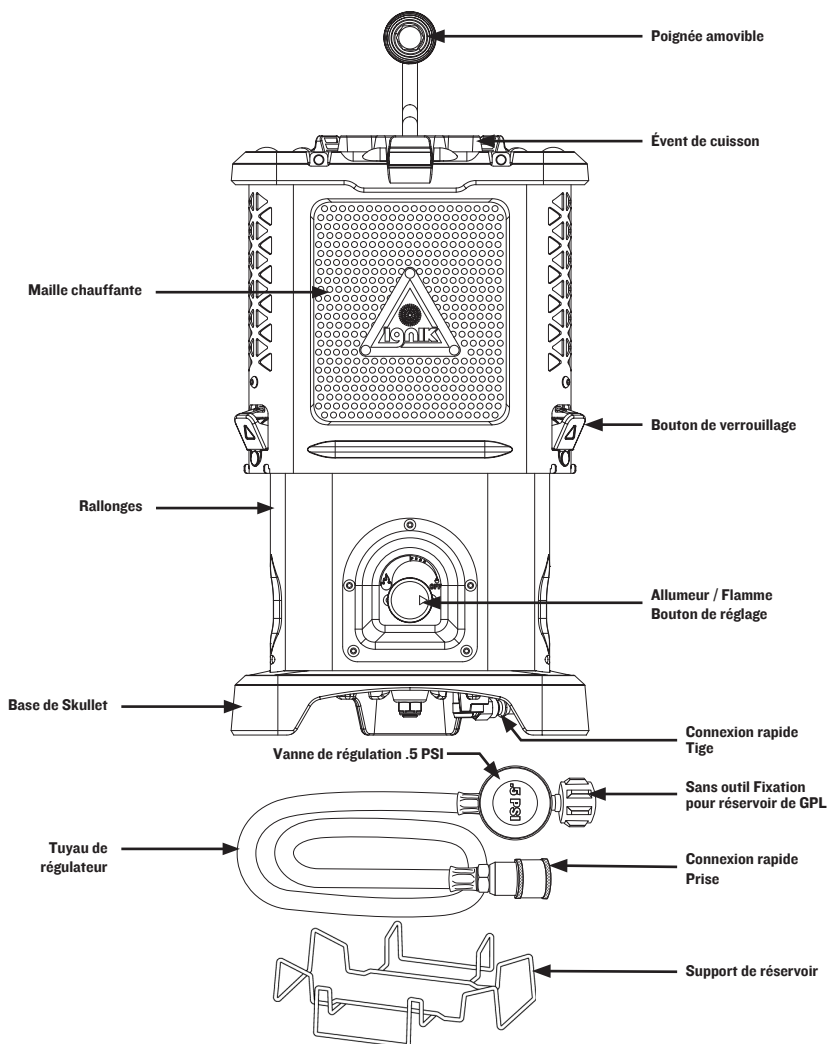

DIMENSIONS:

Poste fermé	8.6 x 9.3 x 10.6 in 21.8 x 23.6 x 27 cm
Poste libre	8.6 x 9.3 x 15.9 in 21.8 x 23.6 x 40.4 cm
Lester	16.6 lbs. 7.5 kg
Compatibilité des tuyaux	Entrée - QCC-I Prise - Connexion rapide

CONFIGURATION DU PRODUIT - MISE EN ROUTE

PREMIÈRE CONFIGURATION :

Assurez-vous que les étapes suivantes sont terminées:

1. Retirez Skullet de tous les emballages et assurez-vous que tous les éléments sont présents ; SKULLET™, poignée, tuyau de régulateur et support de réservoir.
2. Appuyez sur 3 boutons de verrouillage sur tous les coins inférieurs du treillis chauffant SKULLET™, jusqu'à ce qu'ils se verrouillent chacun "ouvert".
3. Étendez le treillis chauffant vers le haut jusqu'à ce que SKULLET™ se verrouille en position ouverte/étendue et placez SKULLET™ sur une surface plane et ininflammable.
4. Retirer la poignée
5. Retirez le collier à ressort de la prise Quick-Connect et poussez-le sur la tige Quick-Connect en fixant le tuyau du régulateur au SKULLET™.
6. Avec le Quick-Connect attaché au SKULLET™, suivez les instructions LP SETUP sur la page suivante pour connecter le tuyau du régulateur au réservoir LP et tester les fuites.




AVERTISSEMENT

Les installations doivent être conformes aux avertissements des codes locaux.

PRESSIION DU RÉSERVOIR :

Pression d'alimentation minimale - 5 PSI

Pression d'alimentation maximale - 200 PSI

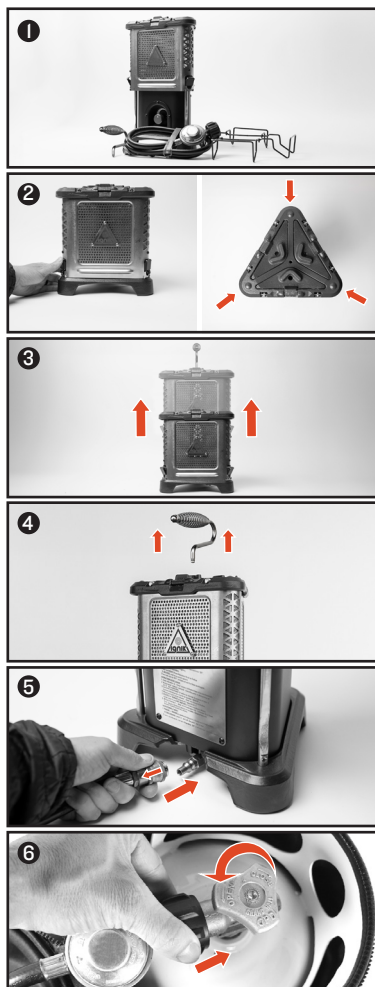

Toutes les bouteilles de GPL à utiliser avec cet appareil doivent être :

- Construit et marqué conformément aux spécifications des bouteilles de gaz GPL Norme, CAN/CSA B339, Cylindres, sphères et tubes pour le transport des marchandises dangereuses
- Fourni avec un dispositif anti-débordement homologué.
- Muni d'un dispositif de connexion de bouteille compatible avec le connecteur pour appareils extérieurs.
- La bouteille de gaz GPL utilisée pour cet appareil ne doit pas avoir une capacité supérieure à 20 lb (9 kg).
- Environ 18" (46 cm) de haut et 12" (30 cm) de diamètre.
- L'utilisation d'un stabilisateur de bouteille de gaz GPL approuvé doit être utilisée lors de l'utilisation de ce l'appareil afin d'éviter que la bouteille de GPL ne bascule.




BOUTEILLE GPL - TEST DE FUITE

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la bouteille de GPL est maintenue à une distance minimale de 48 po (1,2 m) de l'appareil. Le dégagement minimum des côtés et de l'arrière de l'appareil à tout matériau est de 48" (1,2 m) et du haut est de 72" (1,8 m). Ne pas utiliser sous une structure aérienne.

- L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, soit au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1 ou Propane Storage and Handling Code, B149.2

APPAREIL ← LE MINIMUM 48" / 1.2 m → SOURCE DE PROPANE

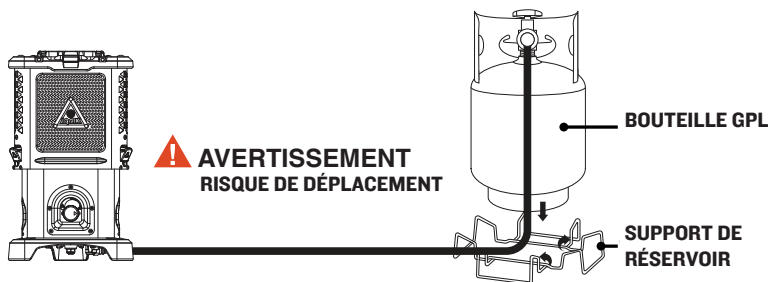

CONFIGURATION DE LA BOUTEILLE DE GPL

1. Vérifiez que le bouton de la valve du réservoir de GPL sur le réservoir de GPL est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre en position fermée.
2. Vérifiez que le bouton de réglage de la flamme rouge sur le tuyau du régulateur SKULLET™ est tourné dans le sens antihoraire en position d'arrêt.
3. Retirez le capuchon de protection de la valve du réservoir de GPL et de l'écrou d'accouplement, le cas échéant.
4. Tenez le régulateur d'une main et serrez le raccord QCC en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Serré fermement à la main seulement.
5. Placez le réservoir sur le côté ou à l'arrière du SKULLET™. Assurez-vous que le tuyau ne touche aucune partie du boîtier SKULLET™.

⚠ MISE EN GARDE

Le brûleur doit être inspecté avant chaque utilisation de l'appareil. S'il est évident que le brûleur est endommagé, il doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil. Le brûleur doit être remplacé uniquement par des pièces autorisées par l'usine, telles que spécifiées par le fabricant.

VÉRIFICATION DES FUITES

1. Une fois toutes les connexions terminées, vérifiez toutes les connexions et tous les raccords pour détecter les fuites avec une solution savonneuse.
2. Avec toutes les vannes fermées, appliquez une solution de contrôle des fuites (mélange 50/50 de détergent à vaisselle et d'eau) sur tous les raccords et raccords de transport de gaz.
3. Ouvrir le robinet du réservoir. La présence de bulles dans les zones de solution humide indique une fuite de gaz. Si des fuites sont détectées ou si vous sentez ou entendez du gaz, fermez la vanne et réparez la fuite ou remplacez la pièce défectueuse.

** N'utilisez pas le foyer tant que toutes les fuites n'ont pas été corrigées.*

⚠ MISE EN GARDE

Le fait de ne pas positionner les pièces conformément à ces schémas ou de ne pas utiliser uniquement des pièces spécifiquement approuvées avec cet appareil peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.

⚠ MISE EN GARDE

Non destiné à un usage commercial. Pour une utilisation en extérieur uniquement. Utiliser uniquement dans des espaces bien ventilés. Ne pas utiliser dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.

ÉCLAIRAGE & RÉGLAGE

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le treillis chauffant est complètement étendu et que les 3 boutons de verrouillage sont engagés. RETIRER LA POIGNÉE AVANT L'ÉCLAIRAGE.


MODE D'EMPLOI:

1. Tournez lentement le bouton de la valve du réservoir de GPL dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position complètement 'OUVERTE' (environ 2,5 tours complets).
2. Enfoncez le bouton de réglage de la flamme et tournez lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, environ 1/4 de tour jusqu'à ce que vous entendiez le carburant commencer à couler.
3. Continuez à pousser et à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez le « clic ». Avec le bouton enfoncé, vérifiez que SKULLET est allumé mais recherche des flammes bleues. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 à 20 secondes supplémentaires pour vous assurer que SKULLET est complètement allumé.
4. Tournez lentement le bouton de réglage de la flamme pour contrôler la hauteur de flamme souhaitée.
5. Ouvrez les bouches d'aération pour le "Mode de cuisson". Fermez les bouches d'aération pour le "Mode Chauffage".

Note: Keeping Flame Adjustment Knob depressed after burner is lit activates the Safety Shut-Off Sensor. Make sure to hold in for around 10-20 seconds or flame will automatically extinguish.

Avvertimento: Si Skullet™ ne s'allume pas dans les 10 secondes, tournez le bouton de réglage de la flamme sur "OFF" et répétez à partir de l'étape 2.

VOUS AVEZ UNE FAIBLE FLAMME ? Si votre SKULLET™ présente une flamme faible ou si la hauteur de la flamme ne semble pas être normalement ajustée par le Bouton de réglage de la flamme, il est probable que le dispositif de sécurité de débit excessif se soit déclenché dans le régulateur de tuyau. Si cela se produit, tournez le bouton du réservoir de GPL en position fermée et le bouton de réglage de la flamme en position d'arrêt et recommencez à partir de l'étape un ci-dessus.

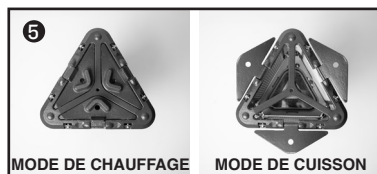

AVERTISSEMENT

SURFACES CHAUDES ! Ne déplacez pas et ne repositionnez pas le SKULLET™ pendant son utilisation.

- Si vous ressentez des signes de "gel" de votre bouteille de propane ou si vous commencez à ressentir des flammes plus faibles que d'habitude, veuillez simplement régler le réglage du brûleur sur bas pendant 5 à 10 minutes, ou remplacer la bouteille par une pleine.

EXTINCTEUR & DÉMONTER

PRUDENCE

SKULLET™ deviendra TRÈS CHAUD. Ne touchez pas pendant l'utilisation ou après utilisation jusqu'à ce que le produit ait refroidi.

POUR CESSER L'UTILISATION:

1. Tournez le bouton de réglage de la flamme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche soit orientée directement vers le haut. Appuyez et continuez à tourner jusqu'à ce qu'il soit en position d'arrêt. La flamme s'éteindra.

2. Une fois la flamme éteinte, tournez la vanne du réservoir de propane dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fermer complètement.

3. LAISSEZ LE SKULLET™ REFROIDIR PENDANT AU MOINS 30 MINUTES AVANT DE DÉPLACER OU DE RETIRER LE TUYAU.


4. Après refroidissement, retirez la prise Quick-Connect du Skullet™ et retirez le connecteur du tuyau de la valve du réservoir de GPL.

5. Reconnectez la poignée au SKULLET™

6. Lorsque SKULLET™ est froid au toucher, vous pouvez appuyer sur les boutons et passer en position fermée en toute sécurité.

INSPECTION PÉRIODIQUE:

- Gardez votre SKULLET™ à l'abri de la pluie et rangez-le dans un endroit sec.
- Assurez-vous de nettoyer l'extérieur du boîtier de votre SKULLET™ en essayant les particules de combustion avec un chiffon une fois le boîtier complètement refroidi.
- Effectuez un contrôle visuel périodique de la flamme du brûleur. Confirmez que la flamme est présente à l'aide d'une inspection visuelle. Si vous voyez la flamme lors de l'inspection, le brûleur brûle. S'il n'y a pas de flammes, éteignez immédiatement l'appareil et répétez les instructions d'allumage.

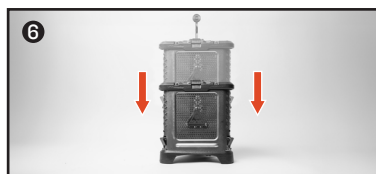

PROMESSE DE RENDEMENT



NOUS GARANTISSONS NOS PRODUITS

Si vous rencontrez un problème avec un produit Ignik, faites-le nous savoir et nous y remédierons. Ignik soutient ce que nous concevons et offrons. Lorsque les choses ne sont pas parfaites, nous réparerons, remplacerons ou rembourserons tout ce qu'il faut pour que les choses soient correctes.



VOUS AVEZ DES QUESTIONS? POUR LES PIÈCES DE RECHANGE ET LES ACCESSOIRES EN SAVOIR PLUS:

Contactez-nous à:
customerservice@ignik.com
www.ignik.com

CONTRAT MAÎTRE # 303398



@ignikoutdoors
#MORHEATLESSWASTE
#STAYOUTLONGER

WWW.IGNIK.COM

IGNIK Outdoors
403 Madison Ave N #240,
Bainbridge Island, WA 98110



FOR THE
PLANET