Official European Distributor
for Wonderland Amusements

www.Arcadro.com

Alice Goes to Wonderland

Assembly Manual
Manuel d'assemblage
Ma nual de ensamblaje



Publication date: October 2026

WONDERLAND
AMUSEMENTS

Assembly Manual
Manuel d'assemblage
Manual de ensamblaje

ALICE GOES TO WONDERLAND



PB-AW-001
PB-AW-002
PB-AW-003
PB-AW-005
PB-AW-006
PB-AW-007
PB-AW-008
PB-AW-009
PB-AW-010

Scan me for more support
Scannez-moi pour obtenir de l'aide
Escanéame para obtener ayuda

WONDERLANDAMUSEMENTS.com







This product ships in 2 boxes. Due to its weight, assembly by two people is recommended.


Ce produit est livré en 2 boîtes. En raison de son poids, il est recommandé de procéder à l'assemblage à deux personnes.


Este producto se envía en 2 cajas. Debido a su peso, se recomienda el ensamblaje entre dos personas.


Box
Boîte
Caja


A

HARDWARE QUINCAILLERIE HERRAJES

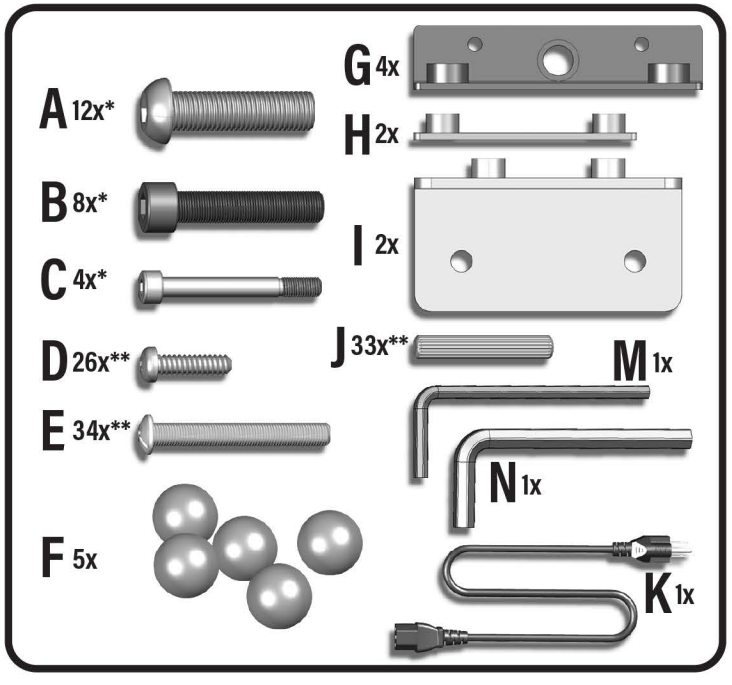


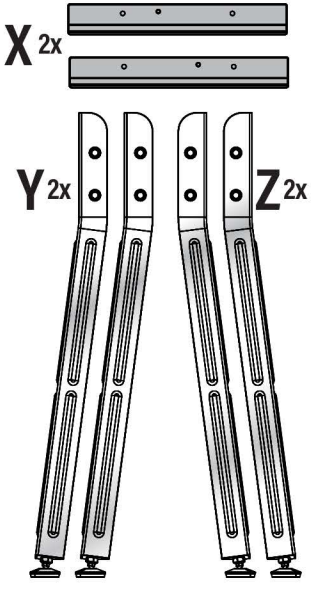

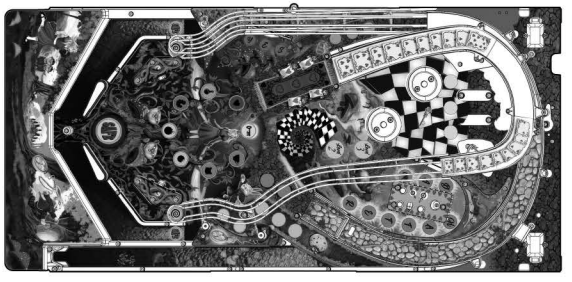

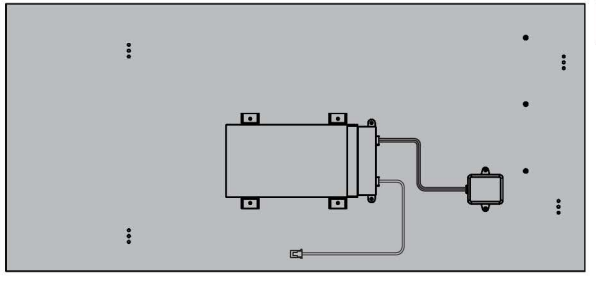

ACCESSORIES ACCESSOIRES ACCESORIOS

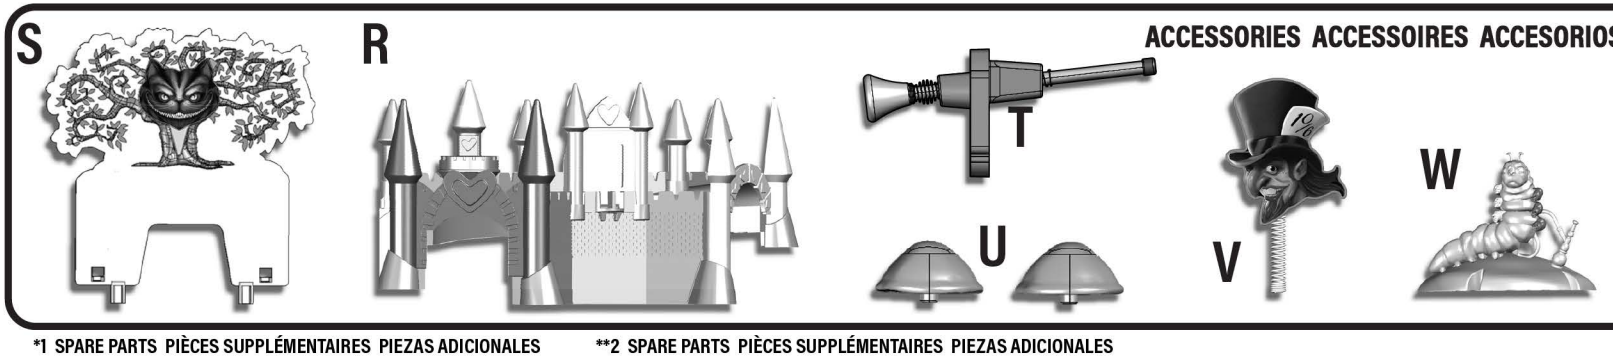

*1 SPARE PARTS PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES PIEZAS ADICIONALES

**2 SPARE PARTS PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES PIEZAS ADICIONALES

Box
Boîte
Caja

B

A



B



N



O




C




G




E

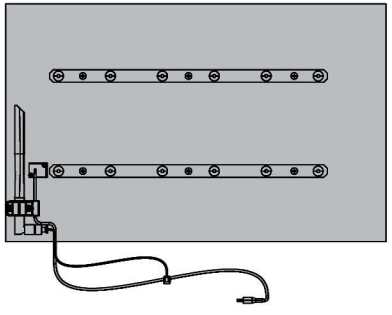

K

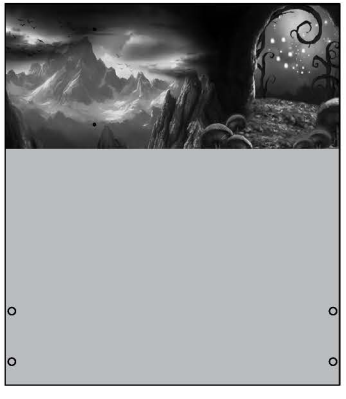


F

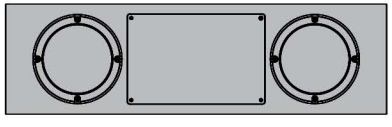

D



L

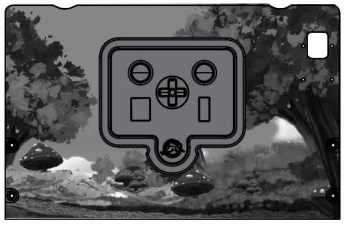

H



HARDWARE QUINCAILLERIE HERRAJES

Y 1x



I



J



P



Marquee Assembly


*CAUTION: Hand tighten only


Assemblage du fronton


*ATTENTION : Serrer à la main uniquement


Ensamblaje del marquesina


*PRECAUCIÓN: Apriete únicamente a mano

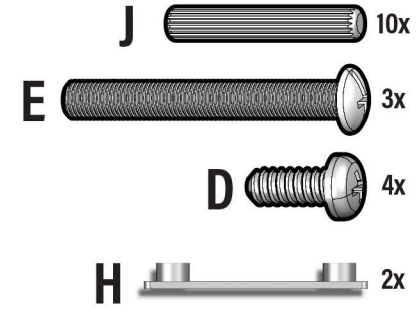


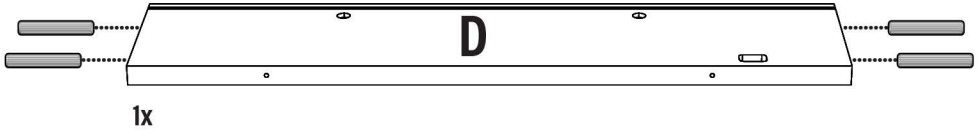


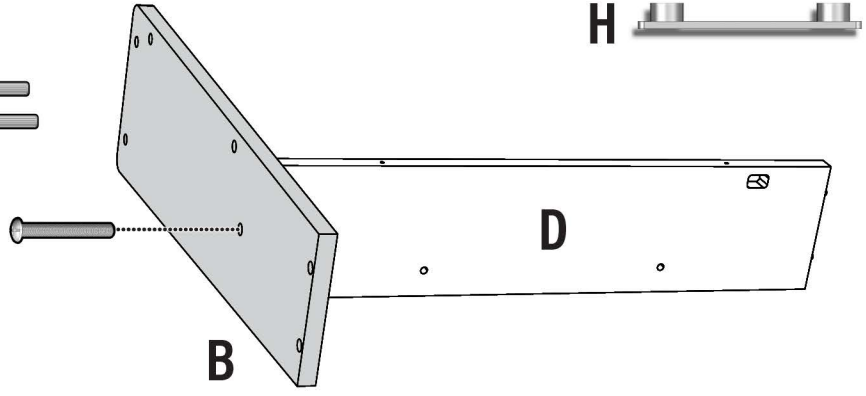


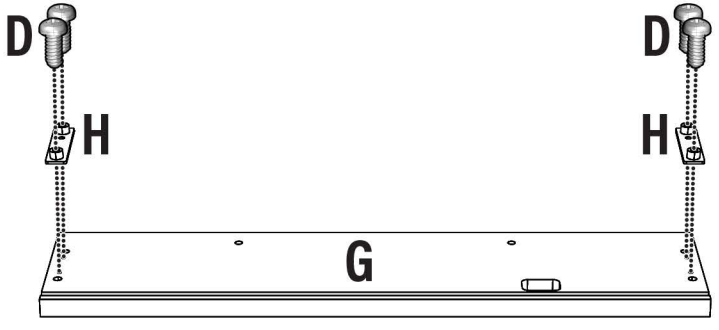

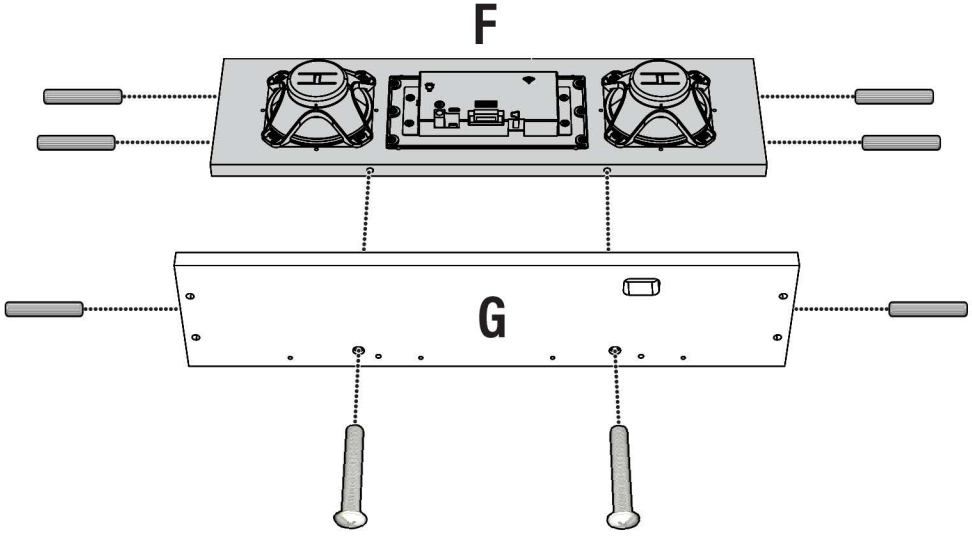

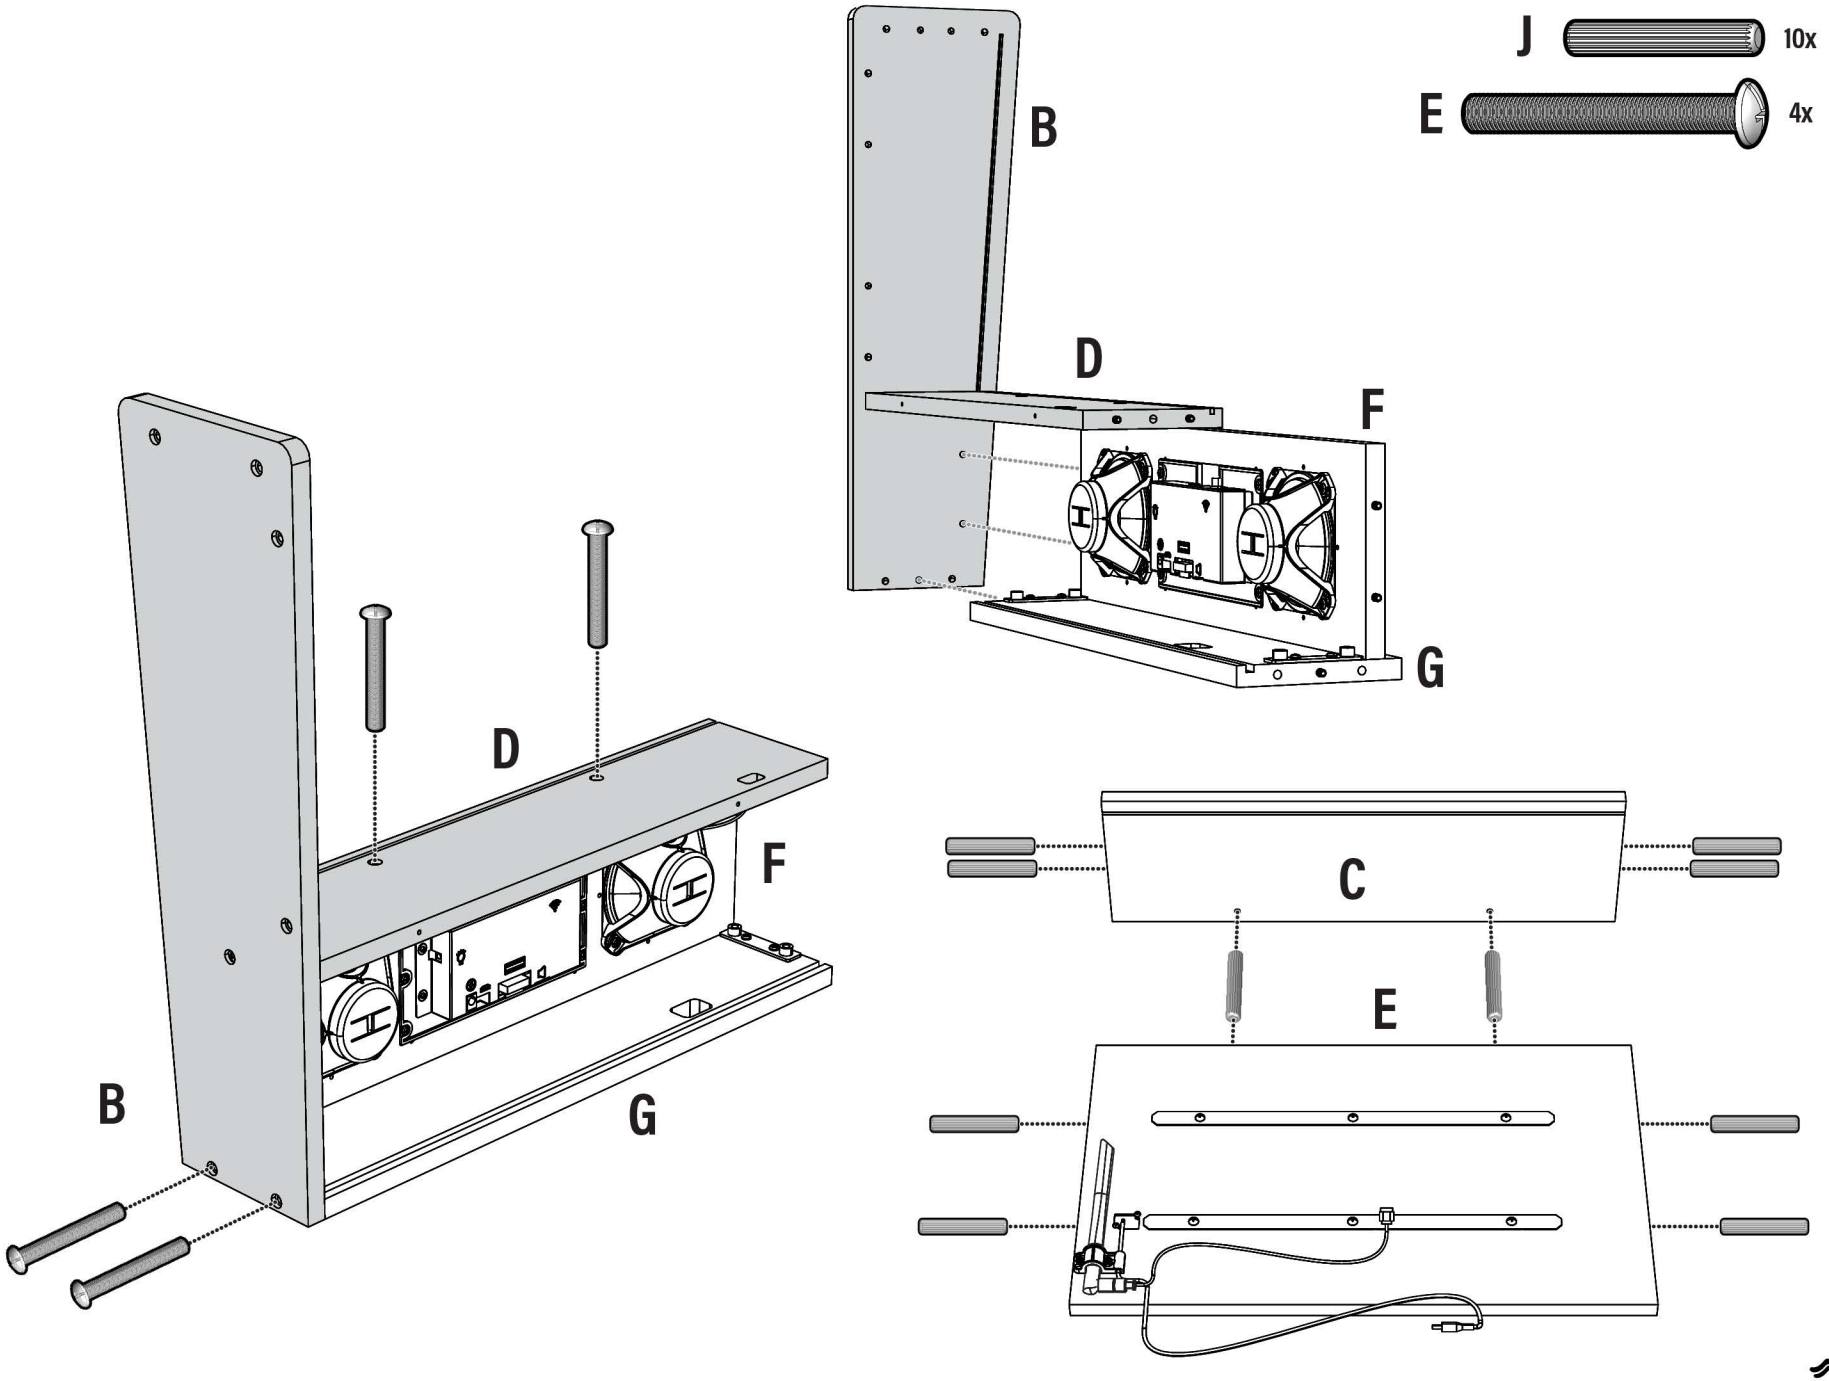
J
10x
E
4x
B
D
F
G
B
D
F
G
C
E

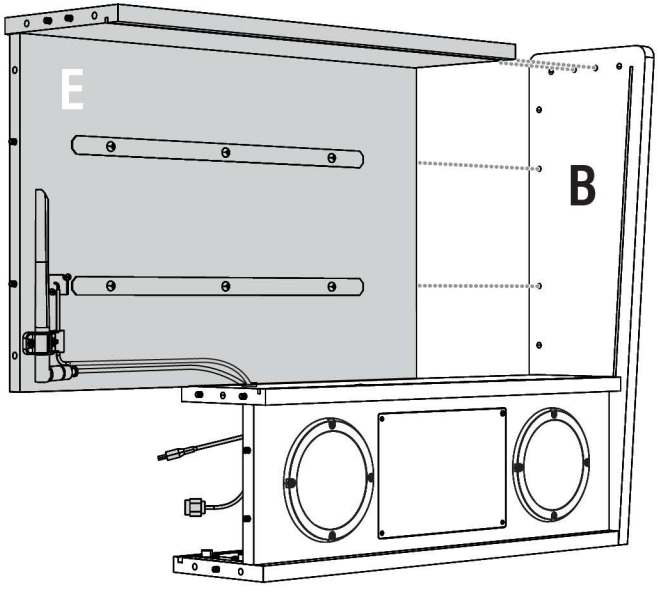

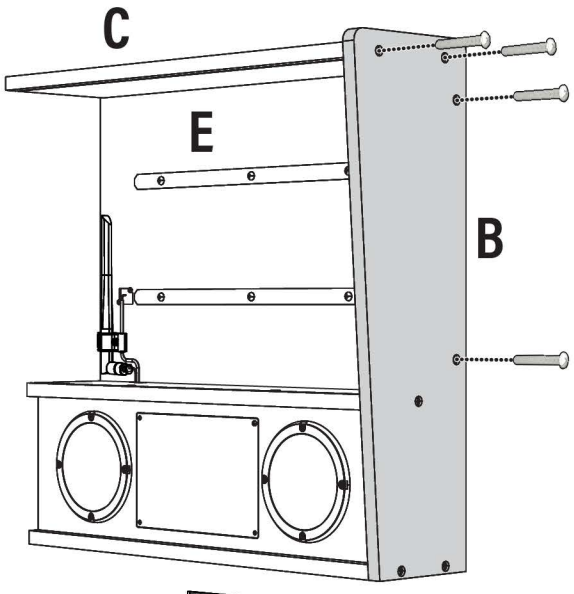


E 4x


O





Tear off the protective film from the backglass.
Retirez le film protecteur du fronton vitré.
Retire la película protectora del vidrio trasero.


O

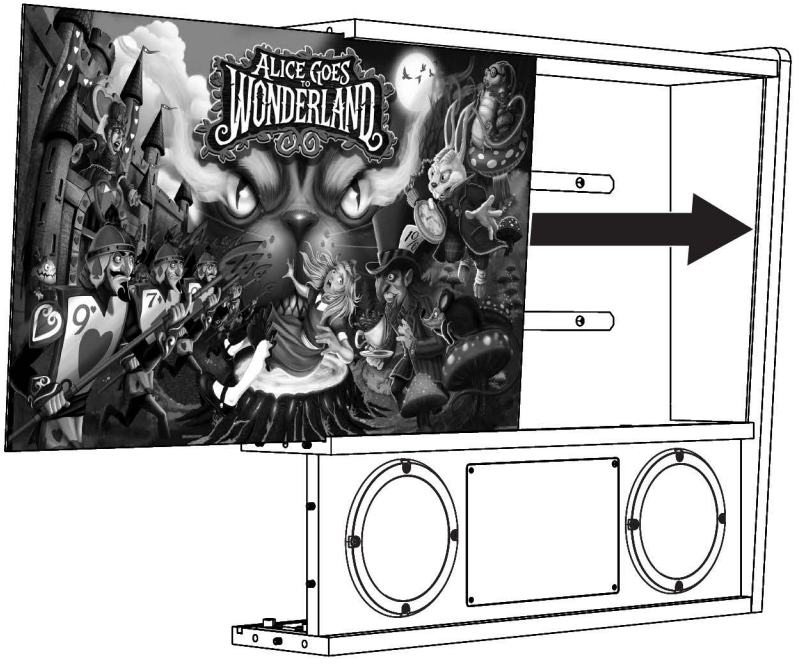


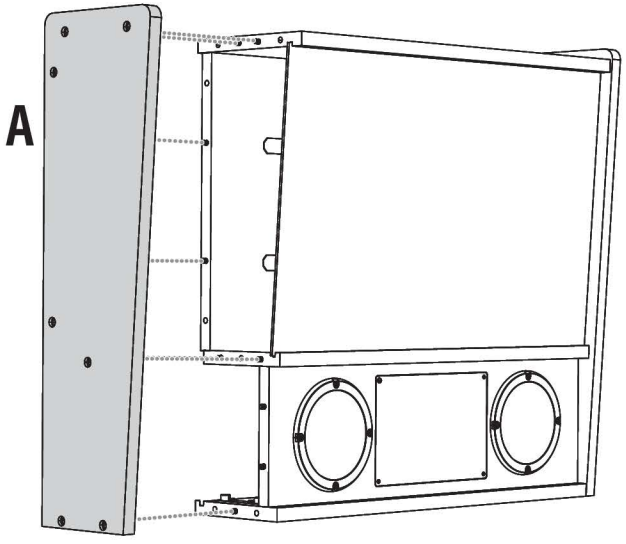

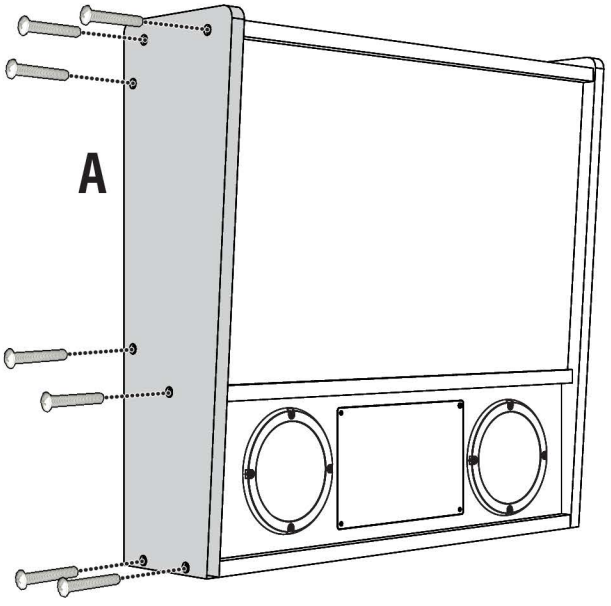


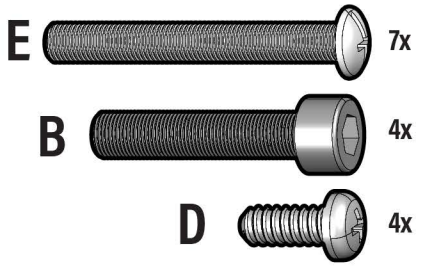

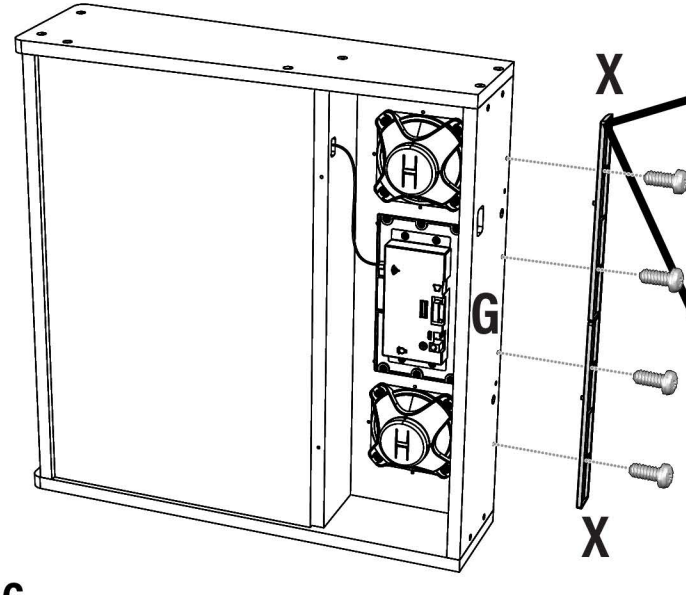

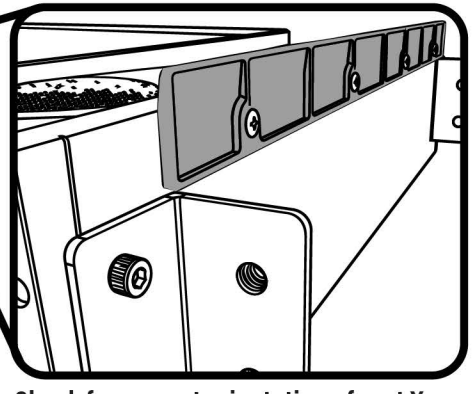

Check for correct orientation of part X.
Vérifiez l'orientation correcte de la pièce X.
Verifique la orientación correcta de la pieza X.

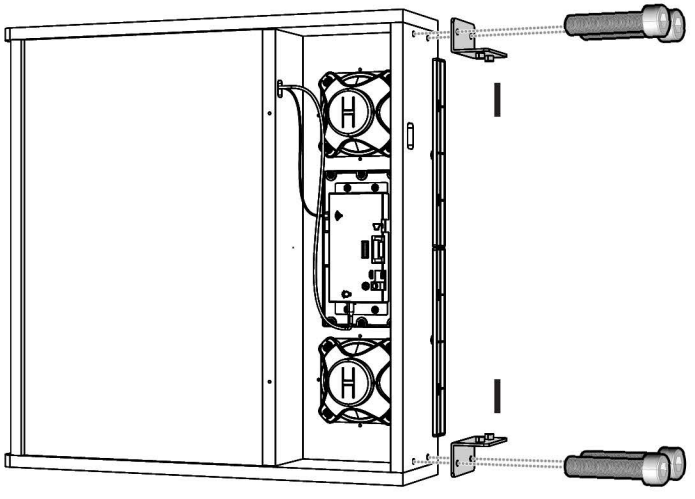


Body Assembly
*CAUTION: Hand tighten only


Assemblage du caisson
*ATTENTION : Serrer à la main uniquement

Ensamblaje del gabinete
*PRECAUCIÓN: Apriete únicamente a mano


J 12x

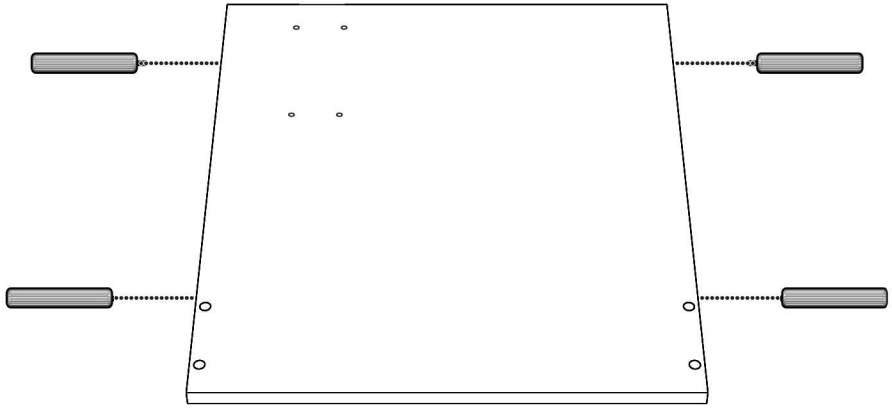

K

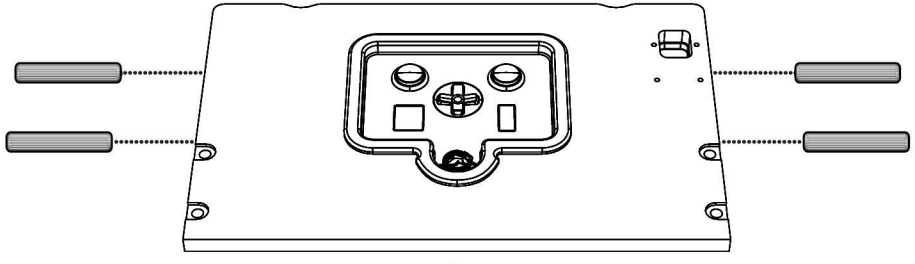

L

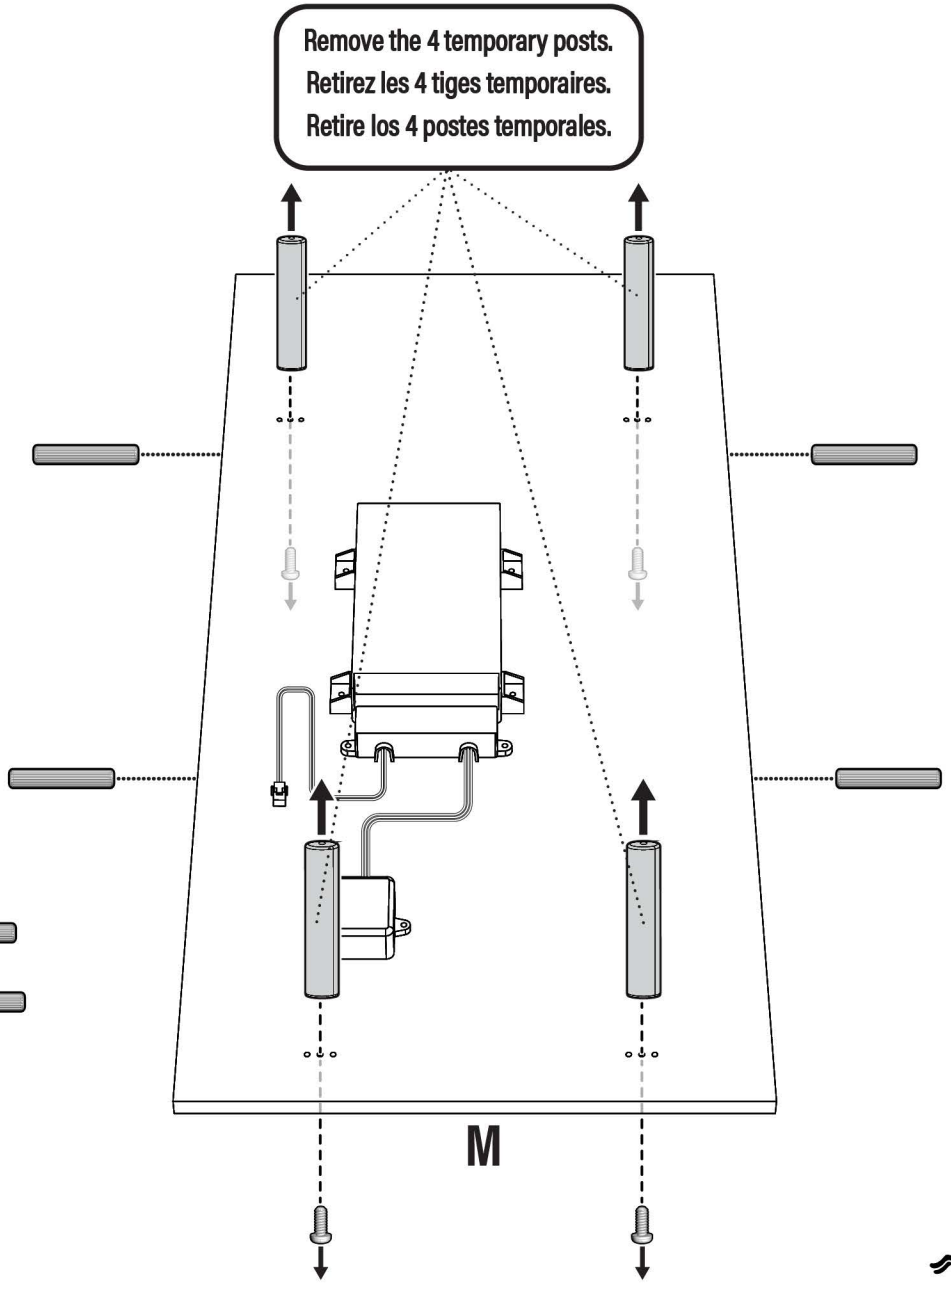



M

Lay sides I and J flat on a soft surface. Hand-tighten 2x bracket G onto side I, then repeat for side J.

Placez les côtés I et J à plat sur une surface souple. Serrez à la main le 2x support G sur le côté I, puis répétez l'opération pour le côté J.

Coloque los lados I y J sobre una superficie suave y plana. Apriete a mano 2x el soporte G en el lado I y luego repita el proceso para el lado J.

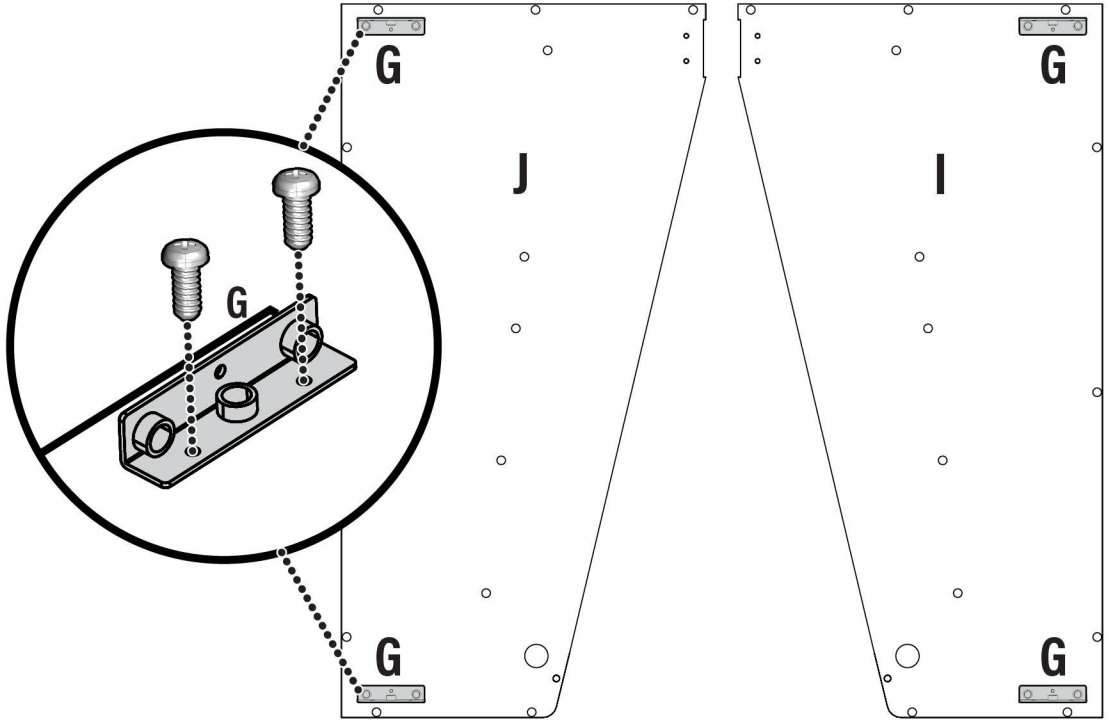


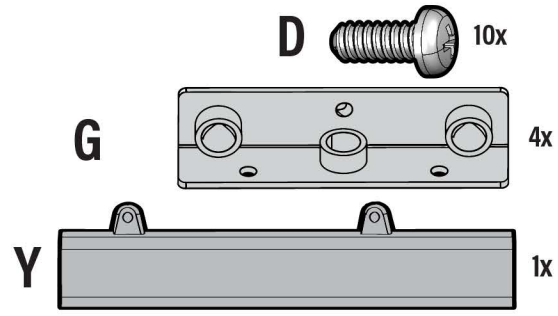



Install Y onto panel K using two D screws. Do not fully tighten the screws.


Installez la pièce Y sur le panneau K à l'aide de deux vis D. Ne serrez pas complètement les vis.


Instale la pieza Y en el panel K utilizando dos tornillos D. No apriete los tornillos completamente.

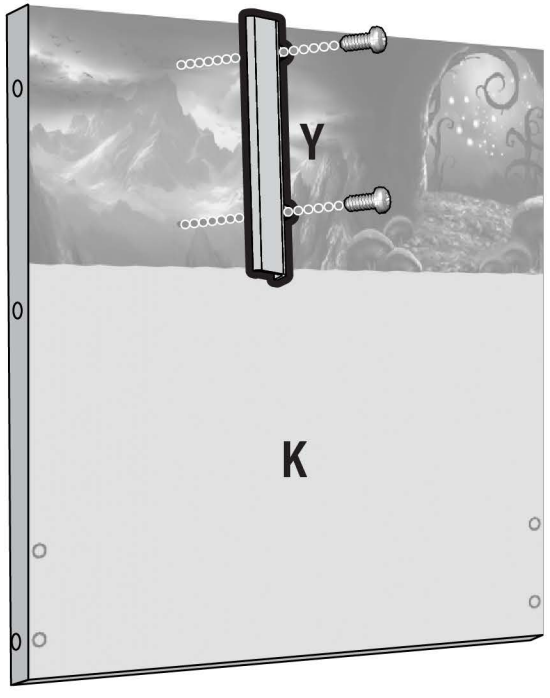


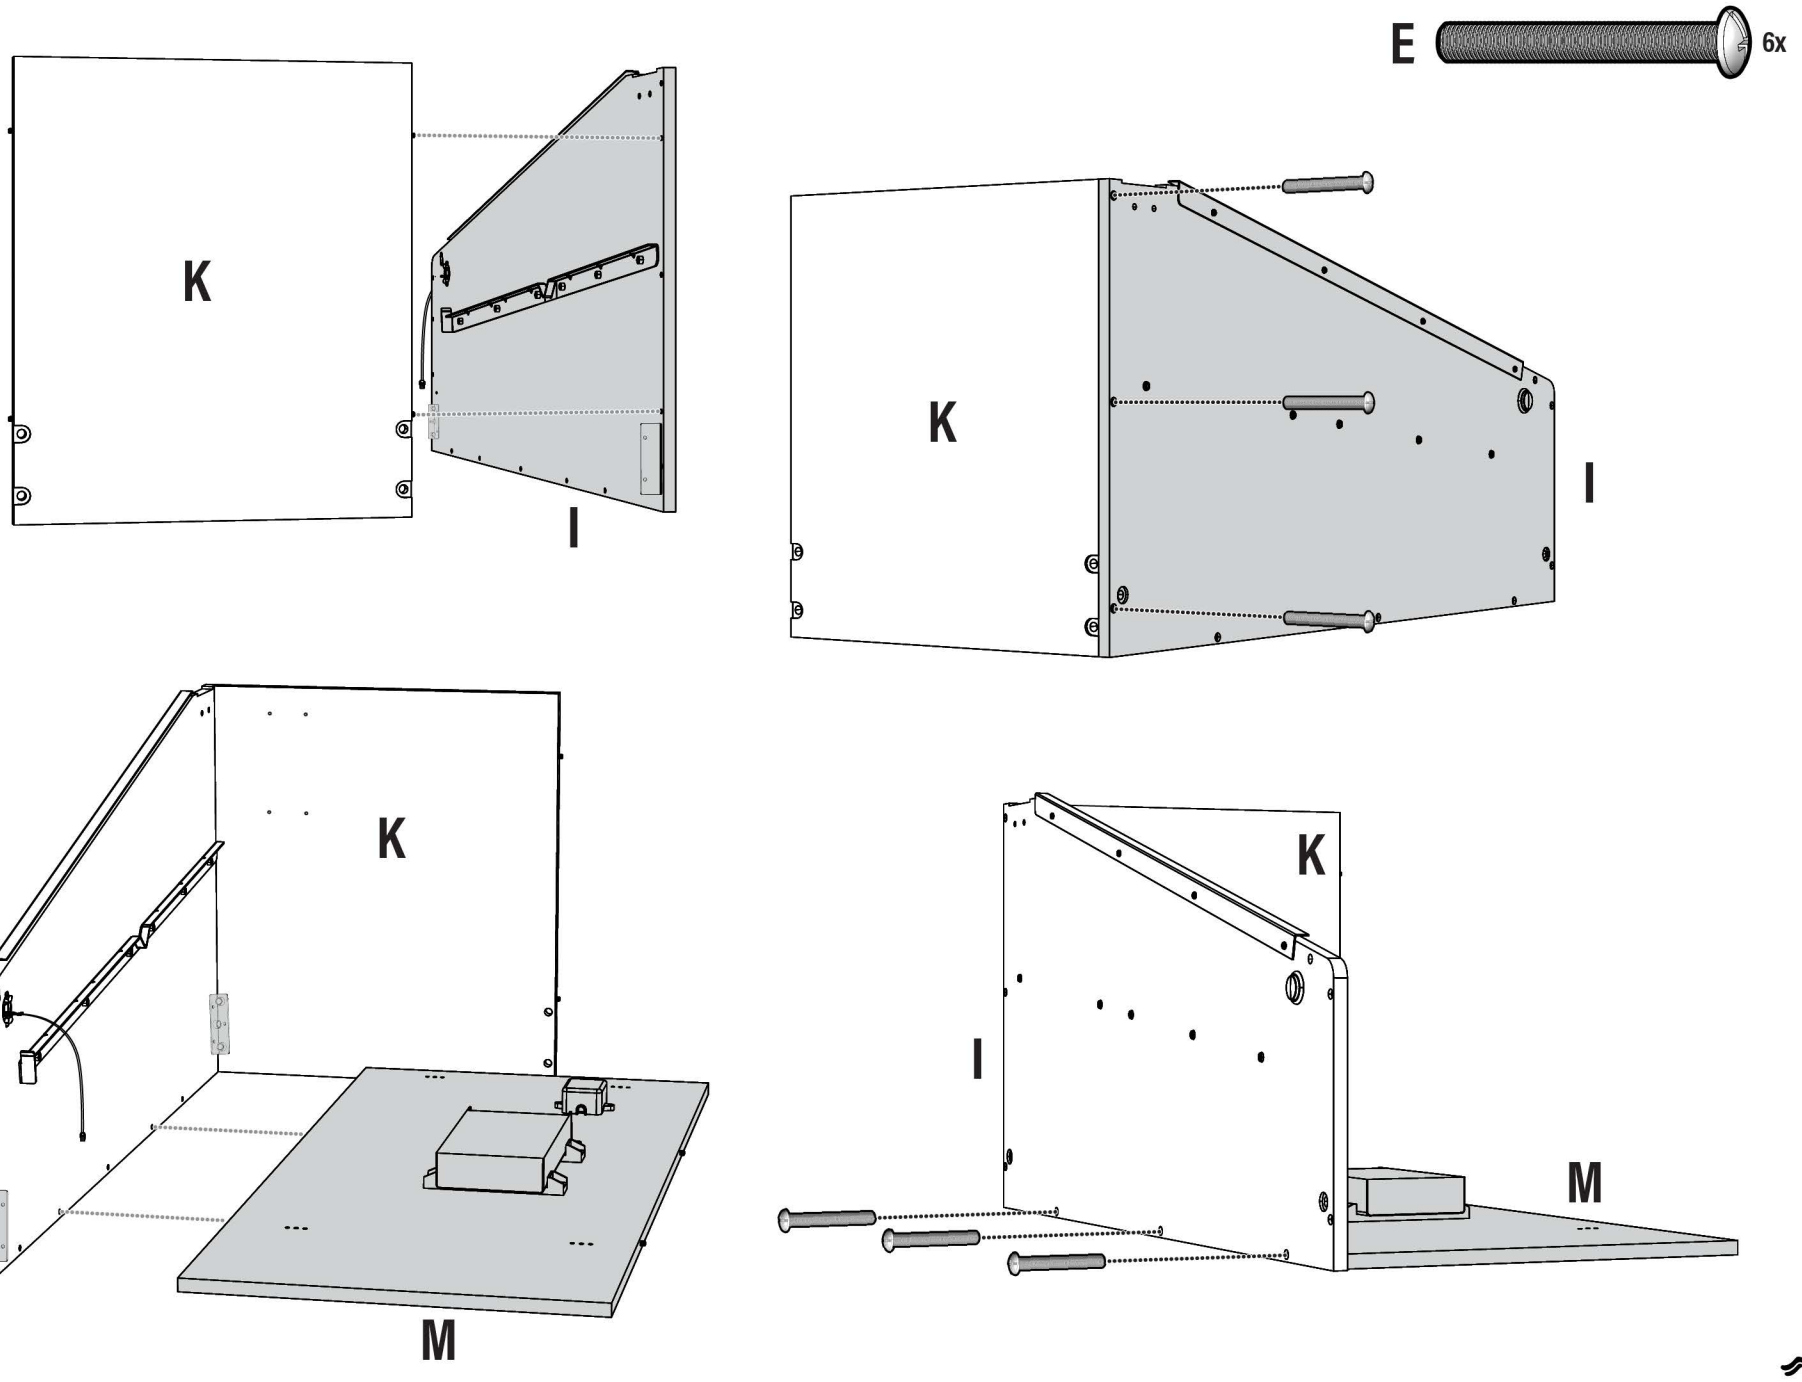

E
6x
K
I
K
I
K
I
M
K
I
M

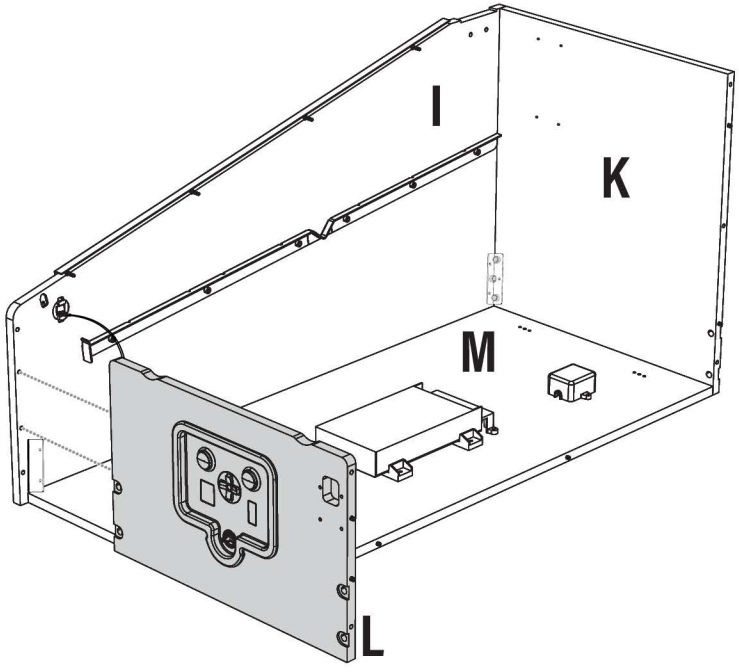

I
K
M
L

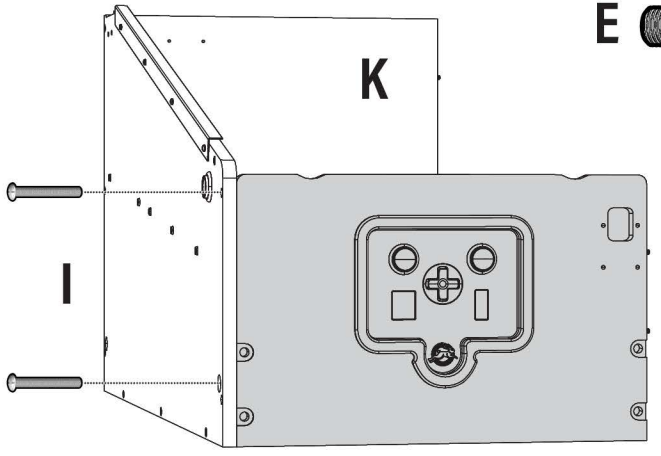

K
I
L


E
10x

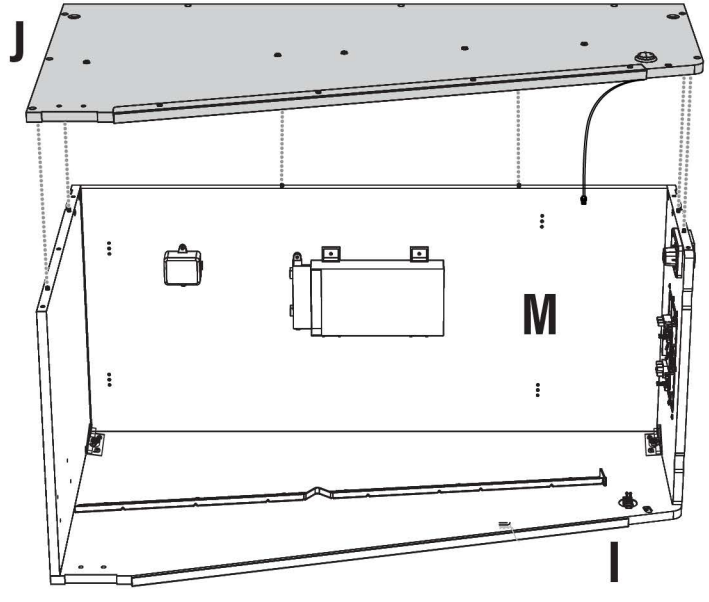
J
M
I

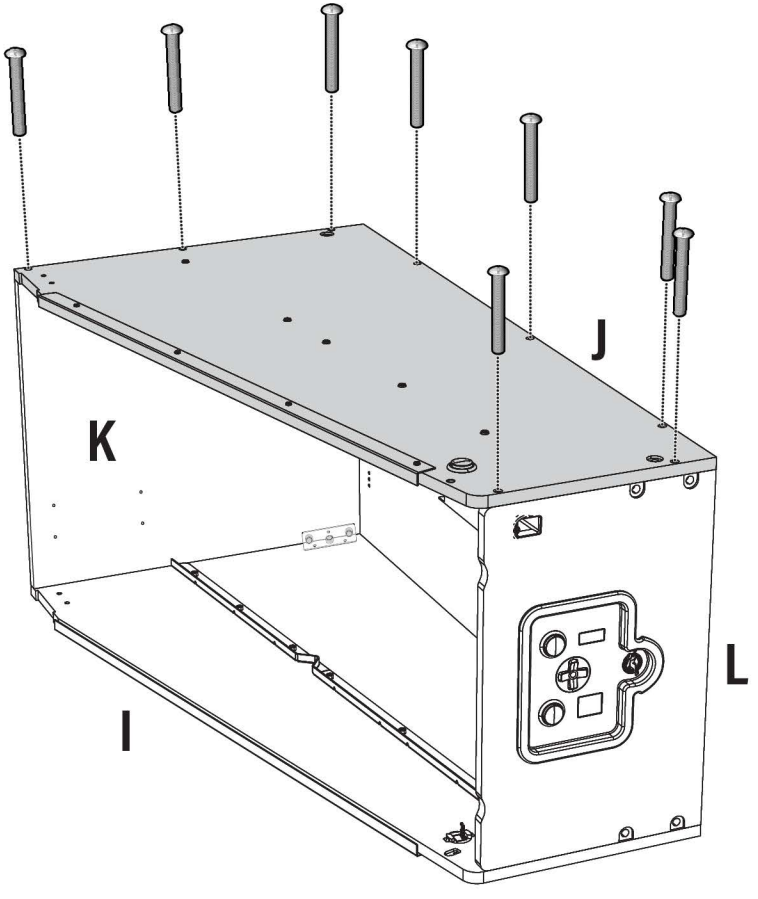
J
K
L
I

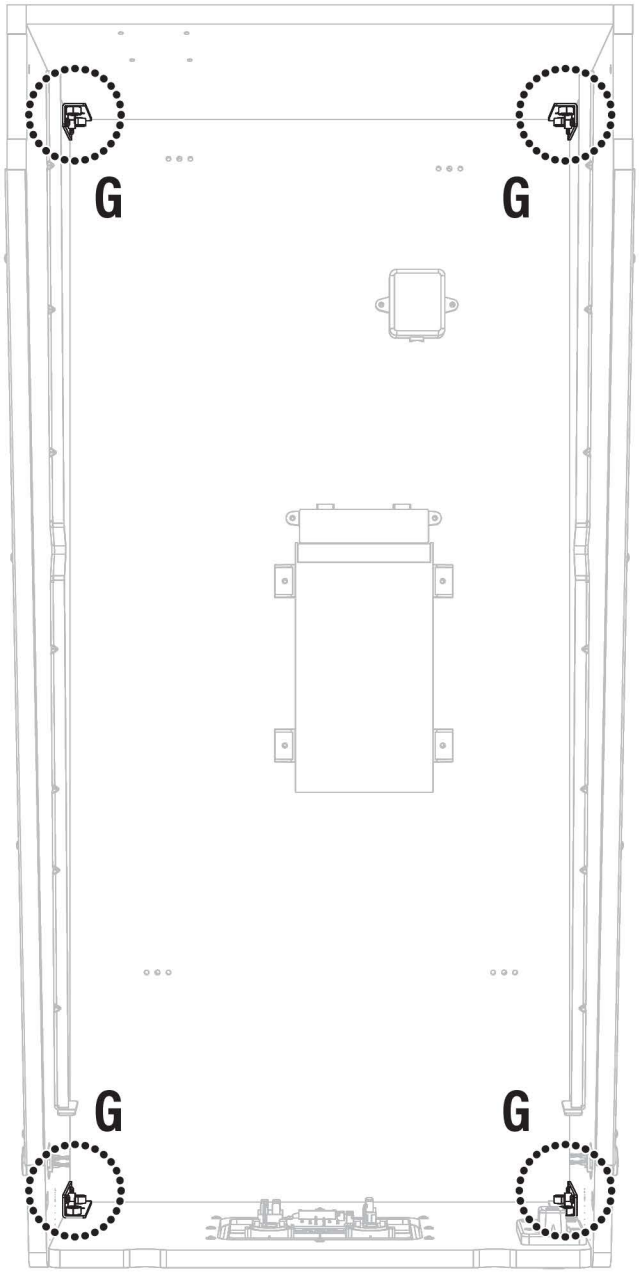

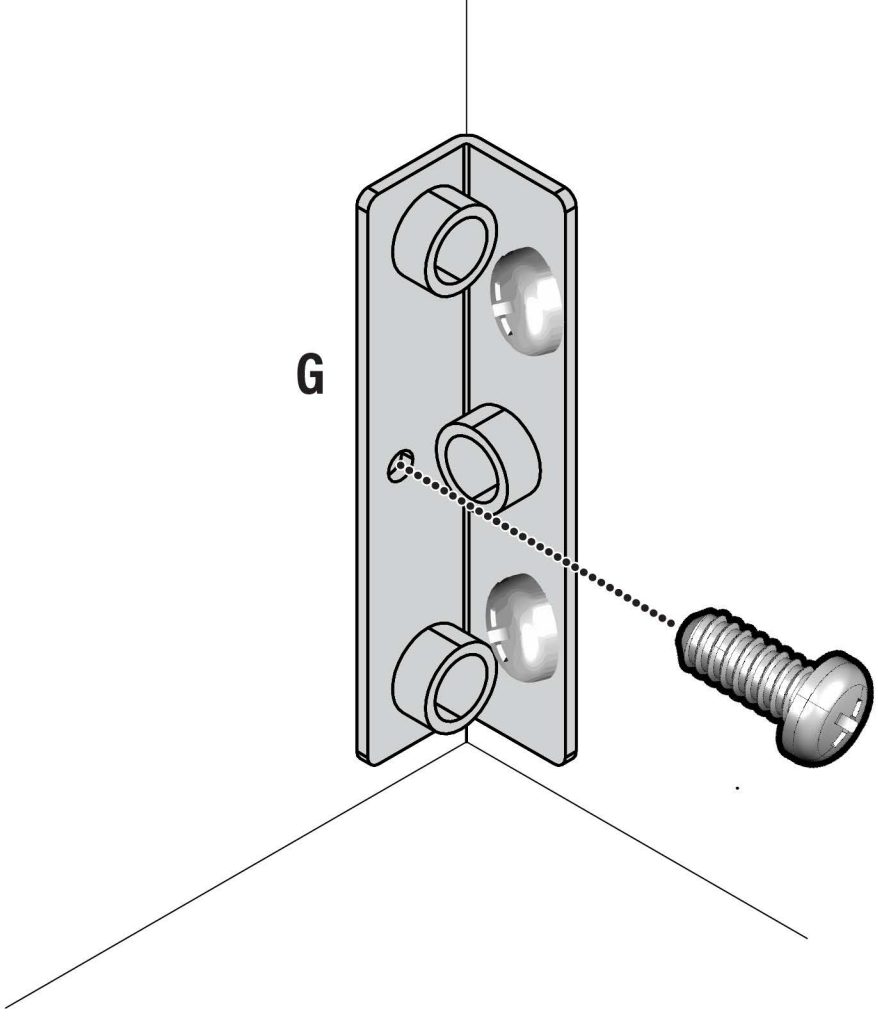




Finish attaching bracket G to parts K and L. Hand-tighten only.

Terminez la fixation du support G aux pièces K et L. Serrez à la main uniquement.

Termine de fijar el soporte G a las piezas K y L. Apriete únicamente a mano.

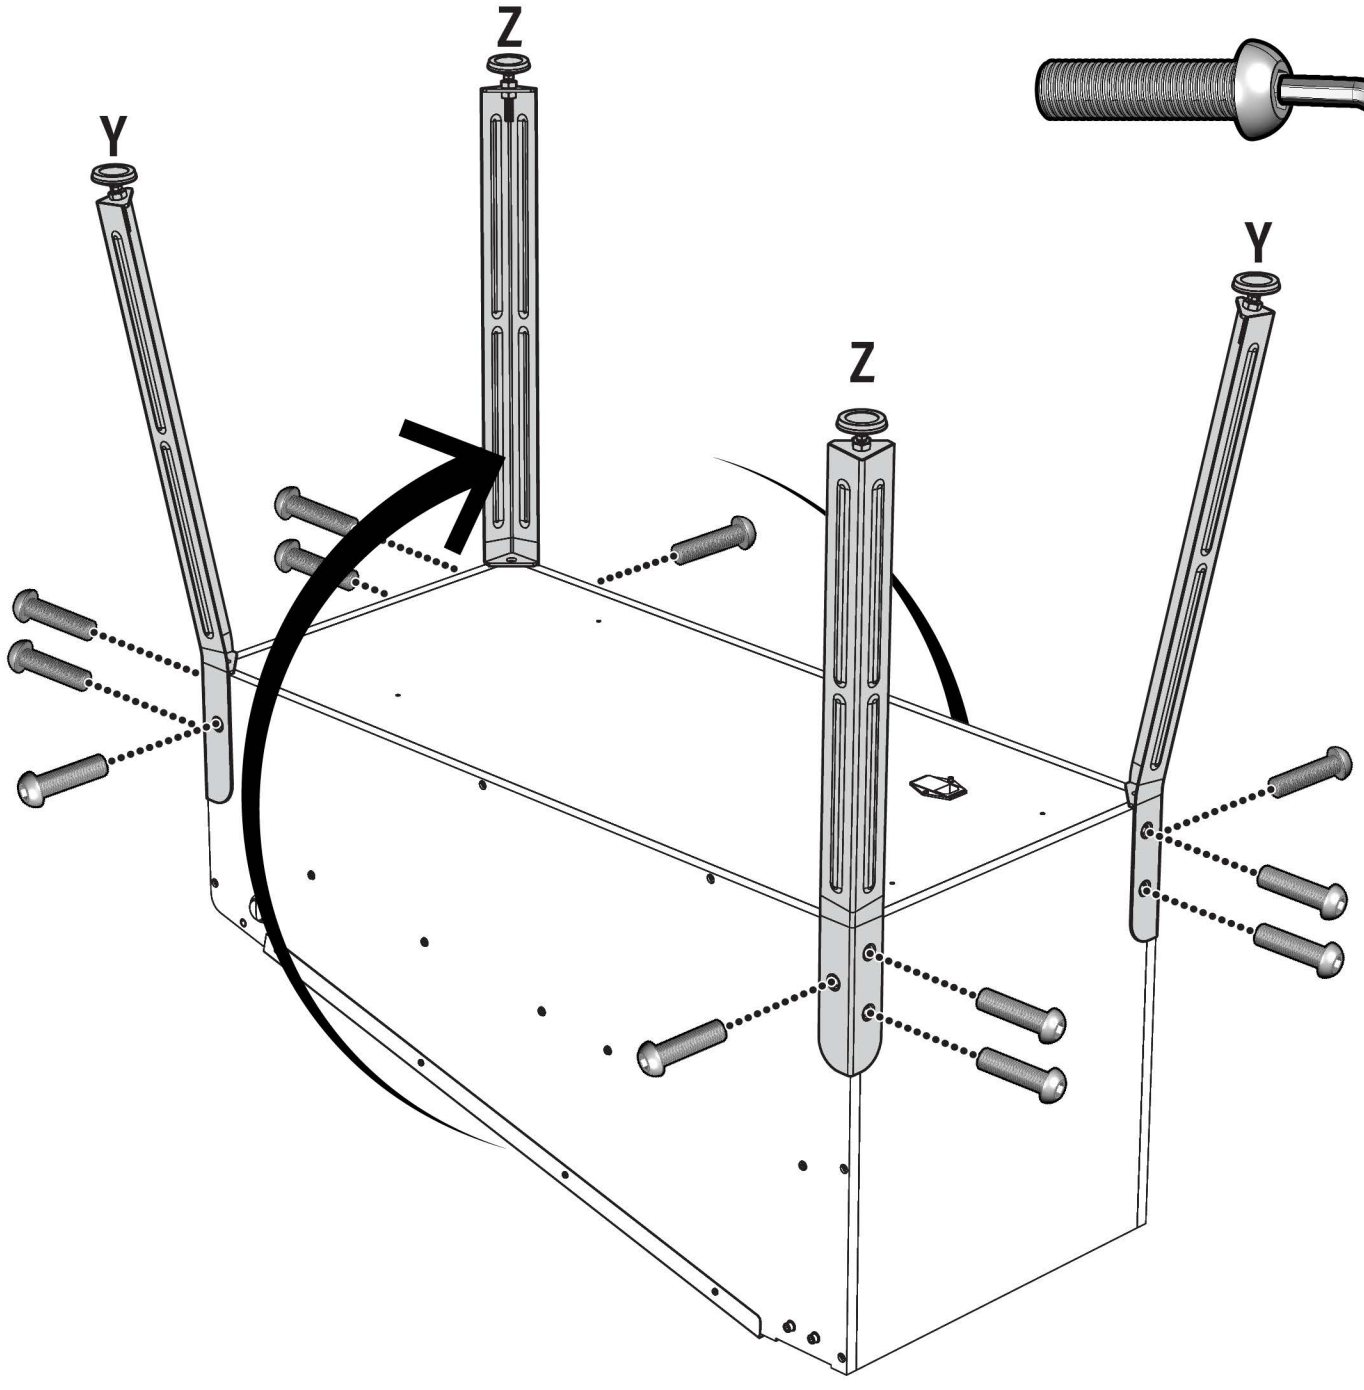


A 12x


*** 5mm**


CAUTION: Two people are recommended to flip the pinball machine over.

ATTENTION : Il est recommandé que deux personnes retournent la machine de pinball.

PRECAUCIÓN: Se recomienda que dos personas volteen la máquina de pinball.

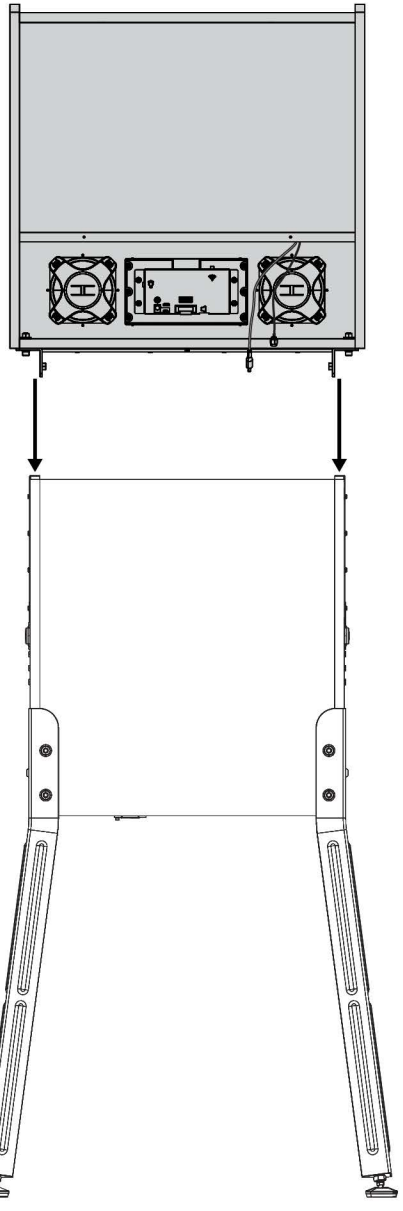

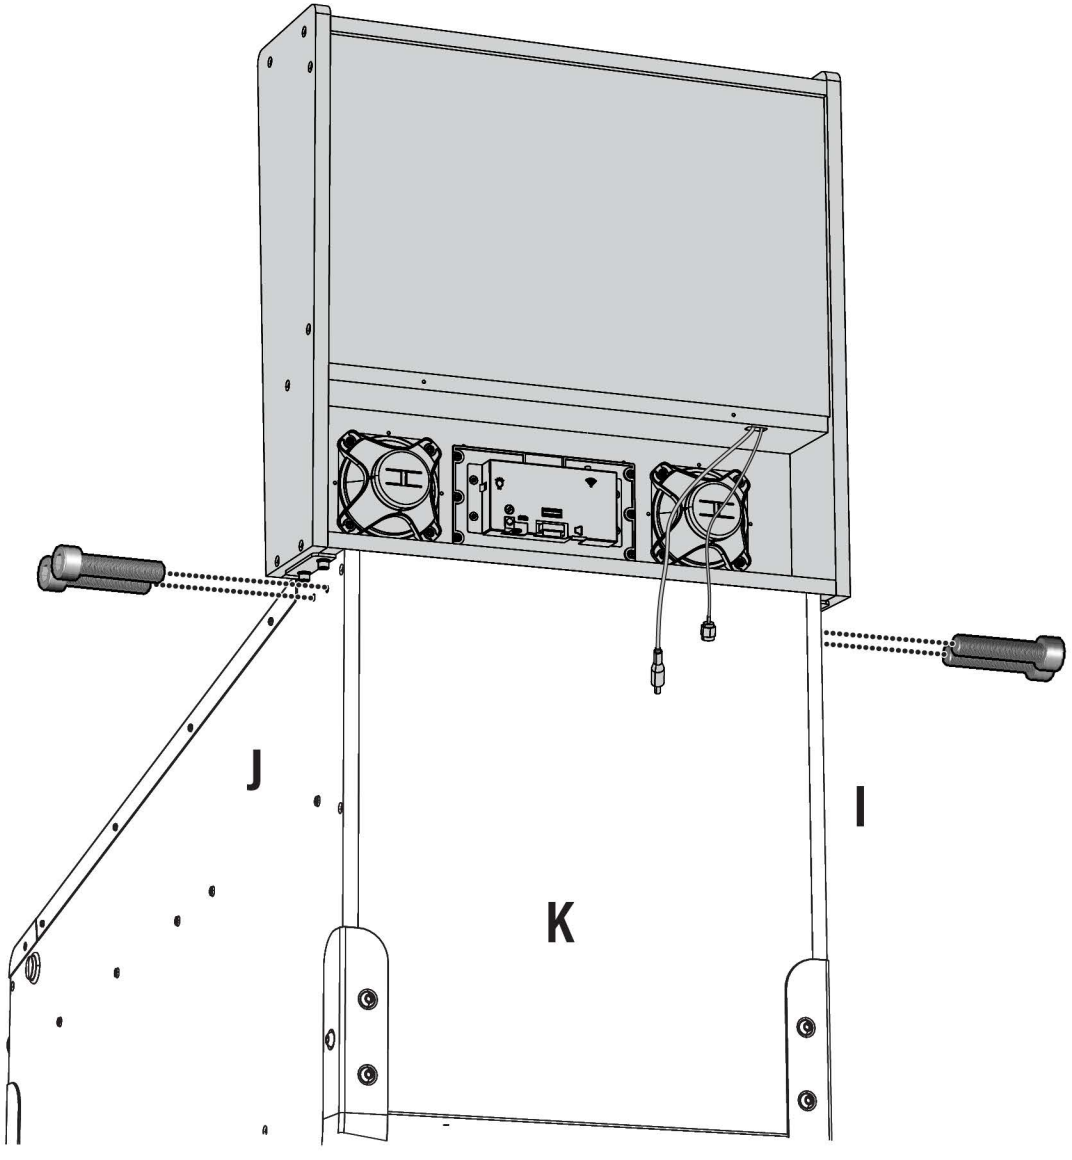
B
4x
J
I
K

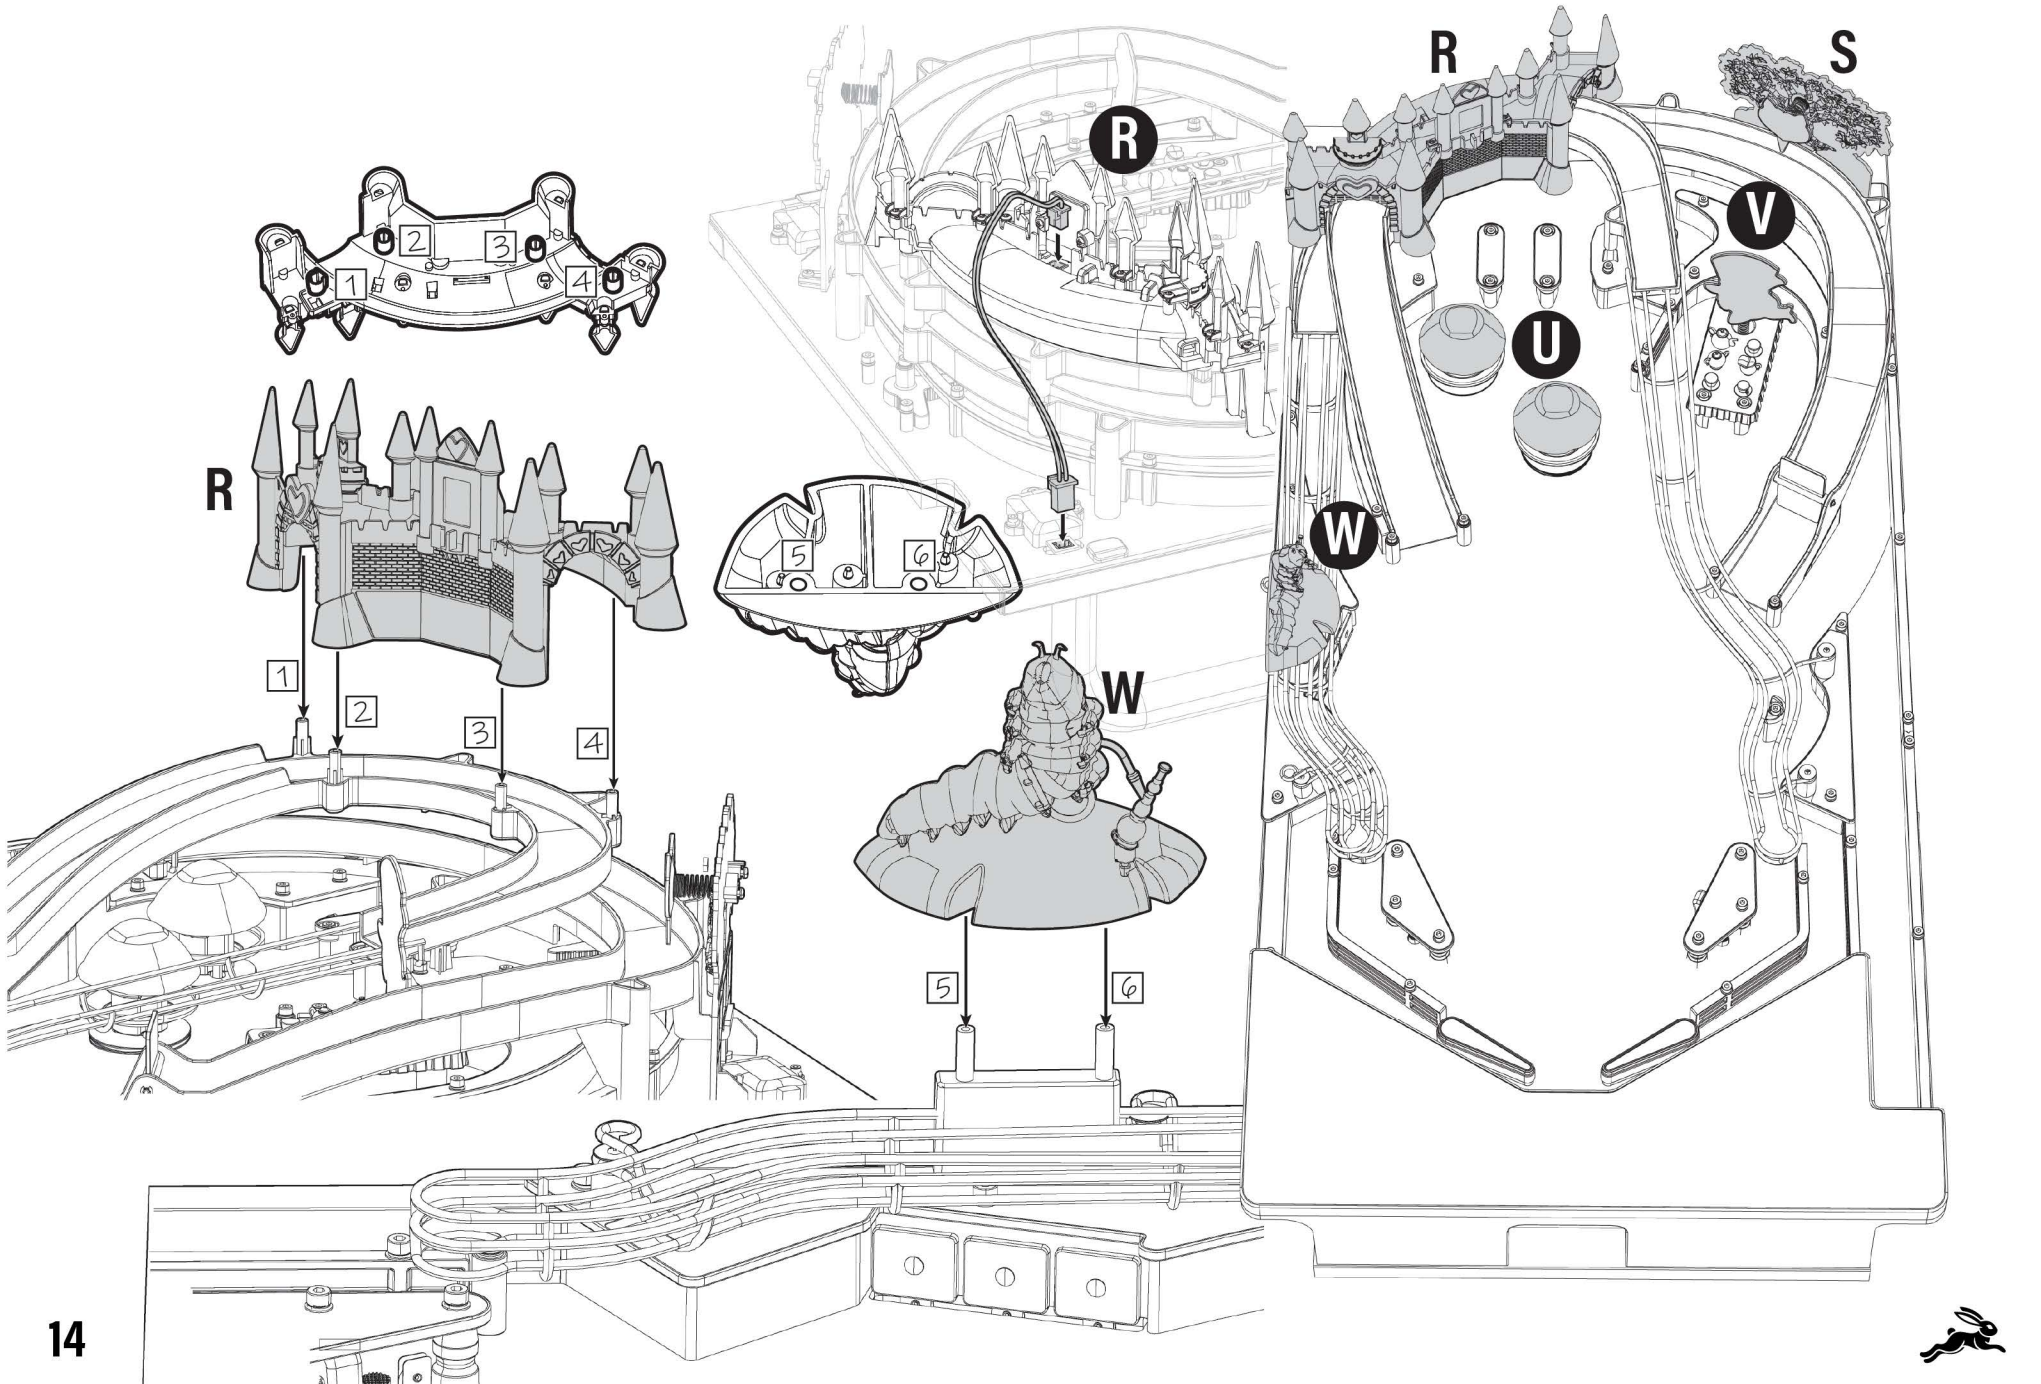

R
S
V
U
W
R
1
2
3
4
5
6
W
5
6

D  2x


Accessories Assembly: Make sure the accessories are inserted into the correct posts. Do not force them into place.


Assemblage des accessoires : Assurez-vous que les accessoires sont insérés dans les bons supports. Ne les forcez pas en place.


Ensamblaje de accesorios: Asegúrese de que los accesorios estén insertados en los postes correctos. No los fuerce en su lugar.

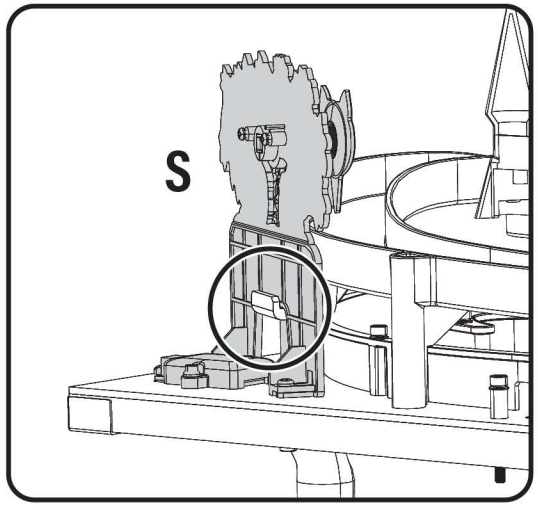

S

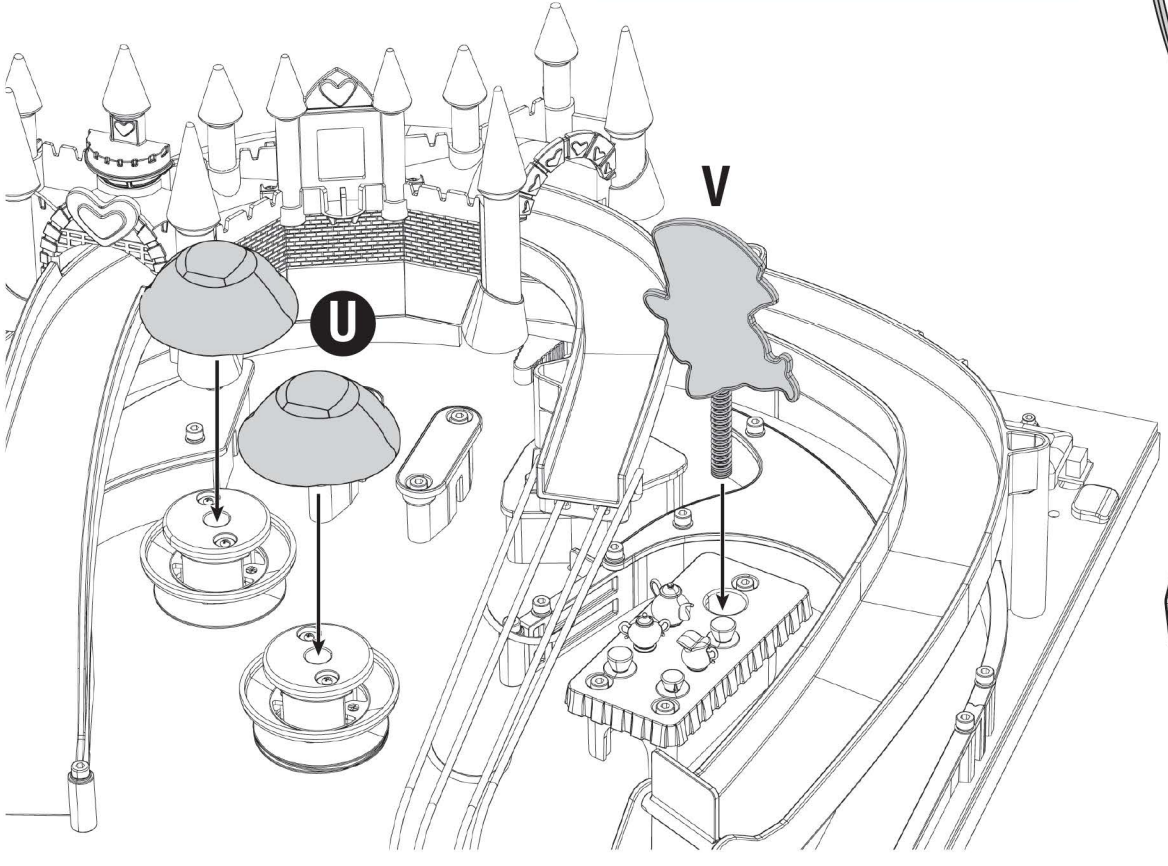

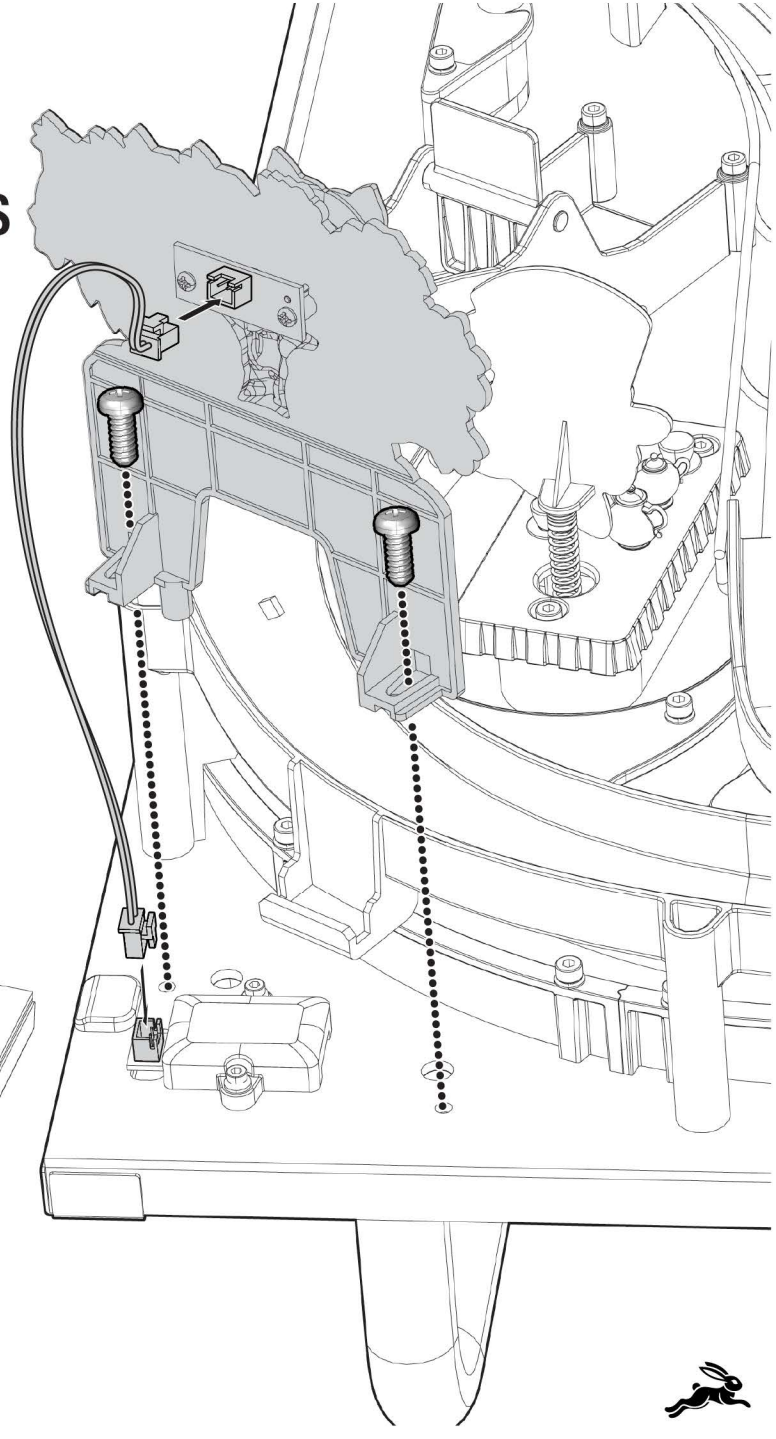


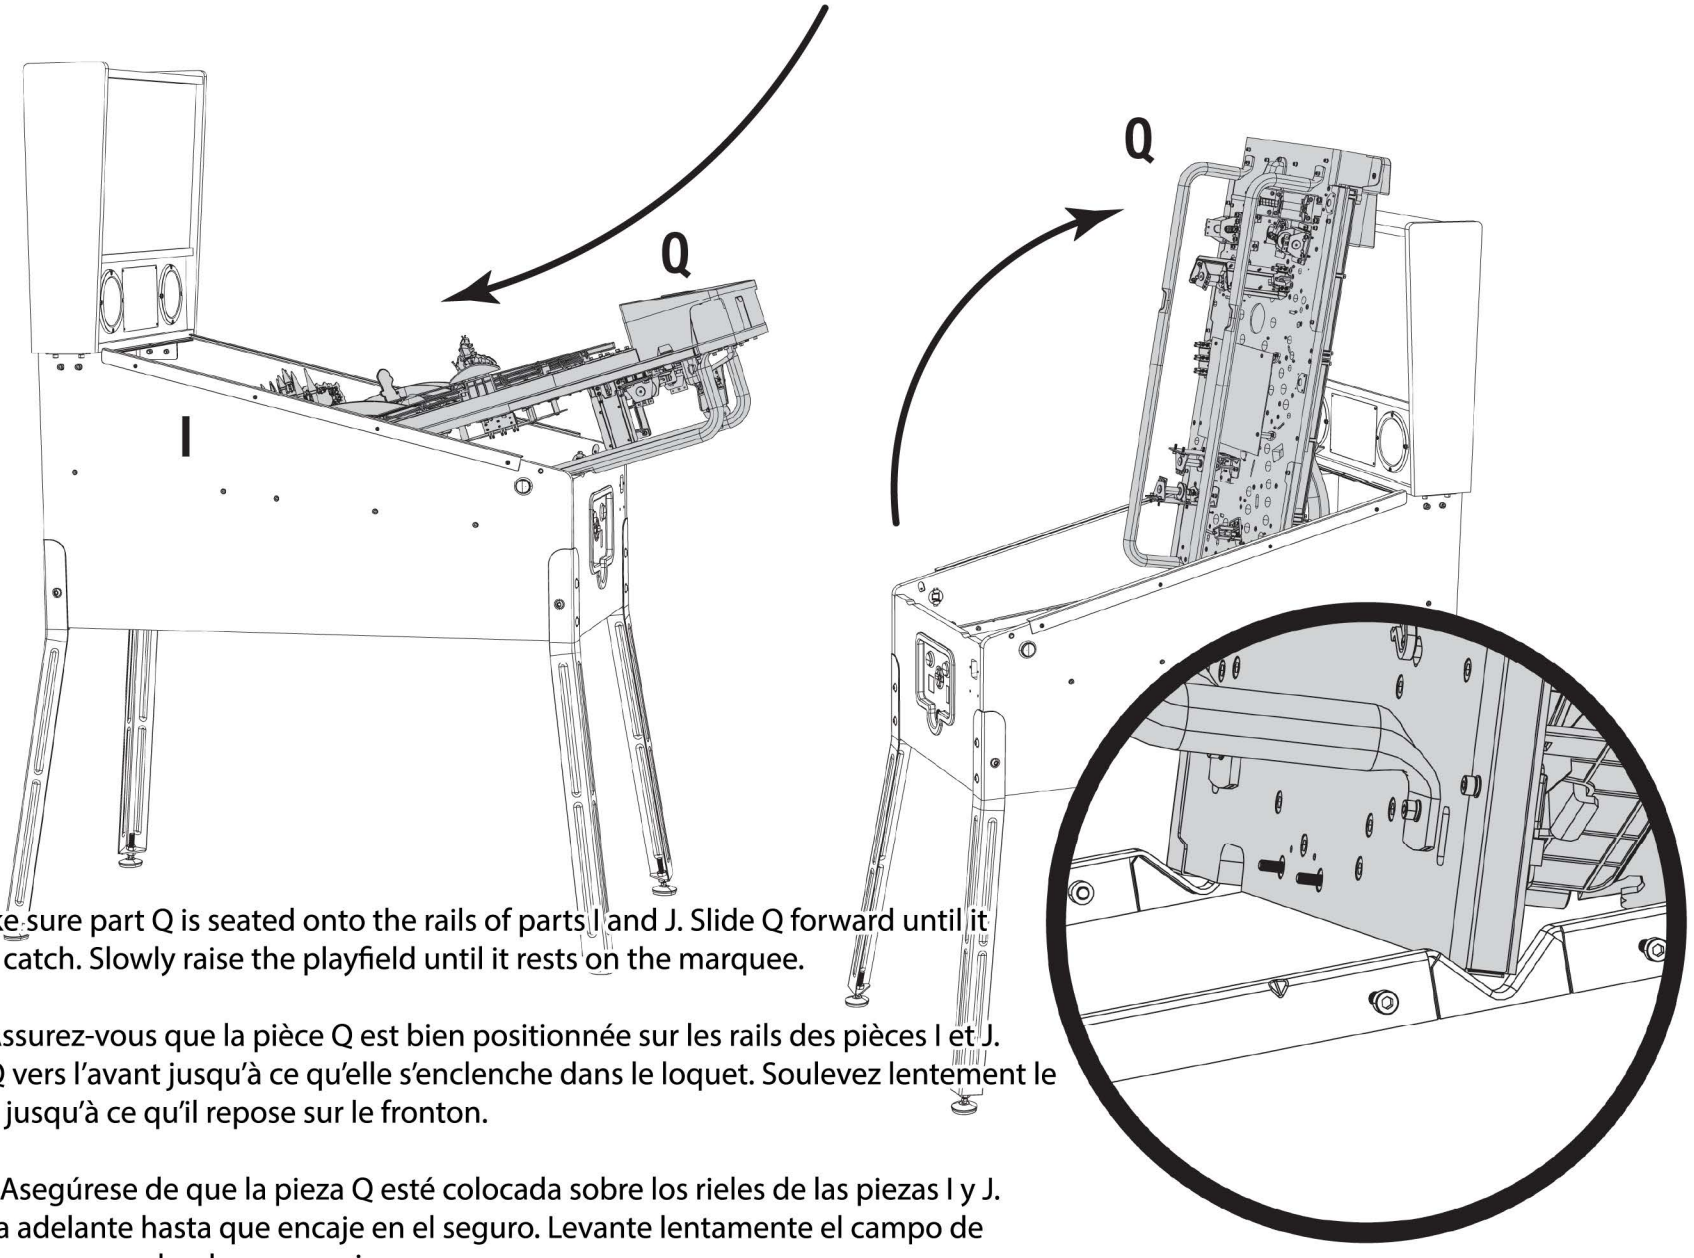

CAUTION: Make sure part Q is seated onto the rails of parts I and J. Slide Q forward until it drops into the catch. Slowly raise the playfield until it rests on the marquee.

ATTENTION : Assurez-vous que la pièce Q est bien positionnée sur les rails des pièces I et J. Faites glisser Q vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le loquet. Soulevez lentement le plateau de jeu jusqu'à ce qu'il repose sur le fronton.


PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la pieza Q esté colocada sobre los rieles de las piezas I y J. Deslice Q hacia adelante hasta que encaje en el seguro. Levante lentamente el campo de juego hasta que repose sobre la marquesina.

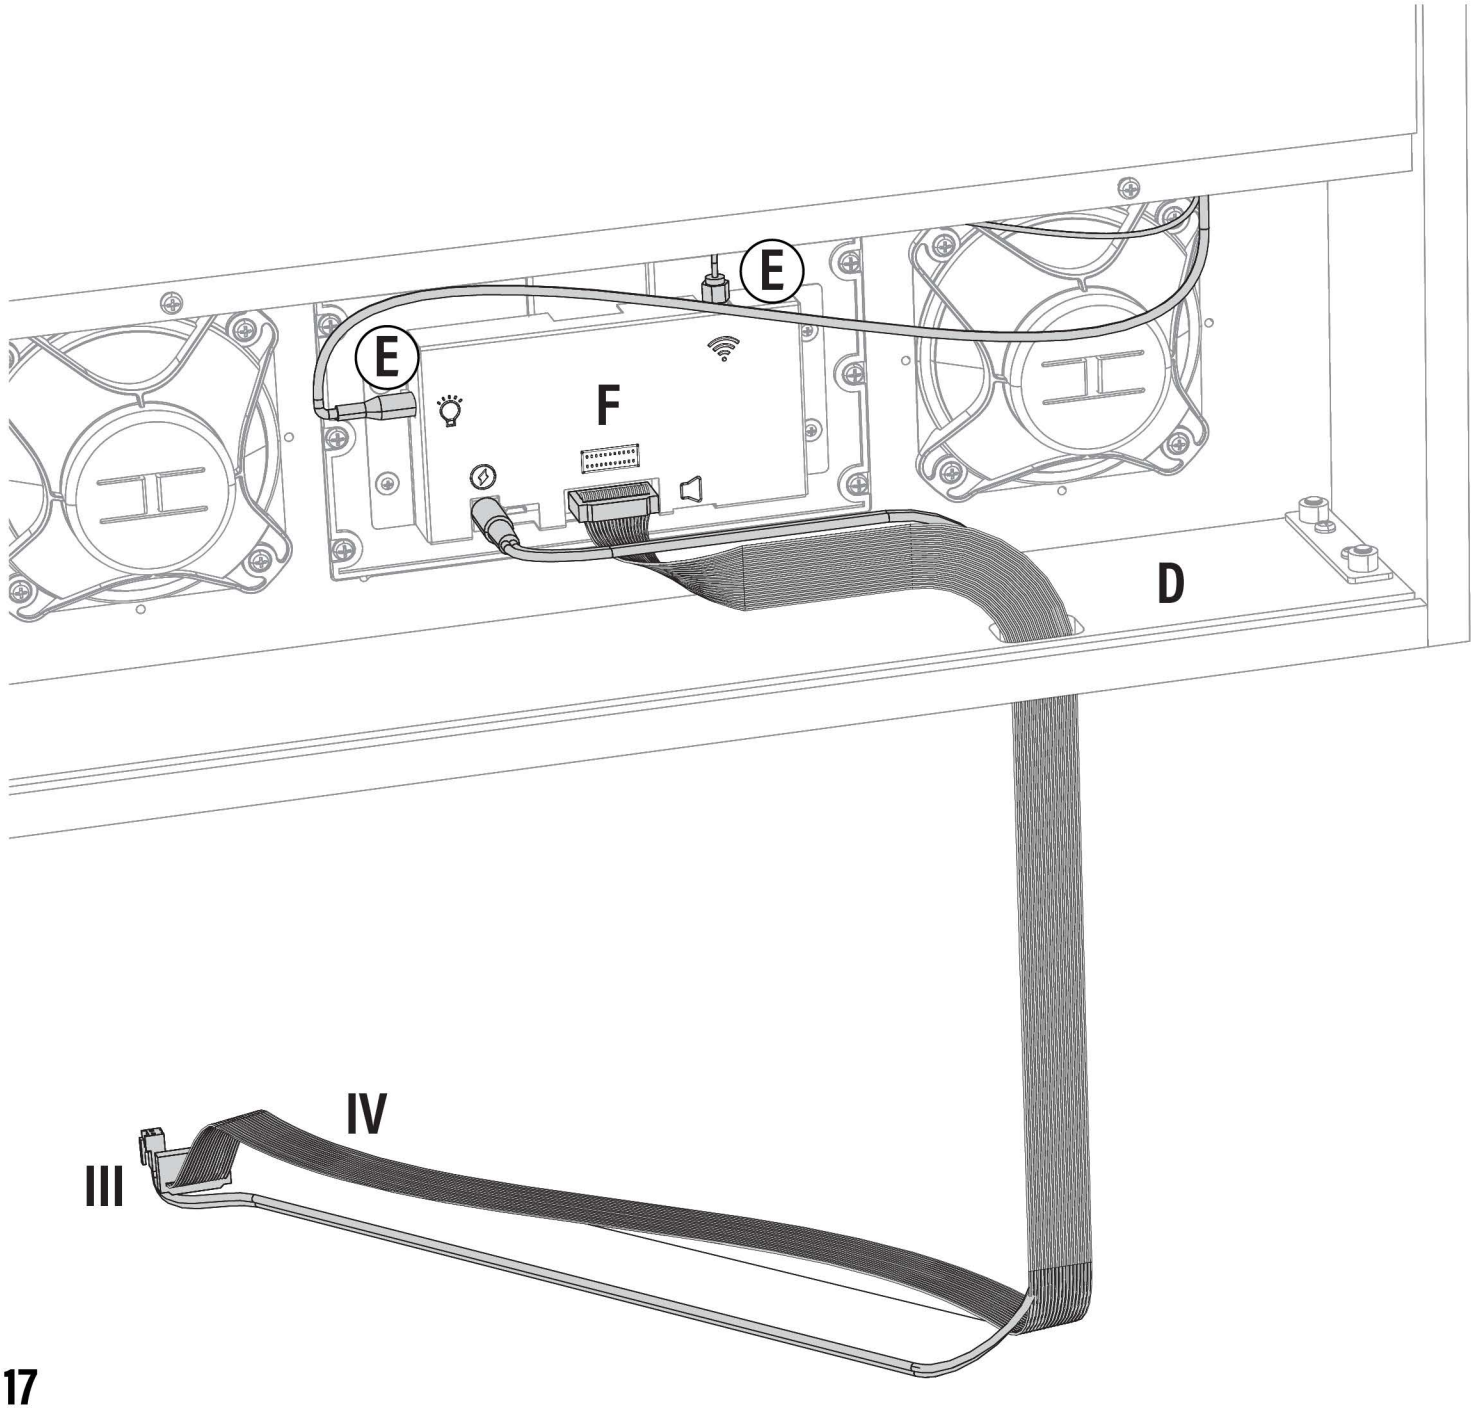

Plug the two cables from the marquee (E) into the two ports as shown. Cables iii and iv are zip-tied to the main board on part Q. Unclip the cables, feed them up through the hole in part D, and plug them in as shown.

Branchez les deux câbles du fronton (E) dans les deux ports comme illustré. Les câbles iii et iv sont fixés à la carte principale de la pièce Q à l'aide d'attaches autobloquantes. Détachez les câbles, faites-les passer par le trou de la pièce D, puis branchez-les comme illustré.


Conecte los dos cables de la marquesina (E) en los dos puertos como se muestra. Los cables iii y iv están sujetos con bridas a la placa principal de la pieza Q. Suelte los cables, páselos por el orificio de la pieza D y conéctelos como se muestra.

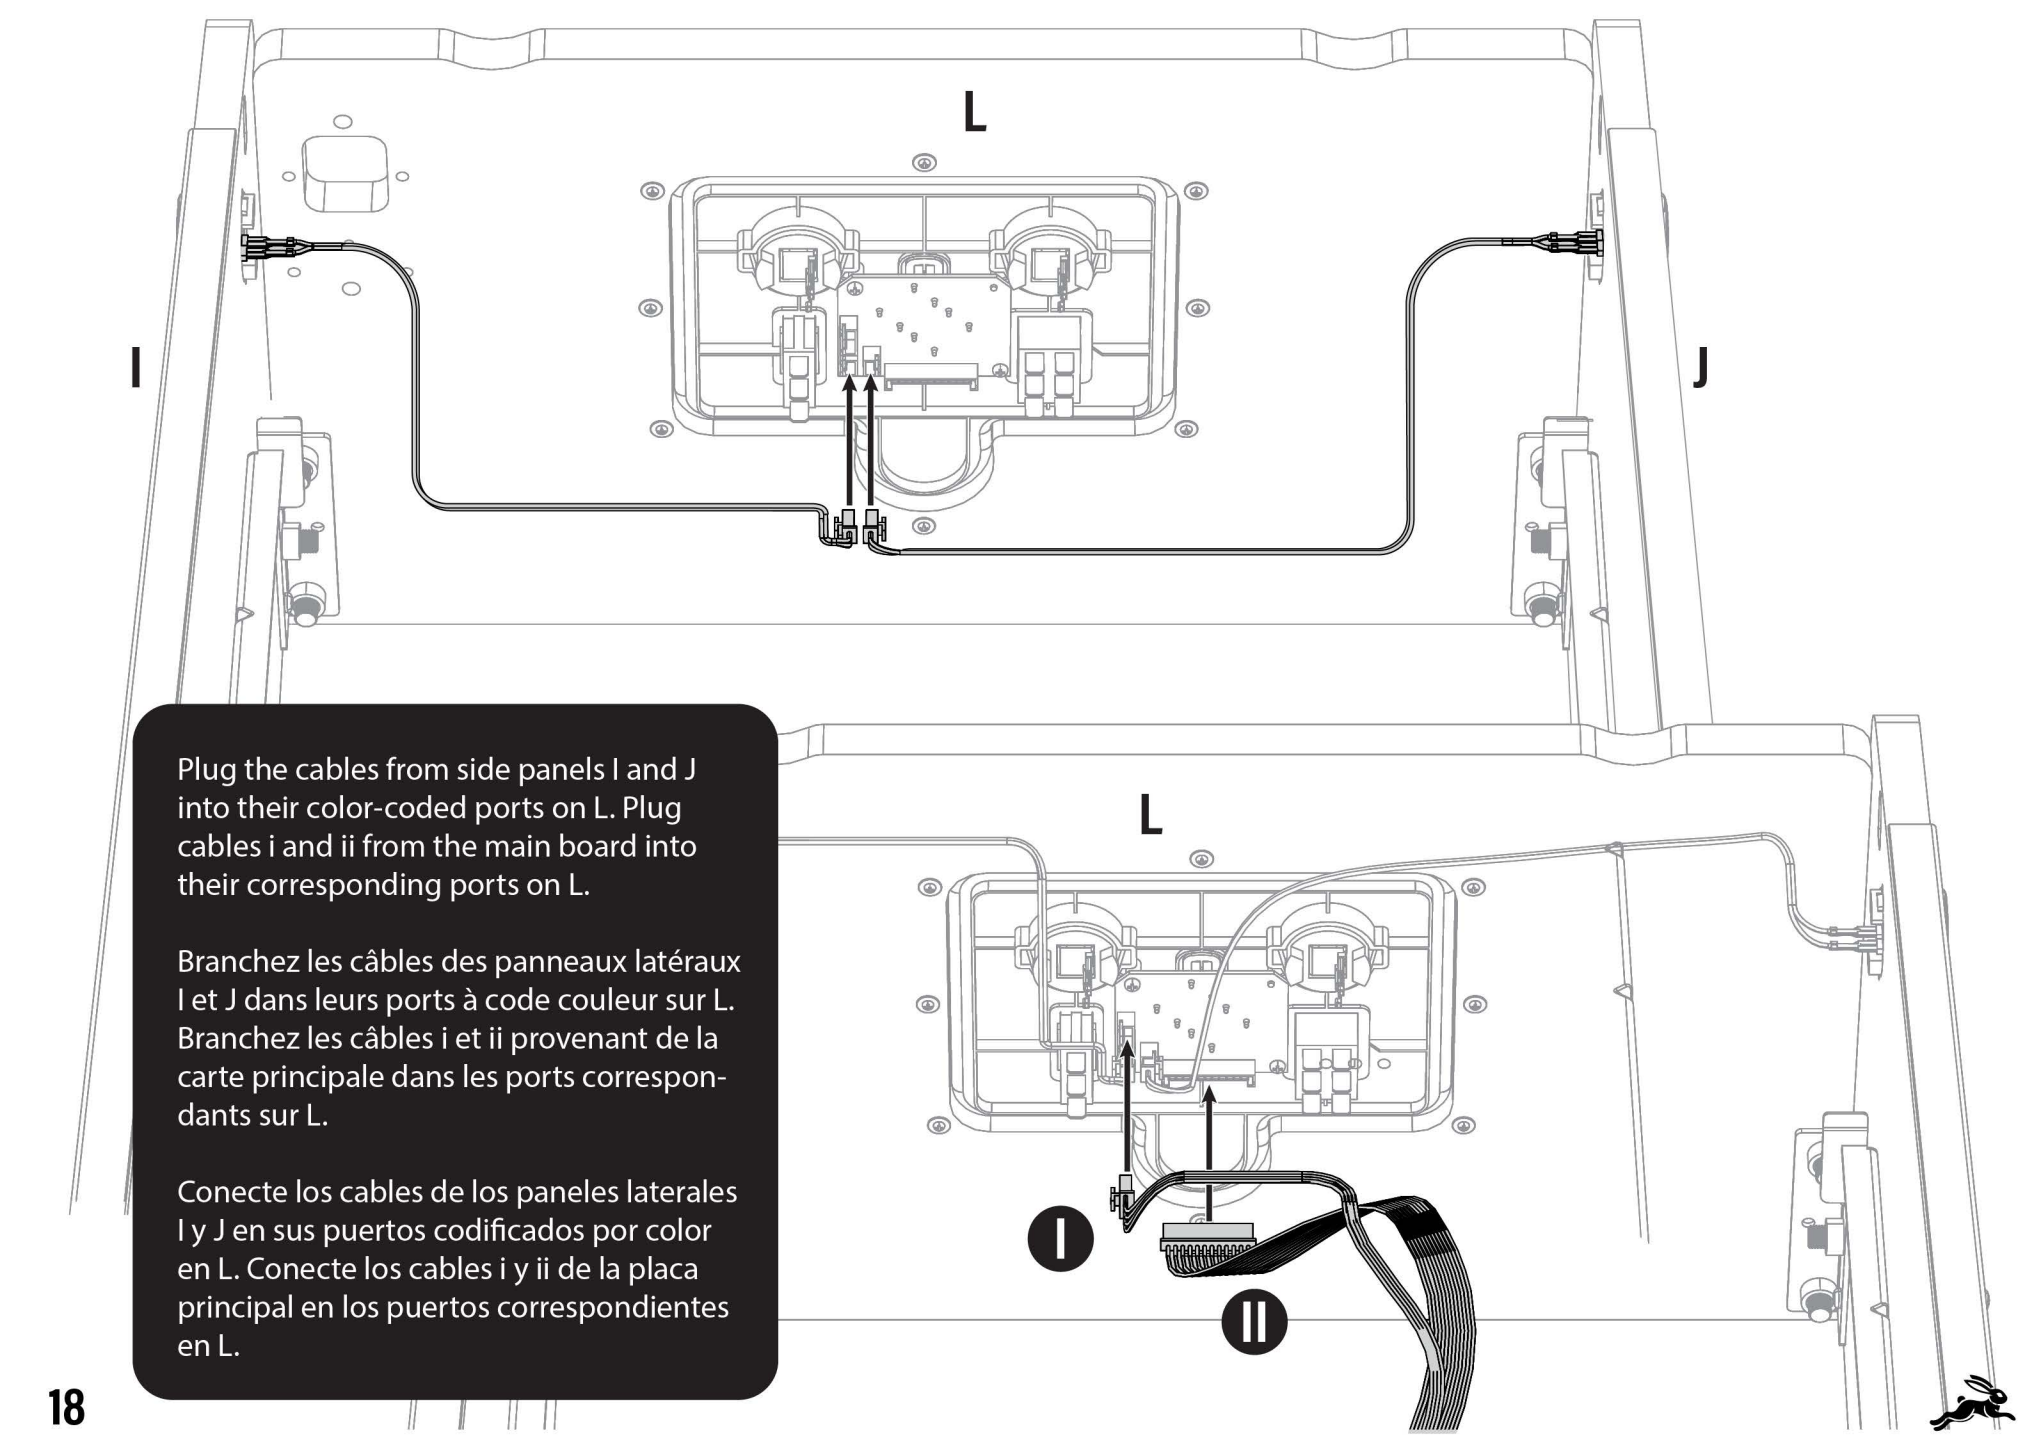


Plug the cables from side panels I and J into their color-coded ports on L. Plug cables i and ii from the main board into their corresponding ports on L.

Branchez les câbles des panneaux latéraux I et J dans leurs ports à code couleur sur L. Branchez les câbles i et ii provenant de la carte principale dans les ports correspondants sur L.

Conecte los cables de los paneles laterales I y J en sus puertos codificados por color en L. Conecte los cables i y ii de la placa principal en los puertos correspondientes en L.

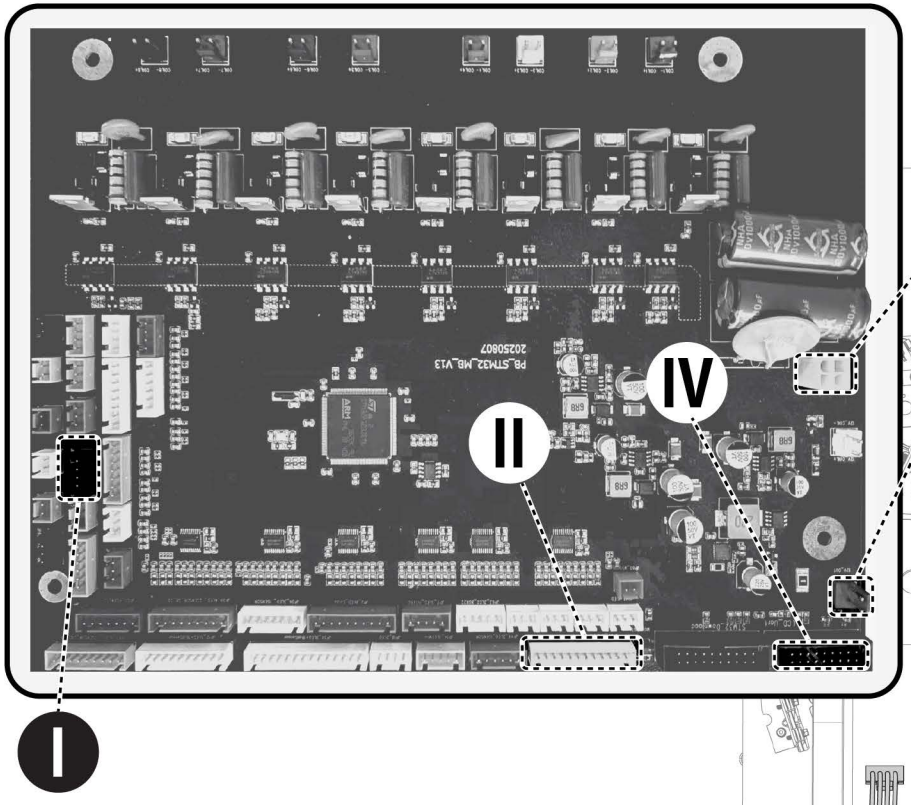

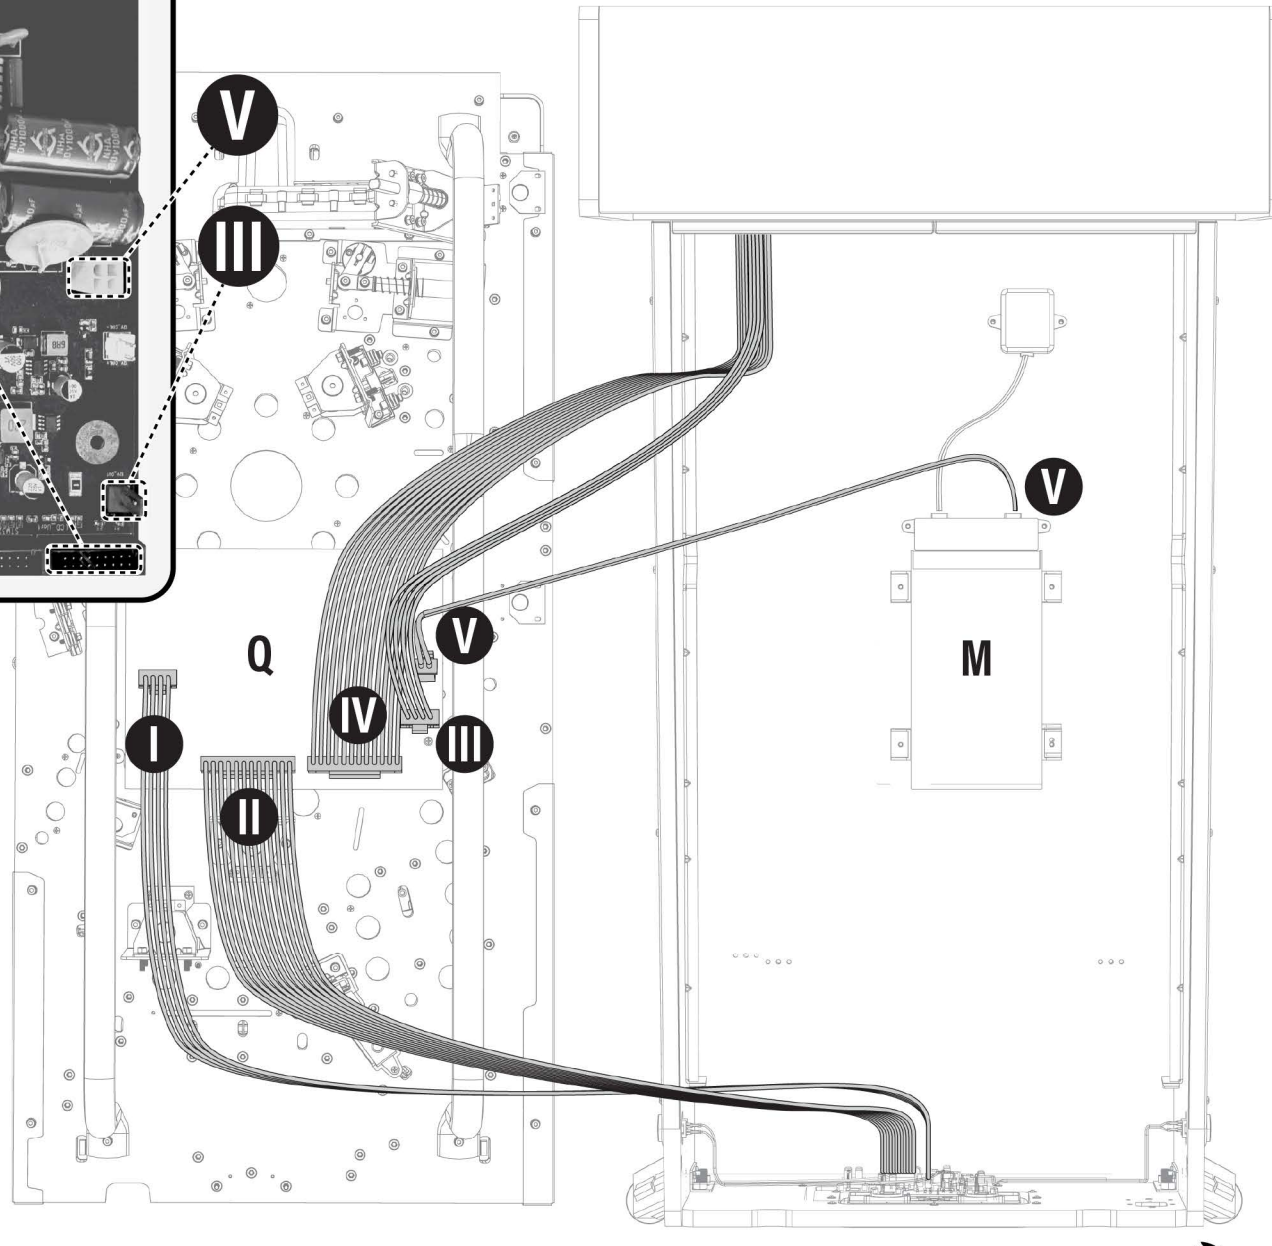

Refer to this diagram to ensure all cables are securely plugged fully into their ports.


Référez-vous à ce schéma pour vous assurer que tous les câbles sont correctement et complètement branchés dans leurs ports.


Consulte este diagrama para asegurarse de que todos los cables estén conectados de forma segura y completa en sus puertos.


Gently tuck cables III and IV underneath part Y. Finish tightening the two screws from the previous step.


Rentrez délicatement les câbles III et IV sous la pièce Y. Terminez le serrage des deux vis de l'étape précédente.

Coloque cuidadosamente los cables III y IV debajo de la pieza Y. Termine de apretar los dos tornillos del paso anterior.

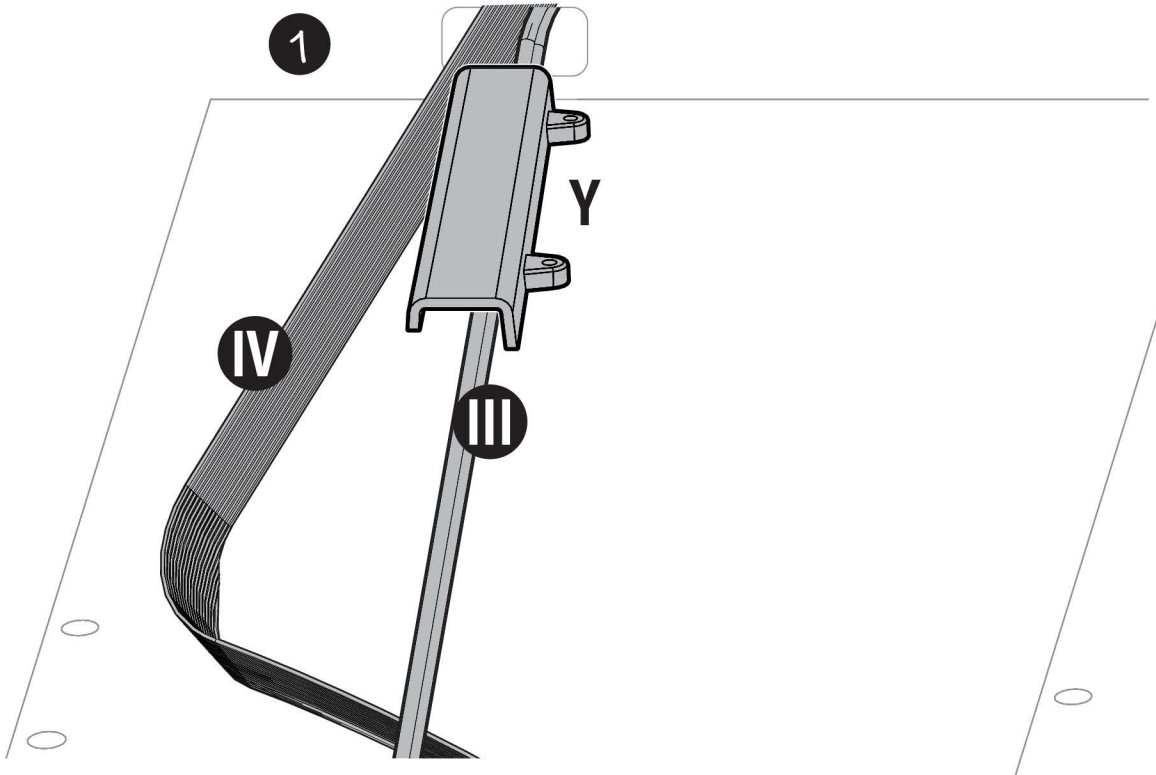

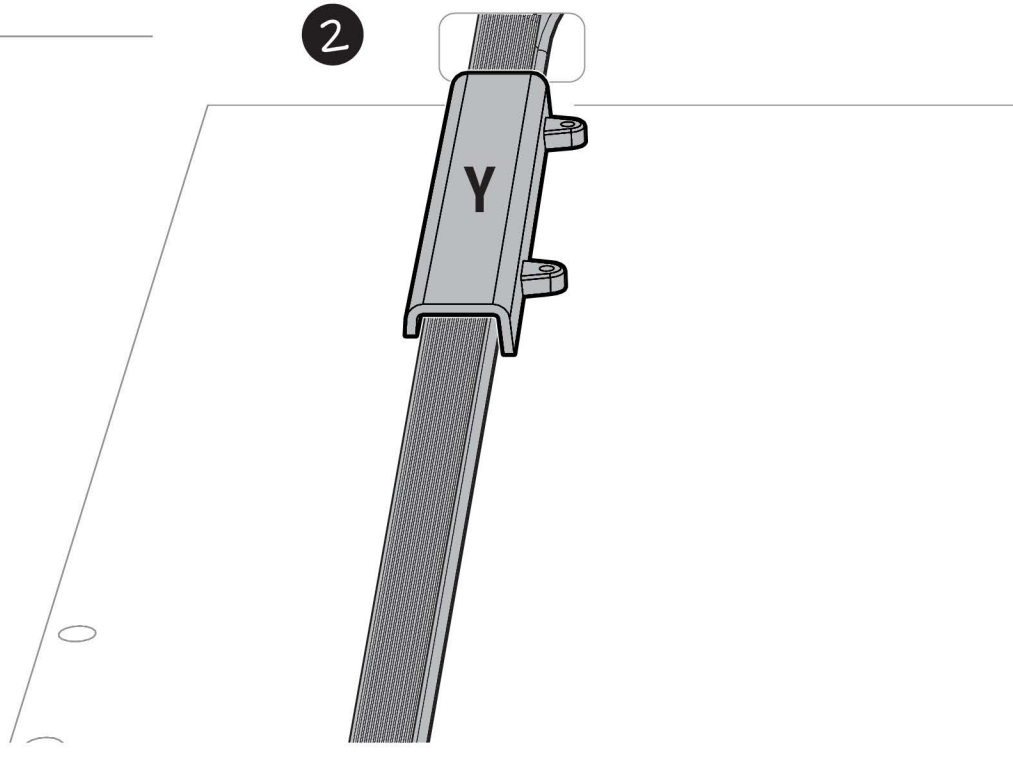

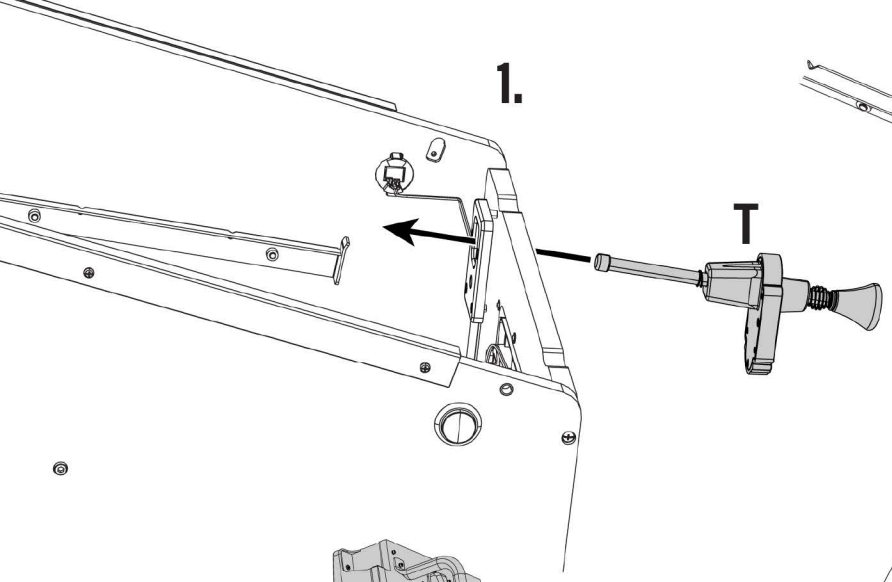

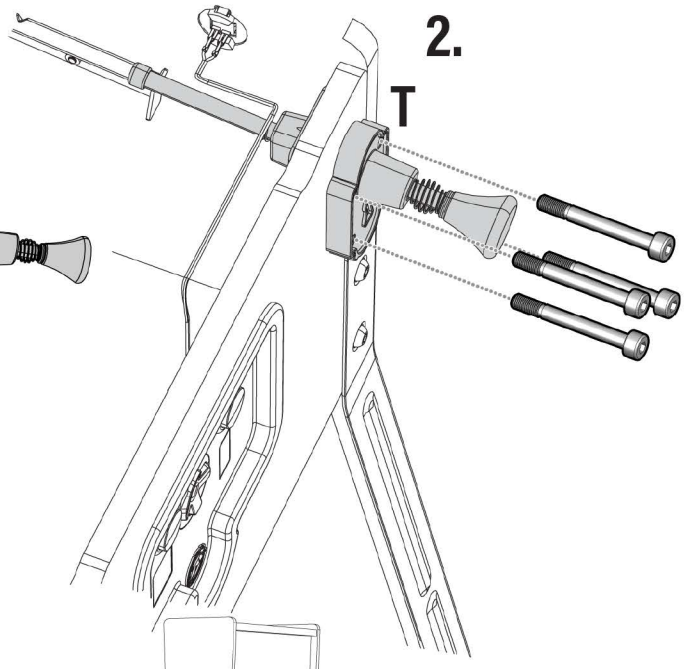



C 4x


TIP: First, thread the four C bolts into the holes just enough to start the threads. Then remove the bolts and continue with Step 1.


CONSEIL : Vissez d'abord les quatre boulons C dans les trous juste assez pour amorcer le filetage. Retirez ensuite les boulons et poursuivez avec l'étape 1.

CONSEJO: Primero, enrosque los cuatro pernos C en los orificios lo suficiente para iniciar la rosca. Luego retire los pernos y continúe con el paso 1.

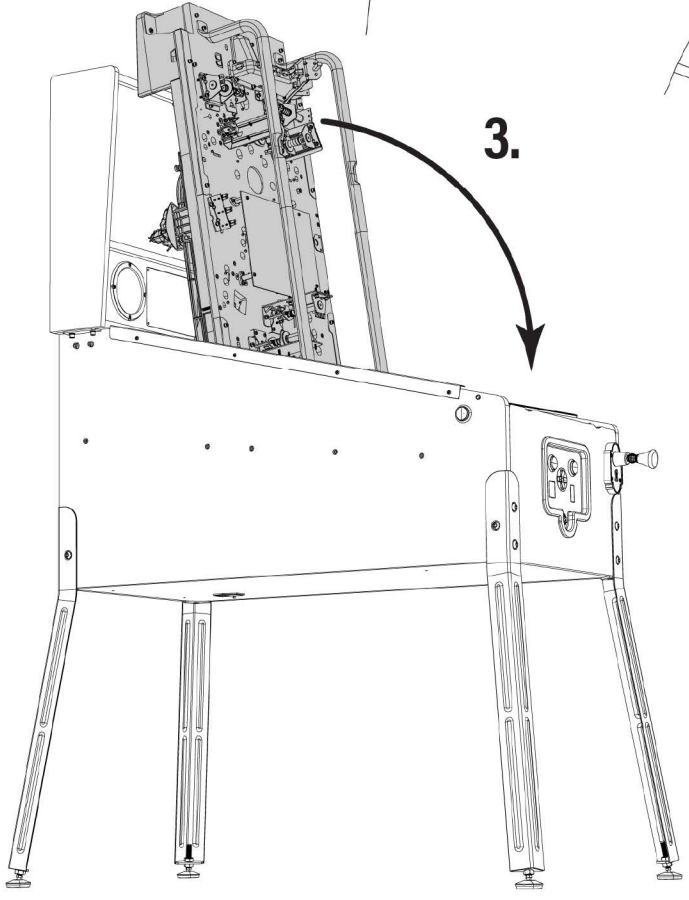

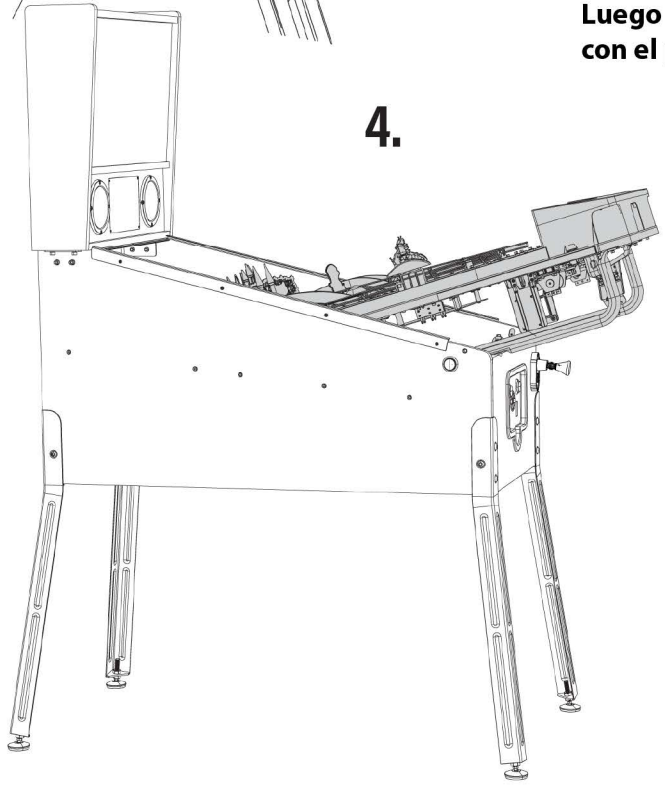

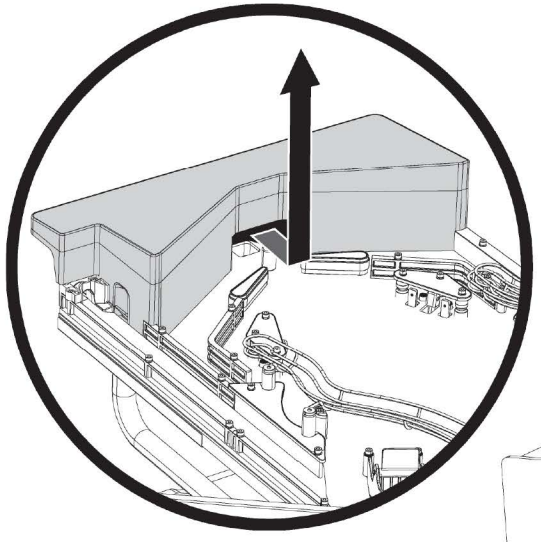

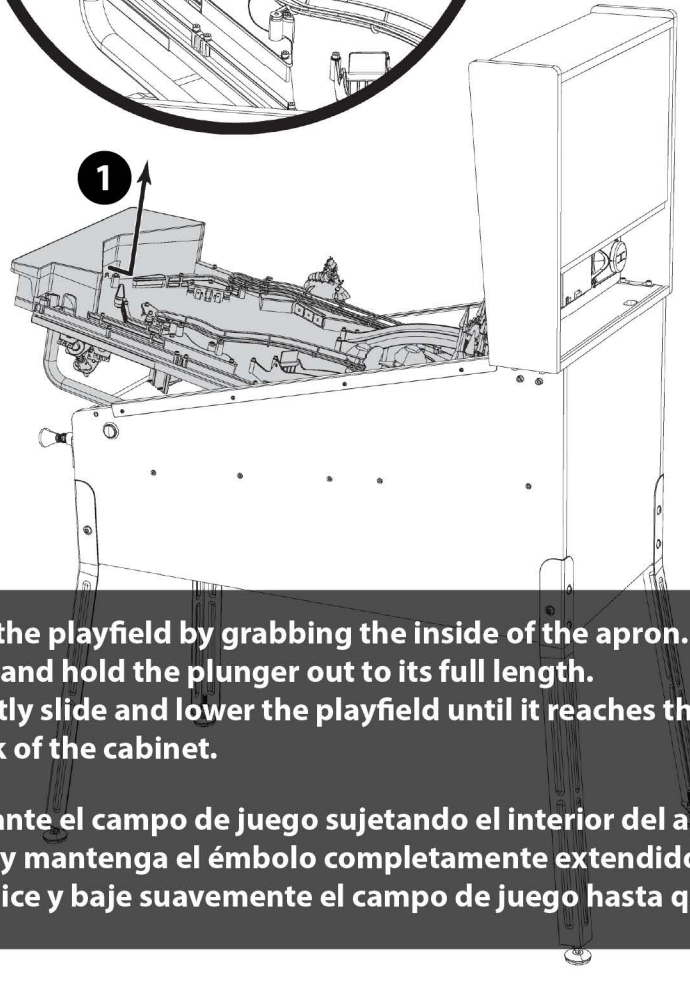

1. Lift the playfield by grabbing the inside of the apron.
2. Pull and hold the plunger out to its full length.
3. Gently slide and lower the playfield until it reaches the back of the cabinet.


1. Soulevez le plateau de jeu en saisissant l'intérieur du tablier.
2. Tirez et maintenez le plongeur complètement sorti.
3. Faites glisser et abaissez doucement le plateau de jeu jusqu'à ce qu'il atteigne l'arrière du caisson.


1. Levante el campo de juego sujetando el interior del apron.
2. Tire y mantenga el émbolo completamente extendido.
3. Deslice y baje suavemente el campo de juego hasta que llegue a la parte trasera del gabinete.

First, drop the 5 pinballs into the table.

Déposez d'abord les 5 billes de pinball dans la machine.

Primero, coloque las 5 bolas de pinball dentro de la máquina.

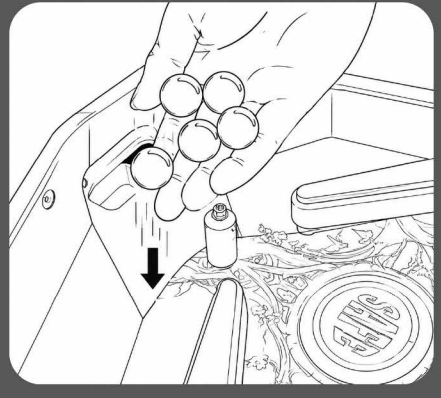


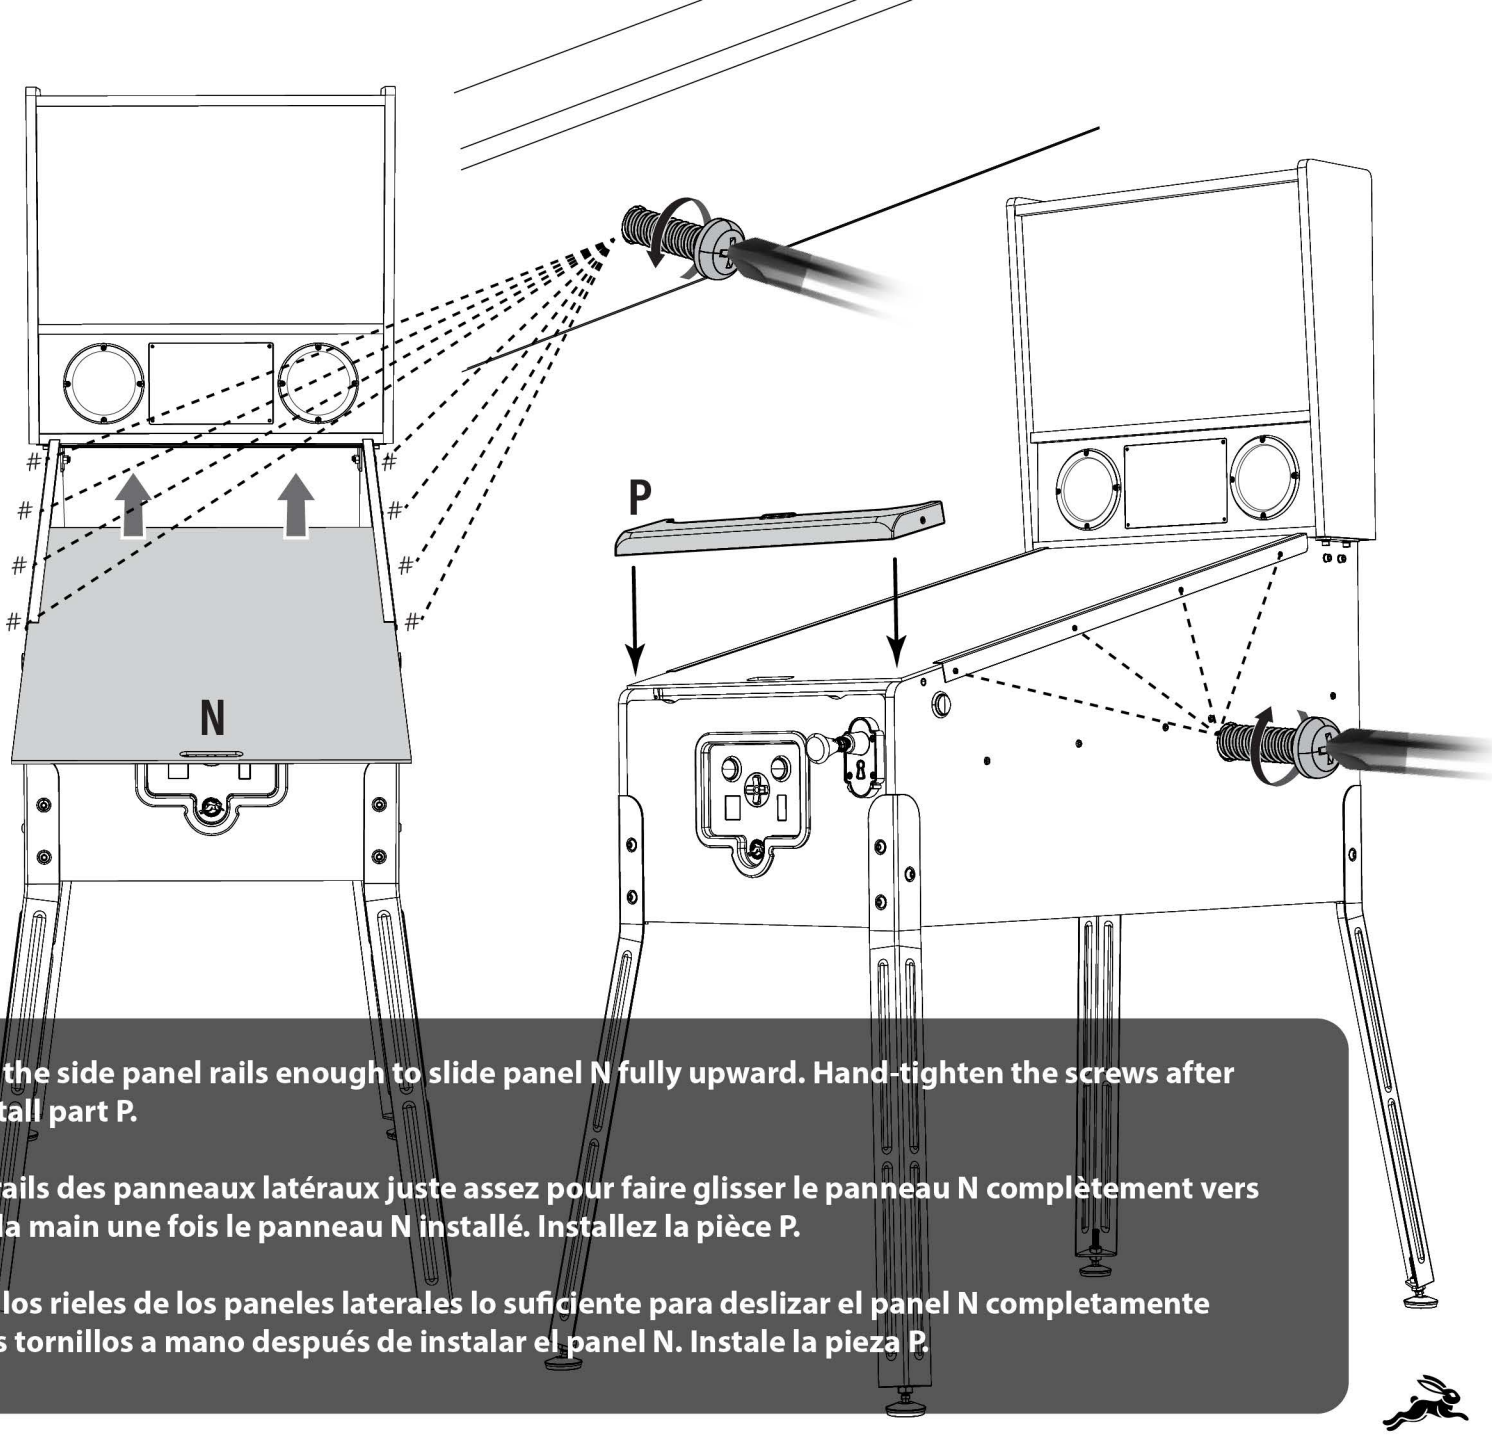

Loosen the 8 screws on the side panel rails enough to slide panel N fully upward. Hand-tighten the screws after panel N is installed. Install part P.

Desserrez les 8 vis des rails des panneaux latéraux juste assez pour faire glisser le panneau N complètement vers le haut. Serrez les vis à la main une fois le panneau N installé. Installez la pièce P.

Afloje los 8 tornillos de los rieles de los paneles laterales lo suficiente para deslizar el panel N completamente hacia arriba. Apriete los tornillos a mano después de instalar el panel N. Instale la pieza P.

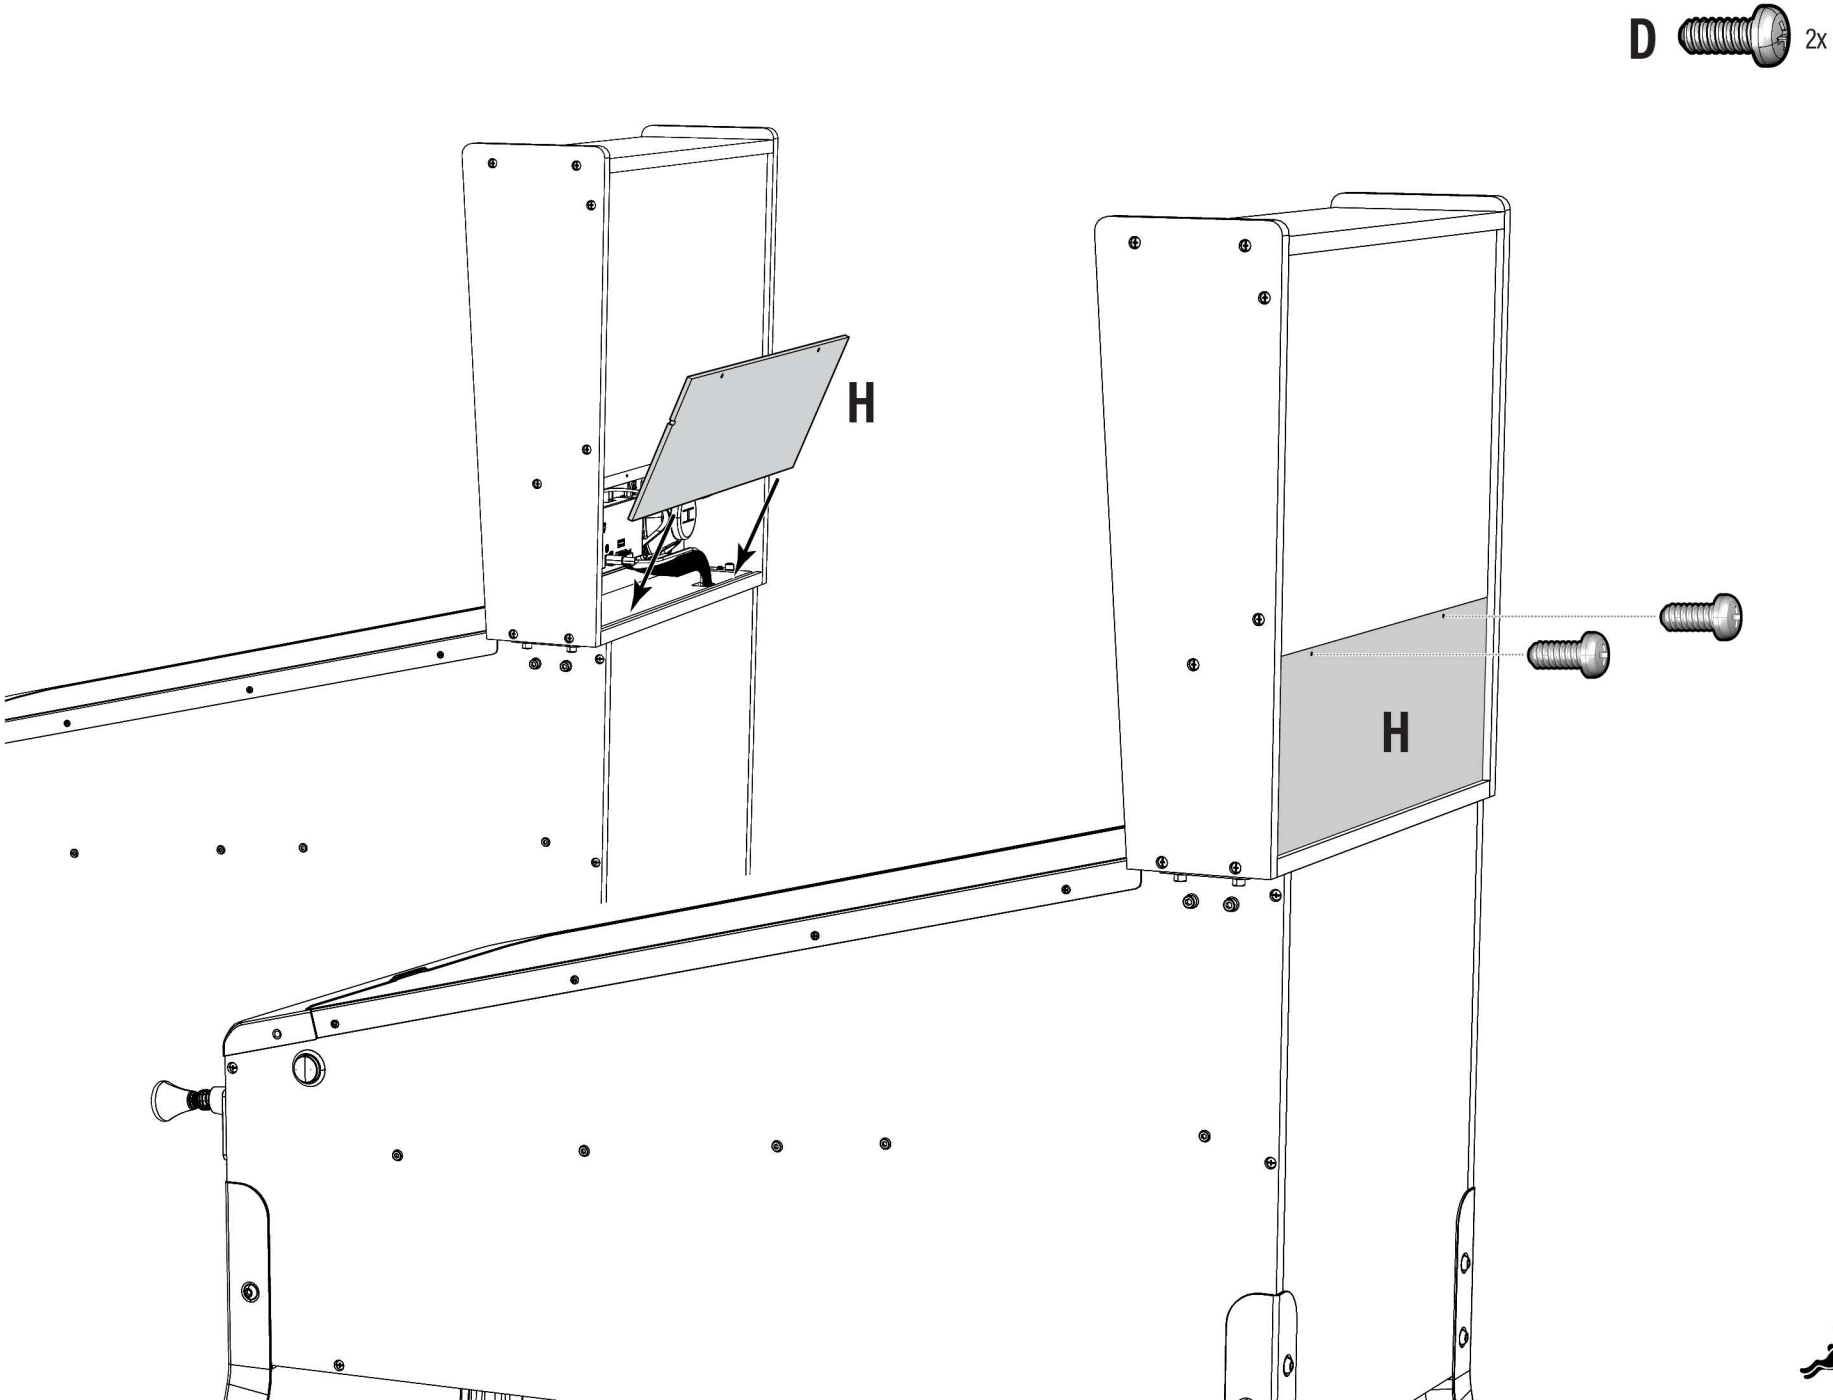

D
2x
H
H

LEG ADJUSTMENT

1. **Make sure the pinball machine is level.**
2. **Turn the adjustable foot counterclockwise to raise the pinball machine and clockwise to lower it.**
3. **After adjustment, tighten the lock nut by turning it counterclockwise until it reaches the metal plate.**


RÉGLAGE DES PIEDS


1. **Assurez-vous que la machine de pinball est bien de niveau.**
2. **Tournez le pied réglable dans le sens antihoraire pour relever la machine et dans le sens horaire pour l'abaisser.**
3. **Après le réglage, serrez le contre-écrou en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il atteigne la plaque métallique.**

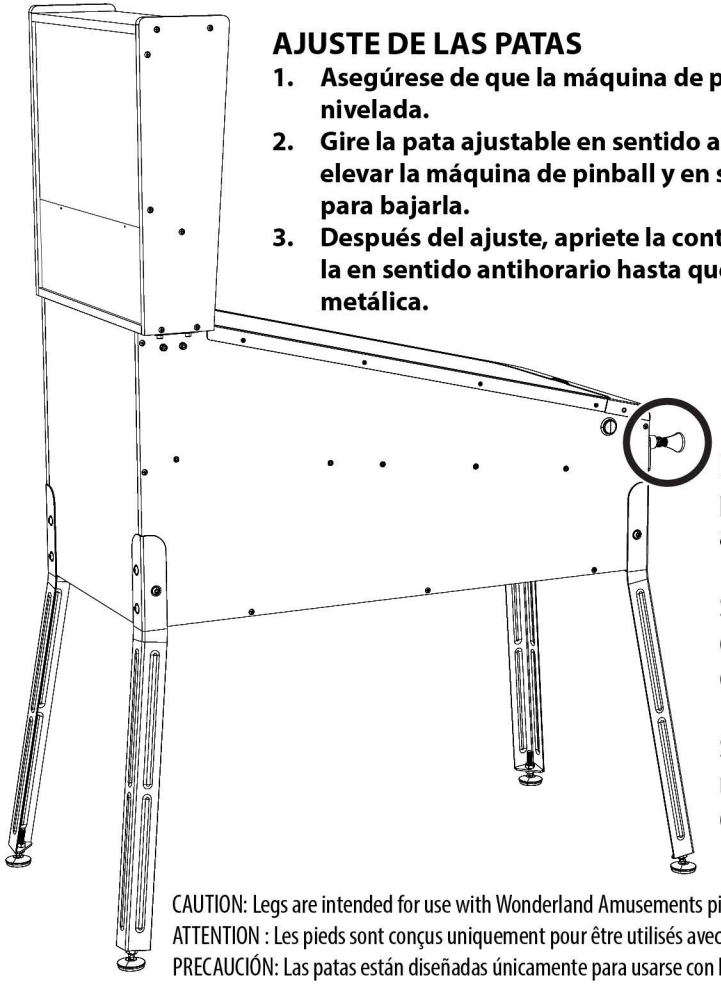

AJUSTE DE LAS PATAS

1. **Asegúrese de que la máquina de pinball esté nivelada.**
2. **Gire la pata ajustable en sentido antihorario para elevar la máquina de pinball y en sentido horario para bajarla.**
3. **Después del ajuste, apriete la contratuerca girándola en sentido antihorario hasta que llegue a la placa metálica.**

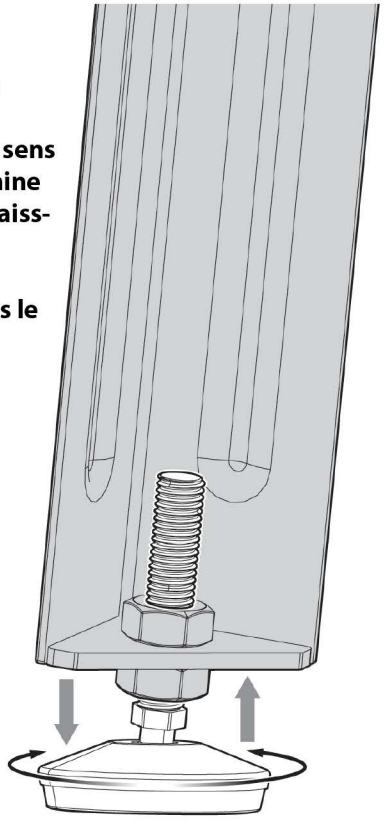

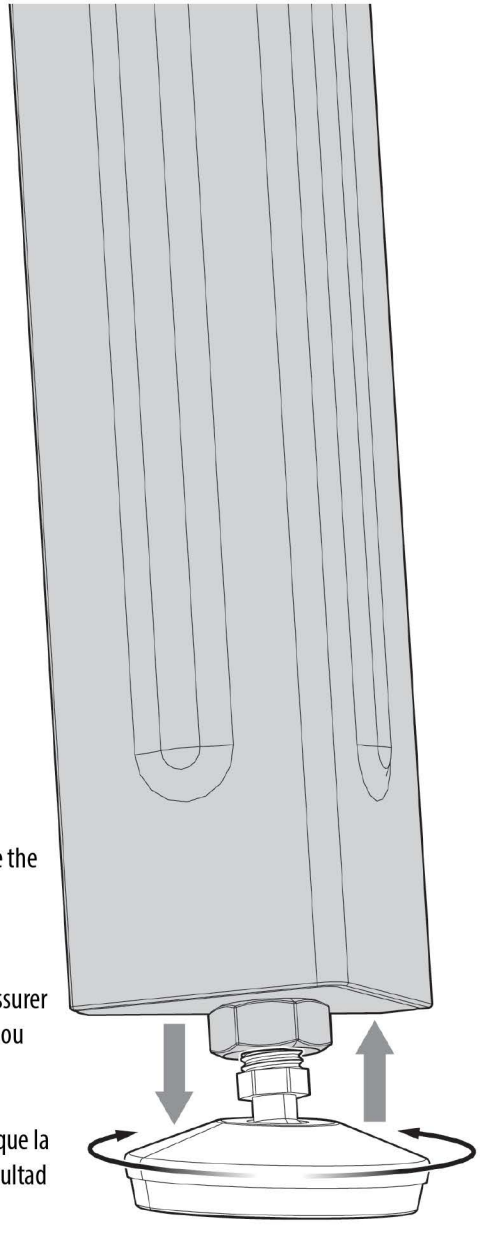


If the plunger (T) becomes stuck when striking the ball, adjust the legs to ensure the pinball machine is level.TIP: You can increase or decrease the game difficulty by adjusting the incline of the machine.


Si le plongeur (T) se bloque lorsqu'il frappe la bille, ajustez les pieds pour vous assurer que la machine de pinball est bien de niveau. CONSEIL : Vous pouvez augmenter ou diminuer la difficulté du jeu en ajustant l'inclinaison de la machine.

Si el émbolo (T) se atasca al golpear la bola, ajuste las patas para asegurarse de que la máquina de pinball esté nivelada. CONSEJO: Puede aumentar o disminuir la dificultad del juego ajustando la inclinación de la máquina.

CAUTION: Legs are intended for use with Wonderland Amusements pinball machines only. Use with other equipment may result in instability and could cause injury.
ATTENTION : Les pieds sont conçus uniquement pour être utilisés avec les machines de pinball Wonderland Amusements. Toute utilisation avec un autre équipement peut entraîner une instabilité et causer des blessures.
PRECAUCIÓN: Las patas están diseñadas únicamente para usarse con las máquinas de pinball Wonderland Amusements. El uso con otro equipo puede provocar inestabilidad y causar lesiones.

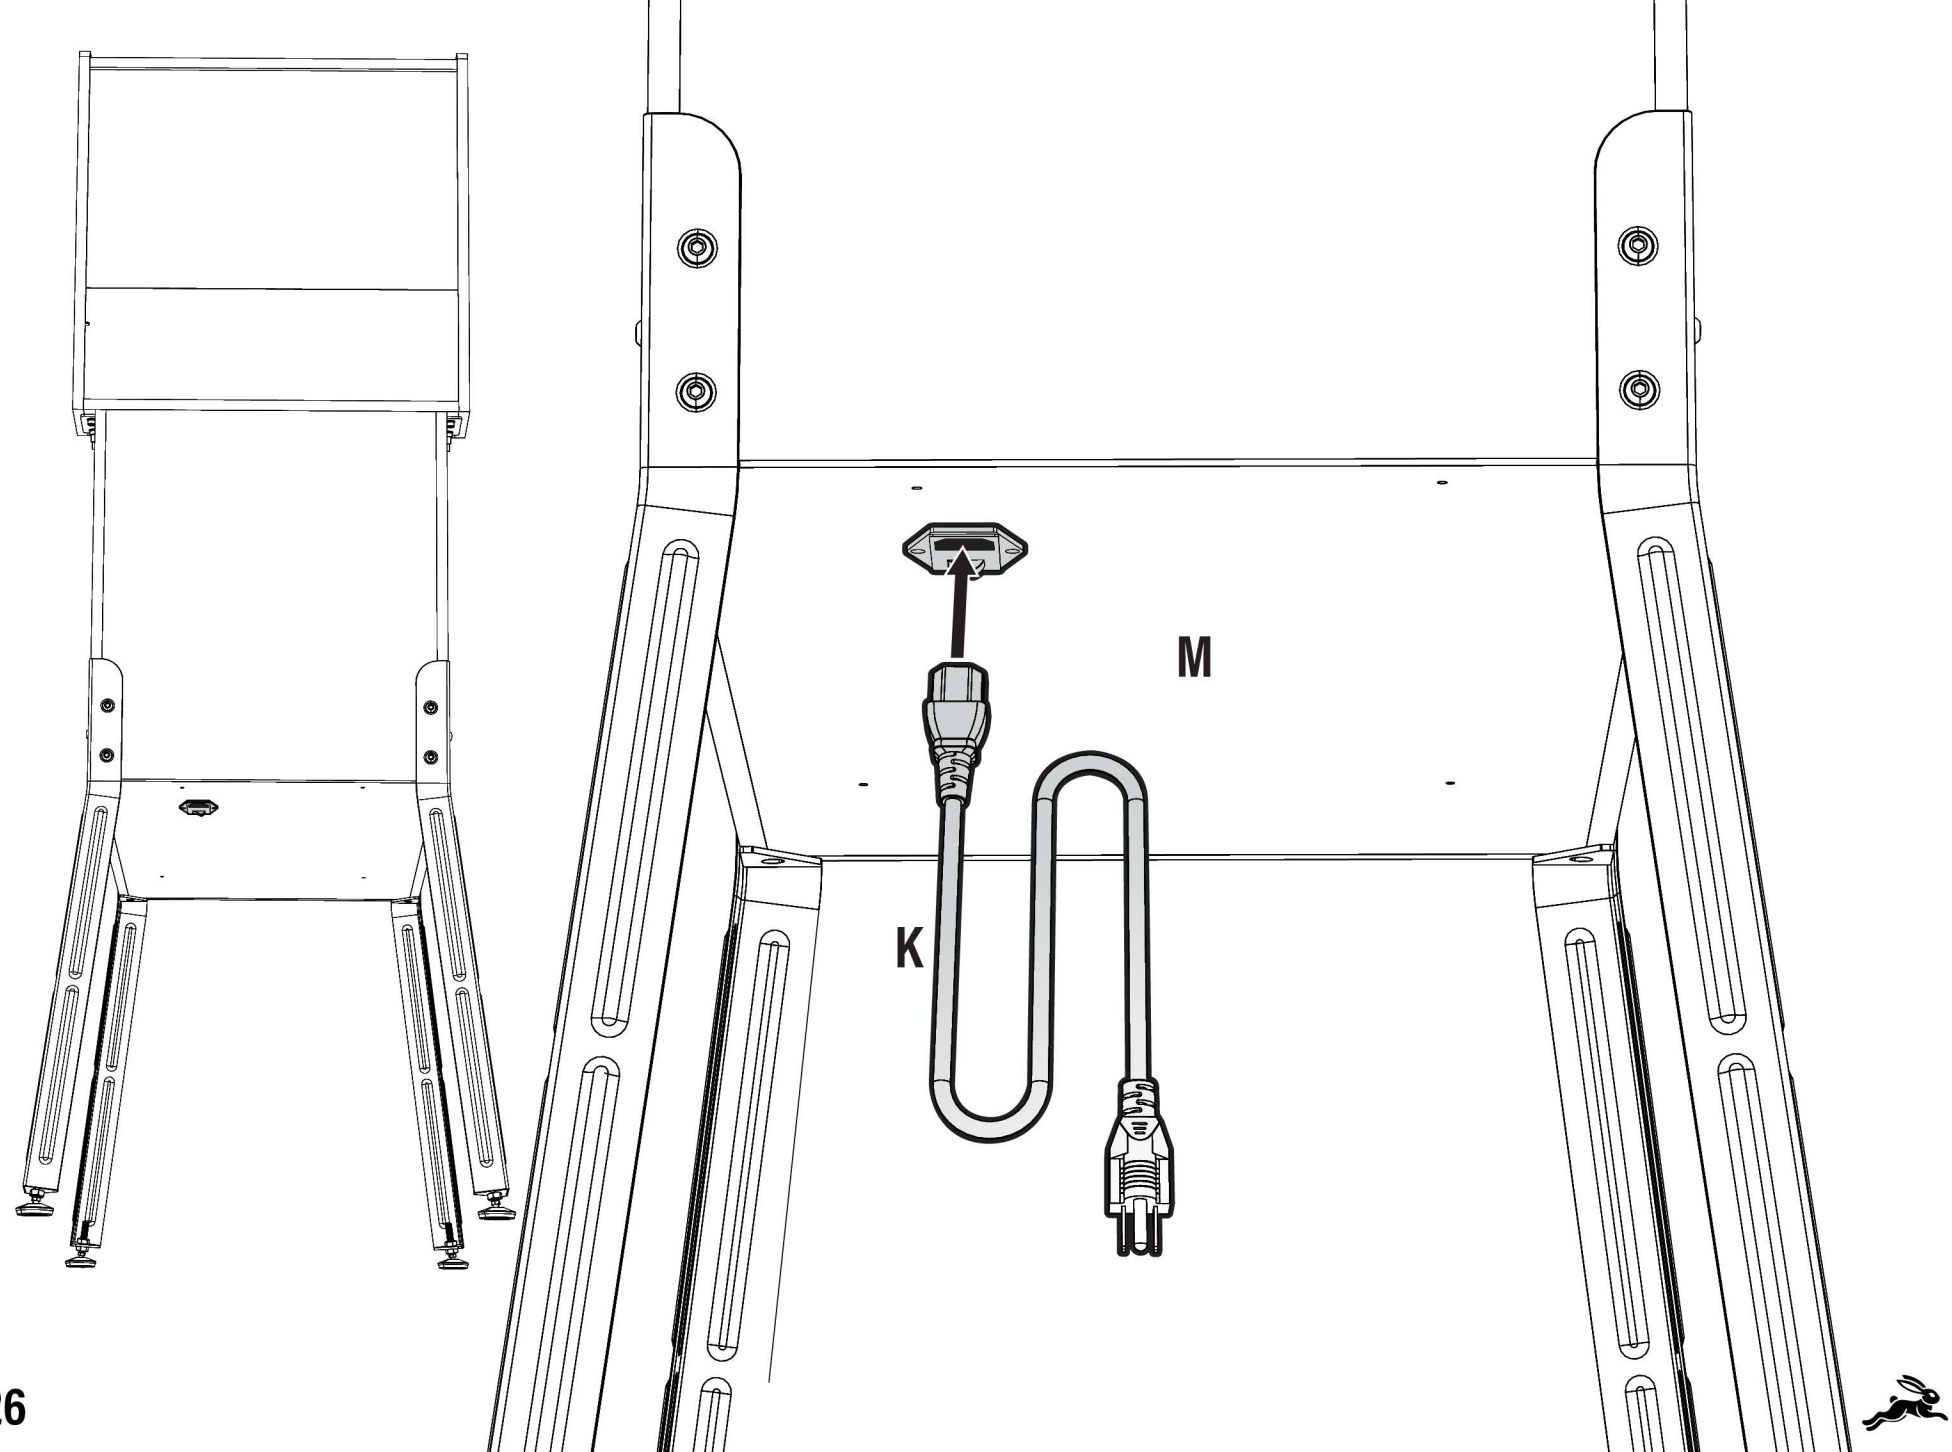
M
K

Lifting the Playfield for Maintenance
Soulever le plateau de jeu pour l'entretien
Levantamiento del campo de juego para mantenimiento

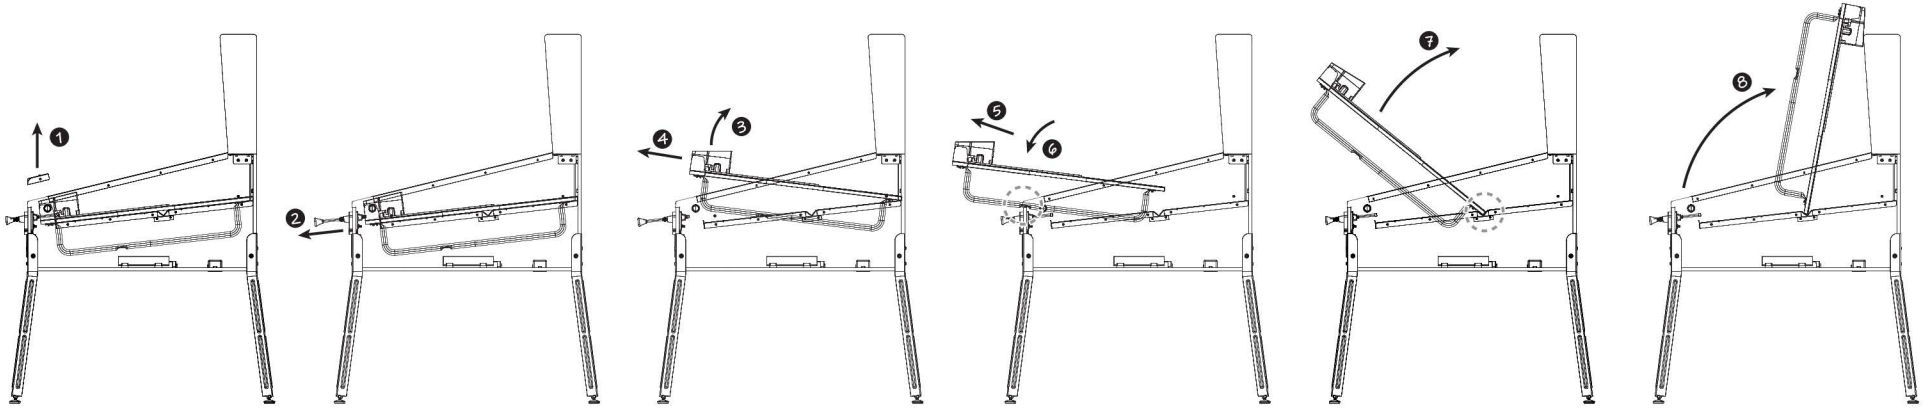

Home Position
Position d'origine
Posición inicial

Release the Plunger
Relâcher le plongeur
Liberar el émbolo

Playfield Service Position 1
Position d'entretien du plateau de jeu 1
Posición de servicio del campo de juego 1

Playfield Service Position 2
Position d'entretien du plateau de jeu 2
Posición de servicio del campo de juego 2

Playfield Service Position 3
Position d'entretien du plateau de jeu 3
Posición de servicio del campo de juego 3

Playfield Service Position 4
Position d'entretien du plateau de jeu 4
Posición de servicio del campo de juego 4

CAUTION: PINCH POINT
Lifting the playfield can cause serious injury or death. Use extreme caution when moving the playfield.
ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT
Le soulèvement du plateau de jeu peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Faites preuve d'une extrême prudence lors du déplacement du plateau de jeu.
PRECAUCIÓN: PUNTO DE APRISIONAMIENTO
Levantar el campo de juego puede causar lesiones graves o la muerte. Tenga extrema precaución al mover el campo de juego.

WONDERLAND AMUSEMENTS

TM and © 2026 Wonderland Amusements, LLC. All Rights Reserved.