


70*100 mm

BRUKSANVINSNING

XSY330

Mångfacetterad radio med solpanel

Läs igenom bruksanvisningen innan användning och förvara för framtida behov

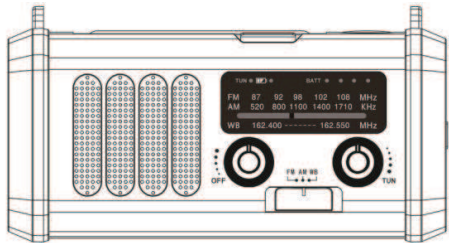

INNEHÅLL


- HANTERING
- SOS ALARM
- FICKLAMPAN
- BATTERILADDARE
- GARANTI
- SPECIFIKATIONER
- 3 LADDNINGSMETODER
- STÖRMINDIKATOR
- LÄSLAMPAN
- PÅMINNELSE
- FÖLJESEDEL

HANTERING

- Vrid "Volume" skruven medurs för att lägga på radion och justera volymen
- Välj mellan FM/AM/WB med hjälp av "Band Switch" (se bild)
- Dra ut och justera antennen för att få bättre signal


- Skruva på "tuner" skruven för att välja station. En grön lysdiod lyser upp då kanalen är fullt inkopplad.

- Vrid på "Volume" skruven till "OFF"-läge för att stänga av radion

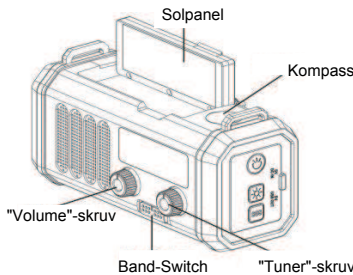

FICKLAMPAN

Helljuset lyser upp då man första gången trycker på knappen för ficklampan. Den andra gången du trycker läggs halvljuset på. Tredje gången man trycker på knappen lyser båda ljusen upp. För att stänga av lampan trycker man fyra gånger på knappen.

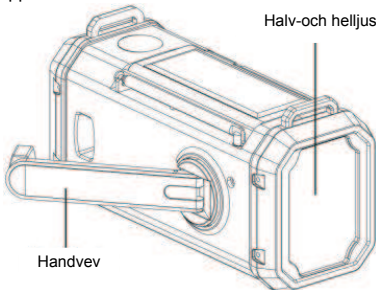

LÄSLAMPAN

Öppna solpanelen och tryck på knappen för läslampan så lyses lampan upp.

Stäng solpanelen och tryck på knappen igen så släcks ljuset

BATTERILADDARE

- Det vattentäta skyddet på sidan av radion har en USB-ingångsport och en USB-utgångsport


- Koppla din enhet med hjälp av USB-kabeln till USB-utgångsporten för att ladda din enhet. Då radion används som en batteriladdare (powerbank) så kommer de blå lysdioderna på strömindikatorn att minska.

Observera:

- Om du behöver ladda din telefon kan du använda dess tillhörande laddningskabel.
- Om du inte kan ladda medan din telefon är kopplad, vänligen ta ut USB-kabeln och lägg in den på nytt för att aktivera strömutgången.
- Denna funktion är till för nödsituationer. Använd inte radion som en normal batteriladdare.


SOS ALARM

Tryck och håll inne SOS-knappen i tre sekunder. Efter detta kommer radion att ge ifrån sig ett högt tjt och ett blinkande ljus. Tryck på knappen igen för att stänga av SOS-funktionen.

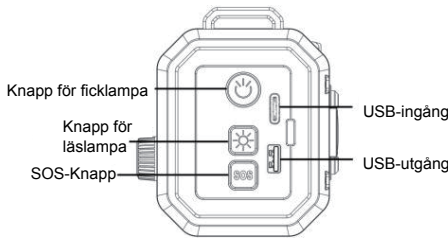

ANTENN

På höger sida av radion finns en utdragbar antenn. Då man lyssnar på radio är det rekommenderat att dra ut och justera antennen för att få bättre signal.

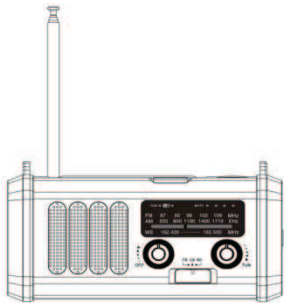

3 LADDNINGSMETODER

A. USB-Laddning

- Koppla medföljande USB-kabel till USB-ingångsporten på höger sida av radion för att ladda radion. Efter det kommer de fyra blå lysdioderna att lysa upp i tur och ordning.
- OBS! Ladda radion åtminstone var tredje månad.**

B. Handvev

- Radion kan även laddas genom att snurra på handveven

i bottnet på radion.

- Handveven kan antingen snurras medsols- eller motsols. Snurra på veven med en hastighet på 120 varv/minut i tre minuter. Detta motsvarar 4 minuters lampanvändning eller 15 minuters radioanvändning.

- OBS! Handvevs-funktionen är avsedd till att användas i nödsituationer. I allmänhet är det rekommenderat att använda sig av USB-laddning alltid då det är möjligt.**


C. Laddning med hjälp av solpanel

- Exponera solpanelen till direkt solljus för att låta radion laddas så effektivt som möjligt.
- De röda strömindikatorerna kommer att lysas upp då radion fått tillräckligt med solljus för att kunna laddas.
- Denna funktion är mest avsedd som en extra-funktion för att bibehålla batteritiden.

STÖRMINDIKATOR

Denna radio har fyra lysdioder som representerar batterinivån. Då den är fulladdad lyser de fyra blå lysdioderna upp och den röda laddningsindikatorn går från blinkande läge till fast läge.

1%-25% 1 fast ljus på 26%-50% 2 fasta ljus på 51%-75% 3 fasta ljus på 76%-100% 4 fasta ljus på

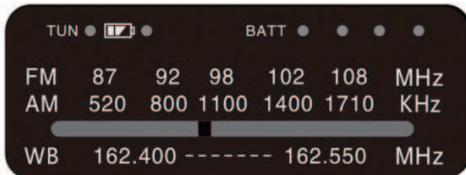

SPECIFIKATIONER

Frekvens räckvidd	AM: 520-1710KHZ
	FM: 87-108MHZ
	WB:162.400-162.550
Mått	16*9*8cm/6.3*3.5*3.1In
Vikt	500g/1.1 lb
Strömkälla	10000mAh, 3.7V
	Energiomvandlingskvot: ≥70%
Solpanel	5V 0.3W
Handvev	5V 1.5W
USB-ingång	DC 5V 2.1A MAX
USB-utgång	DC 5V 2.4A MAX
LED-ficklampan	Helljus :600LUX
	Halvljus :150LUX
	Båda ljusen : 650LUX
Efter fulladdning kan enheten användas enligt följande	Radio: 90H
	Radio&LED-ljus: 30H
	Radio&Läslampa: 9H

OBS!

På grund av olikheter i miljöer där radion kan användas kan den faktiska användningstiden variera.

GARANTI

Denna enhet har en full 12-månaders garanti för fel som uppstått vid tillverkningen av produkten.

FÖLJESEDEL

Radio x1. Bruksanvisning x1. USB-kabel x1

PÅMINNELSE

- Vid första användning, eller då produkten inte använts på 60 dagar, vänligen använd handveven för att aktivera batteriet.
- Produkten bör inte utsättas för vätska eller skvättande. Vätskeinhållande behållare bör inte placeras på produkten.
- Använd inte produkten som en normal powerbank för att spara produktens egna batteriliv och för att undgå skador på batteriet.
- Undvik direkt ögonkontakt med ficklampan då den är på eftersom det kan skada din syn.