

NOTICE D'INSTALLATION

georide



Avant de procéder à l'installation de votre GeoRide, scanner d'abord sur l'application le **QR Code** situé au dos du boîtier.

GEORIDE 3

CONTENU DU COFFRET





Sirène antivol 110 dB



Câble USB




Câble d'alimentation



Aimant & Scratch

BRANCHEMENT DES CÂBLES


VÉHICULE AVEC BATTERIE




Branchez le câble d'alimentation à la batterie.

Fixez l'embout rouge au + et l'embout noir au - .

Pour allumer GeoRide, branchez-le à votre véhicule.






Connectez la sirène antivol. (facultatif)

N'obstruez pas le haut-parleur de la sirène antivol et veillez à ce que rien n'entrave la circulation du son.

VÉHICULE SANS BATTERIE

- Position en temps réel uniquement si le badge n'est pas à portée
- Fonctionnement sans fil
- Jusqu'à 4 mois d'autonomie
- Jusqu'à 6 heures de trace temps réel si le badge n'est pas à portée



Pour allumer GeoRide, branchez-le au câble USB.

Rechargez jusqu'à ce que la LED du boîtier ne clignote plus en rouge.

Connectez la sirène antivol. (facultatif)


N'obstruez pas le haut-parleur de la sirène antivol et veillez à ce que rien n'entrave la circulation du son.




INSTALLATION

POSITION DU BOÎTIER

Assurez-vous que le boîtier ne bouge pas dans son emplacement. Voici nos préconisations d'installation pour un fonctionnement optimal :

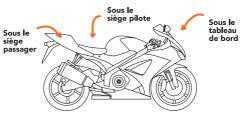

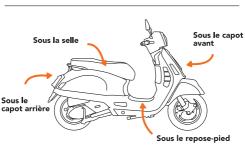

Le boîtier doit être parallèle ou perpendiculaire à la moto. Le logo GeoRide ne doit jamais être orienté vers le sol.



Vous êtes libre d'incliner votre boitîer sur **les** côtés ou d'avant en arrière jusqu'à 45° max.



Comment fixer son boîtier?

Utilisez le scratch et/ou posez l'aimant sur une surface métallique pour fixer le boîtier.

LEDs

Pour économiser l'énergie, la LED s'éteint lorsque le boîtier n'est plus sollicité.





FÉLICITATIONS VOUS AVEZ TERMINÉ!

Suivez les instructions sur l'application.
Roulez quelques kilomètres pour activer
toutes les fonctionnalités.

QUESTIONS FRÉQUENTES

GEORIDE 3

Comment fonctionne le badge ?

Ajoutez dans un premier temps un ou plusieurs badges de proximité GeoRide sur votre application.

Verrouillage automatique

Le véhicule se verrouille automatiquement au bout de **30 secondes d'inactivité**. Vous recevez une alerte en cas de secousse si le badge n'est pas à portée.

Déverrouillage automatique

Le véhicule se déverrouille **uniquement s'il subit une vibration ou un mouvement** et que le badge est à portée.

Quelle est l'autonomie de GeoRide ?

Avec une moto disposant d'une batterie de 12 Ah, comme une BMW 1200GS, l'autonomie avec la protection active est d'au moins 6 mois si vous ne roulez pas. Pour une moto disposant d'une batterie de 8 Ah, comme une Yamaha MT-07, l'autonomie avec la protection active est d'au moins 4 mois si vous ne roulez pas.

Le boîtier se recharge tout seul quand vous allumez le moteur. GeoRide détecte si la moto est équipée d'une batterie Lithium ou Plomb et diminue sa consommation si la batterie devient trop faible. Le niveau de batterie faible est personnalisable depuis l'application.

Suivez nos vidéos tutoriels :



Rejoignez notre communauté

Pour interagir instantanément avec l'équipe et les utilisateurs de GeoRide, rejoignez-nous sur Discord.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vivre pleinement l'expérience GeoRide.











Une question? aide.georide.fr