




Owners Guide | Hapbee AC100/AC100-XL

Manufactured by: Hapbee Technologies, Inc

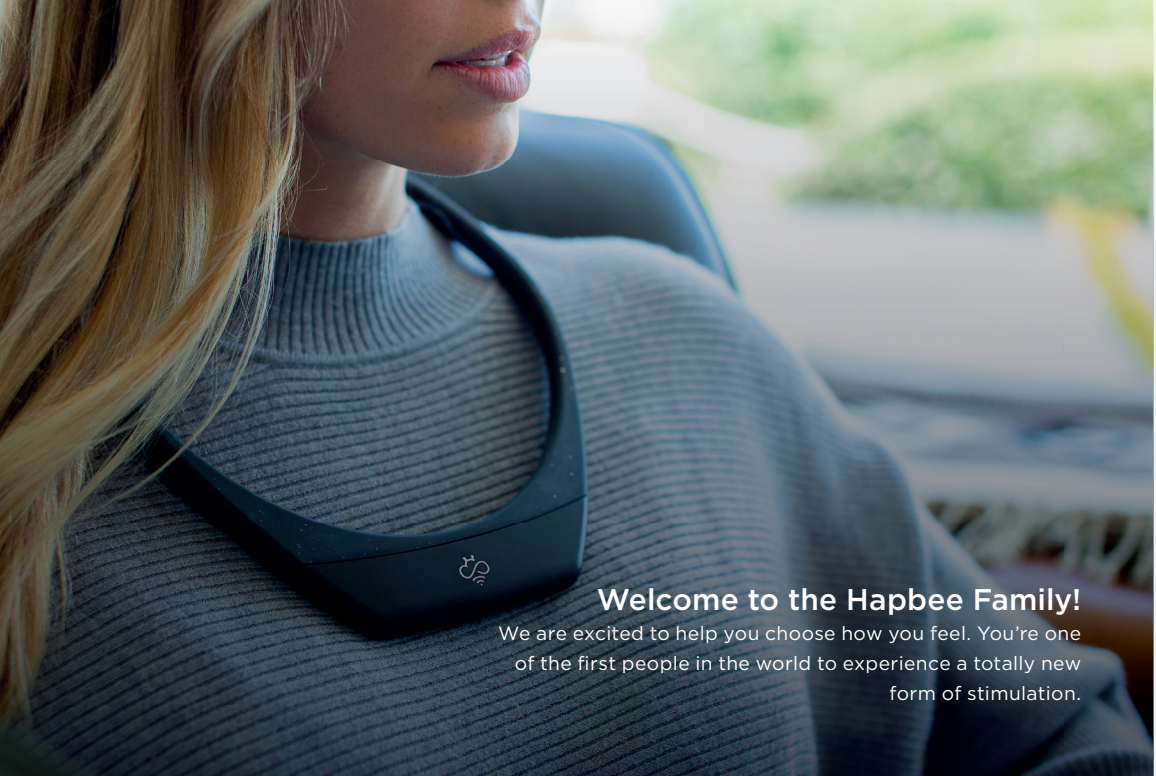

Welcome to the Hapbee Family!

We are excited to help you choose how you feel. You're one of the first people in the world to experience a totally new form of stimulation.

What's Included

- Hapbee Device
- USB-C Charging Cable
- Hapbee Display Stand
- Hapbee Travel Bag

Get Started with Your Hapbee

Follow directions online at **hapbee.com/activate**

1. Turn on your Hapbee by pressing the power button on the bottom of the product.
2. Install the Hapbee companion app, login to your account, and scan the QR code on the back of the product to pair your device.
3. When the indicator of the product turns solid and vibrates once, your Hapbee has successfully connected to your smartphone.
4. Situate yourself in a safe location and place the Hapbee around your head or neck.
5. Choose a signal to play through the Hapbee companion app and enjoy!

Signals create a subtle feeling and may not appear instantly, don't be discouraged!



Downloading the App

The Hapbee companion app is available for both Android and iOS. You can find the Hapbee app on both the Google Play Store and Apple App Store by searching Hapbee.

Charging Your Hapbee

To charge the device, plug the USB-C cable into the back of the device and connect the USB side to any power source (charger, wall socket, computer, etc.). Your Hapbee will charge fully in 1-2 hours. The indicator light will turn green when fully charged. Most users charge the device during the night-time, just like any smartphone. You can check the battery level of your device in your connected app. The indicator light will switch to amber when the battery level is low.

By default the logo light will be lit solid during charging. You can turn off the logo light or adjust brightness while charging in the device settings menu.

Caring for Your Hapbee

Hapbee is not waterproof, so do not put it in the washer, shower, faucet or pool. DO NOT try to rinse or spray it to clean. To clean the device, use a damp paper towel or sanitary wipe to gently rub across all sides of the device. Make sure to store the device in a clean and dry area at a room temperature between 50-80 degrees Fahrenheit. DO NOT leave the device outside in freezing temperatures or extremely hot/humid temperatures. DO NOT try to open the device for any reason, as the device will not work after doing so.

Precautions

The performance of Hapbee may be compromised by electromagnetic interference (EMI), such as interference from power lines, induction heaters, or body fat measurement scales.

Hapbee should not be immersed in liquid. Clean by wiping with a dry or damp cloth.

Hapbee contains a lithium-ion power cell. Do not disassemble the device or dispose of it contrary to appropriate regulations.

Do not use Hapbee if the device has been damaged.

Charge Hapbee only with the included USB cable and an adapter compliant with all applicable regulations and standards. **Please use responsibly.**



Logo Light and Device Functionality

Logo Light Activity	Device State
Off	Hapbee is off
Breathing (fading on and off)	Hapbee is playing a signal
Solid	Hapbee is on but not playing a signal (stopped)
Off	Logo behavior has been turned off in settings, check device settings tab in app for more information.

Indicator Light and Device Functionality

Indicator Light Activity	Device State
Off	Hapbee is off
Flashing (green or amber)	Hapbee is not connected to a BLE device
Solid (green or amber)	Hapbee is on but not playing a signal (stopped)
Green (flashing or solid)	Hapbee is operating in normal battery mode
Amber (flashing or solid)	Hapbee is operating in low battery mode

Logo Light and Device Functionality (when charging)

Indicator Light Activity	Device State
Amber	Hapbee has not reached full charge
Green	Hapbee is fully charged

Troubleshooting

If the device stops working, close the app and turn off the device by clicking the power button on the back of the device. Press the power button until you hear and feel a small click. All lights (logo and indicator light) will turn off.

If you cycle the power button several times and the indicator light on the back doesn't turn on, it likely means that the battery is dead and your Hapbee needs to be recharged.

If you experience drops in connection between the Hapbee companion app and your device try exiting and restarting the Hapbee companion app on your mobile device and reconnecting.

If you click the power button and the indicator light turns on but the logo LED light remains off, you may have disabled the logo light in the app. Turn on device, login to the app, navigate to the Device tab, and click on the device to adjust the device logo light settings.

If you still can't get the device to turn on, press and hold the power button for 10 seconds to reset the entire device. Then turn it on again and reconnect to the app.

Hapbee firmware may be updated remotely, which could render this printed guide out of date. For the most up-to-date information visit **hapbee.com/support**

If you're still having trouble connect Customer Service Department at **support@hapbee.com** where they can help you figure out any additional issues.

Technical Specifications

Hapbee Technical Specifications	Device State
Weight	5.1 oz
Battery Capacity	720 mAh
Battery Life	Greater than 8 hours
Battery Charge Time	2:30
Wireless Connectivity	BLE
Wireless Range	30 ft
Output Spectrum	0-22 kHz
Waterproof Rating	IP54 (water-resistant)



LIMITED WARRANTY ON HAPBEE HARDWARE DEVICES

Who May Use This Warranty?

Hapbee Technologies, Inc. (“we” or “Hapbee”) extend this limited warranty only to the consumer who originally purchased the device (“you”). It does not extend to any subsequent owner or other transferee of the device. Hapbee will honor your warranty claim regardless of whether you purchase your Hapbee device from Hapbee directly or from a third party.

What Does This Warranty Cover?

This limited warranty covers defects in materials and workmanship of all Hapbee hardware products (the “device”) for the Warranty Period as defined below.

What Does This Warranty Not Cover?

This limited warranty does not cover any damage due to: (a) transportation; (b) storage; (c) improper use; (d) failure to follow the device instructions or to perform any preventive maintenance; (e) modifications; (f) unauthorized repair; (g) normal wear and tear; (h) deterioration or expiration of consumable parts such as batteries; or (i) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond our reasonable control.

What is the Period of Coverage?

This limited warranty starts on the date of your purchase and lasts for one year (the “Warranty Period”). The Warranty Period is not extended if we repair or replace the device. We may change the availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

What Are Your Remedies Under This Warranty?

WE WARRANT THAT IF YOU ARE DISSATISFIED WITH THE DEVICE FOR ANY REASON, YOU MAY RETURN IT TO US WITHIN THIRTY (30) DAYS OF PURCHASE AND RECEIVE A FULL REFUND OF YOUR PURCHASE PRICE. In addition, with respect to any defective device during the Warranty Period, we will, in our sole discretion: (1) repair the device; (2) exchange the device with a device with equivalent functionality formed from new and/or previously used parts that are equivalent to the device it replaces in performance and reliability, or (3) refund the original purchase price. We will also pay for shipping and handling fees to return the repaired or replacement device to you if we elect to repair or replace the defective device.

How Do You Obtain Warranty Service?

To obtain warranty service, you must call (415) 656-8250 or email our Customer Service Department at support@hapbee.com during the Warranty Period to obtain a Defective Merchandise Authorization (“DMA”) number. No warranty service will be provided without a DMA number.

LIMITATION OF LIABILITY

The remedies described above are your sole and exclusive remedies and our entire liability for any breach of this limited warranty. Our liability shall under no circumstances exceed the actual amount paid by you for the defective device, nor shall we under any circumstances be liable for any consequential, incidental, special or punitive damages or losses, whether direct or indirect.

Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state and country to country. The limited warranty can also be found online at **hapbee.com/warranty** and in the documentation we provide with the device.

We limit the duration and remedies of all implied warranties, including without limitation the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose to the duration of this express limited warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Our responsibility for defective goods is limited to repair, replacement or refund as described in this warranty statement.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

Manual del Propietario | Hapbee AC100/AC100-XL

Fabricante: Hapbee Technologies, Inc

¡Bienvenido/a a la familia Hapbee!

Estamos encantados de ayudarte a escoger cómo te sientes. Vas a ser una de las primeras personas del mundo en experimentar un nuevo método de estimulación.

Qué está incluido:

- Dispositivo Hapbee.
- Cable de carga USB-C.
- Soporte Hapbee.
- Bolsa de viaje Hapbee.

Primeros pasos con Hapbee

Sigue las instrucciones que encontrarás en **hapbee.com/activate**

1. Para activar el Hapbee, pulsa el botón de encendido que encontrarás en la parte inferior.
2. Instala la aplicación Hapbee, inicia sesión y escanea el código QR que verás en la parte trasera del dispositivo para vincularlo.
3. Habrás conseguido conectar el dispositivo a tu móvil cuando el indicador del producto deje de parpadear y vibre una vez.

4. Ve a un lugar seguro y ponte el Hapbee alrededor de la cabeza o el cuello.
5. Ahora solo tienes que elegir una señal desde la aplicación y ya puedes empezar a disfrutar del Hapbee.

Las señales crean una sensación sutil y es posible que no haya ningún cambio de forma instantánea, pero no te preocupes.

Cómo descargar la aplicación

La aplicación Hapbee está disponible para iOS y Android. Para encontrarla, solo tienes que poner la palabra “Hapbee” en el buscador de Google Play Store o Apple App Store.

Cómo cargar el Hapbee

Para cargar el dispositivo, conecta el cable USB-C al puerto ubicado en la parte trasera y conecta el extremo USB a cualquier punto de alimentación (cargador, enchufe, ordenador, etc.). En 1-2 horas, el Hapbee estará completamente cargado y el indicador se pondrá en verde. La mayoría de los usuarios hacen lo mismo que con el móvil y cargan el Hapbee por la noche. En la aplicación puedes comprobar el nivel de la batería. Cuando se esté agotando la batería, el indicador se pondrá en ámbar.

De forma predeterminada, la luz del logotipo se quedará encendida ininterrumpidamente durante la carga. En el menú de configuración del dispositivo, puedes ajustar el brillo de esta luz durante la carga o establecer que se apague.

Cómo cuidar de tu Hapbee

El Hapbee no es resistente al agua, así que no lo pongas en la lavadora, la ducha, la piscina ni debajo de un grifo. Para limpiarlo, no lo aclares en agua y no utilices un pulverizador; usa papel de cocina húmedo o una toallita higiénica y pásala con cuidado por todo el dispositivo. Guarda el Hapbee en un lugar limpio y seco y con una temperatura ambiente de 10-26 °C. No dejes el dispositivo expuesto a temperaturas de congelación o extremadamente altas, ni tampoco a niveles de humedad muy elevados. No abras el dispositivo bajo ningún concepto; si lo haces, ya no funcionará.

Precauciones

El rendimiento del Hapbee puede verse afectado por interferencias electromagnéticas (IEM), como las de líneas eléctricas, calefactores de inducción o básculas con medición de grasa corporal.

No deberías sumergir nunca el Hapbee en ningún tipo de líquido. Puedes limpiarlo con un paño húmedo o seco.

El Hapbee contiene una batería de iones de litio. Cuando deseches el dispositivo, sigue las indicaciones de las normativas correspondientes.

No utilices el Hapbee si está averiado. Para cargarlo, utiliza siempre el cable USB incluido y un adaptador que cumpla con las normativas y estándares aplicables.

Utiliza el dispositivo de un modo responsable.

Luz del Logotipo/Funciones del Dispositivo

Actividad de la luz del logotipo	Estado del dispositivo
Apagada	El Hapbee está apagado
Parpadea lentamente (luz atenuada que se apaga y se enciende)	El Hapbee está reproduciendo una señal
Encendida y permanente	El Hapbee está encendido, pero no reproduce ninguna señal (pausa)
Apagada	Se ha desactivado la actividad del logotipo en los ajustes. Para obtener más información, ve a la pestaña de ajustes del dispositivo en la aplicación

Luz del Indicador/Funciones del dispositivo

Actividad de la luz del indicador	Estado del dispositivo
Apagada	El Hapbee está apagado
Intermitente (verde o ámbar)	El Hapbee no está conectado a ningún dispositivo BLE
Permanente (verde o ámbar)	El Hapbee está encendido, pero no reproduce ninguna señal (pausa)
Verde (intermitente o permanente)	El Hapbee está funcionando en modo de batería normal
Ámbar (intermitente o permanente)	El Hapbee está funcionando en modo de batería baja

Luz del Logotipo/Funciones del Dispositivo (Durante la Carga)

Actividad de la luz del indicador	Estado del dispositivo
Ámbar	El Hapbee aún no se ha cargado del todo
Verde	El Hapbee ya está totalmente cargado

Resolución de problemas

Si el dispositivo deja de funcionar, cierra la aplicación y apaga el dispositivo con el botón de encendido/apagado, que encontrarás en la parte trasera. Mantén apretado ese botón hasta que notes y oigas un pequeño clic. Se apagarán todas las luces, tanto la del logotipo como la del indicador.

Si aprietas el botón de encendido/apagado varias veces y la luz del indicador (en la parte trasera) no se enciende, es probable que el Hapbee se haya quedado sin batería y tengas que cargarlo.

Si de vez en cuando se pierde la conexión entre el Hapbee y la aplicación, ciérrala y ábrela de nuevo e intenta conectarte otra vez.

Si, al apretar el botón de inicio, se enciende la luz del indicador, pero el led del logotipo sigue apagado, es posible que hayas desactivado la luz del logotipo desde la aplicación. Enciende el dispositivo, inicia sesión en la aplicación, ve a la pestaña Dispositivo y haz clic en el dispositivo para cambiar los ajustes de la luz del logotipo.

Si el Hapbee sigue sin encenderse, mantén apretado el botón de inicio durante diez segundos para reiniciar totalmente el dispositivo. A continuación, vuelve a encenderlo y conéctate de nuevo a la aplicación.

El firmware del Hapbee se puede actualizar de forma remota, y eso quizá implique que algunas de las instrucciones de este documento no estén actualizadas. Para obtener la información más actualizada, ve a **hapbee.com/support**.

Si no has conseguido solucionar el problema, ponte en contacto con el Departamento de Atención al Cliente (**support@hapbee.com**) y te ayudarán a saber qué está pasando.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas del Hapbee	Estado del dispositivo
Peso	145 g
Capacidad de la batería	720 mAh
Duración de la batería	Más de 8 horas
Tiempo de carga de la batería	2:30
Conectividad inalámbrica	BLE
Alcance inalámbrico	9 m
Espectro de salida	0-22 kHz
Índice de impermeabilidad	IP54 (resistente al agua)

GARANTÍA LIMITADA PARA DISPOSITIVOS DE HARDWARE HAPBEE

¿Quién Puede Usar esta Garantía?

Hapbee Technologies, Inc. (“Nosotros” o “Hapbee”) otorgamos esta garantía al consumidor y comprador original de este producto (“Tú”). Esta garantía no se transfiere a propietarios posteriores ni a ningún otro receptor posterior del dispositivo. Hapbee respetará esta garantía tanto si has adquirido el dispositivo directamente de Hapbee o a través de un tercero.

¿Qué Cubre esta Garantía?

Esta garantía limitada cubre defectos en materiales y mano de obra para todos los productos de hardware Hapbee (el “Dispositivo”) durante el Período de garantía definido a continuación.

¿Qué Eventos no Están Cubiertos por esta Garantía?

Esta garantía limitada no cubre ningún daño debido a lo siguiente: (a) transporte; (b) almacenamiento; (c) uso inadecuado; (d) incumplimiento de las instrucciones del dispositivo u omisión a la hora de realizar el mantenimiento preventivo; (e) modificaciones; (f) reparación no autorizada; (g) desgaste normal; (h) deterioro o caducidad de las piezas consumibles, como las baterías o (i) causas externas, como accidentes, trato inadecuado u otras acciones o eventos fuera de nuestro control razonable.

¿Qué Período Cubre la Garantía?

Esta garantía limitada empieza en la fecha de compra y dura un año (“Período de garantía”). El Período de garantía no se amplía si reparamos o sustituimos el dispositivo. Podemos cambiar la disponibilidad de esta garantía limitada a nuestra discreción, pero los cambios no tendrán nunca carácter retroactivo.

¿Qué Tipo de Subsanación Puedo Esperar Según esta Garantía?

¿QUÉ TIPO DE SUBSANACIÓN PUEDO ESPERAR SEGÚN ESTA GARANTÍA? TE GARANTIZAMOS QUE PUEDES DEVOLVER EL PRODUCTO EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA SI, POR CUALQUIER RAZÓN, NO ESTÁS SATISFECHO CON EL DISPOSITIVO. EN ESE CASO, TE REEMBOLSAREMOS EL COSTE TOTAL DE LA COMPRA. Además, si el dispositivo presenta algún defecto durante el Período de garantía, tomaremos, a nuestra discreción, alguna de las siguientes medidas: (1) repararemos el dispositivo; (2) sustituiremos el dispositivo por otro de funcionalidad equivalente formado por piezas nuevas o usadas que sean equivalentes en funcionamiento y fiabilidad a las del dispositivo

reemplazado o (3) te reembolsaremos el coste original de la compra. Si optamos por reparar o sustituir el dispositivo defectuoso, también pagaremos los costes de manipulación y envío cuando te enviemos el dispositivo reparado o de sustitución.

¿Cómo Puedo Obtener el Servicio de Garantía?

Para obtener el servicio de garantía, deberás llamar al (415) 656-8250 o enviar un correo electrónico al Departamento de Atención al Cliente (support@hapbee.com) durante el Período de garantía, a fin de obtener un número de autorización por mercancía defectuosa (DMA). Sin el número DMA no se suministrará ningún servicio de garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las compensaciones descritas anteriormente son las únicas que podrás obtener y constituyen toda nuestra responsabilidad con respecto a cualquier incumplimiento en esta garantía limitada. Nuestra responsabilidad no sobrepasará en ningún caso el importe que hayas pagado por el dispositivo defectuoso, y no tendremos responsabilidad alguna por ningún tipo de pérdida o daño emergente, accidental, cuantificable o punitivo, ya sea directo o indirecto.

Algunos estados y países no permiten la exclusión o la limitación de daños accidentales o emergentes, así que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en tu caso.

Esta garantía limitada te otorga derechos legales específicos y es posible que te correspondan también otros derechos, que variarán entre estados y países. También puedes encontrar esta garantía limitada en internet, en hapbee.com/warranty, y en la documentación adjunta al dispositivo.

Limitamos la duración y las compensaciones de todas las garantías implícitas, lo que incluye, entre otras, las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado, a la duración de esta garantía limitada expresa. Algunos estados no permiten limitaciones sobre el plazo de garantía implícita, por lo que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables en tu caso.

Nuestra responsabilidad por bienes defectuosos se limita a la reparación, la sustitución y el reembolso, tal y como se describen en esta declaración de garantía.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 del reglamento de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado su cumplimiento con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con el apartado 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias nocivas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias indeseables en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vayan a producir interferencias en una determinada instalación. Si este equipo llega a causar interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir tales interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con el apartado 18 del reglamento de la FCC.

Guide d'utilisation | Hapbee AC100/AC100-XL

Fabriqué par : Hapbee Technologies, Inc

Bienvenue dans la famille Hapbee !

Nous sommes ravis de pouvoir vous aider à choisir comment vous vous sentez. Vous êtes l'une des premières personnes au monde à profiter d'une toute nouvelle forme de stimulation.

Contenu

- Appareil Hapbee
- Câble de recharge USB-C
- Support Hapbee
- Sac de transport Hapbee

Prise en main de votre Hapbee

Suivez les instructions disponibles en ligne sur **hapbee.com/activate**

1. Activez votre Hapbee en appuyant sur le bouton situé sous l'appareil.
2. Installez l'application Hapbee, connectez-vous à votre compte et scannez le code QR situé au dos du produit pour appairer votre appareil.
3. Lorsque le voyant du produit ne clignote plus et que ce dernier vibre une fois, votre Hapbee est connecté à votre smartphone.

4. Installez-vous dans un lieu sûr et positionnez le Hapbee autour de votre tête ou de votre cou.
5. Choisissez quel signal envoyer via l'application Hapbee et profitez !

Les signaux procurent une douce sensation qui peut ne pas apparaître tout de suite, persévérez !

Téléchargement de l'application

L'application Hapbee est disponible pour Android et iOS. Vous pouvez la trouver sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple en recherchant « Hapbee ».

Recharge de votre Hapbee

Pour recharger l'appareil, branchez le câble USB-C au dos du produit et reliez l'autre côté à une source d'alimentation (chargeur, prise murale, ordinateur, etc.). Votre Hapbee sera entièrement rechargé en 1 à 2 heures. Le voyant deviendra vert une fois l'appareil entièrement rechargé. La plupart des utilisateurs rechargent leur appareil durant la nuit, comme ils le font avec leur smartphone. Vous pouvez vérifier le niveau de charge de votre appareil dans votre application connectée. Le voyant deviendra orange lorsque la batterie est faible.

Par défaut, le logo est illuminé pendant de la recharge. Vous pouvez éteindre cette lumière ou ajuster son intensité lors de la recharge via le menu des paramètres de l'appareil.

Entretien de votre Hapbee

Le Hapbee n'est pas étanche, vous ne devez donc pas le mettre dans un lave-linge, le placer sous un robinet ni le porter sous la douche ou dans une piscine. N'essayez pas de le rincer ou de vaporiser un liquide pour le nettoyer. Si vous souhaitez nettoyer votre appareil, utilisez un papier essuie-tout humide ou une lingette et frottez délicatement tous les côtés. Veillez à ranger votre appareil dans un endroit propre et sec, dont la température ambiante se situe entre 10 et 26 degrés Celsius. Ne laissez pas l'appareil en extérieur lorsque le temps est glacial ou extrêmement chaud/humide. N'essayez en aucun cas d'ouvrir l'appareil. Dans le cas contraire, ce dernier ne fonctionnera plus.

Précautions

Les performances du Hapbee peuvent être altérées par les interférences électromagnétiques, provenant par exemple de lignes électriques, de chauffages par induction ou de balances mesurant la masse graisseuse.

Le Hapbee ne doit pas être immergé dans un liquide. Nettoyez-le en l'essuyant avec un chiffon sec ou humide.

Le Hapbee contient une batterie lithium-ion. Respectez les réglementations adéquates si vous démontez ou jetez l'appareil.

N'utilisez pas votre Hapbee s'il a été endommagé. Rechargez uniquement votre Hapbee avec le câble USB fourni et un adaptateur conforme à toutes les normes et réglementations applicables.

Veillez utiliser l'appareil de manière responsable.

Logo lumineux et fonctionnalités de l'appareil

Lumière du logo	Statut de l'appareil
Éteinte	Le Hapbee est désactivé
Pulsée (s'estompe et s'intensifie)	Le Hapbee envoie un signal
Fixe	Le Hapbee est activé mais n'envoie pas de signal (arrêt)
Éteinte	L'activité lumineuse du logo a été désactivée dans les paramètres, accédez aux paramètres de l'appareil dans l'application pour plus d'informations

Voyant et fonctionnalités de l'appareil

État du Voyant	Statut de l'appareil
Éteint	Le Hapbee est désactivé
Clignotant (vert ou orange)	Le Hapbee n'est pas connecté à un appareil via Bluetooth à basse consommation (BLE)
Fixe (vert ou orange)	Le Hapbee est activé mais n'envoie pas de signal (arrêt)
Vert (clignotant ou fixe)	Le Hapbee est activé (niveau de charge normal)
Orange (clignotant ou fixe)	Le Hapbee est activé (batterie faible)

Logo lumineux et fonctionnalités de l'appareil (en cours de recharge)

État du Voyant	Statut de l'appareil
Orange	Le Hapbee n'est pas entièrement rechargé
Vert	Le Hapbee est entièrement rechargé

Dépannage

Si l'appareil cesse de fonctionner, fermez l'application et éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton situé au dos. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à entendre et ressentir un léger « clic ». Tous les indicateurs lumineux (logo et voyant) s'éteindront.

Si vous appuyez sur le bouton plusieurs fois et que le voyant situé au dos ne s'allume pas, il est très probable que la batterie soit vide et qu'il suffise de recharger votre Hapbee.

Si vous subissez des pertes de connexion entre l'application Hapbee et votre appareil, essayez de quitter et redémarrer l'application Hapbee sur votre appareil mobile, puis de vous reconnecter.

Si vous appuyez sur le bouton et que le voyant s'allume mais que le logo reste éteint, il est possible que vous ayez désactivé l'illumination du logo dans l'application. Allumez l'appareil, connectez-vous à l'application, allez à l'onglet Appareil (Device) et sélectionnez l'appareil pour ajuster les paramètres lumineux du logo.

Si vous n'arrivez toujours pas à mettre l'appareil en marche, maintenez le bouton appuyé pendant 10 secondes afin de le réinitialiser entièrement. Activez-le à nouveau et reconnectez l'application.

Le micrologiciel Hapbee peut être mis à jour à distance, ce guide imprimé peut donc s'avérer obsolète. Pour consulter les dernières informations en date, rendez-vous sur **hapbee.com/support**

Si vous rencontrez toujours des difficultés, contactez le service clients à l'adresse **support@hapbee.com** afin d'obtenir de l'aide.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du Hapbee	Statut de l'appareil
Poids	144,6 g
Capacité de la batterie	720 mAh
Durée de vie de la batterie	Plus de 8 heures
Temps de recharge de la batterie	2:30
Connectivité sans fil	BLE
Distance sans fil	9 m
Spectre du signal à la sortie	0 à 22 kHz
Indice d'étanchéité	IP54 (résistant à l'eau)

GARANTIE LIMITÉE RELATIVE AUX APPAREILS HAPBEE

Qui peut utiliser cette garantie ?

Hapbee Technologies, Inc. (« nous » ou « Hapbee ») propose uniquement cette garantie limitée au consommateur ayant initialement acheté l'appareil (« vous »). Elle ne s'applique pas à tout propriétaire suivant ou autre utilisateur ultérieur de l'appareil. Hapbee honorera vos réclamations sous garantie, que vous ayez acheté votre appareil Hapbee directement via Hapbee ou via un tiers.

Que couvre cette garantie ?

Cette garantie limitée couvre les vices de matériaux et de fabrication de tous les produits matériels Hapbee (l'« appareil ») pendant la durée de la garantie, telle que définie ci-dessous.

Que ne couvre pas cette garantie ?

La garantie limitée ne couvre pas tout dommage dû à : (a) un transport ; (b) un stockage ; (c) une mauvaise utilisation ; (d) un non-respect des instructions de l'appareil ou l'absence de maintenance préventive ; (e) des modifications ; (f) une réparation non autorisée ; (g) l'usure normale ; (h) la détérioration ou l'expiration d'éléments consommables, tels que la batterie ; ou (i) des causes externes, telles que des accidents, négligences ou autres actions ou événements que nous ne pouvons raisonnablement pas contrôler.

Quelle est la durée de validité ?

La garantie limitée prend effet à la date d'achat et dure un an (« durée de la garantie »). La durée de la garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou de remplacement de l'appareil par nos soins. Nous pouvons modifier la disponibilité de cette garantie limitée à notre discrétion. Cependant, aucun changement ne sera rétroactif.

Quels recours offre cette garantie ?

SI VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT DE L'APPAREIL POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, NOUS VOUS GARANTISSONS LA POSSIBILITÉ DE NOUS LE RENVOYER SOUS TRENTE (30) JOURS SUITE À L'ACHAT ET DE RECEVOIR UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT TOTAL. De plus, pour tout appareil qui

s'avère défectueux au cours de la durée de la garantie, nous pourrons, à notre entière discrétion : (1) réparer l'appareil ; (2) échanger l'appareil contre un appareil aux fonctionnalités équivalentes fabriqué à partir de pièces nouvelles ou précédemment utilisées équivalentes à l'appareil remplacé en termes de performances et de fiabilité ; ou (3) rembourser le prix d'achat d'origine. Nous paierons également les frais d'envoi et de traitement nécessaires pour vous renvoyer l'appareil réparé ou de remplacement si nous décidons de procéder à la réparation ou au remplacement de l'appareil défectueux.

Comment activer le service de garantie ?

Pour activer le service de garantie, vous devez appeler le (415) 656-8250 ou envoyer un e-mail au service clients à l'adresse **support@hapbee.com** pendant la durée de la garantie, vous obtiendrez aussi un numéro d'autorisation relative à une marchandise défectueuse (« DMA »). Aucun service de garantie ne sera fourni sans numéro DMA.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Les recours décrits ci-dessus sont vos seuls et uniques recours et représentent l'ensemble de nos responsabilités concernant toute violation de cette garantie limitée. Notre responsabilité ne dépasse en aucun cas le montant effectivement payé par vos soins pour l'achat de l'appareil défectueux, et nous ne sommes en aucun cas responsables de tout dommage ou perte consécutifs, accessoires, spéciaux ou punitifs, qu'ils soient directs ou indirects.

Certains états et pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires, de sorte

que certaines des limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

La présente garantie vous reconnaît des droits spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits selon l'état ou le pays. La garantie limitée est également disponible en ligne sur www.Hapbee.Com/warranty et dans la documentation

Fournie avec l'appareil.

Nous limitons la durée et les recours de toutes les garanties implicites, dont, sans s'y limiter, les garanties d'aptitude et de qualité marchande relatives à un usage particulier pour la durée de cette garantie limitée expresse. Certains états n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Notre responsabilité en cas de bien défectueux se limite à la réparation, au remplacement ou au remboursement, tels que décrits dans cette déclaration de garantie.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement non souhaité.

Cet équipement a fait l'objet de tests et respecte les seuils autorisés pour les appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues dans le

but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences avec la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être détecté en le désactivant et en le réactivant, l'utilisateur peut essayer de corriger le problème de l'une des manières suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise électrique située sur un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Prendre contact avec le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 18 de la réglementation FCC.

Manuale Utente | Hapbee AC100/AC100-XL

Prodotto da: Hapbee Technologies, Inc

Benvenuto nella famiglia Hapbee!

Siamo entusiasti di poterti aiutare a scegliere lo stato in cui ti senti. Sei una fra le prime persone al mondo a sperimentare un genere totalmente nuovo di stimolazione.

Cos'è incluso

- Dispositivo Hapbee
- Cavo di ricarica USB-C
- Supporto Display Hapbee
- Borsa da viaggio Hapbee

Installazione del dispositivo Hapbee

Segui le istruzioni online sul sito **hapbee.com/activate**

1. Accendi il tuo Hapbee premendo il tasto di accensione sopra il dispositivo.
2. Installa l'app di aiuto Hapbee, accedi al tuo account e scansiona il codice QR dietro il prodotto per collegare il tuo dispositivo.
3. Quando l'indicatore del prodotto diventa fisso e vibra una volta, l'Hapbee si è connesso correttamente allo smartphone.

4. Scegli un luogo sicuro e posiziona il tuo Hapbee intorno alla testa o al collo.
5. Scegli un segnale attraverso l'app d'aiuto Hapbee e divertiti!

I segnali creano una sensazione leggera e potrebbero non apparire subito: non scoraggiarti!

Scaricare l'app

L'app di aiuto Hapbee è disponibile sia per Android che per iOS. Puoi trovare l'app di Hapbee sia su Google Play Store che su Apple App Store cercando Hapbee.

Come caricare il tuo Hapbee

Per caricare il dispositivo, inserisci il cavo USB-C sul retro e collega il lato USB a una fonte di alimentazione (caricatore, presa a muro, computer, etc.). Il tuo Hapbee si caricherà completamente in 1-2 ore. La luce dell'indicatore diventerà verde quando sarà completamente carico. La maggior parte degli utenti carica il dispositivo durante la notte, come qualsiasi smartphone. Puoi verificare il livello di batteria del dispositivo sull'app collegata. La luce dell'indicatore diventerà gialla quando il livello di batteria è basso. Per default il logo della luce rimane acceso durante la carica. Puoi spegnere la luce del logo o regolare la luminosità durante la carica dalle impostazioni sul menu del dispositivo.

Come prendersi cura del proprio Hapbee

Hapbee non è resistente all'acqua, quindi non lavarlo in lavatrice, non indossarlo sotto la doccia, non

metterlo sotto l'acqua del rubinetto e non indossarlo in piscina. Non sciacquarlo o spruzzarlo per pulirlo. Utilizza invece carta inumidita o una salvietta per uso igienico-sanitario e strofina delicatamente il dispositivo da una parte all'altra. Assicurati di riporre il dispositivo in una zona pulita e asciutta e a una temperatura ambiente compresa tra i 10 e i 25 gradi centigradi (50-80 Fahrenheit). Non lasciare il dispositivo all'esterno a temperature gelide o estremamente calde/umide. Non provare ad aprire il dispositivo per nessuna ragione, perché smetterà di funzionare dopo aver eseguito questa operazione.

Precauzioni

Le prestazioni di Hapbee possono essere compromesse da interferenze elettromagnetiche (EMI), come le interferenze delle linee elettriche, riscaldatori a induzione o bilance di misurazione del grasso corporeo.

Hapbee non deve essere immerso nei liquidi. Pulire strofinando con un panno asciutto o umido.

Hapbee contiene una cella di potenza agli ioni di litio. Non smontare il dispositivo o smaltirlo contrariamente alle norme vigenti.

Non utilizzare Hapbee se il dispositivo è stato danneggiato.

Caricare Hapbee solo tramite il cavo USB incluso e un adattatore conforme alle norme vigenti e ai parametri di sicurezza.

Utilizzare responsabilmente.

Funzionalità della luce del logo e del dispositivo

Funzione della luce del logo	Stato del dispositivo
Spenta	Hapbee è spento
Respiro (sfuma spento e acceso)	Hapbee sta riproducendo un segnale
Fissa	Hapbee è acceso ma non sta riproducendo alcun segnale (bloccato)
Spenta	La funzione del logo è stata disattivata sulle impostazioni, verifica la scheda impostazioni sull'app per più informazioni

Funzionalità della luce dell'indicatore e del dispositivo

Funzione della luce dell'indicatore	Stato del dispositivo
Spenta	Hapbee è spento
Lampeggiante (verde o giallo)	Hapbee non è connesso a un dispositivo BLE
Fissa (verde o giallo)	Hapbee è acceso ma non sta riproducendo alcun segnale (bloccato)
Verde (lampeggiante o fisso)	Hapbee sta funzionando con un normale livello di batteria
Giallo (lampeggiante o fisso)	Hapbee sta funzionando con un livello di batteria basso

Funzionalità della luce del logo e del dispositivo (sotto carica)

Funzione della luce dell'indicatore	Stato del Dispositivo
Giallo	Hapbee non ha raggiunto la carica completa
Verde	Hapbee è completamente carico

Risoluzione dei problemi

Se il dispositivo smette di funzionare, chiudi l'app e spegni il dispositivo cliccando sul pulsante di alimentazione sul retro del dispositivo. Premi il pulsante di alimentazione finché non senti e percepisci un piccolo click. Tutte le luci (luce del logo e dell'indicatore) si spegneranno.

Se premi il pulsante di alimentazione più volte e l'indicatore della luce sul retro non si accende, è probabile che la batteria sia completamente scarica e che il tuo Hapbee debba essere ricaricato.

Se noti perdite di connessione fra l'app di aiuto e il dispositivo, prova a uscire e a riavviare l'app di aiuto dell'Hapbee dal tuo cellulare, quindi riconnettiti.

Se premi il pulsante dell'accensione e la luce dell'indicatore si accende ma la luce LED del logo rimane spenta, potresti aver disattivato la luce del logo sull'app. Accendi il dispositivo, accedi all'app, spostati sulla scheda Dispositivo e clicca sul dispositivo per modificare le impostazioni della luce del logo.

Se il dispositivo ancora non si accende, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per resettare completamente il dispositivo. Riaccendilo di nuovo e riconnettilo all'app.

Il firmware di Hapbee può essere aggiornato da remoto, per cui questo manuale potrebbe non essere aggiornato. Per informazioni più aggiornate visita il sito **hapbee.com/support**

Se i problemi persistono contatta il Servizio clienti all'indirizzo **support@hapbee.com** per ricevere aiuto e avere spiegazioni su qualsiasi questione.

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche dell'Hapbee	Stato del Dispositivo
Peso	5,1 oz
Potenza della batteria	720 mAh
Durata della batteria	Più di 8 ore
Tempo di ricarica della batteria	2:30
Connessione Wireless	BLE
Tipi di connessione Wireless	30 ft
Spettro di uscita	0-22 kHz
Valutazione impermeabile	IP54 (resistente all'acqua)

GARANZIA LIMITATA SUI DISPOSITIVI HARDWARE DI HAPBEE

Chi può usufruire di questa garanzia?

Hapbee Technologies, Inc. (“noi” o “Hapbee”) estende questa garanzia limitata solo ai clienti che hanno originariamente acquistato il dispositivo (“tu”). Non è estesa a nessun proprietario successivo o ad altri beneficiari del dispositivo. Hapbee risponderà ai tuoi reclami di garanzia indipendentemente dal fatto che tu abbia acquistato il dispositivo Hapbee direttamente da Hapbee o da terzi.

Cosa copre questa garanzia?

Questa garanzia limitata copre i difetti dei materiali e di fabbricazione su tutti i prodotti hardware Hapbee (il “dispositivo”) per il periodo di garanzia come specificato sotto.

Cosa non copre questa garanzia?

Questa garanzia limitata non copre nessun danno dovuto a: (a) trasporto; (b) deposito; (c) uso improprio; (d) errori nel seguire le istruzioni del dispositivo o nel compiere qualsiasi operazione di manutenzione preventiva; (e) modifiche; (f) riparazioni non autorizzate; (g) normale usura; (h) deterioramento delle parti di consumo come batterie; o (i) cause esterne come incidenti, uso improprio, o qualsiasi altra azione o fattore oltre ogni ragionevole controllo.

Qual è il periodo di copertura?

Questa garanzia limitata inizia dalla data di acquisto e dura per un anno (il “Periodo di garanzia”). Il Periodo di garanzia non viene esteso se il dispositivo viene riparato o sostituito. Possiamo modificare la disponibilità di questa garanzia limitata a nostra discrezione, ma non si può retrocedere da nessuna modifica.

Quali diritti ti spettano sotto questa garanzia?

GARANTIAMO CHE, SE PER QUALSIASI MOTIVO NON SEI SODDISFATTO DEL DISPOSITIVO, PUOI RIMANDARLO INDIETRO IN TRENTA (30) GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO E RICEVERE IL RIMBORSO TOTALE DEL PREZZO DI ACQUISTO. In aggiunta, per quanto riguarda tutti i dispositivi difettosi durante il Periodo di Garanzia, a nostra discrezione provvederemo: (1) alla riparazione del

prodotto; (2) alla sostituzione del dispositivo con un dispositivo di equivalenti funzionalità costruito con parti nuove e/o precedentemente usate ma identiche a quelle del dispositivo sostituito sia in prestazioni che in affidabilità, o (3) al rimborso del prezzo d'acquisto originale. Pagheremo anche la spedizione e le spese di gestione per la restituzione o la sostituzione del dispositivo qualora decidessimo di riparare o sostituire il dispositivo difettoso.

Come ottenere il servizio garanzia?

Per ottenere il servizio garanzia, devi chiamare il (415) 656-8250 o inviare una e-mail al Servizio Clienti all'indirizzo **support@hapbee.com** durante il periodo di garanzia per ricevere un numero di autorizzazione per la merce difettosa ("DMA"). Non verrà fornito alcun servizio di garanzia senza un numero DMA.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

I diritti descritti sopra sono i tuoi unici ed esclusivi diritti e la nostra intera responsabilità per qualsiasi violazione di questa garanzia limitata. La nostra responsabilità non può eccedere per nessun motivo l'effettivo importo pagato per il dispositivo difettoso, né saremo responsabili in nessuna circostanza di qualsiasi perdita o danno consequenziale, incidentale, speciale o punitivo, sia diretto che indiretto.

Alcuni stati o paesi non autorizzano l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, quindi la limitazione o l'esclusione sopraindicate possono non venire applicate.

Questa garanzia limitata ti riconosce specifici diritti legali ma potresti avere anche altri diritti, che variano

di stato in stato e di paese in paese. Puoi trovare questa garanzia limitata online all'indirizzo **hapbee.com/warranty** e sulla documentazione che forniamo con il dispositivo.

Limitiamo la durata e i diritti di tutte le garanzie implicite, incluse senza limitazioni le garanzie di commerciabilità e di idoneità per finalità particolari alla durata di questa garanzia esplicita limitata. Alcuni stati non autorizzano limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, quindi la limitazione descritta sopra potrebbe non essere applicata.

La nostra responsabilità per i prodotti difettosi si limita alla riparazione, sostituzione o rimborso descritti in questa dichiarazione di garanzia.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non causa interferenze nocive e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Queste limitazioni sono disegnate per fornire ragionevole protezione contro interferenze nocive in un'installazione residenziale. Il presente apparecchio genera, usa e può emettere frequenze radio e, se non installato ed usato secondo le istruzioni, può generare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi sono garanzie

che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se il dispositivo causa interferenze pericolose alla ricezione audio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo o accendendo il dispositivo, si consiglia all'utente di cercare di correggere il problema applicando una delle seguenti misure:

- Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che separa il dispositivo e il ricevitore.
- Connettere l'apparecchio ad una presa appartenente ad un circuito diverso da quello al quale il ricevitore è connesso.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo per ulteriori suggerimenti.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 18 delle norme FCC.

Gebruikershandleiding | Hapbee AC100/AC100-XL

Fabrikant: Hapbee Technologies, Inc

Welkom bij de Hapbee-familie!

Wij zijn blij dat wij je kunnen helpen om zelf te kiezen hoe je je voelt. Jij bent een van de eerste personen ter wereld die een totaal nieuwe vorm van stimulatie gaat ervaren.

Inhoud van de verpakking

- Hapbee-band
- USB-C laadkabel
- Hapbee-displaystandaard
- Hapbee-opbergtasje

Aan de slag met de Hapbee

Volg de online aanwijzingen op **hapbee.com/activate**

1. Schakel de Hapbee in door op de aan-/uitknop aan de onderkant van het apparaat te drukken.
2. Installeer de Hapbee companion-app, log in op je account en scan de QR-code aan de achterkant van de band om deze te koppelen.
3. Als het indicatielampje van de band aangaat en één keer trilt, is de Hapbee verbonden met je smartphone.

4. Ga naar een veilige plek en doe de Hapbee om je hoofd of om je nek.
5. Kies een signaal dat wordt uitgezonden via de Hapbee companion-app en... genieten maar!

Signalen geven je een subtiel gevoel. Het kan zijn dat je ze niet direct waarneemt, dus geen paniek.

App downloaden

De Hapbee companion-app is beschikbaar voor zowel Android als iOS. Je vindt hem in de Google Play Store en de Apple App Store door te zoeken op Hapbee.

Hapbee opladen

Om de Hapbee op te laden steek je de USB-C kabel in de achterkant van de band en sluit je de USB-kant van de kabel aan op een willekeurige stroombron (oplader, stopcontact, computer, enz.). De Hapbee is binnen 1-2 uur volledig opgeladen. Het indicatielampje wordt groen als de band volledig is opgeladen. De meeste gebruikers laden de Hapbee 's nachts op, net als een smartphone. Je kunt het batterijniveau van de Hapbee controleren in de app. Het indicatielampje wordt oranje als het batterijniveau laag is.

Het logolampje brandt standaard tijdens het opladen. Je kunt het logolampje tijdens het opladen uitzetten of de helderheid ervan aanpassen via het menu Instellingen.

Hoe ga ik om met mijn Hapbee?

De Hapbee is niet waterdicht, dus leg hem niet in de afwasmachine, gebruik hem niet onder de douche,

houd hem niet onder de kraan en draag hem niet in het zwembad. Probeer hem niet schoon te spoelen of te spuiten. Maak de band schoon met een vochtig stukje keukenpapier of tissue en wrijf daarmee voorzichtig over alle kanten van de band. Bewaar de Hapbee altijd in een schone en droge omgeving bij een kamertemperatuur van tussen de 10 en 26,5 graden Celsius. Laat het apparaat niet buiten liggen als het vriest, bij extreem hoge temperaturen of bij hoge luchtvochtigheid. Probeer het apparaat niet open te maken, om welke reden dan ook. Het apparaat werkt daarna niet meer.

Voorzorgsmaatregelen

De werking van Hapbee kan worden beïnvloed door elektromagnetische interferentie (EMI) zoals interferentie door hoogspanningskabels, inductiekookplaten of lichaamsvetweegschalen.

De Hapbee mag niet worden ondergedompeld in vloeistof. Maak hem schoon met een droge of vochtige doek.

De Hapbee bevat een lithium-ion batterij. Haal de Hapbee niet uit elkaar. Voer hem af overeenkomstig de regels voor afvalverwijdering.

Gebruik de Hapbee niet als hij beschadigd is. Laad de Hapbee alleen op met de bijgeleverde USB-kabel en een adapter die voldoet aan alle toepasselijke regels en normen.

Ga verantwoord met de Hapbee om.

Logolampje en werking Hapbee

Werking logolampje	Status apparaat
Uit	Hapbee is uit
Fading (geleidelijk doven en weer oplichten)	Hapbee zendt een signaal uit
Ononderbroken aan	Hapbee is aan maar zendt geen signaal uit (gestopt)
Uit	Logogedrag is uitgeschakeld in instellingen, raadpleeg het tabblad met apparaatinstellingen in de app voor meer informatie

Indicatielampje en werking apparaat

Indicatielampje	Status apparaat
Uit	Hapbee is uit
Knipperend (groen of oranje)	Hapbee is niet verbonden met een BLE-apparaat
Ononderbroken aan (groen of oranje)	Hapbee is aan maar zendt geen signaal uit (gestopt)
Groen (knipperend of ononderbroken aan)	Hapbee werkt in normale batterijmodus
Oranje (knipperend of ononderbroken aan)	Hapbee werkt in lage batterijmodus

Logolampje en werking apparaat (tijdens opladen)

Indicatielampje	Status apparaat
Oranje	Hapbee is niet volledig opgeladen
Groen	Hapbee is volledig opgeladen

Storingen verhelpen

Als het apparaat niet meer werkt, sluit je de app en zet je het apparaat uit door op de aan-/uitknop aan de achterkant van het apparaat te drukken. Houd de aan-/uitknop ingedrukt tot je een klikje hoort en voelt. Alle lampjes (logo en indicatielampje) gaan uit.

Als je de aan-/uitknop een paar keer gedurende enkele seconden ingedrukt houdt en het indicatielampje aan de achterkant gaat niet aan, dan is de batterij waarschijnlijk leeg en moet de Hapbee opgeladen worden.

Als de verbinding tussen de Hapbee companion-app en de Hapbee regelmatig uitvalt, probeer je de companion-app op je telefoon uit te schakelen en weer te starten en opnieuw verbinding te maken.

Als je op de aan-/uitknop klikt en het indicatielampje gaat aan maar het logolampje blijft uit, heb je misschien het logolampje in de app gedeactiveerd. Zet de Hapbee aan, log in in de app, ga naar het tabblad Apparaat en klik op het apparaat om de instellingen van het logolampje aan te passen.

Al je de Hapbee nog steeds niet aan kunt krijgen, druk je op de aan-/uitknop en houd je deze 10 seconden ingedrukt om het hele apparaat te resetten. Zet het weer aan en maak verbinding met de app.

De Hapbee firmware wordt mogelijk op afstand bijgewerkt, waardoor deze gedrukte gids niet langer up-to-date is. Ga voor de meest actuele informatie naar **hapbee.com/support**

Als je nog steeds problemen ondervindt, neem je contact op met de klantenservice via **support@hapbee.com**. Daar kunnen ze je helpen het probleem op te lossen.

Technische specificaties

Hapbee technische specificaties	Status apparaat
Gewicht	5,1 oz (144,58 g)
Batterijcapaciteit	720 mAh
Levensduur batterij	Meer dan 8 uur
Oplaadduur batterij	2:30
Wifi	BLE
Wifibereik	30 ft (9,14 meter)
Uitvoerspectrum	0-22 kHz
Waterproofpercentage	IP54 (waterbestendig)

BEPERKTE GARANTIE OP HAPBEE HARDWARE-APPARATEN

Voor wie geldt deze garantie?

Hapbee Technologies, Inc. (“wij” of “Hapbee”) verstrekt deze beperkte garantie alleen aan de oorspronkelijke eigenaar van het apparaat (“jij”). De garantie geldt niet voor volgende eigenaren of andere personen op wie het apparaat is overgegaan. Hapbee neemt je garantieclaims in behandeling ongeacht of je de Hapbee rechtstreeks van Hapbee of via een derde hebt gekocht.

Wat valt er onder de garantie?

Deze beperkte garantie dekt materiaal- en fabricagefouten van alle Hapbee hardwareproducten (het “apparaat”) voor de garantieperiode zoals hieronder vermeld.

Wat valt er niet onder de garantie?

Deze beperkte garantie geldt niet voor schade als gevolg van: (a) transport; (b) opslag; (c) onjuist gebruik; (d) niet-naleving van de instructies of het nalaten van preventief onderhoud; (e) wijzigingen; (f) niet-geautoriseerde reparatie; (g) normaal gebruik en normale slijtage; (h) slijtage of ouderdom van gebruiksonderdelen zoals batterijen; of (i) externe oorzaken zoals ongelukken, misbruik of andere handelingen of gebeurtenissen waarop wij redelijkerwijs geen invloed hebben.

Hoe lang is de garantieperiode?

Deze beperkte garantie start op de dag van aankoop en is één jaar geldig (de “garantieperiode”). De garantieperiode wordt niet verlengd als wij het apparaat repareren of vervangen. We kunnen de beschikbaarheid van deze beperkte garantie naar eigen inzicht wijzigen, maar geen enkele wijziging is met terugwerkende kracht geldig.

Wat zijn jouw rechtsmiddelen onder deze garantie?

WIJ GARANDEREN DAT JE, ALS JE ONTEVREDEN BENT OVER HET APPARAAT OM WELKE REDEN DAN OOK, HET BINNEN (30) DAGEN NA AANKOOP KUNT RETOURNEREN EN WIJ HET VOLLEDIGE AANKOOPBEDRAG TERUGSTORTEN. Voorts zullen we met betrekking tot elk defect apparaat gedurende de garantieperiode naar eigen inzicht: (1) het apparaat repareren; (2) het apparaat vervangen

door een apparaat met dezelfde werking met nieuwe en/of gebruikte onderdelen dat voor wat betreft prestaties en betrouwbaarheid equivalent is aan het apparaat dat het vervangt, of (3) het oorspronkelijk aankoopbedrag terugstorten. Wij betalen ook de verzend- en afhandelingskosten voor het aan jou geretourneerde gerepareerde of vervangen apparaat als wij ervoor kiezen het defecte apparaat te repareren of te vervangen.

Hoe dien ik een garantieclaim in?

Om een garantieclaim in te dienen neem je telefonisch contact op via (415) 656-8250 of stuur je een e-mail naar de klantenservice op **support@hapbee.com** gedurende de garantieperiode, waarna je een Defective Merchandise Authorization (“DMA”)-nummer ontvangt. Zonder DMA-nummer kunnen wij de claim niet in behandeling nemen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De rechtsmiddelen als hierboven omschreven zijn jouw enige en exclusieve rechtsmiddelen en onze volledige aansprakelijkheid voor elke schending van deze beperkte garantie. Onze aansprakelijkheid zal in geen geval het feitelijk door jou betaalde bedrag voor het defecte apparaat overschrijden noch zullen wij in enig geval aansprakelijk zijn voor enige vervolg-, incidentele, speciale of punitieve schade of verlies, zowel direct als indirect.

Sommige landen staan uitsluiting of beperking van incidentele of vervolgschade niet toe, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing is.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke wettelijke rechten en je hebt mogelijk ook andere rechten die van land tot land verschillen. De beperkte garantie is ook online te vinden op **hapbee.com/warranty** en in de documentatie die wij bij het apparaat leveren.

Wij beperken de duur en rechtsmiddelen van alle geïmpliceerde garanties, inclusief en zonder beperking de garantie van verkoop en geschiktheid voor een speciaal doel voor de duur van deze beperkte garantie. Sommige landen staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, waardoor bovengenoemde beperking wellicht niet op jou van toepassing is.

Onze verantwoordelijkheid voor defecte goederen is beperkt tot reparatie, vervanging of vergoeding als beschreven in deze garantieverklaring.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke vorm van ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Het apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse-B digitaal apparaat op grond van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Het apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze opwekken, en als het niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt

conform de instructies kan het schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie niet optreedt in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijk interferentie veroorzaakt met radio- of televisie-ontvangst, die kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de interferentie op te lossen door middel van een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of ergens anders plaatsen.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- Het apparaat verbinden met een uitgang op een ander circuit dan dat waarmee de ontvanger is verbonden.
- Contact opnemen met de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur om hulp vragen.

Dit apparaat voldoet aan deel 18 van de FCC-voorschriften.

Benutzerhandbuch | Hapbee AC100/AC100-XL

Hergestellt von: Hapbee Technologies, Inc

Willkommen in der Hapbee-Familie!

Wir helfen Ihnen dabei, sich gut zu fühlen. Sie sind weltweit eine/einer der Ersten, die eine völlig neue Art von Stimulierung erleben dürfen.

Im Lieferumfang enthalten:

- Hapbee-Gerät
- USB-C-Ladekabel
- Hapbee-Displayständer
- Hapbee-Reiseetui

Erste Schritte mit dem Hapbee

Die Anleitung zur Aktivierung Ihres Geräts finden Sie online unter **hapbee.com/activate**

1. Drücken Sie die Taste auf der Unterseite des Geräts, um das Hapbee einzuschalten.
2. Installieren Sie die Hapbee-App, loggen Sie sich in Ihr Konto ein und scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Produkts, um Ihr Gerät zu verbinden.
3. Wenn das Licht konstant leuchtet und das Hapbee einmal vibriert, hat es sich erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden.

4. Machen Sie es sich an einem sicheren Ort gemütlich und legen Sie sich das Hapbee um den Kopf oder um den Hals.
5. Wählen Sie ein Signal aus, das mittels der Hapbee-App abgespielt werden soll, und genießen Sie!

Signale schaffen ein sehr nuanciertes Gefühl, das sich eventuell nicht sofort einstellt. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen!

Die App herunterladen

Die Hapbee-App ist für Android und iOS verfügbar. Die Hapbee-App finden Sie sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store. Suchen Sie einfach nach „Hapbee“.

Das Hapbee aufladen

Zum Aufladen des Geräts stecken Sie einfach das USB-C-Kabel in den Anschluss auf der Rückseite des Geräts und den USB-Stecker in eine Stromquelle (Ladegerät, Wandsteckdose, Computer usw.). In 1-2 Stunden ist Ihr Hapbee vollständig aufgeladen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün. Die meisten Benutzer laden das Gerät nachts auf, genauso wie ihr Smartphone. Den Akkustand des Geräts können Sie in der verbundenen App checken. Bei niedrigem Akkustand leuchtet die Kontrollleuchte gelb.

Standardmäßig leuchtet das Logo während des Aufladens konstant. Im Menü „Geräteeinstellungen“ können Sie das Logolicht während des Ladens ausschalten oder die Helligkeit anpassen.

Pflege des Hapbee

Das Hapbee ist nicht wasserdicht, es darf also nicht in die Waschmaschine und kann nicht unter der Dusche, unter dem Wasserhahn oder im Pool benutzt werden. Spülen Sie das Gerät also nicht ab oder sprühen es zum Reinigen ein. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Papiertuch oder ein Desinfektionstuch und reiben Sie das Gerät von allen Seiten leicht damit ab. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen Ort und bei Zimmertemperatur (10–26,7 °C) auf. Lassen Sie das Gerät bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder bei extrem heißen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit nicht im Freien. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät zu öffnen, da es danach nicht mehr funktioniert.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Leistung des Hapbee kann durch elektromagnetische Störungen (EMI) beeinträchtigt werden, wie zum Beispiel Störungen durch Stromzuleitungen, Induktionsheizungen oder Körperfettwaagen.

Das Hapbee sollte nicht in Flüssigkeit getaucht werden. Reinigen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch.

Das Hapbee enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und entsorgen Sie es gemäß der geltenden Vorschriften.

Verwenden Sie das Hapbee nicht, wenn das Gerät beschädigt ist. Laden Sie das Hapbee nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel und einem Adapter auf, der allen geltenden Vorschriften und Normen entspricht.

Bitte nutzen Sie das Gerät verantwortungsbewusst.

Logolicht und Funktionalität des Geräts

Aktivität des Logolichts	Gerätestatus
Aus	Das Hapbee ist aus
Langsam an- und ausgehend	Das Hapbee gibt ein Signal wieder
Konstant	Das Hapbee ist an, gibt aber kein Signal wieder (pausiert)
Aus	Das Logolicht wurde in den Einstellungen ausgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie in der App (Tab „Geräteeinstellungen“)

Kontrollleuchte und Funktionalität des Geräts

Aktivität der Kontrollleuchte	Gerätestatus
Aus	Das Hapbee ist aus
Blinkend (grün oder gelb)	Das Hapbee ist nicht mit einem BLE-Gerät verbunden
Konstant (grün oder gelb)	Das Hapbee ist an, gibt aber kein Signal wieder (pausiert)
Grün (blinkend oder konstant)	Das Hapbee läuft im normalen Batteriemodus
Gelb (blinkend oder konstant)	Das Hapbee läuft mit schwacher Batterie

Logolicht und Funktionalität des Geräts (während des Aufladens)

Aktivität der Kontrollleuchte	Gerätestatus
Gelb	Das Hapbee ist noch nicht vollständig aufgeladen
Grün	Das Hapbee ist vollständig aufgeladen

Fehlerbehebung

Falls Ihr Hapbee einmal nicht funktionieren sollte, schließen Sie die App und schalten Sie es mithilfe der Taste auf der Rückseite des Geräts aus. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis Sie ein leichtes Klicken hören und spüren. Alle Lichter (Logolicht und Kontrollleuchte) gehen aus.

Wenn Sie die Einschalttaste mehrere Male drücken und die Kontrollleuchte auf der Rückseite trotzdem nicht angeht, ist wahrscheinlich die Batterie leer, und Sie müssen Ihr Hapbee aufladen.

Wenn die Verbindung zwischen der Hapbee-App und dem Gerät unterbrochen wird, schließen Sie die Hapbee-App auf Ihrem Mobilgerät und starten Sie sie neu, um die Verbindung wiederherzustellen.

Wenn beim Drücken der Einschalttaste nur die Kontrollleuchte angeht, und das Logolicht nicht, haben Sie wahrscheinlich das Logolicht in der App deaktiviert. Schalten Sie das Gerät ein, loggen Sie sich in die App ein, gehen Sie zum Tab „Gerät“ und klicken Sie auf das Gerät, um die Einstellung des Logolichts anzupassen.

Falls das Gerät immer noch nicht reagiert, halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Schalten Sie dann das Gerät wieder ein und verbinden Sie es mit der App.

Wenn die Hapbee-Firmware aus der Ferne aktualisiert wird, ist diese gedruckte Anleitung nicht mehr aktuell. Die jeweils aktuellsten Informationen finden Sie unter **hapbee.com/support**

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter **support@hapbee.com**. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Technische Daten

Technische Daten des Hapbee	Gerätestatus
Gewicht	144,6 g
Akkukapazität	720 mAh
Akkulaufzeit	Über 8 Stunden
Akkuladezeit	2:30
Kabellose Verbindung	BLE
Kabellose Reichweite	9,1 m
Leistungsspektrum	0-22 kHz
Wasserdichtigkeit	IP54 (wasserabweisend)

BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF HAPBEE-HARDWARE-GERÄTE

Für wen gilt diese garantie?

Hapbee Technologies, Inc. („wir“ oder „Hapbee“) gewährt diese beschränkte Garantie nur der Kundin oder dem Kunden, die/der das Gerät ursprünglich gekauft hat („Sie“). Für alle nachfolgenden Besitzer oder Personen, die das Gerät übernommen haben, gilt die Garantie nicht. Hapbee erkennt Ihren Garantieanspruch an, egal ob Sie Ihr Hapbee-Gerät direkt bei Hapbee oder bei einem Drittanbieter gekauft haben.

Was deckt diese garantie?

Diese beschränkte Garantie deckt im unten definierten Garantiezeitraum Material- und Verarbeitungsfehler aller Hapbee-Hardware-Produkte (das „Gerät“).

Was deckt diese garantie nicht?

Diese beschränkte Garantie deckt keine Beschädigungen durch: (a) Transport, (b) Aufbewahrung, (c) unsachgemäße Nutzung, (d) Nichtbefolgen der Geräteanleitung oder Unterlassung jeglicher präventiver Wartung, (e) Modifizierungen, (f) unbefugte Reparatur, (g) normale Abnutzung, (h) Abnutzung oder Ablaufen von Verschleißteilen wie Batterien oder (i) externe Ursachen wie zum Beispiel Unfälle, Zweckentfremdung oder andere Handlungen oder Umstände außerhalb unseres Einflussbereichs.

Wie lange gilt die garantie?

Die beschränkte Garantie gilt ab Kaufdatum ein Jahr (der „Garantiezeitraum“). Der Garantiezeitraum verlängert sich nicht, wenn wir das Gerät reparieren oder ersetzen. Nach unserem Ermessen können wir die Verfügbarkeit dieser beschränkten Garantie ändern, doch die Änderungen gelten nicht rückwirkend.

Was sind ihre rechtsbehelfe bei dieser garantie?

WIR GARANTIEREN, DASS SIE, WENN IHNEN DAS GERÄT AUS IRGEND EINEM GRUND NICHT GEFÄLLT, ES INNERHALB VON DREISSIG (30) TAGEN AB KAUFdatum AN UNS ZURÜCKSENDEN KÖNNEN UND DEN VOLLEN KAUFpreis ZURÜCKERSTATTET BEKOMMEN. Außerdem werden wir bei Defekten innerhalb des Garantiezeitraums nach eigenem Ermessen: (1) das Gerät reparieren, (2) das Gerät durch ein Gerät mit gleichwertiger Funktionalität ersetzen, das aus neuen und/oder gebrauchten

Teilen besteht und das in Leistung und Zuverlässigkeit dem ersetzten Gerät entspricht, oder (3) den Originalkaufpreis erstatten. Zudem bezahlen wir die Kosten für Versand und Bearbeitung, um Ihnen das reparierte Gerät oder das Ersatzgerät zukommen zu lassen, wenn wir uns entscheiden, das defekte Gerät zu reparieren oder zu ersetzen.

Wie erhalten sie garantieleistungen?

Um eine Garantieleistung zu erhalten, wählen Sie während des Garantiezeitraums einfach die Nummer +1 (415) 656-8250 oder schicken Sie unserem Kundendienst unter **support@hapbee.com** eine E-Mail, um eine Autorisierungsnummer für defekte Waren („DMA“) zu erhalten. Ohne eine DMA-Nummer kann keine Garantieleistung erfolgen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die oben beschriebenen rechtsbehelfe sind unsere einzigen und ausschliesslichen rechtsbehelfe und unsere gesamte haftung für jeden verstoss gegen diese beschränkte garantie. Unsere haftung übersteigt unter keinen umständen den tatsächlichen betrag, den sie für das defekte gerät bezahlt haben, und wir haften unter keinen umständen für jedwede folgeschäden, beiläufig entstandene, besondere oder strafbare schäden oder verluste, egal ob direkt oder indirekt.

Einige bundesstaaten und länder erlauben keine ausschlüsse oder einschränkungen besonderer, begleit- oder folgeschäden. Daher gelten die oben angeführten einschränkungen und ausschlüsse möglicherweise nicht für sie.

Diese beschränkte garantie gewährt ihnen besondere gesetzliche rechte, und sie haben möglicherweise weitere rechte, die sich von bundesstaat zu bundesstaat und von land zu land unterscheiden können. Die beschränkte garantie finden sie auch online unter **hapbee.com/warranty** und in den dokumenten, Die sie mit dem gerät erhalten.

Wir beschränken die dauer und die rechtsbehelfe aller stillschweigenden zusicherungen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf garantien in bezug auf die handelsüblichkeit und eignung für einen bestimmten zweck, zeitlich auf die geltungsdauer dieser ausdrücklich beschränkten garantie. Da einige bundesstaaten keine beschränkungen bezüglich der länge einer stillschweigenden garantie zulassen, gilt die oben genannte beschränkung möglicherweise nicht für sie.

Unsere haftung für defekte waren beschränkt sich – wie in dieser garantieerklärung beschrieben – auf reparatur, ersatz oder erstattung.

Erklärung zur Zulassung durch das FCC (Federal Communications Commission)

Das Gerät erfüllt die in Teil 15 der FCC-Bestimmungen beschriebenen Anforderungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen schädliche

Störungen bei der Verwendung in Wohnbereichen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und benutzt wird, Funkverbindungen stören. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei einer bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Gerät und Funkempfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Funkempfänger an getrennte Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

Das Gerät erfüllt die in Teil 18 der FCC-Bestimmungen beschriebenen Anforderungen.



 hapbee