

quark



realfeel
BOTTLE NIPPLE


EN: WARNING! For your child's safety and health

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay
- Always check food temperature before feeding
- Throw away at the first signs of damage or weakness
- Keep components not in use out of the reach of children
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled
- Never use feeding nipples as a pacifier
- Always use this product with adult supervision

Before first use, clean the product and then place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. After each use, wash in warm soapy water, remove any food residues and rinse thoroughly. If you use a brush to clean the nipple tip, clean it as carefully as possible to avoid damage. Clean before each use to ensure hygiene. Do not allow children to play with small parts or walk/run while using bottles or cups. Do not place in a heated oven or microwave. Do not use aggressive cleaning agents. Do not place parts on surfaces cleaned with antibacterial cleaners. Plastic packaging material properties may be affected by sterilizing and high temperatures. Inspect before each use and pull the feeding nipple in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing feeding nipples every 3 months. Keep feeding nipples in a dry, covered container. Do not leave a feeding nipple in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ('sterilizing solution') for longer than recommended, as this may weaken the nipple.

Identifying your nipple flow rate

To identify the flow rate of the nipple, first turn the nipple over and locate the integrated anti-colic valve. The flow rate indicator is directly opposite the valve.

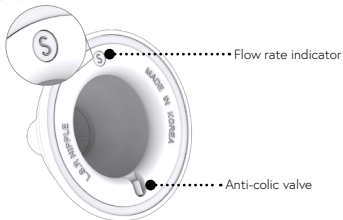

Slow | 0M+



Medium | 3M+



Fast | 6M+



Flex | 9M+


FR: AVERTISSEMENT! Pour la sécurité et la santé de votre enfant

- La succion continue et prolongée de fluides provoque des caries dentaires
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de les donner
- Jetez-les dès les premiers signes de détérioration ou de faiblesse
- Conservez les composants non utilisés hors de portée des enfants
- Ne les attachez jamais à des cordons, rubans, lacets ou à des parties de vêtement non fixées. L'enfant peut être étranglé
- Ne jamais utiliser les tétines comme pacifier Utiliser toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte

Avant la première utilisation, nettoyer le produit et le placer dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Cela permet d'assurer l'hygiène. Après chaque utilisation, lavez le produit à l'eau chaude savonneuse, éliminez tout résidu alimentaire et rincez abondamment. Si vous utilisez une brosse pour nettoyer l'embout de la tétine, nettoyez-la aussi soigneusement que possible pour éviter de l'endommager. Nettoyez avant chaque utilisation pour garantir l'hygiène. Ne laissez pas les enfants jouer avec les petites pièces ou marcher/courir lorsqu'ils utilisent les biberons ou les tasses. Ne pas placer dans un four chauffé ou un micro-ondes. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs. Ne pas placer les pièces sur des surfaces nettoyées avec des produits antibactériens. Les propriétés des matériaux d'emballage en plastique peuvent être affectées par la stérilisation et les températures élevées. Inspectez avant chaque utilisation et tirez sur la tétine dans toutes les directions. Jeter dès les premiers signes de détérioration ou de faiblesse. Nous recommandons de remplacer les tétines tous les trois mois. Conservez les tétines dans un récipient sec et couvert. Ne laissez pas une tétine en plein soleil ou à la chaleur, ni dans un désinfectant (« solution stérilisante ») pendant une durée supérieure à celle recommandée, car cela pourrait affaiblir la tétine.

Identifier le débit de votre tétine

Pour identifier le débit de la tétine, il faut d'abord retourner la tétine et repérer la valve anti-colique intégrée. L'indicateur de débit se trouve juste en face de la valve.

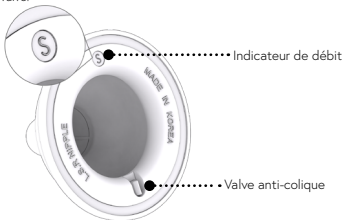

Lent | 0M+



Moyen | 3M+



Rapide | 6M+



Flex | 9M+


ES: ¡ATENCIÓN! Para la seguridad y la salud de su hijo

- La succión continua y prolongada de fluidos provocará caries dentales
- Compruebe siempre la temperatura del alimento antes de dárselo
- Deséchelo al primer signo de deterioro o debilidad.
- Mantenga los componentes que no utilice fuera del alcance de los niños.
- Nunca lo sujete a cordones, cintas, cordones o partes sueltas de la ropa. El niño podría estrangularse
- No utilice nunca las tetinas de alimentación como pacificador
- Utilice siempre este producto con la supervisión de un adulto

Antes del primer uso, limpie el producto y métele en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para asegurar la higiene. Después de cada uso, lávelo con agua tibia y jabón, elimine los restos de comida y aclárelo bien. Si utiliza un cepillo para limpiar la punta de la tetina, límpiela con el mayor cuidado posible para evitar daños. Límpialo antes de cada uso para garantizar la higiene. No permita que los niños jueguen con las piezas pequeñas o caminen/corran mientras utilizan los biberones o los vasos. No introducir en el horno ni en el microondas. No utilice productos de limpieza agresivos. No coloque las piezas sobre superficies limpiadas con limpiadores antibacterianos. Las propiedades del material plástico del envase pueden verse afectadas por la esterilización y las altas temperaturas. Inspeccione antes de cada uso y tire de la tetina de alimentación en todas las direcciones. Deséchela al primer signo de daño o debilidad. Se recomienda sustituir las tetinas cada 3 meses. Guarde las tetinas en un recipiente seco y tapado. No deje la tetina expuesta a la luz solar directa o al calor, ni la deje en un desinfectante («solución esterilizante») durante más tiempo del recomendado, ya que podría debilitar la tetina.

Identificar el caudal de la tetina

Para identificar el caudal de la tetina, gire primero la tetina y localice la válvula anticólico integrada. El indicador de caudal está justo enfrente de la válvula.

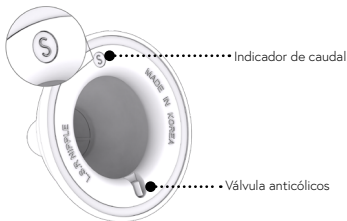

Lento | 0M+



Medio | 3M+



Rápido | 6M+



Flex | 9M+

Trademarks are the property of Quark Baby Ltd
Les marques de commerce sont la propriété du Quark Baby Ltd

© 2024 Quark Baby
All rights reserved / Tous droits réservés

In Canada imported for / Importé au Canada pour:
Quark Baby Ltd
506-595 Howe St,
Vancouver, BC, Canada
V6C 2T5

In US imported for / Importé aux États-Unis pour:
Quark Baby Inc
3495 Lakeside Drive #1479
Reno, NV 89509
United States of America

QuarkBaby.com
Made in Korea / Fabriqué en Corée