



**TECHWEISE®**



# Techweise TS2 Performance Dampfreiniger

## Gebrauchsanweisung

Scannen Sie den QR-Code für hilfreiche Anleitungsvideos!





## Vielen Dank, dass Sie sich für Techweise entschieden haben!

Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für Techweise entschieden haben. Von nun an verwenden Sie nur noch ein Gerät, um alles in Ihrem Zuhause zu reinigen.

## Lassen Sie uns einander kennenlernen

Wir inspirieren Sie, mit leistungsstarken, stilvollen Produkten zu reinigen, die Sie gerne verwenden,

und mit Reinigungstipps, die wirklich nützlich sind.

Sie halten nun das Produkt in Ihren Händen. Der nächste Schritt ist, das Beste aus Ihrer neuen Reinigungsroutine herauszuholen. Laden Sie daher unsere kostenlose App herunter, in der Sie täglich neue Reinigungstipps von anderen Nutzern finden:

- ✓ Praktische Tipps, Tricks und Reinigungshacks ansehen
- ✓ Alle Ihre Fragen zu Reinigung und Haushalt stellen
- ✓ Lassen Sie sich von Reinigungsergebnissen anderer inspirieren
- ✓ An großen Gewinnspielen teilnehmen
- ✓ Das Beste aus Ihrem Techweise-Produkt mit hilfreichen Anleitungsvideos herausholen

## Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen oder sind Sie sich über etwas nicht im Klaren? Unser Spezialistenteam hilft Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns unter [support@techweise.com](mailto:support@techweise.com). Möchten Sie uns lieber anrufen? Sie erreichen uns **Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 17:00 unter +31853031472**.

**WARNUNG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.**



Wir verstehen, dass die meisten Menschen es vorziehen, selbst herauszufinden, wie dieser Dampfreiniger funktioniert. Dennoch bitten wir Sie darum, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Wenn Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung nicht korrekt befolgen, könnte sich die Lebensdauer Ihres neuen Dampfreinigers drastisch verkürzen.

Version des Handbuchs V7

Datum der Freigabe: 04-2026

Seriennummer TS2-05 2026



---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>56, 57, 58</b>
<b>2. Produktanwendungen</b>	<b>59</b>
<b>3. Produktzeichnung</b>	<b>60</b>
<b>4. Beschreibung der Komponenten</b>	<b>61</b>
<b>5. Montage des gesamten Zubehörs</b>	<b>62</b>
5.1 Montage der Verlängerungsstücke	<b>62</b>
5.2 Montage des Wischmopps	62, 63
5.3 Befestigung der Mikrofasertücher	63, 64
5.4 Montage der Teppichdüse	64
5.5 Montage der Jet-Düse / des Fensterwischers / der Dreiecksbürste	64, 65
5.6 Montage des Scheuerpads	65
5.7 Montage der Nylonbürsten	65, 66
<b>6. Hinweise zur Verwendung von Zubehör</b>	<b>67</b>
<b>7. Bedienungsanleitung für diverses Zubehör</b>	<b>68</b>
7.1 Dampfreinigung von Böden	68
7.2 Welche Böden sind für die Dampfreinigung geeignet?	69
7.3 Dampfreinigung von Fenstern	70
7.4 Verwendung auf Möbeln und Polstern	71
<b>8. Befüllen des Wassertanks</b>	<b>72</b>
8.1 Nachfüllen des Wassertanks	72
<b>9. Inbetriebnahme des Dampfreinigers</b>	<b>73</b>
<b>10. Aufbewahrung des Dampfreinigers nach Gebrauch</b>	<b>74</b>
<b>11. Entkalkung des Dampfreinigers</b>	<b>75</b>
<b>12. Fehlerbehebung</b>	<b>76, 77</b>
<b>13. Produktspezifikationen</b>	<b>77</b>
<b>14. Kontakt</b>	<b>78</b>

© 2026 Techweise. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Techweise B.V. vervielfältigt, in einem elektronischen System gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder auf andere Weise – weitergegeben oder veröffentlicht werden.



# 1. Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG: Dieses Gerät ist für die Haushaltsreinigung in Innenräumen vorgesehen. Techweise B.V. ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unbefugte Verwendung oder Produktmodifikation verursacht werden. Bitte lesen Sie daher alle Warnhinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt auch zum Erlöschen der Garantie.

## Hinweise zur Vermeidung von Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr:

1. WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass jede Person, die dieses Gerät verwendet, die Gebrauchsanweisung gelesen hat und das Produkt sicher verwenden kann.
2. WARNUNG: Die Flüssigkeit oder der Dampf sollte nicht auf die elektrischen Komponenten von Geräten wie das Innere von Öfen oder Mikrowellen gerichtet werden.
3. WARNUNG: Der Netzstecker muss nach der Verwendung und vor der Wartung des Geräts durch den Benutzer aus der Steckdose gezogen werden.
4. WARNUNG: Verbrennungsgefahr. 
5. WARNUNG: Überprüfen Sie, dass alle elektrischen Informationen auf dem Typenschild Ihrer Stromversorgung entsprechen, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
6. WARNUNG: Verwenden Sie kein anderes Gerät mit hoher Leistung im selben Stromkreis wie dieses Gerät, um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.
7. WARNUNG: Tauchen Sie das Gerät zur Vermeidung von Stromschlägen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, lassen Sie es nicht über Kanten hängen oder in Türen einklemmen.
8. WARNUNG: Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen; ziehen Sie immer den Stecker selbst heraus.
9. WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder wenn das Gerät heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. Lassen Sie Reparaturen immer durch Techweise selbst durchführen.
10. WARNUNG: Eine lose Verbindung zwischen dem Stecker und der Steckdose kann Überhitzung und Verformung des Steckers zur Folge haben. Verwenden Sie diese Steckdose nicht mehr, um das Gerät anzuschließen und lassen Sie die Steckdose von einem qualifizierten Elektriker ersetzen.
11. WARNUNG: Lassen Sie das Gerät NICHT unbeaufsichtigt, während es an einer Steckdose angeschlossen ist. Die Verwendung des Dampfreinigers in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen erfordert eine sorgfältige Beaufsichtigung.
12. WARNUNG: Öffnen oder befüllen Sie den Wassertank nicht während der Verwendung.
13. WARNUNG: Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es unter Spannung steht oder abkühlt.
14. WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Aerosolen oder an Orten, an denen Sauerstoff verabreicht wird.



---

15. WARNUNG: Verwenden Sie nur originales Techweise-Zubehör. Die Verwendung anderer Arten von Zubehörteilen kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.

16. WARNUNG: Die Verwendung von ungeeigneten Verlängerungskabeln kann gefährlich sein. Bei der Verwendung eines Verlängerungskabels ist darauf zu achten, dass es für den Außenbereich geeignet ist und dass der Anschluss trocken und vom Boden ferngehalten wird. Es empfiehlt sich, hierfür eine Kabeltrommel zu verwenden, die den Anschluss mindestens 60 mm über dem Boden hält.

ACHTUNG: Der elektrische Anschluss muss durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen und der Norm IEC 60364-1 entsprechen. Es wird empfohlen, das Gerät über einen Fehlerstromschutzschalter zu versorgen, der die Stromversorgung unterbricht, wenn der Leckstrom zur Erde 30 mA für 30 ms überschreitet, oder über ein Gerät, das den Erdungsstromkreis nachweist.

**Bei einem beleuchteten Ein/Aus-Schalter, der in der „Ein“-Position nicht aufleuchtet, während der Stecker angeschlossen ist und das Gerät nicht normal funktioniert:**

17. WARNUNG: Ziehen Sie sofort den Netzstecker und lesen Sie die Anleitung zur Fehlerbehebung auf der letzten Seite der Gebrauchsanweisung, um Hilfe zu erhalten.

18. WARNUNG: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Tank mit Wasser füllen.

19. WARNUNG: Verwenden Sie zum Befüllen des Tanks ausschließlich Wasser; andere Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen. Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem Wasser, um die Ansammlung von Kalk zu minimieren. Befüllen Sie den Tank mit maximal 1600 ml Wasser.

20. WARNUNG: Vorsicht bei der Dampfreinigung von Glas. Informieren Sie sich immer in der Gebrauchsanweisung über die zu reinigende Oberfläche, bevor Sie mit dem Dampfreinigen beginnen.

Faktoren, die zu einem gesprungenen Spiegel beitragen können, wenn ein Dampfreiniger verwendet wird:

Thermischer Schock: Spiegel, insbesondere ältere, können anfällig für plötzliche Temperaturänderungen sein. Der heiße Dampf des Dampfreinigers kann einen thermischen Schock verursachen, wodurch sich das Glas ausdehnt und springt. Wenn der Spiegel bereits geringfügig beschädigt war, kann die Hitze des Dampfes dazu führen, dass sich das Glas so ausdehnt, dass es zu einem Riss kommt.

21. WARNUNG: Füllen Sie keine Reinigungsmittel, Chemikalien oder Duftstoffe in den Wassertank.

22. WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel von heißen Oberflächen ferngehalten wird.

23. WARNUNG: Berühren Sie die Düse während des Gebrauchs nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

24. WARNUNG: Um Verbrennungen zu vermeiden, achten Sie während der Verwendung darauf, dass der Dampf nicht mit der Haut in Berührung kommt.

25. WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht durch Kinder oder andere Personen, die mit der Verwendung nicht vertraut sind, bedienen, um Verbrennungen zu vermeiden.

26. WARNUNG: Bewahren Sie dieses Gerät im Innenbereich auf und setzen Sie es weder Regen noch Wind aus.

---

27. **WARNUNG:** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an Techweise.
28. **WARNUNG:** Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung und vor der Reinigung oder Wartung von der Stromversorgung.
29. **WARNUNG:** Ziehen Sie beim Reinigen von Geräten **IMMER** den Netzstecker aus der Steckdose.
30. **WARNUNG:** Explosionsgefahr – Sprühen Sie nicht in Richtung von brennbaren Flüssigkeiten.

**Um Brandwunden durch austretenden Dampf beim Entfernen des Tankdeckels zu vermeiden, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:**

- Lassen Sie das Gerät immer erst 20 Minuten abkühlen
- Drücken und halten Sie die Dampftaste, um den verbleibenden Dampfdruck abzulassen
- Entfernen Sie **NIEMALS** den Tankdeckel, wenn sich noch Dampf im Tank befindet



**WARNUNG:** Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt.



---

## 2. Produktanwendungen

Dieser Dampfreiniger ist auf höchste Effizienz und Effektivität ausgelegt. Deshalb können Sie diesen Dampfreiniger effektiv für folgende Anwendungen verwenden:

1. **Fliesen:** Sowohl Bodenfliesen als auch Wandfliesen, z.B. im Bad oder in der Küche.
2. **Holzböden:** Nur versiegelte oder gut behandelte Holzböden.
3. **Laminatböden:** Auch hier ist es wichtig, dass der Boden gut abgedichtet ist.
4. **Teppich und Teppiche:** Zur Desinfektion.
5. **Polster:** Zur Desinfektion von Sofas, Stühlen und Matratzen.
6. **Fenster und Spiegel:** Für eine streifenfreie Reinigung.
7. **Küchengeräte:** Z.B. Herde, Backöfen, Mikrowellen und Filter.
8. **Badezimmeroberflächen:** Z.B. Duschkabinen, Waschbecken und Toiletten.
9. **Autoinnenraum:** Sitze, Fußmatten und Armaturenbrett.
10. **Fugen:** Zur gründlichen Reinigung von Fliesenfugen.
11. **Vorhänge und Jalousien:** Zur Entfernung von Staub und Gerüchen.
12. **Metalloberflächen:** Z.B. Wasserhähne und Spülen.
13. **Kinder- und Haustierspielzeug:** Zur gründlichen Desinfektion.





## 4. Beschreibung der Komponenten

1. Die beleuchtete Ein-/Ausschalttaste (1) aktiviert und deaktiviert das Gerät und leuchtet auf, um eine klare optische Anzeige zu geben, ob das Gerät eingeschaltet ist. Rotes blinkendes Licht zeigt an, dass der Dampf erhitzt wird; grünes Licht zeigt an, dass der Dampf erhitzt wurde und einsatzbereit ist.
2. Der Tankdeckel (2) verschließt den internen Behälter, in dem Wasser gespeichert und erwärmt wird. Es wird durch Entfernen des Tankdeckels geöffnet. Es muss genügend Wasser im Tank vorhanden sein, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
3. Das Kabelfach an der Rückseite (3) dient zur Aufbewahrung des Netzkabels, wenn es nicht verwendet wird, und enthält ein Fach zur Aufbewahrung von kleinen Zubehörteilen.
4. Der Handgriff mit verbrennungshemmender Silikonabdeckung (4) wurde entwickelt, um den Griff kühl zu halten und optimale Sicherheit und Komfort zu bieten.
5. Der Dampfsperrschalter (5) wird nach vorne gedrückt, um die Dampftaste zu verriegeln und ein kontinuierliches, freihändiges Bedampfen zu ermöglichen.
6. Die Dampftaste (6) gibt heißen, intensiven Dampf aus der Hauptdüse ab, wenn er gedrückt wird.
7. Der Tragegriff (7) dient als praktische Halterung für die Hauptdüse und ist zum Tragen des Gerätes über Treppen und Hindernisse ausgelegt.
8. Die Hauptdüse (8) gibt starken Dampf ab, wenn die Dampftaste gedrückt wird.
9. Der Dampfschlauch (9) führt den Dampf sicher vom Tank zur Hauptdüse.
10. Das Staufachschloss (10) dient zum Öffnen des Fachs und das Staufach zur Aufbewahrung von kleinem Zubehör wie Bürsten.
11. Die Jet-Düse (11) konzentriert den Dampf aus der Hauptdüse und dient als Basis für die Bürsten und das Scheuerpad.
12. Die Verlängerungsstücke (12) werden an die Hauptdüse angeschlossen, was das Wischen des Bodens sowie eine einfachere Reinigung hoher oder schwer zugänglicher Stellen ermöglicht.
13. Der Wischmopp (13) wird an die Verlängerungsstücke angeschlossen und ist für die Dampfreinigung verschiedener harter Bodenoberflächen ausgelegt.
14. Die Mikrofaserpads (14) und der Teppichreiniger (15) werden am Wischmopp befestigt und sind geeignet, um Flecken und Schmutz von harten Böden zu entfernen. Die Pads sind wiederverwendbar und maschinenwaschbar.
15. Der Messbecher (16) ist im Lieferumfang enthalten, um den Tank einfach und konsistent mit der optimalen Wassermenge (500-1600 ml) zu füllen.
16. Der Fensterwischer (17) wird an die Hauptdüse oder an die Verlängerungen angeschlossen und dient zum Reinigen von Spiegeln, Fenstern und anderen Glasflächen.
17. Die Dreiecksbürste (18) wird an die Hauptdüse oder die Verlängerungen angeschlossen und ist für die Reinigung von Ecken und anderen schwer zugänglichen Bereichen konzipiert.
18. Die verschiedenen Nylonbürsten (19) werden an die Jet-Düse angeschlossen und bieten zusätzliche Scheuerleistung zum Entfernen von sehr hartnäckigem Schmutz und Flecken.
19. Die Messingbürste (20) wird an die Jet-Düse angeschlossen und wurde entwickelt, um hartnäckiges, anhaftendes Fett sowie Schmutz von strapazierfähigen Oberflächen wie Öfen und Grills zu entfernen.
20. Das Scheuerpad (21) ist mit der Jet-Düse verbunden und wurde entwickelt, um hartnäckigen Schmutz und Flecken von Oberflächen zu entfernen.
21. Die Aufbewahrungstasche (22) dient zur Aufbewahrung von Zubehör, wenn dies nicht verwendet wird.
22. Das Handtuch (23) kann zusammen mit der Dreiecksbürste für empfindliche Oberflächen und Polsterungen verwendet werden. Auch ideal zur Desinfektion.
23. Die Gehörschutzstöpsel (24) dienen zum Schutz Ihrer Ohren während der Benutzung des Dampfreinigers. Dies ist besonders in kleinen Räumen nützlich.
24. Die Fugenbürste (25) kann zum Entfernen von Ablagerungen und Schmutz auf Fugen verwendet werden.
25. Das weiße Mikrofaser Tuch (26) kann unter anderem verwendet werden, um den Schmutz und das Wasser aufzunehmen, die nach dem Dämpfen der Fugen freigesetzt werden.
26. Mit dem Schlüssel für den Tankdeckel (27) kann der Deckel an der Unterseite des Dampfreinigers geöffnet und das Wasser abgelassen werden.



## 5. Montage des gesamten Zubehörs

### Zubehör für das Dampfreinigen



#### WARNUNG

Schließen Sie kein Zubehör an, während das Gerät Dampf abgibt.

### 5.1 Montage der Verlängerungsstücke

- Wählen Sie eins der Verlängerungsstücke und richten Sie das Ende der Stange an der Hauptdüse aus.
- Drücken Sie die graue Verriegelungs-/Entriegelungstaste und schieben Sie das Verlängerungsstück auf die Hauptdüse. Wiederholen Sie dies für die zweite und dritte Verlängerungsstange.




ABBILDUNG 1

HAUPTDÜSE

### 5.2 Montage des Wischmopps

- Richten Sie den Wischmopp mit dem Ende des zweiten Verlängerungsstücks aus und drücken Sie die graue Verriegelungs-/Entriegelungstaste, um den Wischmopp zu befestigen.

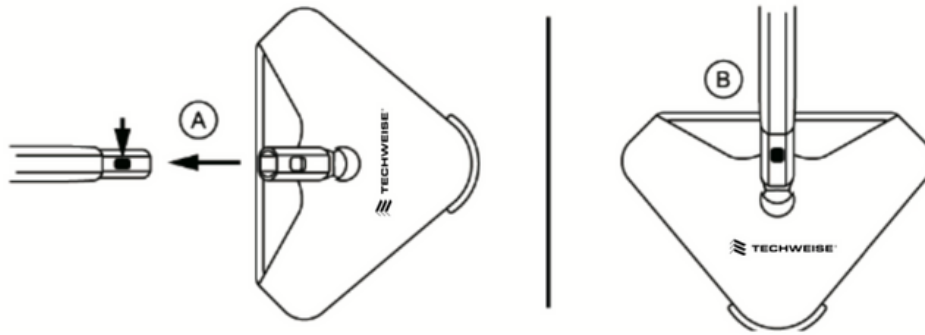


ABBILDUNG 2

### 5.3 Befestigung der Mikrofasertücher

- Legen Sie ein Mikrofasertuch auf eine ebene Fläche mit den Befestigungslöchern nach oben.
- Richten Sie den Wischmopp über dem Mikrofasertuch aus und befestigen Sie das Pad.

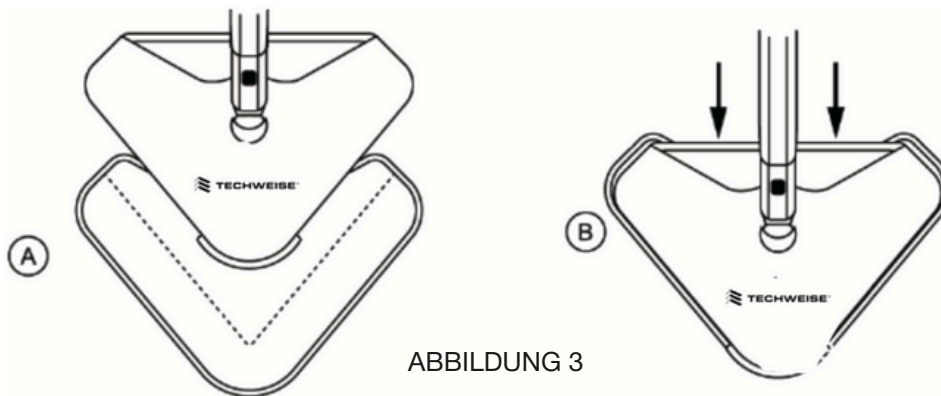


ABBILDUNG 3

#### **INFORMATIONEN ZU DEN MIKROFASERTÜCHERN:**

Mikrofasertücher können in der Waschmaschine gewaschen werden. Verwenden Sie ausschließlich Flüssigwaschmittel. Keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Waschen Sie die Tücher bei 40 oder 60 Grad. Es wird eine Lufttrocknung empfohlen.



### WICHTIG



- Verwenden Sie den Dampfreiniger nicht auf unlackierten Hartholz- oder unglasierten Keramikoberflächen. Oberflächen, die nicht ordnungsgemäß versiegelt sind, können sich verziehen oder durch Hitze und Feuchtigkeit beschädigt werden.
- Seien Sie ebenfalls vorsichtig, wenn Sie versiegelte Holzböden dampfreinigen, da eine längere Einwirkung von Dampf an einer Stelle zu Beschädigungen und Verfärbungen führen kann. Um dies zu verhindern, bewegen Sie den Wischmopp konstant auf diesen Oberflächen.
- Dampf kann den Glanz einiger Böden entfernen, die mit Wachs behandelt wurden. Durch sehr raue, strukturierte Böden können die Mikrofaserpads reißen oder beschädigen.
- Lesen Sie immer die Pflegeanweisung für Ihren Boden, bevor Sie mit dem Dampfreinigen beginnen.

## 5.4 Montage der Teppichdüse

Der Teppichreiniger wird auf den Wischmopp und die zugehörigen Mikrofasertücher geklickt. Klicken Sie den Teppichreiniger kräftig auf den Wischmopp und vergewissern Sie sich, dass er gut befestigt ist.

## 5.5 Montage der Jet-Düse / des Fensterwischers / der Dreiecksbürste

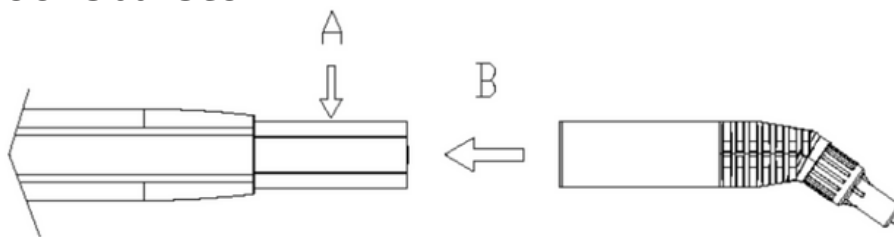


ABBILDUNG 4

- Wählen Sie eines der drei Zubehörteile (Jet-Düse, Fensterwischer oder Dreiecksbürste aus - (Die Jet-Düse ist als Beispiel dargestellt). Richten Sie das hintere Ende des Zubehörteils an der Hauptdüse aus. Das rechteckige Loch im Zubehörteil muss mit der grauen Verriegelungs-/Entriegelungstaste an der Hauptdüse ausgerichtet sein.
- Drücken Sie die graue Verriegelungs-/Entriegelungstaste (ABBILDUNG 4-A). Schieben Sie das Zubehörteil bei gedrückter Taste auf die Hauptdüse (ABBILDUNG 4-B). Drücken Sie das Zubehörteil über die Taste und halten Sie es gedrückt, bis die Taste im rechteckigen Loch einrastet.



### HINWEIS

Die Jet-Düse, der Fensterwischer und die Dreiecksbürste können an das Ende einer Verlängerungsstange angeschlossen werden, um hoch gelegene oder schwer zugängliche Bereiche zu erreichen. Verbinden Sie die Verlängerungsstange(n) wie auf Seite 8 beschrieben und schließen Sie das gewünschte Zubehörteil auf die gleiche Weise an die Verlängerungsstange an, wie Sie es normalerweise an der Hauptdüse tun würden.

## 5.6 Montage des Scheuerpads

### HINWEIS

Das Scheuerpad und die Bürsten werden mit der Jet-Düse verbunden, nicht mit der Hauptdüse.

- Legen Sie das Scheuerpad über die Spitze der Jet-Düse und drücken Sie fest darauf. (ABBILDUNG 5)
- Um das Scheuerpad zu entfernen, halten Sie es gut fest und ziehen Sie es von der Jet-Düse ab.

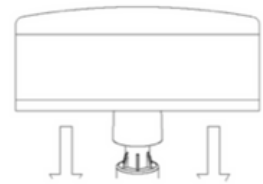


ABBILDUNG 5

## 5.7 Montage der Nylonbürsten

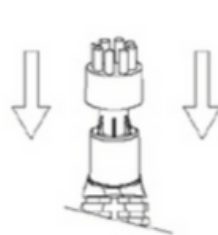
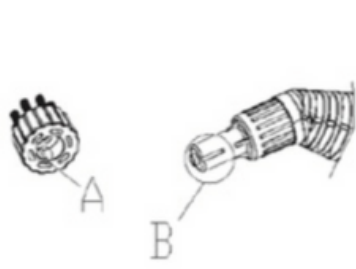


ABBILDUNG 6

### HINWEIS

Die Nylonbürsten und die Fugenbürste werden an der Jet-Düse angeschlossen, nicht an der Hauptdüse (ABBILDUNG 6 A & B). Drücken Sie die Bürste fest auf die Spitze der Jet-Düse. Drücken Sie diese so weit wie möglich hinein, um das Austreten von Dampf zu verhindern. Zur Entfernung der Bürsten, greifen Sie diese fest und ziehen Sie sie von der Jet-Düse ab.

### Die Nylonbürsten

Verwenden Sie diese Bürsten, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen, beispielsweise auf Fliesen und Fugen. Eine gewisse Kraft ist erforderlich, um Fugen zu reinigen. Hinweis: Verwenden Sie nach der Dampfreinigung das Reinigungstuch von Techweise, um überschüssiges Wasser und Schmutz abzuwischen.

**HINWEIS**

Die Messingbürsten werden an der Jet-Düse angeschlossen, nicht an der Hauptdüse. Drücken Sie die Bürste fest auf die Spitze der Jet-Düse. Drücken Sie diese so weit wie möglich hinein, um das Austreten von Dampf zu verhindern. Zur Entfernung der Bürsten, greifen Sie diese fest und ziehen Sie sie von der Jet-Düse ab.

Überprüfen Sie sorgfältig, für welche Oberfläche Sie die Messingbürste verwenden möchten. Einige kratzempfindliche Oberflächen, wie Edelstahl, können durch die Messingborsten zerkratzt oder beschädigt werden. Wenn Sie unsicher sind, ob eine Oberfläche beschädigt werden könnte, empfehlen wir Ihnen, die Bürste zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen, bevor Sie fortfahren.

**Die Stahl-Messing-Bürsten**

Für kratzfeste Oberflächen wie Grill, Grillplatten, Ofenrost und so weiter.



**Sehen Sie sich das Anleitungsvideo zur Dampfreinigung von Fugen an:**

SCAN HERE



## 6. Hinweise zur Verwendung von Zubehör

Kleine Bürsten

Ideal zum Reinigen von Fugen sowie für Backöfen, Mikrowellen, Toiletten, Türgriffe und vieles mehr.

Jet-Düse

Zum Entfernen von Schmutz, Fett und Ablagerungen in schwer erreichbaren Bereichen wie Ritzen, Kanten, Sockelleisten oder engen Zwischenräumen.

Mikrofasertuch

Geeignet für die Reinigung bestimmter Bodenarten. Eine Übersicht der geeigneten Böden finden Sie in Kapitel 7.2. **Bei Unsicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Bodenbelags.**

Fensterwischer

Sehen Sie sich vor der Anwendung die entsprechende Anleitung oder das Video an.

**!** Achtung bei Glas und Spiegeln! Erwärmen Sie die Fläche langsam, indem Sie zunächst aus etwa 20 bis 30 cm Abstand dampfen und sich dann Schritt für Schritt annähern. So vermeiden Sie Temperaturschocks, die zu Rissen führen können. Verwenden Sie niemals Dampf auf bereits beschädigtem Glas oder Spiegeln mit Haarrissen.

Dreiecksbürste

Für glatte sowie raue, strukturierte Oberflächen geeignet.

Scheuerpad

Geeignet für Stein, Verfugungen, Fliesen, Stahl und hartnäckige Flecken auf glatten Oberflächen.

Weißes Mikrofasertuch

Ideal für Polster, Sofas, Matratzen und empfindliche Oberflächen. Beginnen Sie immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Materialverträglichkeit zu prüfen. Nutzen Sie Dampfreinigung bei Sofas und Textilien nur nach Rücksprache mit den jeweiligen Pflegehinweisen.



### HINWEIS:

Der Dampfreiniger ist für die Reinigung von Geräten wie Backöfen, Mikrowellen und ähnlichen Geräten geeignet. Schalten Sie das zu reinigende Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker oder trennen Sie die Stromversorgung vom Gerät. Richten Sie den Dampfreiniger nicht direkt auf elektronische Komponenten oder Entlüftungsöffnungen und vergewissern Sie sich, dass jegliches Kondenswasser des Dampfreinigers getrocknet ist, bevor Sie das gereinigte Gerät neu starten.



## 7. Bedienungsanleitung für diverses Zubehör

### 7.1 Dampfreinigung von Böden

#### HINWEIS

Seien Sie vorsichtig bei der Dampfreinigung von versiegelten Holzböden, da eine längere Dampf-Einwirkung an einer Stelle zu Schäden und Verfärbungen führen kann. Um dies zu verhindern, halten Sie den Wischmopp in ständiger Bewegung auf diesen Oberflächen.

1. Dampf kann den Glanz einiger Böden entfernen, die mit Wachs behandelt wurden. Sehr raue, strukturierte Böden können zu einer Beschädigung oder einem Riss der Mikrofaserpads führen.
2. Lesen Sie immer die Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Boden, bevor Sie mit dem Dampfreinigen beginnen. Überprüfen Sie, ob Ihr Boden für die Dampfreinigung geeignet ist.



#### WARNUNG

Wir bemühen uns darum, korrekte Informationen zur Verwendung von Dampfreinigern auf unterschiedlichen Bodenarten bereitzustellen, allerdings können wir nicht garantieren, dass jeder Boden oder jede Bodenoberfläche für die Dampfreinigung geeignet ist. Bereits vorhandene Schäden wie Risse, Nähte oder offene Zwischenräume zwischen den Dielen können den Eintritt von Feuchtigkeit ermöglichen, was zu Beschädigungen des Bodenbelags führen kann. Überprüfen Sie den Boden daher gründlich vor dem Dampfreinigen.

#### Wird der Boden zu nass?

Führen Sie dann folgende Schritte aus:

1. Entleeren oder versprühen Sie vor dem Wischen überschüssiges Wasser, um das im Schlauch gespeicherte Kondenswasser zu entfernen.
2. Bringen Sie dann die Wischdüse oder andere Aufsätze an. So wird verhindert, dass ein Tuch auf der Oberfläche zu nass wird.



## 7.2 Welche Böden sind für die Dampfreinigung geeignet?

### Geeignet:

( ⚠ siehe Gebrauchsanweisung zum entsprechenden Bodens)

1. Parkett
2. Laminat
3. Linoleum
4. Naturstein (nur bei ordnungsgemäßer Versiegelung)
5. Emaillierte Fliesenböden
6. Gegossene Böden
7. Keramikfliesen (nur wenn sie mit einer wasserabweisenden Schicht und sehr sorgfältig behandelt wurden)
8. Epoxidgussboden (sofern diese behandelt wurden)
9. Keramikfliesen für den Außenbereich, Keramikfliesen
10. Unglasierte Fliesen (mit Vorsicht verwenden, kann Feuchtigkeit aufnehmen)
11. Porzellanfliesen – ähnlich wie Keramik, sehr robust
12. Glasierte Fliesen – Schutzschicht gegen Feuchtigkeit
13. Zementfliesen (bearbeitet/versiegelt) – nur bei ordnungsgemäßer Imprägnierung
14. Terrakottafliesen für den Außenbereich (glasiert) – ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit

### Nicht geeignet

1. Holzboden
2. Vinyl
3. PVC
4. PU-Gussboden (zu weiches Material)
5. Beton
6. Marmoleum – natürliches Öl und Harz, hitze-/feuchtigkeitsempfindlich
7. Kork – porös, saugt Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus
8. Massivholz
9. Travertin – weicher Naturstein, säure- und dampfempfindlich
10. Marmor (unimprägniert) – kann stumpf und porös werden
11. Schiefer (unimprägniert) – porös, nimmt Feuchtigkeit auf
12. Granit (unimprägniert) – kann manchmal empfindlich sein, besser zuerst imprägnieren
13. ein Dampfreiniger ist nicht geeignet für: unversiegeltes Hartholz, unglasierte Oberflächen oder Oberflächen, die mit Wachs behandelt wurden.

*Dies ist keine Garantie, sondern eine Anwendungsempfehlung. Je nach Zustand des Bodens kann dies variieren. Überprüfen Sie die Gebrauchsanweisung zu dem jeweiligen Boden sorgfältig, bevor Sie mit der Dampfreinigung beginnen.*



## 7.3 Dampfreinigung von Fenstern

**Für die Dampfreinigung von Fenstern bestehen zwei Möglichkeiten:**

### Reinigen der Fenster mit dem Abzieher

1. Befestigen Sie den Abzieher an der Pistole und sprühen Sie das überschüssige Wasser heraus, bevor Sie beginnen
2. Bedampfen Sie die Oberfläche aus einer gewissen Entfernung, damit sich das Glas an die Hitze des Dampfes gewöhnen kann.
3. Bewegen Sie den Abzieher mit dem Dampf über die Fenster.
4. Halten Sie den Abzieher leicht schräg und bewegen Sie ihn ohne Dampf über die Fenster
5. Entfernen Sie, falls nötig, restliche Tröpfchen mit einem Mikrofasertuch.

**ACHTUNG:** Das Glas kann in Ausnahmefällen aufgrund hoher Temperaturunterschiede brechen. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

### Reinigung der Fenster mit dem Mikrofasertuch

1. Befestigen Sie die Dreiecksbürste an der Pistole und sprühen Sie das überschüssige Wasser heraus, bevor Sie beginnen
2. Befestigen Sie das weiße Mikrofasertuch an der Dreiecksbürste und bedampfen Sie das Fenster aus einer gewissen Entfernung, damit sich das Glas an die Hitze gewöhnen kann.
3. Reinigen Sie nun das Fenster mit dem weißen Mikrofasertuch und bewegen Sie es langsam hin und her
4. Trocknen Sie dann das Fenster mit einem Mikrofasertuch

**LET OP:** Glas kan in uitzonderlijke gevallen breken door hoog temperatuurverschil. Gebruik op eigen risico.



#### **WARNUNG!**

Achtung! Erhitzen Sie die Oberfläche allmählich, indem Sie sie in einem Abstand von etwa 20-30 cm bedampfen und dann langsam näher kommen. Dadurch werden thermische Schocks verhindert, durch die Risse entstehen können. Bedampfen Sie niemals Glas, das bereits beschädigt ist oder Haarrisse enthält.



**Sehen Sie sich das Anleitungsvideo zur Dampfreinigung von Fenstern an:**

SCAN HERE



## 7.4 Verwendung auf Möbeln und Polstern



### WARNUNG

Nicht alle Stoffe oder Materialien sind für die Dampfreinigung geeignet. Prüfen Sie daher immer zuerst, ob Ihr Bezugstoff dampf- und feuchtigkeitsbeständig ist. Techweise haftet nicht für Schäden, die durch falsche Verwendung oder Anwendung an ungeeigneten Materialien entstehen.

### Dampfreinigung eines Sofas

1. Befestigen Sie die Verlängerungsstange an der Pistole.
2. Befestigen Sie danach die Dreiecksbürste an der Verlängerungsstange.
3. Entfernen Sie jetzt das überschüssige Wasser, bevor Sie das weiße Mikrofasertuch an der Dreiecksbürste befestigen.
4. Testen Sie den Dampfreiniger erst an einer nicht sichtbaren Stelle und bewegen Sie das Gerät dann langsam auf der zu reinigenden Oberfläche hin und her.
5. Bleiben Sie die ganze Zeit in Bewegung und bedampfen Sie einzelnen Stellen nicht zu lange. Alle Bakterien werden durch den heißen Dampf abgetötet.

**ACHTUNG:** Testen Sie den Dampfreiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle auf Möbeln oder Polstern. Überzeugen Sie sich nach dem Trocknen davon, dass keine Verfärbungen, Schrumpfungen oder Wasserflecken aufgetreten sind.



**Sehen Sie sich das Anleitungs-Video zur Dampfreinigung eines Sofas an:**

SCAN HERE



## 8. Befüllen des Wassertanks

1. Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen, stabilen Untergrund.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät **AUSGESCHALTET** und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.
3. Schrauben Sie den Tankdeckel vorsichtig ab, legen Sie ihn beiseite und gießen Sie eventuell noch vorhandenes Wasser in ein Waschbecken oder eine Badewanne.

**ACHTUNG:** Der Wassertank muss nach jedem Gebrauch entleert werden, um die Kalkansammlung zu minimieren.

4. Füllen Sie den Messbecher mit Wasser bis zur maximalen Fülllinie (500 ml).

**ACHTUNG:** Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem Wasser im Gerät, um die Lebensdauer Ihres Dampfreinigers zu verlängern und Kalkablagerungen erheblich zu reduzieren.

5. Gießen Sie das Wasser vorsichtig durch die Einfüllöffnung in den Wassertank.
6. Abhängig davon, wie lange Sie dampfreinigen möchten, können Sie die Schritte 4 und 5 noch zweimal wiederholen, bis maximal 1600 ml Wasser im Tank sind. In der nachfolgenden Tabelle wird die Wassermenge mit der geschätzten Dämpfzeit verglichen.

### 8.1 Nachfüllen des Wassertanks

Wenn das Gerät in Betrieb war, befolgen Sie bitte immer die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie den Tankdeckel entfernen, um Wasser hinzuzufügen:

- Lassen Sie das Gerät 20 Minuten abkühlen.
- Drücken und halten Sie die Dampftaste, um verbleibenden Dampf freizugeben. Dampf kann noch bis zu einer Stunde nach Gebrauch unter Druck im Tank verbleiben.



#### **WARNUNG**

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann Verbrennungen durch austretenden Dampf beim Entfernen des Tankdeckels hervorrufen.

<b>Wassermenge</b>	<b>Dampfzeit</b>
500 ml	Ca. 15 Minuten
1000 ml	Ca. 30 Minuten
1600 ml	Ca. 45 Minuten



## 9. Inbetriebnahme des Dampfreinigers

### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank gefüllt ist und dass alle gewünschten Zubehörteile verbunden sind, bevor Sie diese Schritte ausführen.

1. Entfernen Sie bei der ersten Verwendung die Kunststoffschutzabdeckung vom Netzstecker. Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an.
2. Drehen Sie den beleuchteten Ein-/Aus-Schalter in die Position „EIN“.
3. Das Wasser erwärmt sich innerhalb von 3-10 Minuten (abhängig von der Wassermenge im Tank) und ist dann dampfbereit.
4. Wenn das Licht grün leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät betriebsbereit ist. Ist das Licht rot? Dann wärmt sich das Gerät noch auf.
5. Richten Sie die Düse (und alle verbundenen Zubehörteile) auf die Oberfläche, die Sie dampfreinigen möchten, und drücken Sie die Dampftaste. Um Oberflächen zu desinfizieren, richten Sie die Düse auf die entsprechende Oberfläche, drücken Sie die Taste und halten Sie sie mindestens für 5 Sekunden etwa 1/2 cm von der Oberfläche entfernt. So wird sichergestellt, dass Keime und Bakterien abgetötet werden.



### ACHTUNG

Stellen Sie immer sicher, dass die Düse und das Zubehör in eine sichere Richtung (weg von sich selbst, anderen Menschen, Haustieren und Pflanzen) gerichtet sind, bevor Sie die Dampftaste aktivieren.

6. Halten Sie die Dampftaste gedrückt, um einen kontinuierlichen Dampfstrom zu erhalten. Sie können auch den Dampfsperrschalter nach vorne schieben, während Sie die Dampftaste drücken, um ihn zu sichern. Dies sorgt für einen kontinuierlichen Dampfstrom, ohne die Taste manuell drücken und halten zu müssen.



## 10. Aufbewahrung des Dampfreinigers nach Gebrauch


Die Aufbewahrung Ihres Dampfreinigers ist sehr einfach. Um den Dampfreiniger aufzubewahren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Drücken Sie die Dampftaste und lassen Sie den restlichen Dampf ab.
3. Lassen Sie den Dampfreiniger etwa 20 Minuten lang vollständig abkühlen.
4. Entfernen Sie den Deckel des Wassertanks an der Unterseite des Dampfreinigers mit dem mitgelieferten Stahlschlüssel. Anschließend können Sie das Wasser ablassen. Tun Sie dies über einer Badewanne oder einem Waschbecken. Siehe Abbildung 7.

**WARNUNG:** Wenn Sie den Wassertank nach dem Gebrauch nicht entleeren, bilden sich Kalkablagerungen, die die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

5. Bewahren Sie den Dampfreiniger in einer kühlen Umgebung auf.
- Wenn Sie dieses Produkt tragen oder transportieren, achten Sie darauf, dass Sie es nicht fallen lassen, um Stöße zu vermeiden. Stapeln Sie keine schweren Kisten oder Gegenstände auf dem Produkt. Lagern Sie dieses Produkt bei einer Temperatur zwischen 18 und 40 Grad und halten Sie es von direktem Sonnenlicht fern.

ABBILDUNG 7

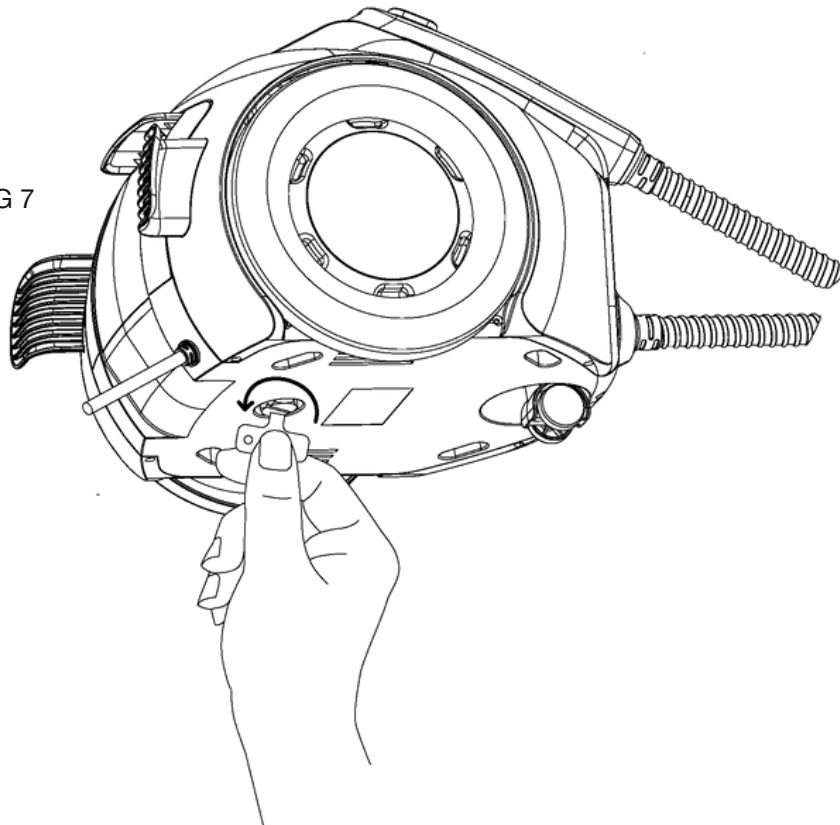



## 11. Entkalkung des Dampfreinigers

Eine häufig vorkommende Wartungsanforderung für Dampfreiniger ist die Entfernung von Kalk, der sich aufgrund des hohen Mineralgehalts in vielen kommunalen Wasserversorgungen bildet. Diese Mineralablagerungen können die Wirksamkeit Ihres Dampfreinigers einschränken und seine Lebensdauer verkürzen.

Der beste Weg, um Kalkablagerungen zu minimieren, ist die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem Wasser bei der Benutzung Ihres Dampfreinigers. Wenn Sie kein destilliertes Wasser verwenden können, wird empfohlen, das folgende Verfahren monatlich zu befolgen, um Kalkablagerungen zu entfernen:

### **Gehen Sie wie folgt vor:**

1. Entfernen Sie den Tankdeckel und gießen Sie das restliche Wasser aus dem Tank in ein Waschbecken oder eine Badewanne.
2. Befüllen Sie einen Eimer mit 1 Liter Wasser.
3. Geben Sie zwei Beutel Techweise nachhaltiges Entkalkungsmittel in den Eimer
4. Gießen Sie nun diese Mischung in den Wassertank und lassen Sie sie mindestens 45 Minuten einwirken.
5. Danach schütteln Sie den Dampfreiniger mehrmals hin und her.
6. Entfernen Sie nun das gesamte Wasser aus dem Boiler, indem Sie den Tankdeckel am Boden des Dampfreinigers abschrauben.
7. Spülen Sie den Tank danach mehrmals gut aus, bis die Mischung vollständig entfernt ist.
8. Setzen Sie den Tankdeckel locker wieder auf.



**Wenn Sie den Techweise-Entkalker noch nicht haben, können Sie ihn durch Scannen des QR-Codes bestellen.**



## 12. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät heizt sich nicht auf. Beleuchteter Ein-/Ausschalter leuchtet nicht.	Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Netzkabel in die Steckdose.
	Der Schutzschalter/FI-Schalter wurde ausgelöst oder die Sicherung ist durchgebrannt.	Setzen Sie den Schutzschalter/FI-Schalter zurück oder tauschen Sie die Sicherung aus. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie einen zugelassenen Elektriker.
	Das Gerät ist beschädigt oder muss repariert werden.	Beenden Sie sofort den Betrieb und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
	Tank ist leer.	Füllen Sie den Wassertank.
Schwache oder unterbrochene Dampfleistung.	Kalkablagerungen im Gerät.	Befolgen Sie das Entkalkungsverfahren.
	Der Wasserstand im Tank ist niedrig.	Füllen Sie den Wassertank.
	Mineralablagerungen im Gerät.	Befolgen Sie das Entkalkungsverfahren.
	Zu viel Wasser im Dampf. <b>HINWEIS:</b> Dampf entsteht aus Wasser. Es ist normal, dass gelegentlich etwas Wasser freigesetzt wird.	Wasserkondensation im Dampfschlauch. Richten Sie die Düse auf ein Waschbecken, eine Badewanne oder auf einen Boden und schütteln Sie die Düse, während Sie die Dampftaste drücken. Fahren Sie fort, bis überschüssiges Wasser entfernt ist.
	Tank ist überfüllt. (mehr als 1600 ml).	Wenn der Wassertank mit zu viel Wasser gefüllt ist, wird die Dampfproduktion gestört. Entleeren Sie den Wassertank und füllen Sie ihn nie mit mehr als 1600 ml Wasser.
	Das Gerät hat nicht die volle Betriebstemperatur erreicht.	Warten Sie, bis die rote Lampe grün wird, und versuchen Sie es nach einigen Augenblicken erneut.



<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Zubehöerteile bleiben nicht richtig mit der Hauptdüse verbunden.	Zubehöerteile sind nicht ordnungsgemäß verbunden.	Überprüfen Sie, ob die Zubehöerteile gemäß den Anleitungen in Kapitel 5 richtig verbunden sind.
Bodenoberflächen sehen nach dem Dämpfen matt oder streifig aus.	Mikrofasertuch ist verschmutzt.  Kalkwasser im Wassertank.	Ersetzen Sie das Mikrofasertuch durch ein sauberes Pad.  Entkalken Sie den Dampfreiniger und verwenden Sie destilliertes oder entmineralisiertes Wasser.

## 13. Produktspezifikationen

Modellnummer	TS2 Performance
Abmessungen des Produkts	40 x 30,5 cm x 29 cm
Länge des Stiels	133,5 cm
Leistung	220-240V, 50/60 Hz, 1800W
Wassertankkapazität	1600 ml
Aufwärmzeit	Ca. 2-10 min
Kontinuierliche Dämpfzeit	Ca. 45 min
Druck beim Dämpfen	38 ml/min
Kabellänge	6 meter
Arbeitsdruck	4 bar
Gewicht	Ca. 5,3 kg
Geräuschpegel	91 db bei Verwendung der Dampfdüse



## 14. Kontakt

### Sie haben Fragen oder benötigen Beratung?

Die beste Lösung zu bieten, macht uns zu dem, was wir sind. Unser Expertenteam steht für bereit, um Sie zu unterstützen.

Senden Sie uns eine E-Mail an [support@techweise.com](mailto:support@techweise.com) und wir antworten innerhalb eines Werktages auf Ihre Nachricht.

Möchten Sie lieber anrufen? Das ist unter +31853031472 möglich. Wir sind montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr telefonisch erreichbar.

Wir sind von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.

#### Hauptsitz (**keine Besuche oder Rücksendungen**)

Techweise B.V.  
Stationsplein 45  
3013 AK Rotterdam  
Niederland

Herkunftsland: Entworfen in den Niederlanden, hergestellt in der VR China.

#### Entsorgung

Bitte beachten Sie, dass elektrische Abfallprodukte nicht im Hausmüll entsorgt werden sollten. Recyceln Sie diese Geräte dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt.

Verschiedene Elektronikgeschäften verfügen über Standorte mit einer Sammelstelle.

Bringen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer zu einem dieser Sammelstellen oder Recyclingzentrum Ihrer Gemeinde.





---

**Get more out of *cleaning***