


# mash

highchair

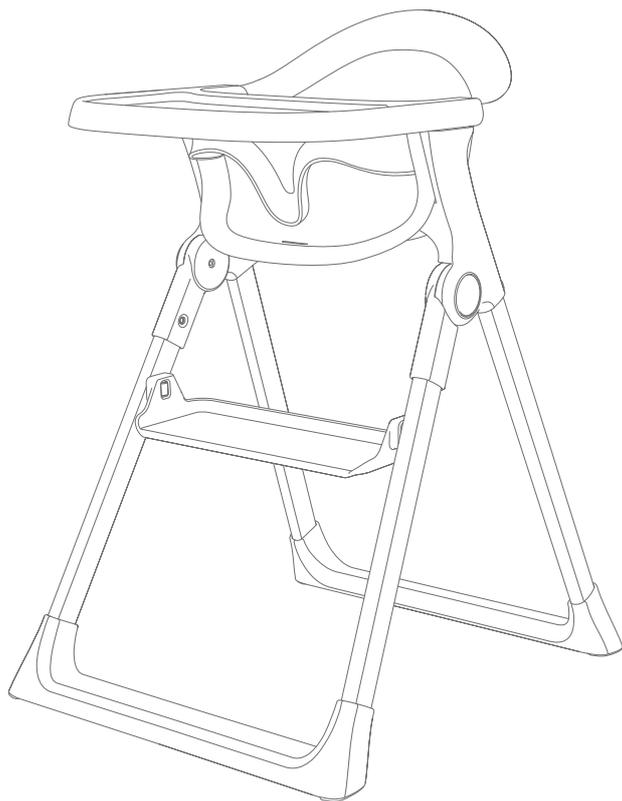

by

**Baby Elegance®**

## Instruction manual



IMPORTANT: PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND KEEP THEM FOR YOUR REFERENCE.**

## **WARNINGS**

- **DO NOT** leave children unattended.
- **DO NOT** use the high chair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- **DO NOT** to use the high chair if any part is broken, torn or missing.
- Position the high chair away from solid structures and benches to avoid injuries caused by falls and by access to dangerous items.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the vicinity of the high chair.
- Use the high chair on a flat, even and horizontal floor and not to elevate the high chair on any structure or table.
- To reduce the risk of injury, position the high chair away from furniture, walls, hot surface and liquids, window covering cords, and electrical cords and position the high chair away from furniture when the chair is not being used at a table with a tray removed.
- **DO NOT** allow your child to stand in or on the highchair.
- Always use the restraint system. The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- Be sure the user is familiar with the product instruction. The highchair should be easy to expand and collapse, **DO NOT** use it by force.
- To avoid danger of suffocation, remove plastic cover before using. This cover shall be destroyed or kept away from babies and children.
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- Keep children away when unfolding and folding the product to avoid injury.
- The product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg.
- Please clean the seat cushion: Remove the seat cover, with a mild detergent to clean and maintain dry naturally.






## 1. Mash parts:

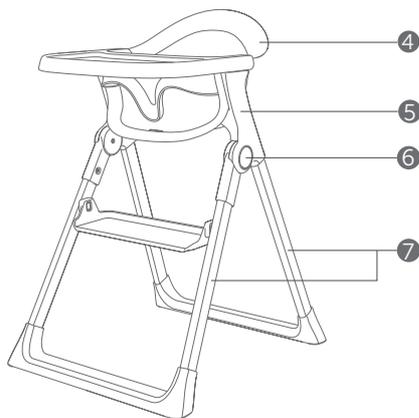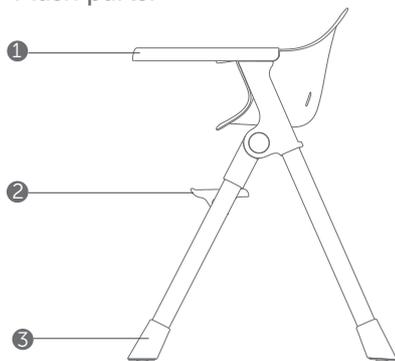


- ① Tray
- ② Footrest
- ③ Foot support

- ④ Chair seat
- ⑤ Folding joints
- ⑥ Folding button
- ⑦ Wooden legs

## 2. In the box:

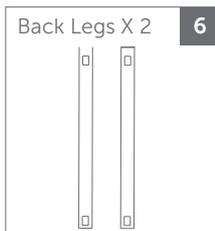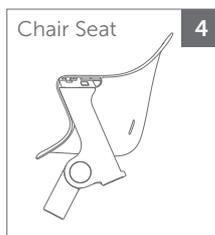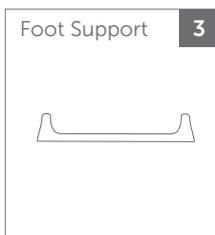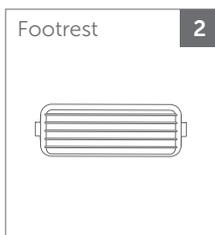
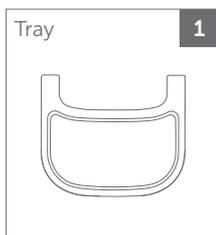


3.

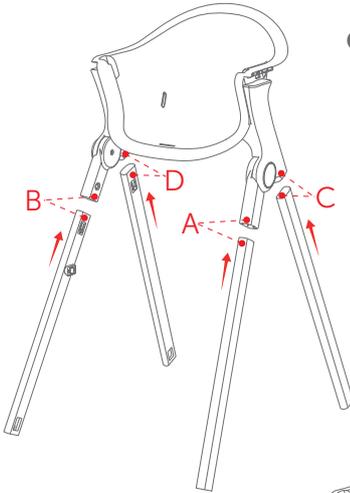

- 1 Insert 4 wooden legs into folding joints until you hear a click.  
**Warning: wooden legs and joints must be matched accordingly, A-A B-B C-C D-D**


- 2 Install the foot support with wooden legs until you hear a click.  
**Warning: Please make sure insert foot support in right direction.**

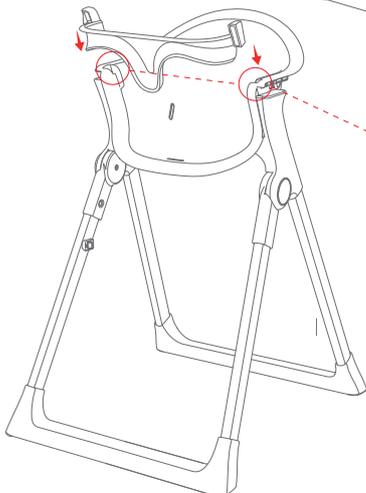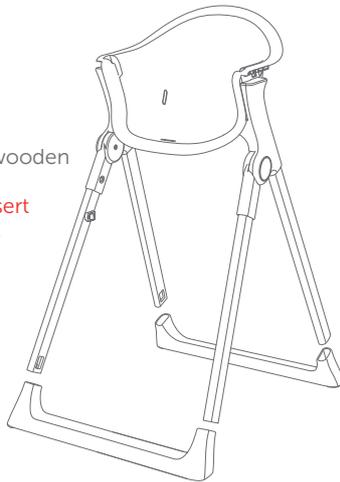


- 3 Insert T-BAR into seat handle until you hear a click.

4.

- ① Footrest install & adjustment.  
Insert footrest into button until you hear a click.

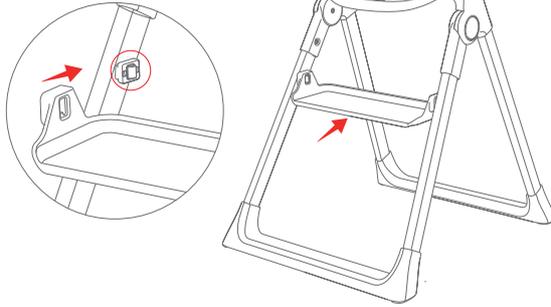


- ② Footrest adjustment

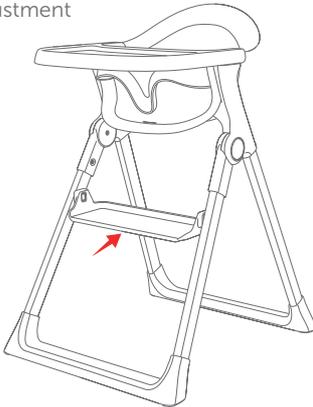

STEP 1:

Press the both buttons to unlock footrest.

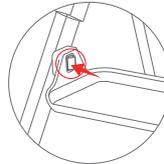


STEP 2:

Remove the footrest




STEP 3:

Turn around the footrest

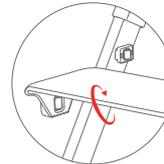


STEP 4:


Insert the footrest into slot

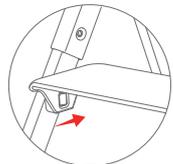


- ③ Chair folding:  
Press the folding button  
close the legs together.

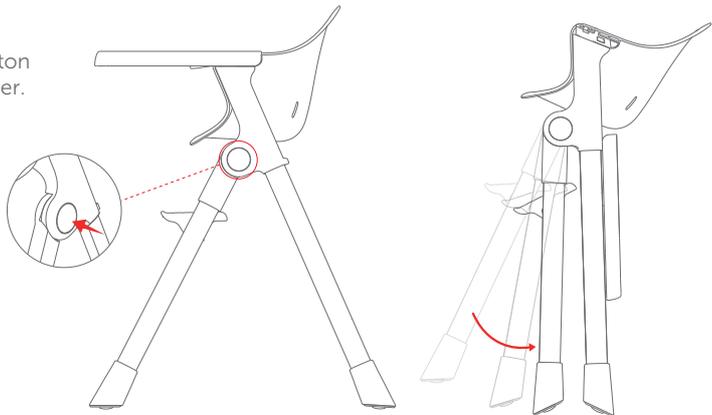


5. ① Tray adjustment  
Press both buttons at the same time, then install tray along the handle, until locked in the desired position.

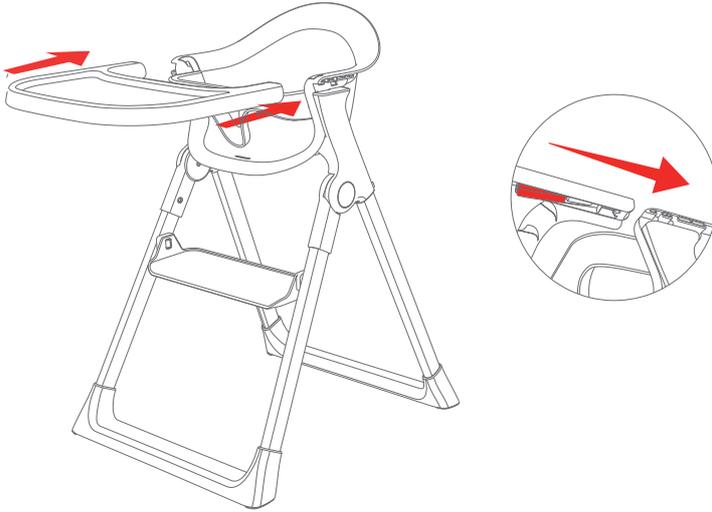

- ② The tray has 2 positions.

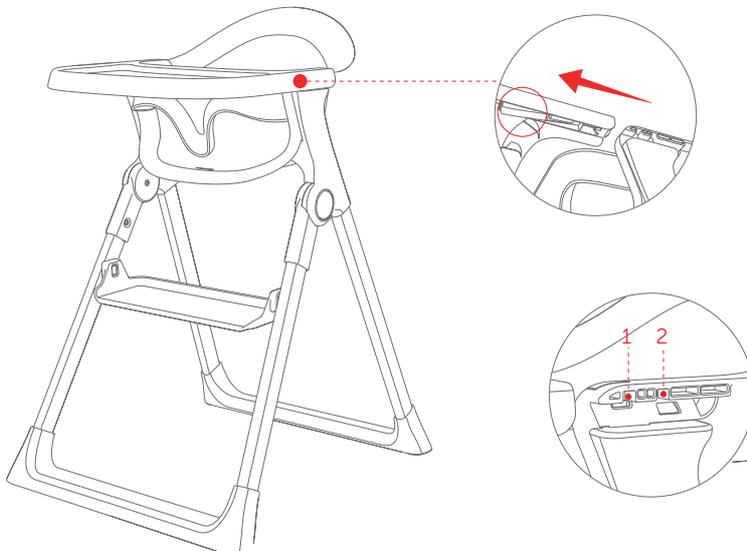


6. ① The tray can be put away and hung on the hook at the back.

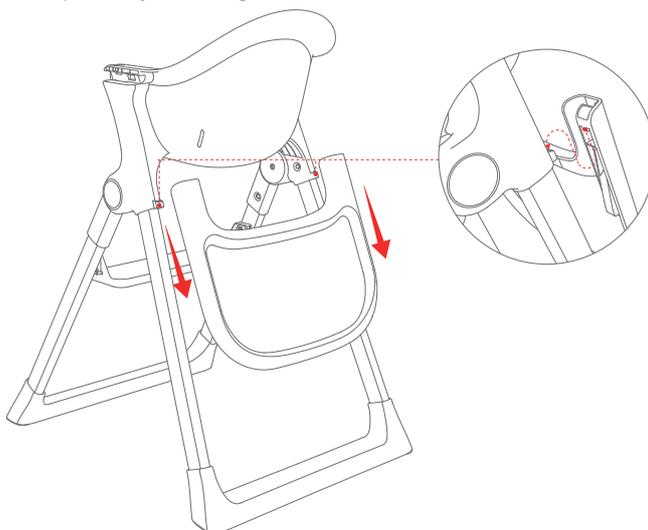



- ② Safety belt adjustment

Insert both waist belts into central buckle until you hear a click (See Pic 4-2)


Press central button to unfasten safety belt (See Pic 4-3)

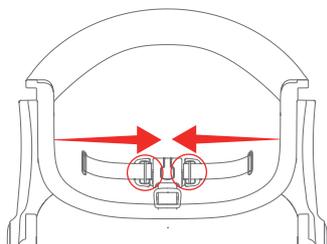

4-2

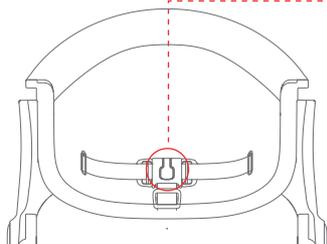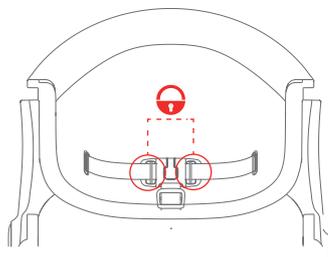

4-3

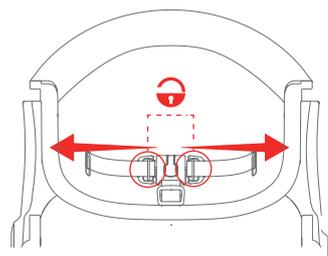



Warning: belt must be used when child is in the chair.

**BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER MONTAGE UND BEWAHREN SIE SIE ZUM NACHSCHLAGEN AUF.**

## **WARNUNGEN**

- Lassen Sie Kinder NICHT unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie den Hochstuhl NICHT, wenn nicht alle Komponenten korrekt montiert und eingestellt sind.
- Verwenden Sie den Hochstuhl NICHT, wenn ein Teil gebrochen, zerrissen oder fehlt.
- Stellen Sie den Hochstuhl entfernt von festen Strukturen und Bänken auf, um Verletzungen durch Stürze und den Zugang zu gefährlichen Gegenständen zu vermeiden.
- Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen, wie elektrische Stabfeuer, Gasfeuer usw. in der Nähe des Hochstuhls.
- Verwenden Sie den Hochstuhl auf einem flachen, ebenen und horizontalen Boden und stellen Sie den Hochstuhl nicht auf eine Struktur oder einen Tisch.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, stellen Sie den Hochstuhl entfernt von Möbeln, Wänden, heißen Oberflächen und Flüssigkeiten, Fensterabdeckungskabeln und Stromkabeln auf und stellen Sie den Hochstuhl entfernt von Möbeln auf, wenn der Stuhl nicht an einem Tisch mit Tablett verwendet wird ENTFERNT.
- Lassen Sie Ihr Kind NICHT im oder auf dem Hochstuhl stehen.
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem. Das Kind sollte jederzeit durch das Rückhaltesystem im Hochstuhl gesichert sein, entweder in liegender oder aufrechter Position. Das Tablett ist nicht dafür ausgelegt, das Kind auf dem Stuhl zu halten. Es wird empfohlen, den Hochstuhl in aufrechter Position nur von Kindern zu benutzen, die in der Lage sind, ohne fremde Hilfe aufrecht zu sitzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer mit der Produktanleitung vertraut ist. Der Hochstuhl sollte sich leicht erweitern und zusammenklappen lassen, verwenden Sie ihn NICHT mit Gewalt.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie die Plastikabdeckung vor der Verwendung. Diese Abdeckung muss zerstört oder von Babys und Kindern ferngehalten werden.
- Sturzgefahr: Verhindern Sie, dass Ihr Kind auf das Produkt klettert.
- Seien Sie sich der Kippgefahr bewusst, wenn Ihr Kind mit den Füßen gegen einen Tisch oder eine andere Struktur stoßen kann.
- Halten Sie Kinder beim Auf- und Zusammenklappen des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt ist für Kinder bis zu einem Alter von 3 Jahren oder einem maximalen Gewicht von 15 kg bestimmt, die ohne Hilfe aufrecht sitzen können.
- Bitte reinigen Sie das Sitzkissen: Entfernen Sie den Sitzbezug, reinigen Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel und halten Sie ihn auf natürliche Weise trocken.


## 1. Mash Teile:

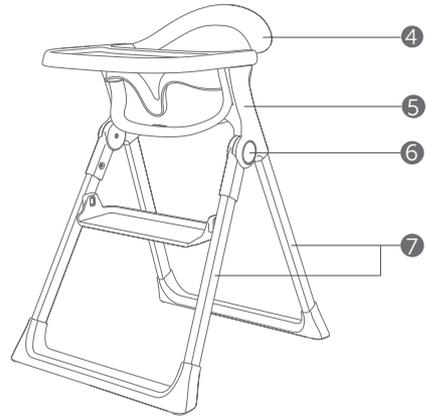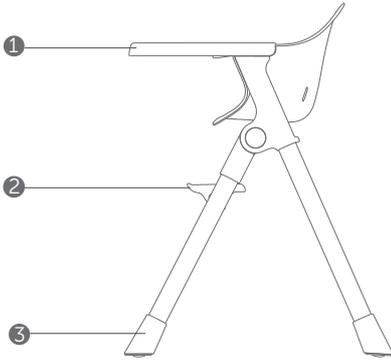


- ① Tablett
- ② Fußstütze
- ③ Fußstütze

- ④ Stuhlsitz
- ⑤ Faltgelenke
- ⑥ Klappknopf
- ⑦ Beine aus Holz

## 2. In der Box:

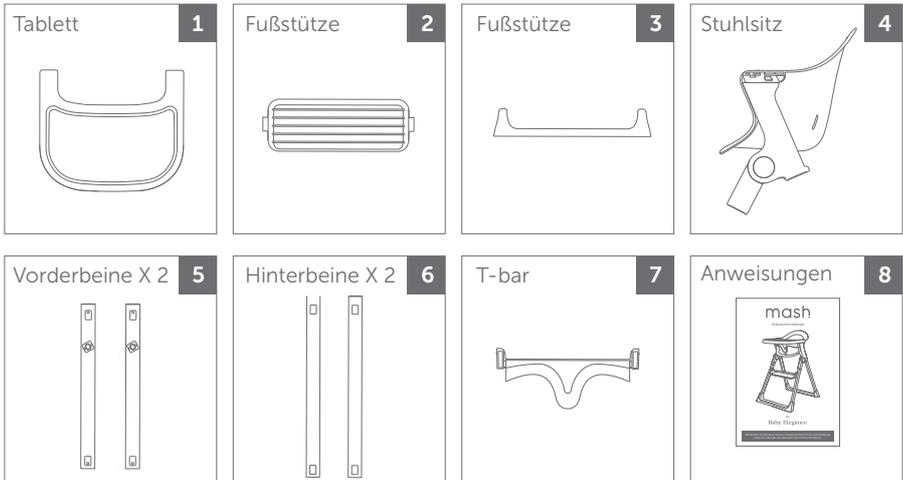



3.

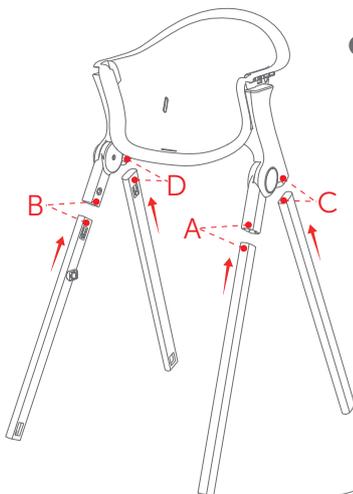

- Stecken Sie vier Holzbeine in die Klappgelenke, bis Sie ein Klicken hören.  
Achtung: Holzbeine und Gelenke müssen entsprechend abgestimmt werden, A-A B-B C-C D-D

- Installieren Sie die Fußstütze mit Holzbeinen, bis Sie ein Klicken hören.



Warnung: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Fußstütze in der richtigen Richtung einsetzen.

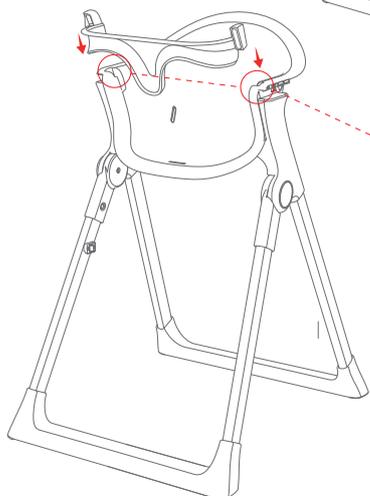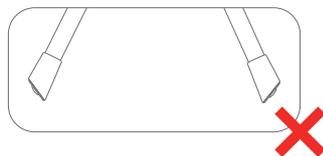


- Führen Sie den T-BAR in den Sitzgriff ein, bis Sie ein Klicken hören, und installieren Sie ihn dann gut.

## 4.


- ① Fußstütze installieren und einstellen. Stecken Sie die Fußstütze in den Knopf, bis Sie ein Klicken hören.

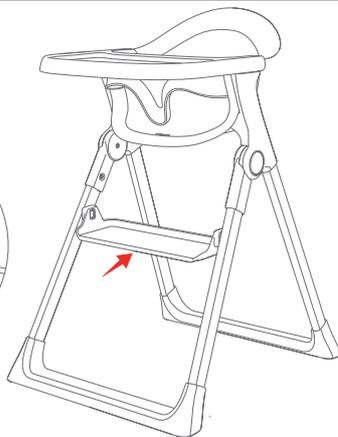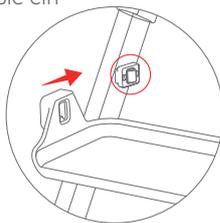

- ② Fußrastenverstellung

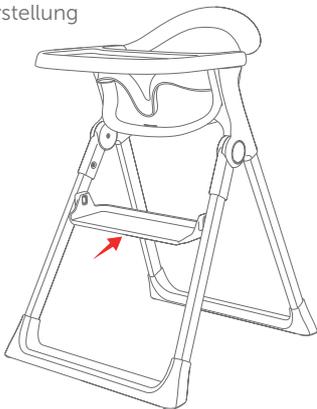


STEP 1:  
Drücken Sie beide Tasten, um die Fußstütze zu entriegeln.

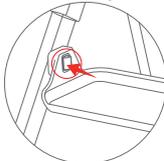


STEP 2:  
Entfernen Sie die Fußstütze





STEP 3:  
Drehen Sie die Fußstütze um

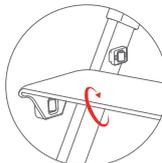


STEP 4:  
Setzen Sie die Fußstütze in den Schlitz ein

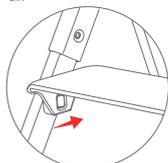


- ③ Stuhl falten:  
Drücken Sie die Klapp taste in die kompakte Klapp position.

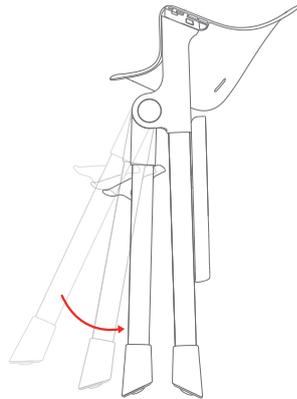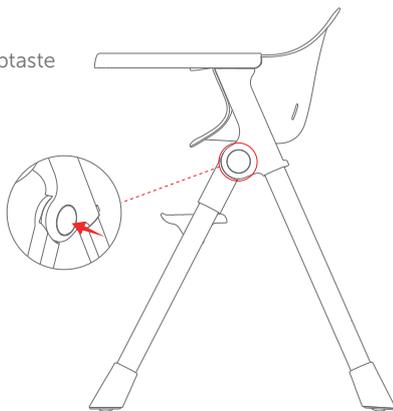


5. ① **Tableteinstellung**  
Drücken Sie gleichzeitig beide Knöpfe und installieren Sie dann das Tablett entlang des Griffs, bis es in der richtigen Position einrastet.

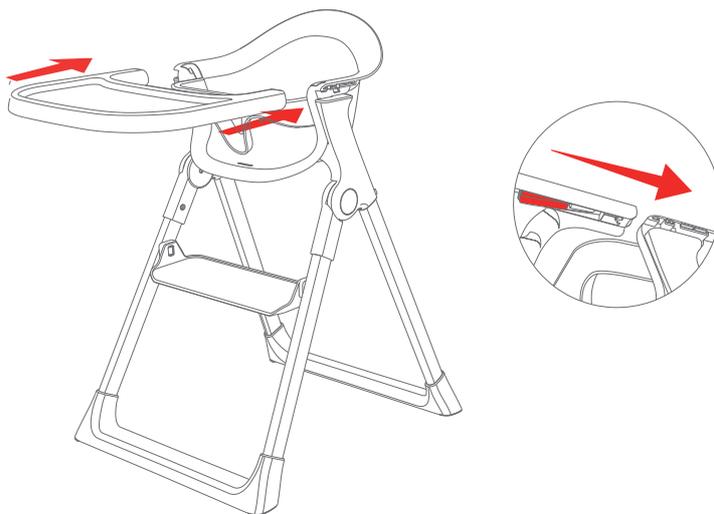


- ② Das Tablett hat 2 Positionen. Wenn Sie das Fach einstellen, müssen Sie beide Seitenknöpfe zusammendrücken in die richtige Position ziehen.

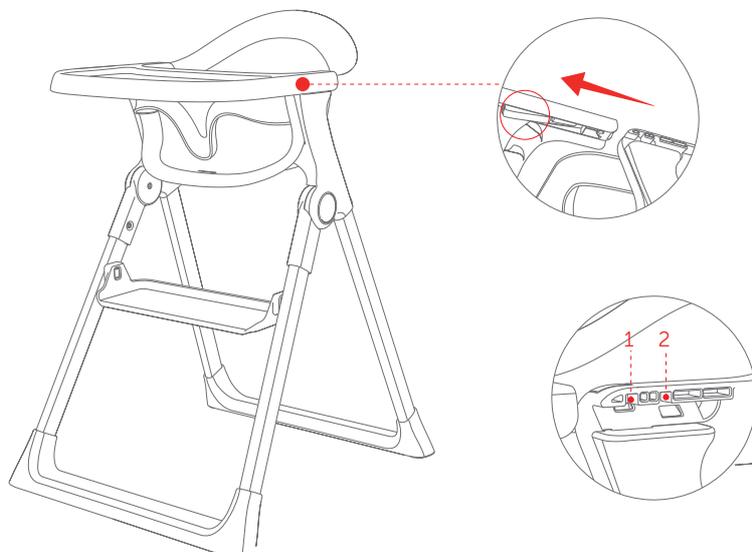


6. ① Das Tablett kann verstaut und am Haken auf der Rückseite aufgehängt werden.

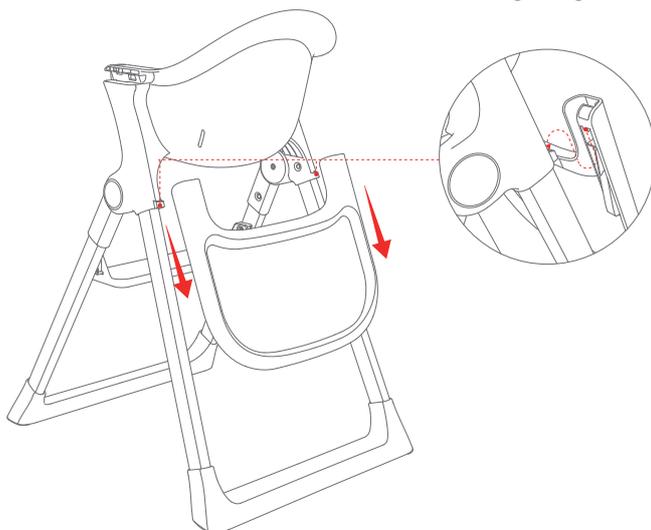

- ② Sicherheitsgurteinstellung Stecken Sie beide Hüftgurte in die zentrale Schnalle, bis Sie ein Klicken hören (siehe Bild 4-2) Drücken Sie die mittlere Taste, um den Sicherheitsgurt zu befestigen (siehe Bild 4-3)

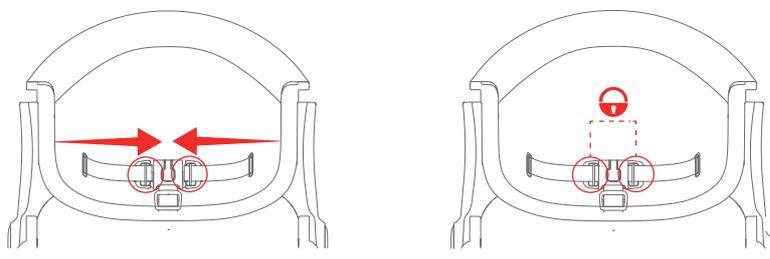

4-2

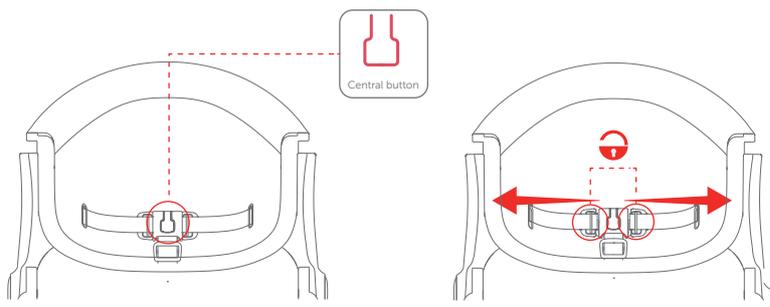

4-3



**Warnung:** Bei Verwendung eines Kinderhochstuhls muss der Sicherheitsgurt angelegt werden.

# Baby Elegance®

Please don't hesitate to contact us for any more information on this product  
[hello@babyelegance.com](mailto:hello@babyelegance.com)

This product is manufactured in China  
Made in China imported by Baby Elegance

Baby Elegance  
205 Northwest Business Park  
Ballycoolin  
Dublin 15  
Ireland

   @babyeleganceire

**UK  
CA**

Baby Elegance  
International House  
142 Cromwell Road  
London  
SW7 4EF