


osmo

DASHCAM USER MANUAL



PRODUKTSTRUKTUR

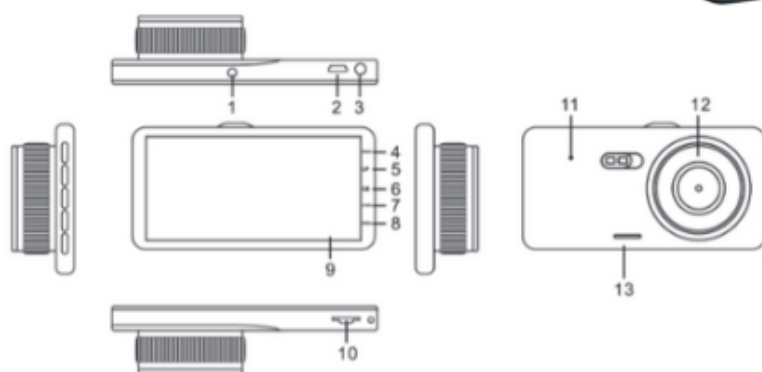

1. Ryggklämma fixeringskrok
2. USB-datagränssnitt
3. Dragkamera bak
4. Val av läge
5. Uppåtgående väljarknapp
6. OK-knapp / Strömförsörjning
7. Välj nedåt
8. Menyknapp
9. LCD skärm
10. Minneskort
11. Omstart
12. Lins
13. Horneffekter

BESKRIVNING

1. Ryggklämma fixeringskrok – Fast videoinspelningsinstrument
2. USB-ingångsgränssnitt – Används för att ansluta PS-överföringsdata; Anslut extern strömförsörjning (strömladdare) för att ladda batteriet.
3. Bakre kameragränssnitt Beskrivning
4. Val av läge – Tryck på den för att växla mellan kamera/foto/uppspelning
5. Uppåtvals knapp – Menyalternativ, funktionstangenter för nedreglering;
6. OK-nyckel & strömförsörjningsnyckel
7. Kort tryck på/av;
8. Video- och fotobekräftelseknapp, videoläge, tryck på den här knappen för att starta videon.
9. Tryck på videoknappen igen för att stoppa videon; tryck på den här knappen för att fotografera;
10. Nedvals knapp – Menyalternativ, välj ned funktionstangenten
11. Menyknapp – Tryck på knappen för att öppna meny och alternativ.
12. LCD-skärm Bild och visuell visning
13. TF-kortplats – Mata in minneskort här för att lagra data
14. Starta om – Håll den här knappen intryckt i 1-3 sekunder för fullständig omstart av objektivet
15. Horn – Speciella ljudeffekter

SPECIELL FUNKTION



Automatisk PÅ/AV Slå på den här funktionen om du vill starta inspelningen automatiskt så snart bilen slås på.



Rörelsedetektor

Den kommer automatiskt att börja spela in om den upptäcker ovanliga rörelser; bra för att skydda din bil från tjuvar på natten.

BRUKSANVISNINGAR

Starta & stänga av

Tryck på strömbrytaren på den första starten; den blå indikatorlampan börjar blinka.

Tryck på strömbrytaren igen och den blå indikatorlampan slocknar.

Obs: Enheten stängs av automatiskt när batterinivån är låg.

Kameraläge

1. Kort tryck på lägesvalknapp / menyknapp; växla till kameraläge. 2. Det övre vänstra hörnet av skärmen visar kameraikonen.
2. Tryck på OK-tangenten för att starta kameran, kameraikonen kommer att visas med en blinkande röd prick, vilket indikerar att videoinspelningen har startat.

Ta bilder

Tryck kort på menyknappen och växla till kameraläge.

Tryck på OK-knappen för att ta en bild, skärmen blinkar när bilden tas; använd den under inspelning.

Videouppspelning

Kort tryck på menyknappen, växla till uppspelningsläge; uppspelningsikonen visas i det övre vänstra hörnet.

Tryck på knapparna för att välja filen och OK för att spela upp den valda videofilen.

Tidsinställningar

Tryck på menyknappen och gå in i tidsinställningsläget.

Tryck på OK-knappen och börja justera tiden; tryck på OK en gång till för att bekräfta ändringarna

VANLIG FIX

- Kan inte ta foton eller filma I de flesta fall kan det bero på att du inte har tillräckligt med utrymme på minneskortet. Kontrollera minneskortet eller sätt i ett nytt.
- Videon stoppas automatiskt På grund av vår videoinspelning av hög kvalitet rekommenderar vi starkt att du använder höghastighetsminneskort och SDHC-kompatibla.
- Dimmig bild Använd en våt trasa eller papper för att torka av linsen; se till att ditt fingeravtryck inte finns på kameran.
- Nattseende låg synlighet I den stora kontrastmiljön kommer kamerans automatiska exponering att påverkas. Öppna menyinställningarna och justera EV-värdet.
- Färg inte perfekt I stark miljö eller inomhusljus, kontrollera att vitbalansfunktionen är inställd på automatisk.
- Crash Håll omstartsknappen intryckt i 1-3 sekunder för en snabb återställningsstart.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

produktnamn	Osmo DashCam
Färg	Metallisk
Kameralins	170°, A+ högupplöst, ultravidvinkelobjektiv
Språk	ryska, japanska, franska, italienska, tyska, engelska, kinesiska, koreanska, etc.
Filformat	.AVI
Videoupplösning	1080p HD
Fotoformat	JPEG
Minneskort	TF (max stöd 32GB)
Strömförsörjning	5V 1A
Aktuell frekvens	50hZ/60hZ