

osmo

DEHUMIDIFIER USER MANUAL







Produktparametrar

Modell: H2102 Avfuktare Material: ABS
Strömförsörjning: 45W (Max) Vattentank
Kapacitet: 1000 ml Vikt: 1,3 kg Dimension:
152*135*250 mm Ljud: <45dB (viloläge <
40dB) Täckningsområde: 56,52 - 1 kvm. ft
Arbetseffektivitet: 350 ml/dag (30 °C, 80
%/RH



Var uppmärksam på dessa installationsanvisningar

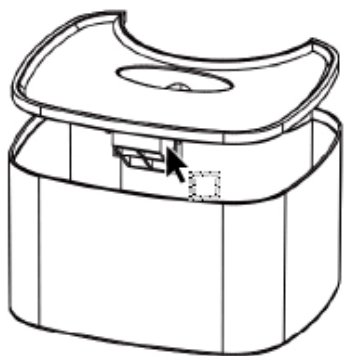

(Demonstration av korrekt installation)

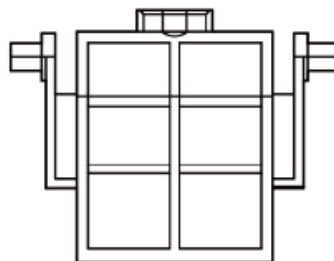


Rätt riktning

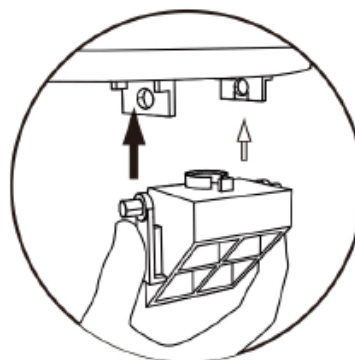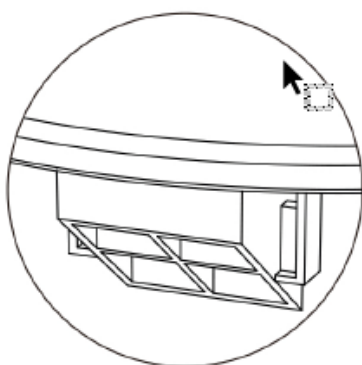

(Var vänlig installera flottören i angivet läge för vattentanken före användning.)

Produktkomponenter

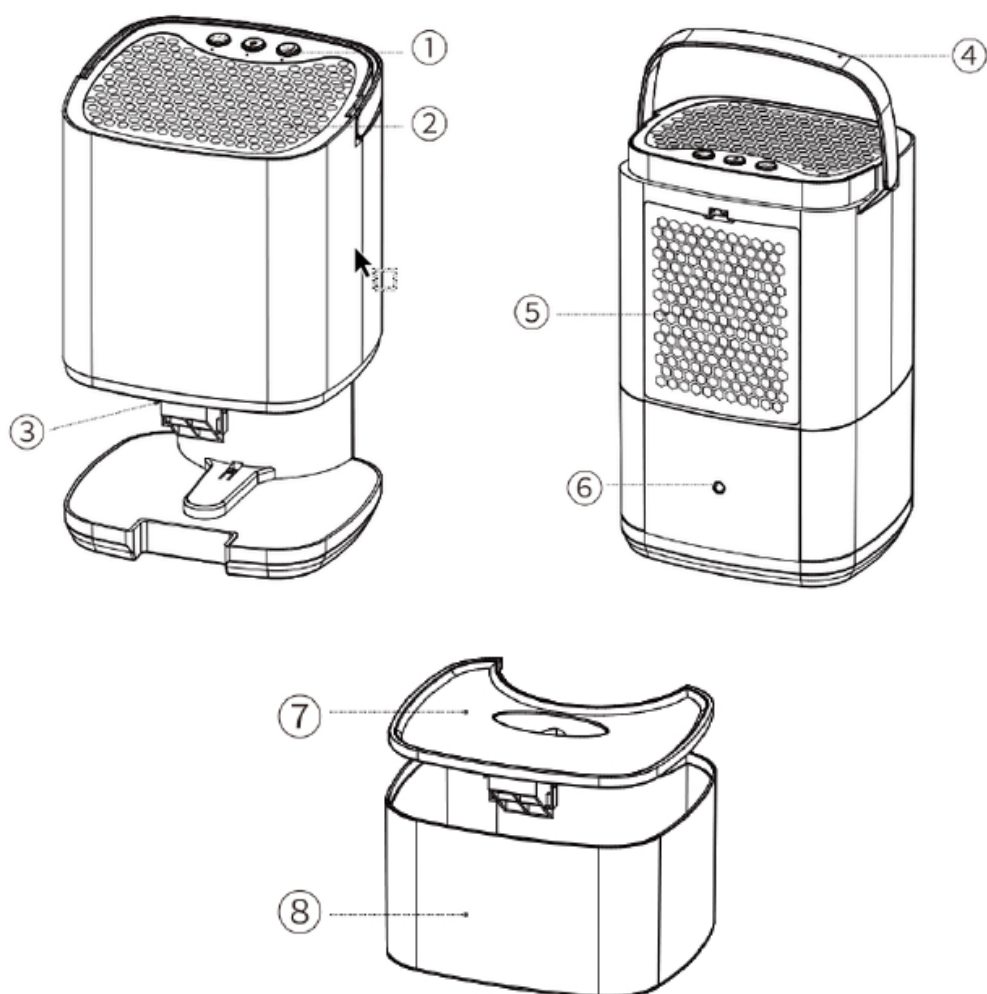

1

Strömbrytare

2

Luftuttag

3

RGB-ljus/induktor

4

Hantera

5

Luftintag

6

DC-port

7

Lock till vattentank

8

Vattentank

INSTRUKTIONER

Kontrollera att alla delar är kompletta och placera produkten på en horisontell yta innan du använder den.

1. Switch-knapp: Koppla in strömförsörjningen, tryck på switch-knappen, indikatorlampan tänds och går in i arbetsläge. Tryck på "på/av" igen för att sluta fungera, indikatorlampan slocknar.

2. RGB-ljusknapp: När produkten är påslagen, tryck på ljusknappen för att tända det färgglada omgivande ljuset kommer gradvis att ändras. Tryck igen för att välja färg och tryck länge för att stänga av den.


3. Viloläge: Tryck på viloknappen för att gå in i viloläget, maskinen går tyst utan störande ljud. Tryck igen för att lämna viloläget.

4. Smart Power-off: Utrustad med en vattennivåkontroll. Denna luftfuktare kan stänga av sig själv när styrenheten når sin maxnivå och indikatorlampan blinkar rött för att påminna dig om att tömma tanken.

Anmärkningar:

Om vattentanken inte är korrekt placerad kommer maskinen inte att fungera och indikatorlampan blinkar rött för att påminna dig om att sätta tillbaka vattentanken på plats. Drifttemperatur: 15°C-50°C, relativ luftfuktighet 45%-80%. I den här miljön är prestandan bättre.


Förslag: Använd den inte i en miljö som är lägre än 15°C; Relativ luftfuktighet mindre än 35%RH.

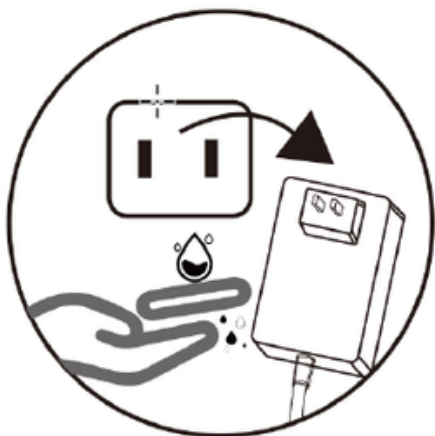


Se till att avfuktaren är AV och ur vägguttaget när du rengör produkten.
Förhindra oavsiktligt läckage.




Förbjudet att användas i en brandfarlig och explosiv miljö. Använd den inte i mer än 50°C miljöer.
Bäst att använda i 20°C ~ 50°C.

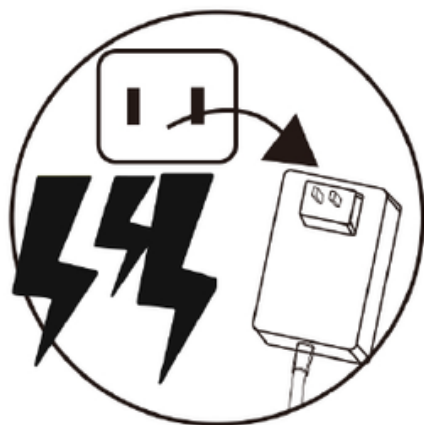


Koppla ur strömmen under ett åskväder.

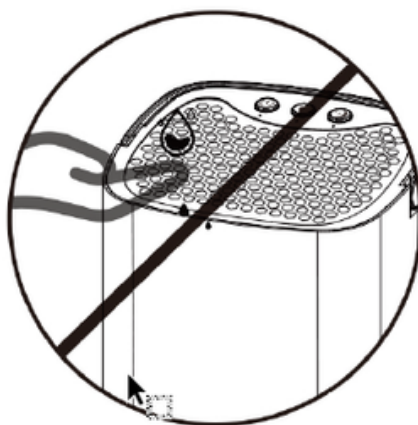


Använd den inte i närheten av vatten och använd den inte med våta händer. Vatten kan orsaka läckage av interna elektriska apparater, och användning med våta händer kan orsaka elektriska stötar.

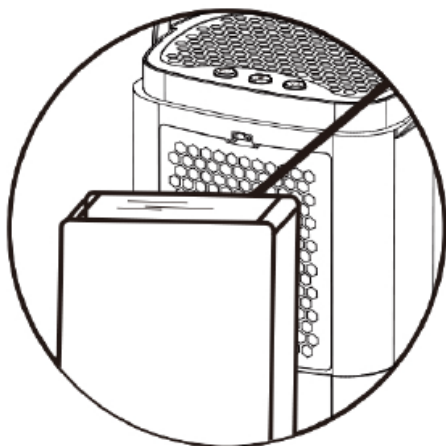

Vänligen blockera inte luftintaget och utloppet för att undvika att påverka avfuktningseffekten.

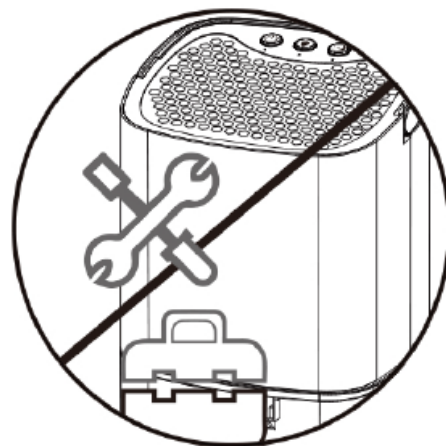

Ta inte isär eller modifiera. Utför vanlig felsökning eller skicka den till reparation.

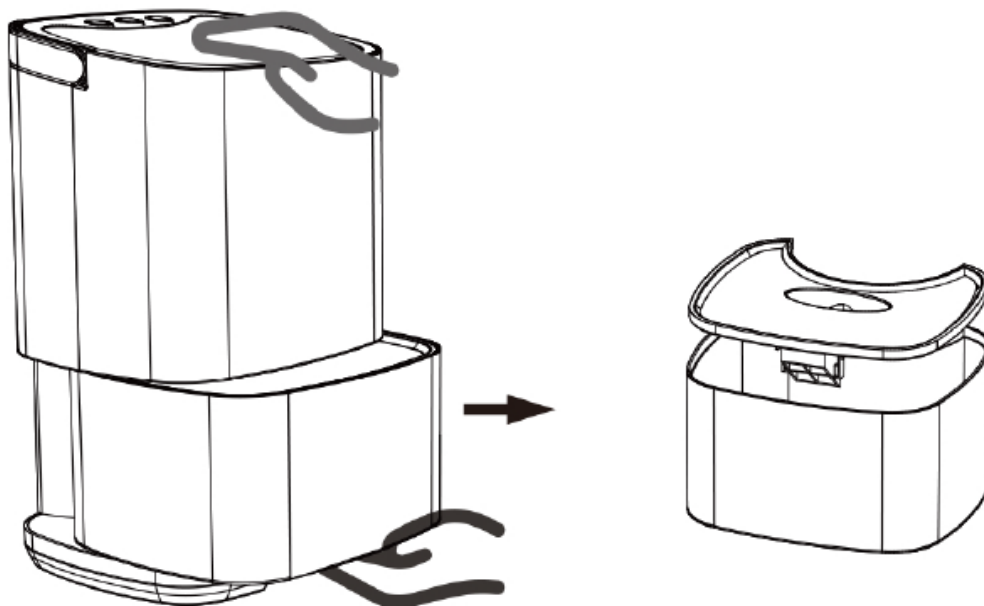

När du håller vatten, håll försiktigt i produkten och dra ut den ur vattentanken. Om den röda lampan blinkar, kontrollera om vattentanken är korrekt placerad.



Stäng av avfuktaren och dra ut vattentanken



Ta försiktigt bort vattentankens lock



Töm vattnet och täck vattentanken

VARNINGAR

1. Placera produkten på en plan yta och var noga med att inte rulla över eller stöta produkten under användning.
2. Förbjudet att användas i en brandfarlig och explosiv miljö. Använd den inte i mer än 50°C miljö. Bästa användningsmiljön är 15°C~50°C, relativ luftfuktighet 45%-80%.
3. Vattentanken är full med en röd lampa som blinkar. Ta bort vattnet från vattentanken i tid.
4. Om den elektriska styrdelen är nedsänkt av misstag, vilket gör att nycklarna går sönder, koppla bort strömförsörjningen och fortsätt inte att använda den. Du kan öppna vattentanken och placera den på en torr plats eller torka vattnet med en extern fläkt innan du försöker slå på den igen.
5. Byt ut vattnet i vattentanken varje dag och rengör regelbundet insidan av vattentanken för att hålla den ren och undvika mögel eller lukt.
6. Det får inte finnas några föremål som blockerar luftintaget/utloppet.
7. Undvik direkt solljus eller placera den runt värmeapparater.
8. Använd en lämplig strömkälla för att driva maskinen. Det är förbjudet att byta ut nätsladden utan tillstånd, vilket kan orsaka överbelastning och orsaka elektriska stötar eller brand.
9. När produkten inte används under en längre tid, koppla ur strömförsörjningen och håll vattentanken torr och ren.
10. Dra ut stickkontakten innan du rengör produkten för att undvika oavsiktlig elektrisk stöt. Använd en fuktig trasa fuktad med tvål för att rengöra den. Använd inte organiska lösningsmedel som bensen eller alkohol.
11. Använd inte med våta händer och placera inte maskinen nära en vattenkälla.
12. Ta inte isär produkten själv för att undvika skador på produkten och orsaka olyckor. Placera den utom räckhåll för barn och låt inte barn använda den ensam.
13. När du arbetar, använd inte tunna stavar eller järntrådar för att gräva ut maskinens insida för att undvika fara.
14. När onormala fenomen (såsom brännande lukt) inträffar måste driften avbrytas och strömförsörjningen slås av.

VANLIGA PROBLEM OCH LÖSNINGAR

Vanliga problem: Om du stötte på följande problem under användningen av avfuktaren, oroa dig inte för att hitta lösningar per kategori; om det bekräftas som ett fel, kontakta för reparation i tid.

Problem När strömmen slås på lyser inte indikatorlampan och produkten fungerar inte

Möjliga orsaker till problemet

Lösningar

Nätsladden är inte ansluten eller lös

Koppla in nätsladden för att bibehålla god kontakt

Dålig nyckelkontakt

Skicka den till reparation

Den röda lampan på vattentanken lyser alltid/blinkar, Vattentanken är full eller inte installerad

Töm vattentanken och installera vattentanken

Fram- och baksidan av avfuktaren är blockerade

Ta bort hinder

Avfuktarens tid räcker inte till

Fortsätt vänta

Dörrar och fönster öppnas

Stäng dörrar och fönster

Temperatur under 20 °C eller över 50 °C

Placera maskinen i lämplig miljö

Frysa

Stäng av strömmen och vänta tills den har smält