

osmo

DOGGOBARK USER MANUAL





TC-001/TC - 002B

Produktnamn: Bark Training Collar

Produktmodell: TC - 001/TC - 002B

Driftspänning: 3,7V Batterikapacitet: 300mAh

Nominell ingång: DC 5V / 1A Vattentät

klassificering: IP67 Driftstemperatur: -10 °c ~+


50 °c Förvaringstemperatur : -20 °c ~+ 60 °c

Enhetsvolym: 70mm*37mm*40mm Nettovikt:
90g



Introduktion

- **Grundläggande krage komponenter**

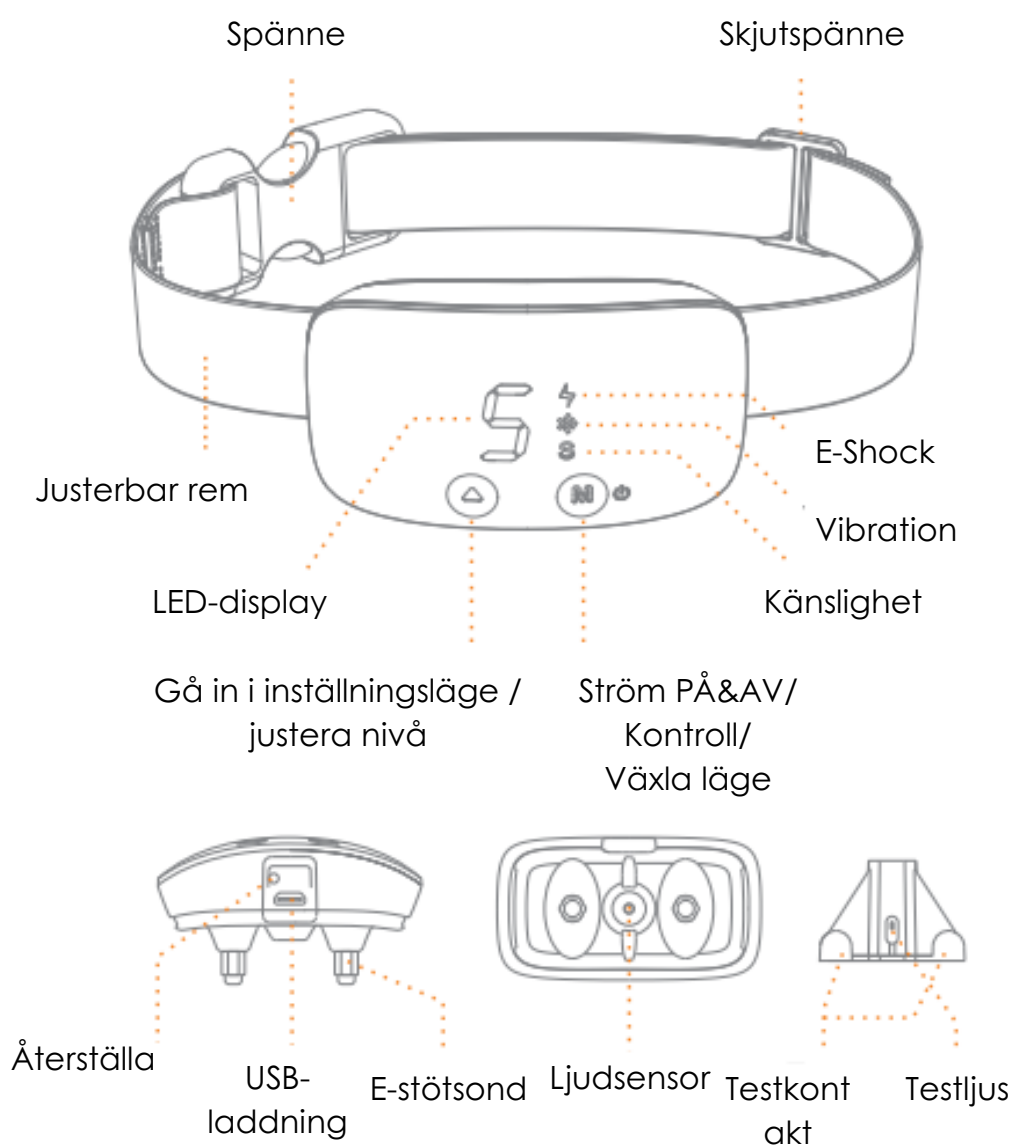



Grundläggande

- **Metoder för en utlösare**

Ljud trigger



1-7 nivås känslighet
Standardinställningen är 6

- **Arbetslägen**

Viloläge



Inget skällande på 5 sekunder,
viloläget börjar

Träningsläge



Hunden skäller, träningsläget är
aktiverat

- **3 grundläggande utbildningsmetoder**

Pip



Finns alltid och kan inte avbrytas.
Ingen nivåinställning.

Vibration



0-7 nivåutgångsinställningar, 0 är
avstängd.
Standard är nivå 3.

E-chock



0-7 nivåutgångsinställningar, 0 är
avstängd.
Standard är nivå 3.



Grundläggande

- Arbetsstatus och statustips

Pipträning



Gör
ljud




lasts 2 secs

Vibrationsträning




Visa



E-shock
utbildning



Visa



- Hur man trigger



Hund-skall



Ljud trigger



Funktioner är
aktiverade

- Känslighet bestämmer triggerpunkten



Barking Volym



Känslighetsnivå



Utlöst av nivå



Hur fungerar enheten?

- **Arbetsstatus och statustips**



- Det betyder att med både vibrations- och stötfunktioner påslagna kommer din hund att höra pipsignalen först, sedan kommer vibrationer att uppstå, sedan kommer stötar att inträffa.
- Utförandeordningen ändras inte efter att vibrationer och E-Shock stängs av.

- **Kombination av 4 träningsmetoder**



Stäng AV Vibration & E-shock



Stäng AV E-shock



Stäng AV Vibration




Slå PÅ alla

- Vibration och E-Shock kan stängas av genom att ställa in 0.



Hur fungerar enheten?

- **Arbetsstatus och statustips**

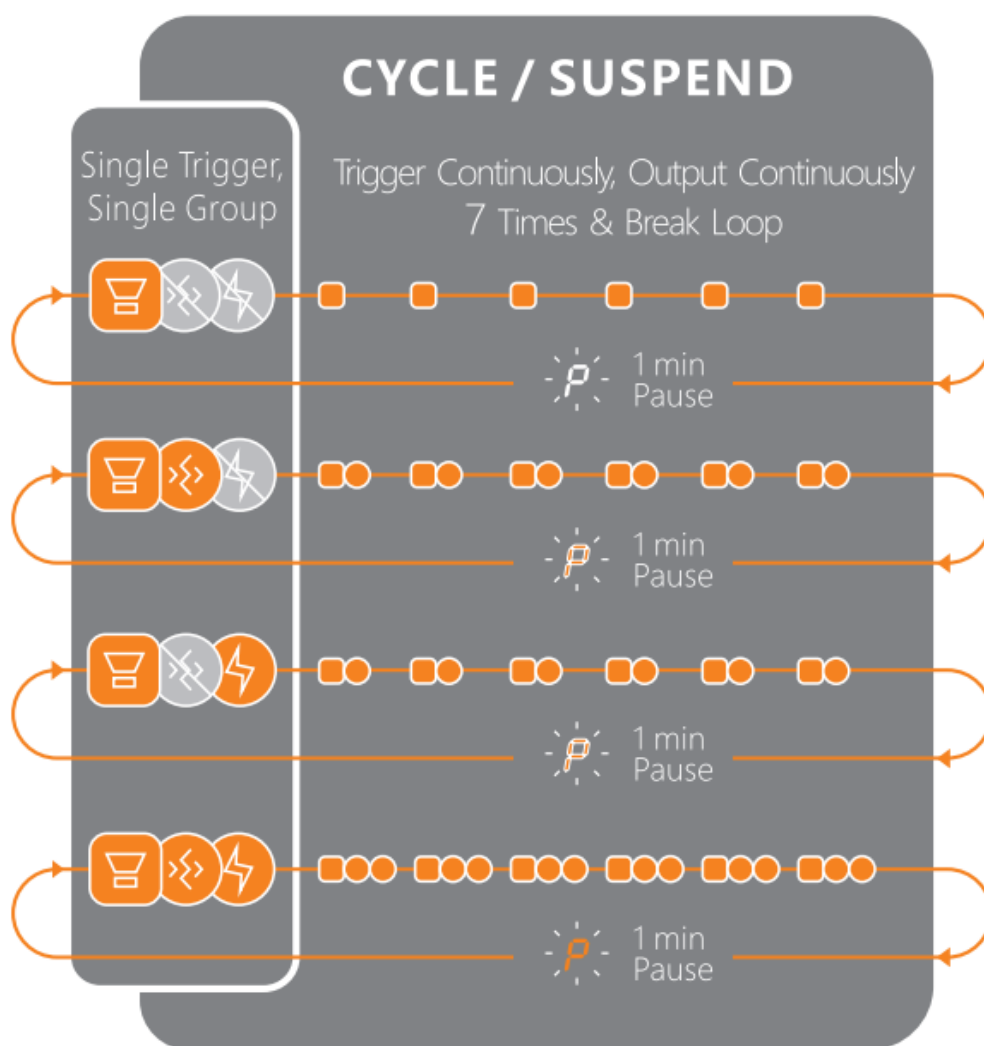

- För skydd finns en 1 minuts paus efter 7 kombinationsutlösare, oavsett om hunden fortfarande skäller.



Hund bär

- **Tillämpligt hundområde**

Hundar måste vara friska



Se till att din hund är frisk innan du använder produkten. Kontakta en veterinär.

Aggressiva hundar är förbjudna



För aggressiva hundar är användning av denna enhet förbjuden. Annars kan det orsaka potentiella bett hos människor.

Kroppsvikt & ålder



Denna produkt är lämplig för hundar som väger mer än 8 pund och är 6 månader gamla.

Långt och kort hår



Långhåriga hundar kan få håret måttligt trimmat upp till halsen, men rakning rekommenderas inte.

- **Produktmontering**



Välj Prober



Montera sonder



ok!



Hund bär

- **Passar att bära**



Justera för
hundens hals



Överflödigt
spänne för
rem



Maximal
omkrets

- **Nyckelpunkter för precist arbete**



Stämbandsp
osition



Kragen tight
nog



Bra
hudkontakt

- **Komfort och frisk hud**



Måttligt tätt



Hudkontakt
helt ok



Bär inte mer än 12
timmar



Justering i tid



Daglig kontroll
för utslag och
ömma



Håll
kontakterna
rena



Användaroperation

• Ström PÅ & AV

Tryck länge för att slå PÅ



..... med



Tryck länge för att stänga AV



..... med



• Visa funktionsinställningar

Kort tryck för att visa humör




Gå igenom och visa inställningar och batterinivå




E-shock inställning,
7 är högsta chocken,
0 är avstängd

.....

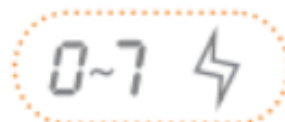


Vibrationsinställning,
7 är högsta vibration,
0 är avstängd

.....

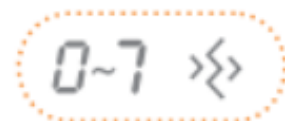

Barksensor 7 är mest känslig

.....



Batteriindikator


.....





Användaroperation

• Funktionsinställningsprocess

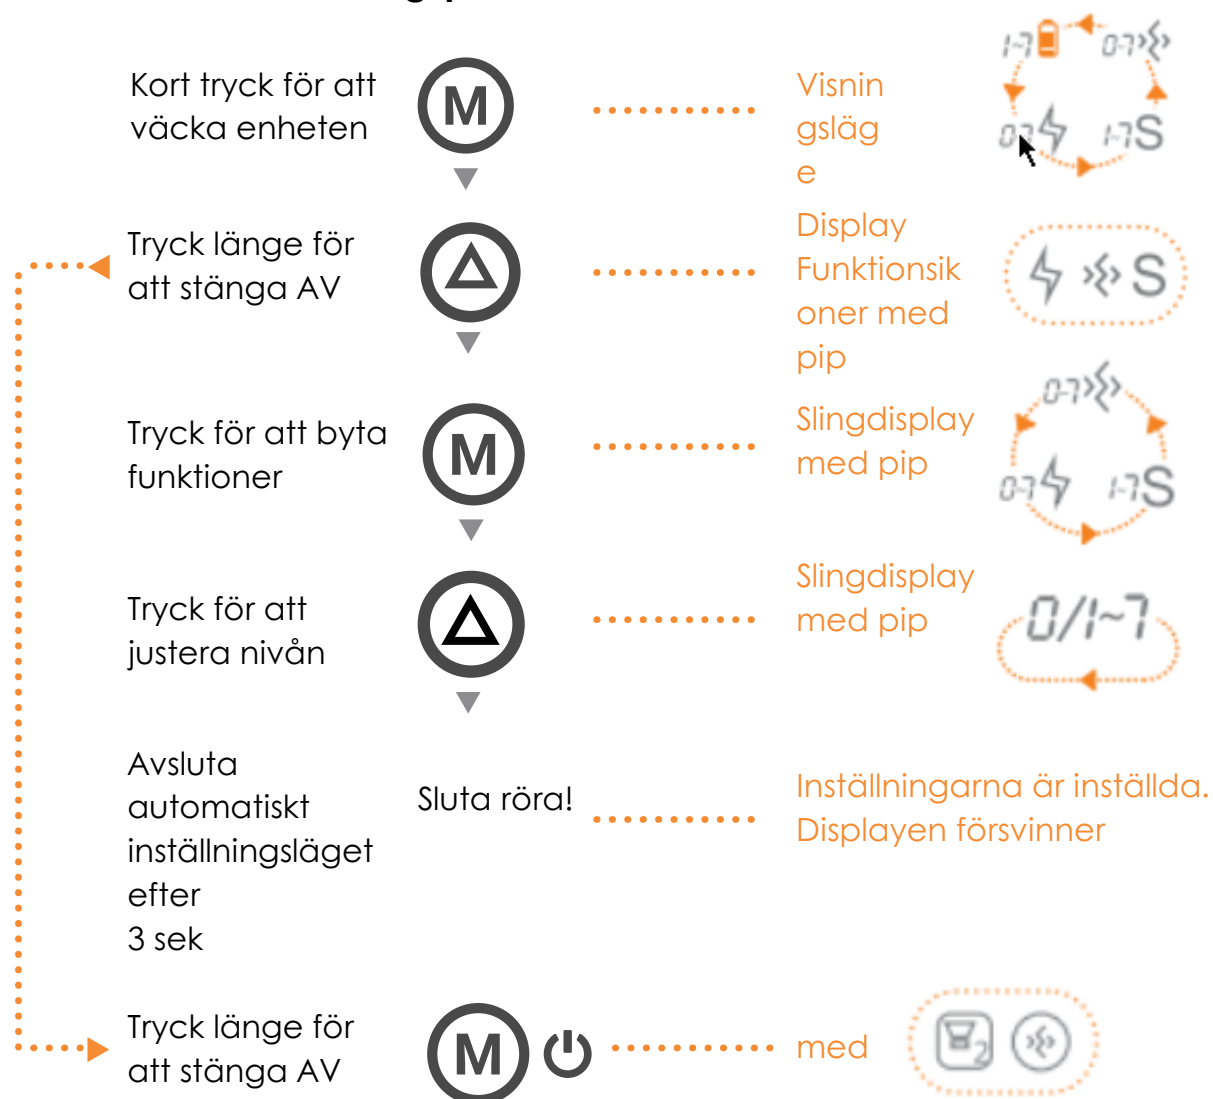

- Standardinställningen är känslighetsnivå 6, vibrationsnivå 3, E-stötnivå 0




Användaroperation

- Allmänna riktlinjer för inställning

Känslighetsinställning

1~7 S

Teoretiskt, ju högre skällande ljud, desto lägre känslighetsnivå

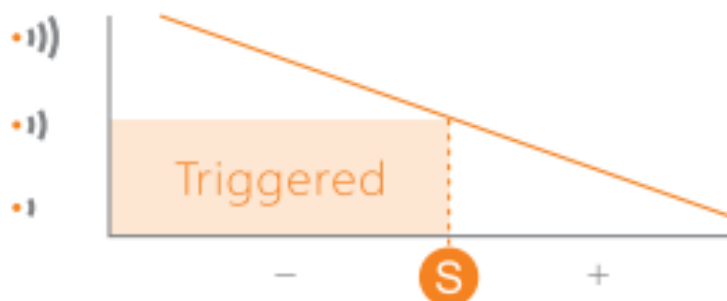

Pip inställning

Beep

Ingen inställning krävs för vältränade hundar

Vibrationsinställning


0~7

Varning för lågt obehag. Passar de flesta hundar.

E-shock inställning

0~7

Varning för högt obehag - mer lämplig för hundar, hundar med hög uthållighet. Små hundar kan gradvis stärkas från en låg nivå.

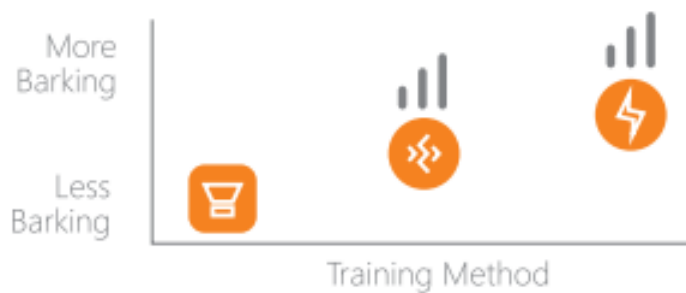




Användaroperation

- Allmänna riktlinjer för inställning

Känslighetsinställning

1~7 S

Teoretiskt, ju högre skällande ljud, desto lägre känslighetsnivå

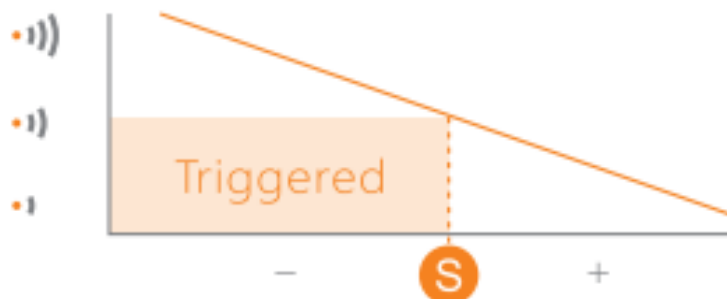

Pip inställning

Beep

Ingen inställning krävs för vältränade hundar

Vibrationsinställning

0~7

Varning för lågt obehag. Passar de flesta hundar.

E-shock inställning

0~7

Varning för högt obehag - mer lämplig för hundar, hundar med hög uthållighet. Små hundar kan gradvis stärkas från en låg nivå.





Användaroperation

- **Allmänna riktlinjer för inställning**

Varje husdjur är unikt. Ställ in lämpligare funktionsparametrar enligt ditt husdjurs egna egenskaper, livsmiljö och andra faktorer. Följande punkter är allmänna rekommendationer och är endast för referens.

Vältränad



Använd endast pip eller använd lågnivåinställningar

Kroppsstorlek



Små hundar ökar gradvis från låg nivå.

Tolerans



Hundar med hög uthållighet behöver högre inställningsnivåer.

Mer än 1 hund



Minska känslighetsnivån för att bara passa en hund.

Omgivningsljud



Minska känslighetsnivån för att undvika falsk trigging.

Hundens humör




När husdjur känner sig illa till mods och deprimerade, vänligen behåll endast pip eller stimulering på låg nivå



Användaroperation

- Allmänna råd

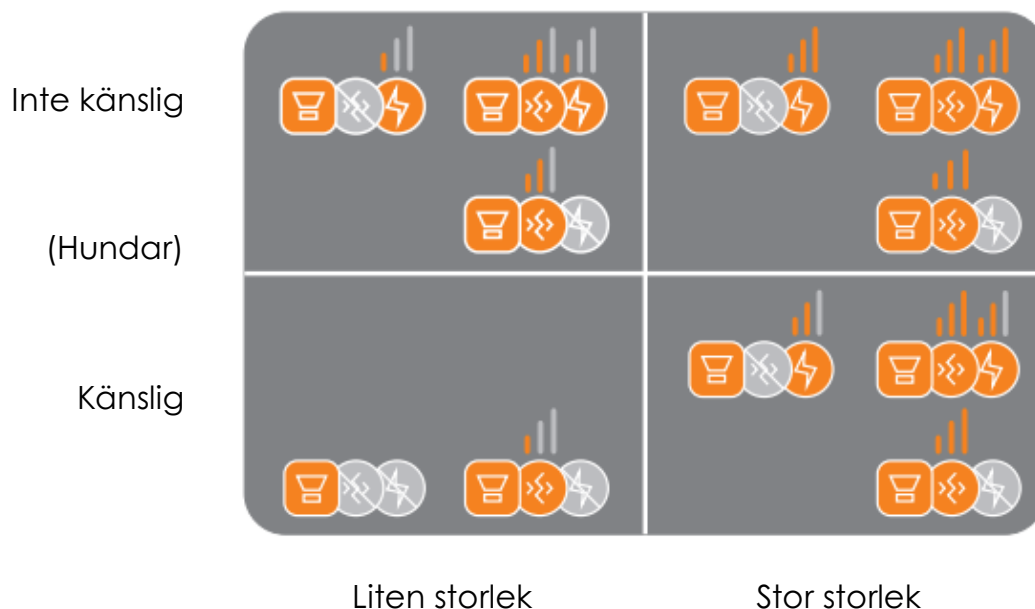

- Batteriindikator



- Batteriladdning





Användaroperation

- **Prompt för automatisk avstängning**

Batteriet är
slut



Blinkar 30
gångar



Stängs av
automatiskt efter
att prompten
blinkar

- **Andra försiktighetsåtgärder för användning**



Ta bort produkten innan du leker med hunden. Hund som skäller under lek kan orsaka onödiga triggers.



Vänligen stäng av när den inte används och förvara produkten på en säker plats utom räckhåll för barn och husdjur.



Det rekommenderas att rengöra produkten varje vecka med alkohol eller andra desinfektionsmedel, speciellt kontakterna. Stäng av vid rengöring.



Ta bort alla andra typer av kragar. Dessa kragar kommer att producera ljud som kommer att orsaka falska triggers.



Det är förbjudet att använda denna produkt som matchande halsband för husdjurskoppel.




Användaroperation

• Felsökning

Om produkten är onormal under användning kan du göra följande:

Testa E-Shock-funktionen

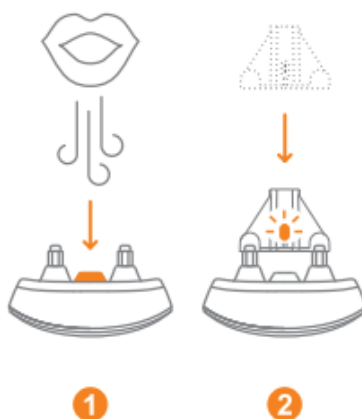

- ▼ Ström på
- ▼ Gör inställningar
- ▼ Blås in i ljudsensorn
- ▼ Fäst ljustestenhete n på sonderna
- ▼ Leta efter LED för att lysa

- Lysdioden tänds inte om E-Shock-inställningen är 0

Fabriksåters täll



När produkten misslyckas, återställ produkten för att lösa problemet.

Kontrollera kragen bäring



Se till att kragen är tillräckligt tät och att enheten är i rätt position.

Öka känsligheten



Kontakta återförsäljaren

