

osmo

HOMESHIELD USER MANUAL





Ladda ner APP

Sök efter "V380 Pro" i Apple-appen eller Google Play-butiken eller skanna QR-koden nedan för att ladda ner och installera V380 Pro-appen



Återställ kameran

1. Slå på kameran.
2. Tryck och håll in återställningsknappen i flera sekunder, kameran kommer att fråga "Återställ fabriksinställning"

Återställningsknappen finns i hålet bredvid SD-kortplatsen





Anslut enheten till ditt wifi-nätverk


1. Se till att ditt wifi är påslaget. Observera att kameran endast kommer att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk så din telefon måste vara ansluten till 2,4 GHz Wifi
2. Öppna V380-appen och registrera ditt konto med din e-postadress.
3. Klicka på Lägg till enhet eller +-knappen uppe till höger och sedan på Lägg till kameror

Hotspot- konfiguration

1. Klicka på "Knacka här" i meddelandet Kan inte hitta QR-koden längst ned
2. Välj Wifi Smart Camera
3. Välj AP Hotspot Connection

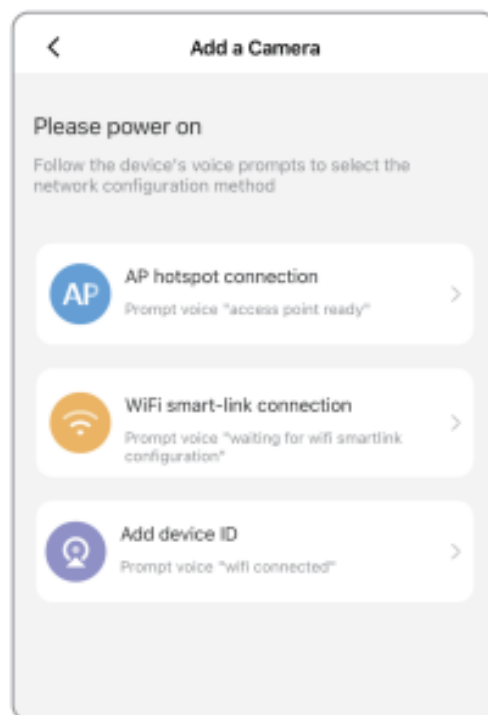
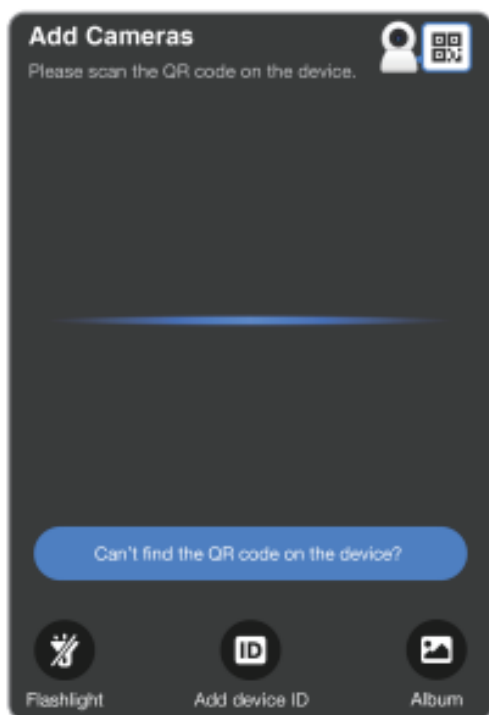


1. Välj 2,4 GHz Wi-Fi-anlutningen och ange lösenordet efter behov. Wifi-namnet får inte ha några specialtecken eller symboler
2. Välj "Anslut AP hotspot" längst ned
3. Enheten visas i WLAN Assistant-listan.
4. Välj den enhet som börjar med MV
5. motsvarande ID för enheten finns vid body-taggen i enheten
6. Den börjar ansluta och kommer att fråga när den är ansluten.

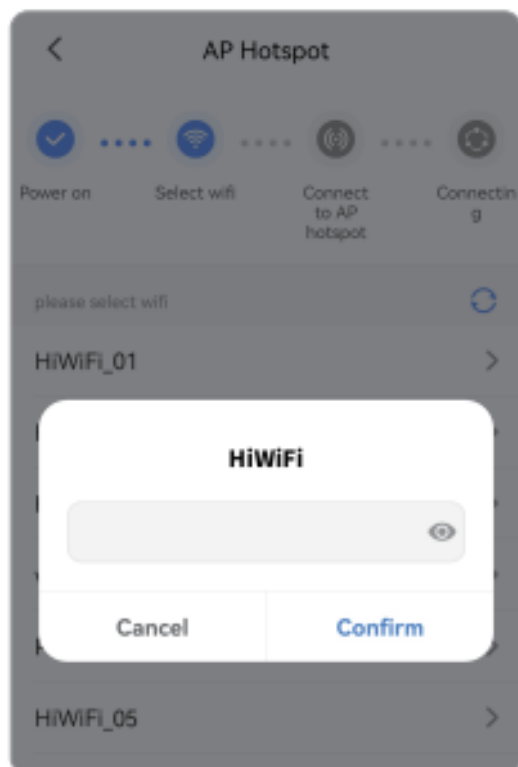

Förhandsvisning i realtid

Den tillagda kameran kan ses i enhetslistan, och gränssnittet för förhandsgranskning i realtid kan ses genom att välja kameran.

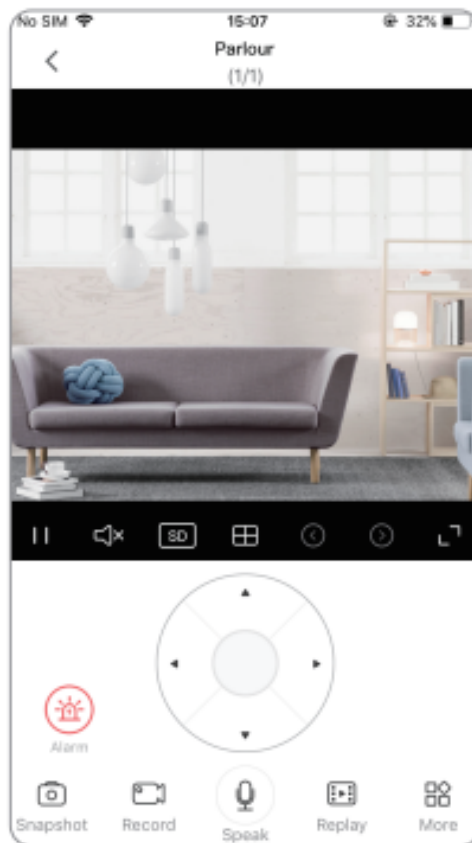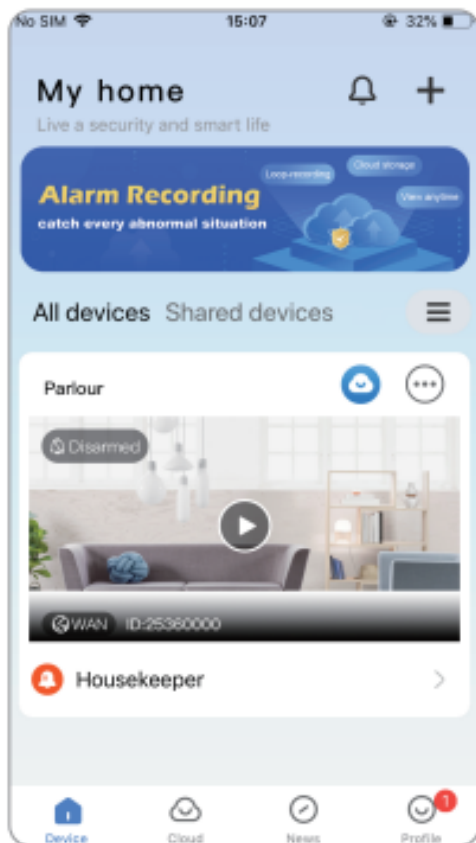

Installation av SD-kortet

Innan du installerar Micro SD-kortet ska du först stänga av enheten och sedan slå på den efter installationen

Osmo HomeShield stöder upp till 128 GB kapacitet

När du formaterar SD-kortet:

Formatet på 32GB nedan är "FAT32" Formatet för 64GB ovan är "exFAT"

SD-kortplatsen är överst på glödlampan



Inställningar för videoinspelning

Klicka på i enhetslistan




-[Recording settings].

1. Inspelningsinställningar
2. Kontinuerlig inspelning: Kontinuerlig inspelning kommer att utföras under kamerans arbetsperiod
3. Händelseinspelning: Inspelningen startar först när larmet utlöses
4. Ljudinspelning: Om ljudet ingår vid inspelning
5. Videokvalitetsinställning
6. Du kan ställa in videokvaliteten till HD eller SD
- 7.
8. När inspelningsvolymen har nått SD-kortets gräns kommer den tidigaste inspelningsfilen att skrivas över automatiskt.

Uppspelning av video

När du har anslutit kameran till appen öppnar du gränssnittet för förhandsvisning i realtid och klickar på knappen "Replay" i funktionsfältet

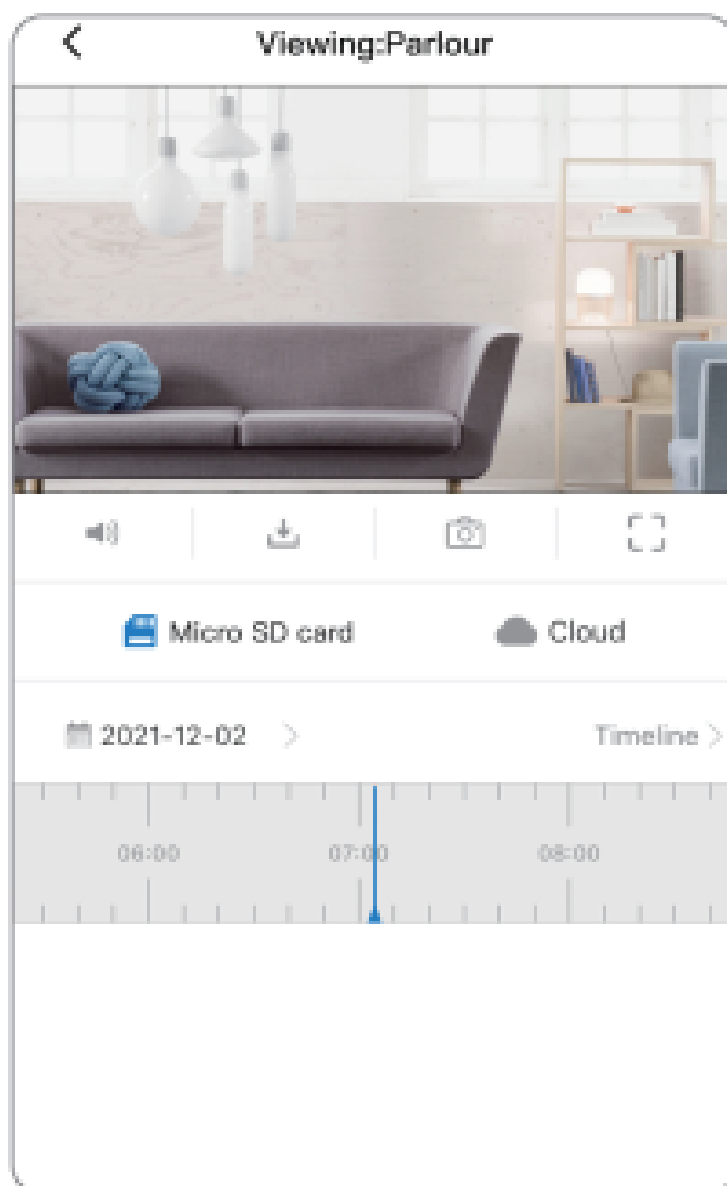

Felsökning

F: Kameran kommer inte att ansluta till WiFi

A: Kontrollera lösenordet

Kontrollera om du ansluter till 2,4 GHz Wifi

Wifi-namnet får inte ha några specialtecken eller symboler

F: Det finns en prompt "Device Offline" i enhetslistan

A: Starta om kameran och bekräfta att kameran startar om ordentligt och kommer att fråga om att den är ansluten till Wifi

Om routern har bytts ut eller lösenordet har ändrats ansluter du enheten till Wifi igen

Stäng av brandväggsfunktionerna på routern

Uppmärksamhet

- Kameran stöder endast 2,4 GHz Wifi-anslutning, så se till att din telefon är ansluten till 2,4 GHz Wifi innan du konfigurerar
- Långvarig användning i en okonventionell miljö – extrem värme, hög luftfuktighet, extrem kyla, stora mängder damm, rök eller eld – kan skada kameran
- V380 Pro-appens firmware kommer att behöva uppdateras då och då, för din bästa upplevelse.