

# osmo


---

## **ROBOVAC USER MANUAL**




**Robotdammsugare APP Driftguide**  
**Skanna QR-koden för att ladda ner**




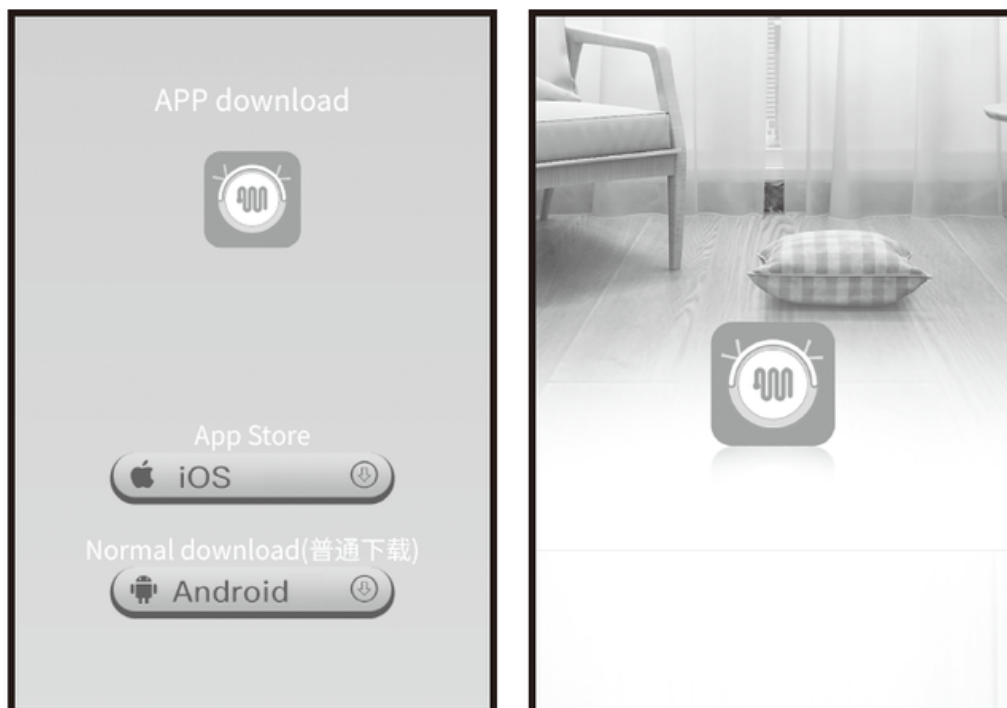

1. Skanna QR-koden med din mobiltelefon för att ladda ner motsvarande version av APPEN.
2. Slå på Bluetooth och öppna APPEN
3. Tryck på strömbrytaren längst ner på sopmaskinen, indikatorlampan blinkar

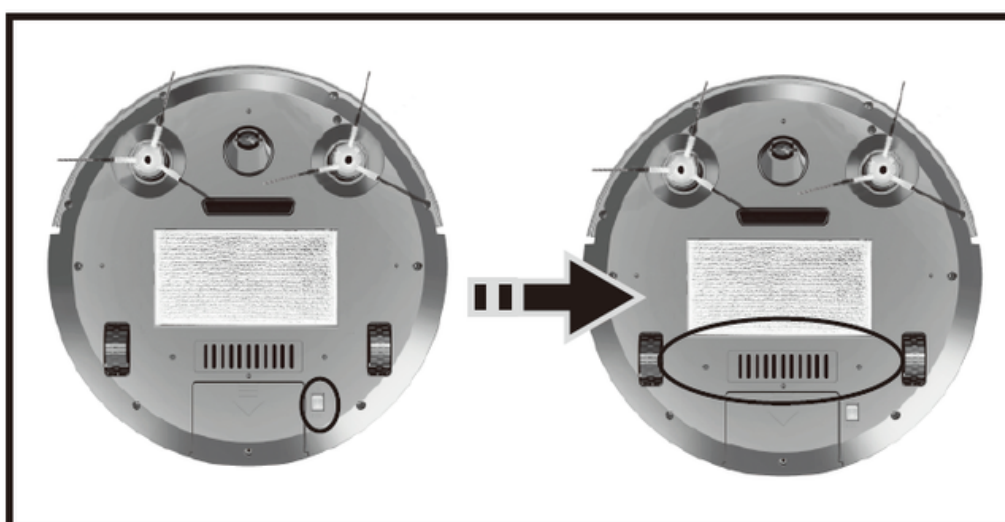


4. Gå in i gränssnittet och klicka på Inställningar i det övre vänstra hörnet.

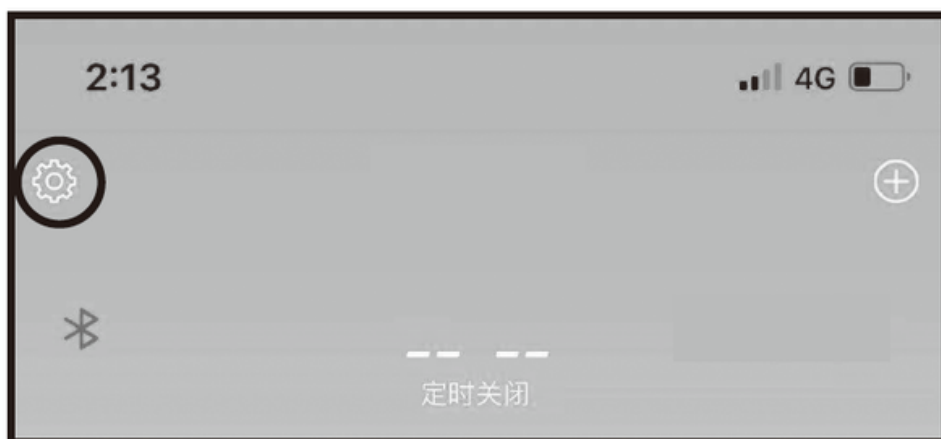

5. Gå till Inställning, hitta och klicka på språk.

6. Språkväxling kan väljas efter behov

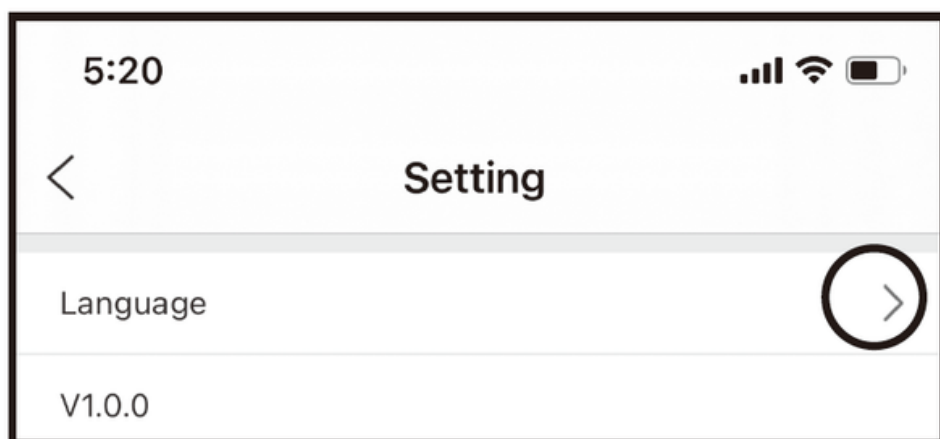

7. Gå in i gränssnittet och klicka i det övre högra hörnet för att lägga till enheten.

8. Försök att flytta mobiltelefonen till sopmaskinen så stängd som möjligt., klicka på sök.

9. Hitta sopningsikonen och anslut enheten.

10. Gå in i kontrollgränssnittet, sedan kan du manuellt styra den svepande roboten

## **Försiktighetsåtgärder att vidta:**

Innan du använder den smarta sopmaskinen, vänligen observera följande grundläggande säkerhetsföreskrifter:

1. Läs noggrant och behåll allt innehåll i denna bruksanvisning, och följ denna bruksanvisning använd produkten enligt instruktionerna i.
2. Rör inte vid nätkontakten eller maskinen med våta händer eller bomullstrasa.
3. Ingen får ta isär, reparera eller modifiera produkten förutom de underhållstekniker som utsetts av företaget. Annars kan det orsaka brand, elektriska stötar eller personskada.
4. Det är förbjudet att använda ledningar och ledningar över 150 mm på marken för att förhindra att borsten fastnar.
5. För att förlänga batteriets livslängd måste det laddas i 5-6 timmar efter första användningen eller återanvändas efter långvarig icke-användning Timmar. Den bästa effekten kan uppnås först efter att batteriet har 2-3 fullständiga laddnings- och urladdningscykler. Om du inte använder den intelligenta sopmaskinen under en längre tid, ladda batteriet helt, ta sedan bort batteriet och placera det på en sval plats.

Följande tillstånd är förbjudna och kan inte användas för absorption:

1. Oförbränt sot, brinnande cigarettpinnar eller tändstickor (kan orsaka brand) Vatten eller andra vätskor (inre fukt eller vatteninträngning kan orsaka kortslutning av maskinen).
2. När du använder och förvarar maskinen, håll dig borta från värmekällor, såsom ugnar och eldstäder (detta kommer att orsaka deformation och åldrande av maskinskalet).
3. Blöt inte maskinkroppen, annars kan den skadas av kortslutning i maskinen.
4. Vänligen kassera det gamla batteriet i denna produkt. Kasta den inte efter behag.

### **Försiktighetsåtgärder att vidta:**

Om maskinens användningsområde: Kan inte användas för att rengöra följande golv:

- Ytor med ansamlat vatten (inklusive brandfarliga vätskor), som våta golv och fuktiga miljöer.
- Platser med öppna spisar och öppna lågor.
- Trappa

### **Produktparametrar**

Arbets tid: 60-90 minuter

Nominell arbetshastighet: 15W

Spänning: 7,4V

Elektrisk ström: 1,8A

Batterikapacitet: 2000mAh

Laddningstid: Cirka 5 timmar

Ljud: Cirka 55dB

Storlek: 30x30x4,5cm

### **Tillämpningsområde:**




Ceramic Tile





Marble Floor



Wooden Floor

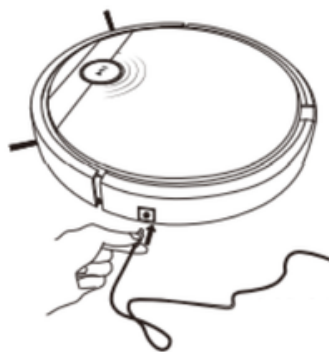


**Laddning: Anslut strömadaptern**

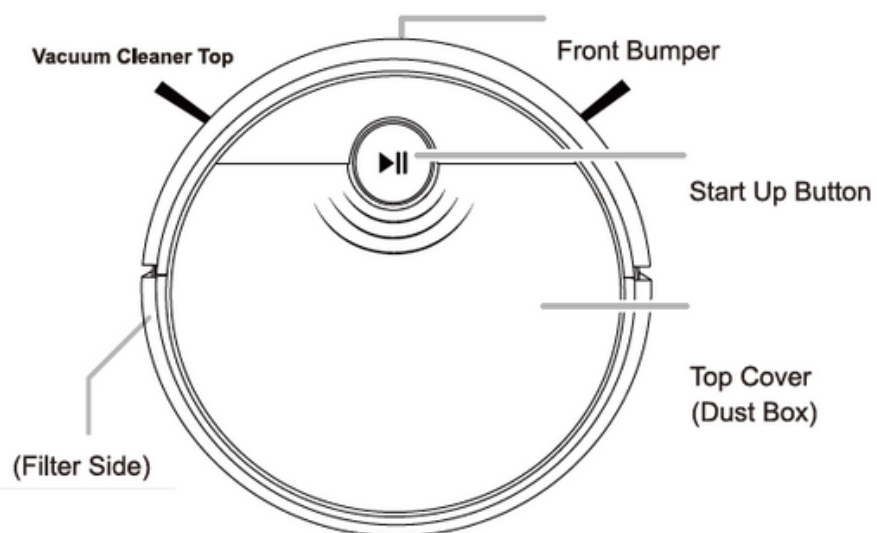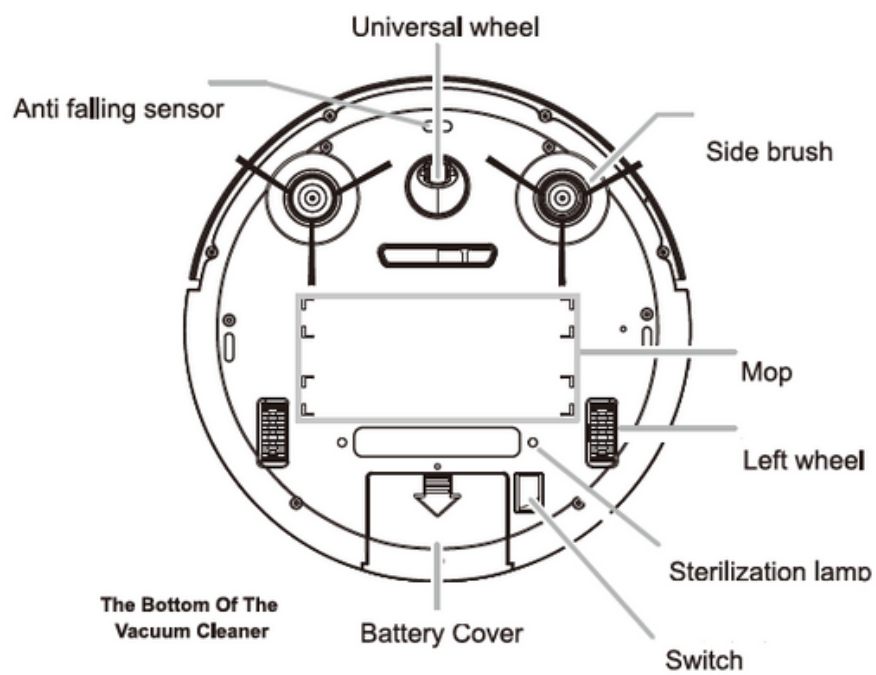


## Produkttillbehör


RoboVac eller Intelligent golvsopare är en högteknologisk intelligent automatisk dammsugare. Du kan städa rummet även om du inte är hemma, för att skapa en hälsosam och bekväm hemmiljö för dig!

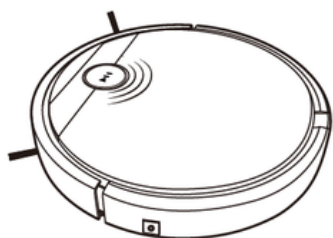

Värddator

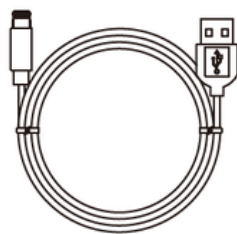


Laddningskabel

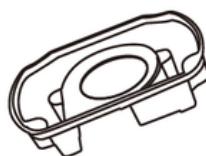


Dammbox (monterad  
i lådan)



Vattentank  
(Specialmopp för  
vattentanken)

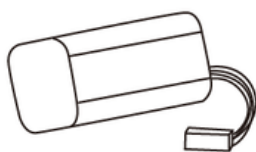

Uppladdningsbart  
batteripaket  
(installerat i värden)

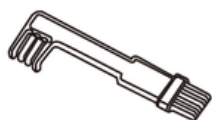

Rengöringsborste



Manuell guide



Borstning av  
sidorna



Mopp


**Obs: Om produktdesignen ändras, se den faktiska produkten.**



## Driftguide

### 1. Slå på

- Slå på strömbrytaren längst ner på maskinen (enligt bilden)
- Indikatorlampan på framsidan av värden lyser (blå), vilket indikerar att den har slagits på och att maskinen är i standbyläge.

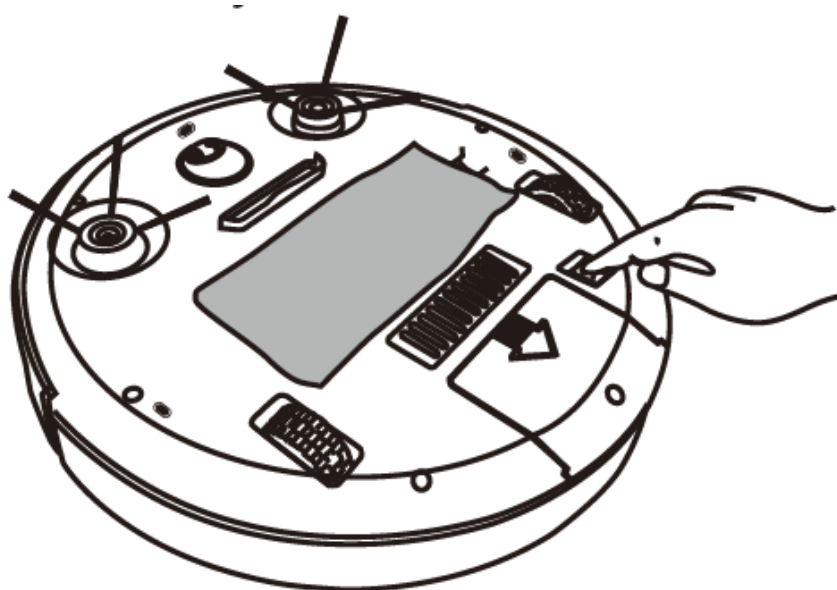

### 2. Visningskartan för rengöringsrutten:



Startup standard gratis rengöring



Rengöringsläge "Bow".



Surroundexpansionsrengöringsläge med fast punkt



Yanbian rengöringsläge



Moppningsläge

## Användningsinstruktioner


Så här använder du värden:

1. Vrid strömbrytaren på värden till "nej", slå på strömbrytaren och indikatorlampan kommer alltid att vara blå. Om batteriet är för lågt slutar det automatiskt att fungera. Vid denna tidpunkt låter den intelligenta sopmaskinen ett larm.
2. Tryck på automatväxlingsknappen på maskinen eller starta den med appen, så går den automatiska rengöringsknappen in i det automatiska rengöringsläget. Programmet kommer automatiskt att rengöra enligt den planerade sökvägen för systemet.
3. Varje gång du trycker på Auto-knappen byter du olika rengöringslägen (gratis rengöring, båg rengöring, fixpunkts rengöring, kantförlängnings rengöring och golvsläpningsläge) i tur och ordning. Tryck och håll ned för att gå in i vänteläge


## Städning och underhåll

Installation och avlastning av dammlåda och fläktenhet (måste stänga av strömmen till värden först):


- 1 Öppna den övre luckan på huvudenheten med händerna uppåt.

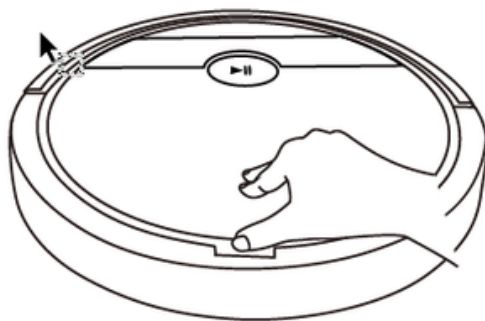

2. Ta ut dammlådan

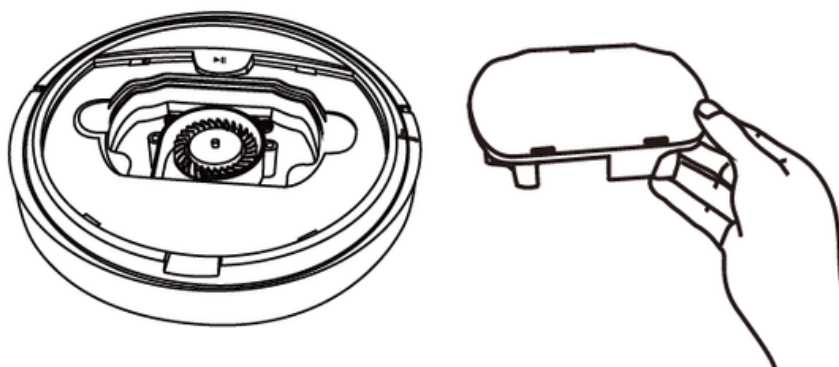


3. Öppna dammlådans lock och ta ut filtret


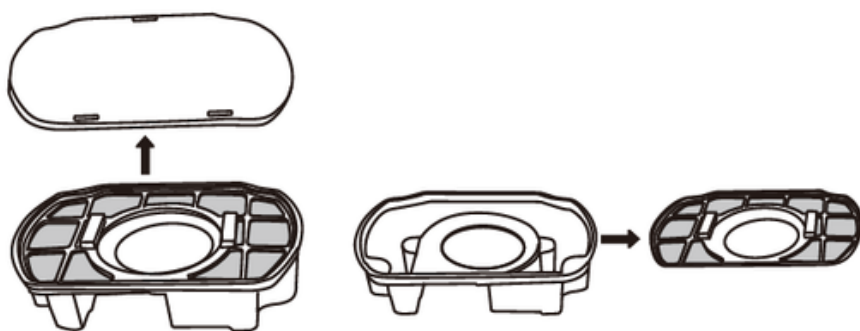


### **Rengöring av dammlåda och fläkt:**

1 Ta först bort dammet och ta sedan rengöringsborsten för att rengöra den.

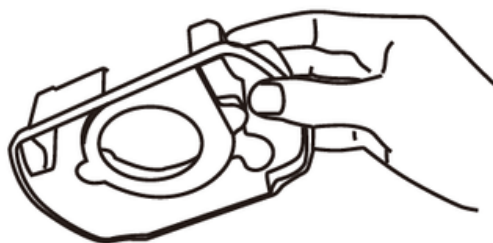

2. Filtersilen kan blåsas ren med en hårtork eller borstas med en rengöringsborste. Efter rengöring kan den monteras ordentligt i omvänd ordning innan demontering.

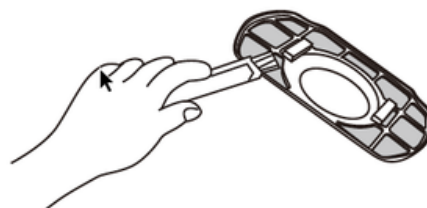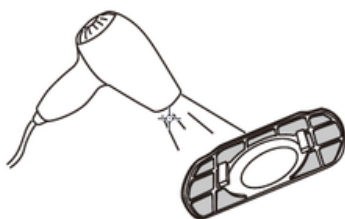


### **Lastning och lossning av sidosopborste:**

1. Tryck sidosopborsten in i och ut ur huvudaxeln och sedan
2. sidosopborste kan monteras och lossas.

## Rengöring av borsten:

1. Ta regelbundet bort håret eller de stora dammpartiklarna på borsten, ta bort dammet på sugporten och rengör sedan pappersrester eller små partiklar direkt med rengöringsborsten. För det inblandade håret eller yam och andra föremål, ta bort den främre borsten, klipp av den med en sax eller dra ut den för hand för att förbättra rengöringsprestanda. Rengöring kan utföras enligt behandlingen och rengöringen av borsten.
2. Rengöring av borsten: 1.

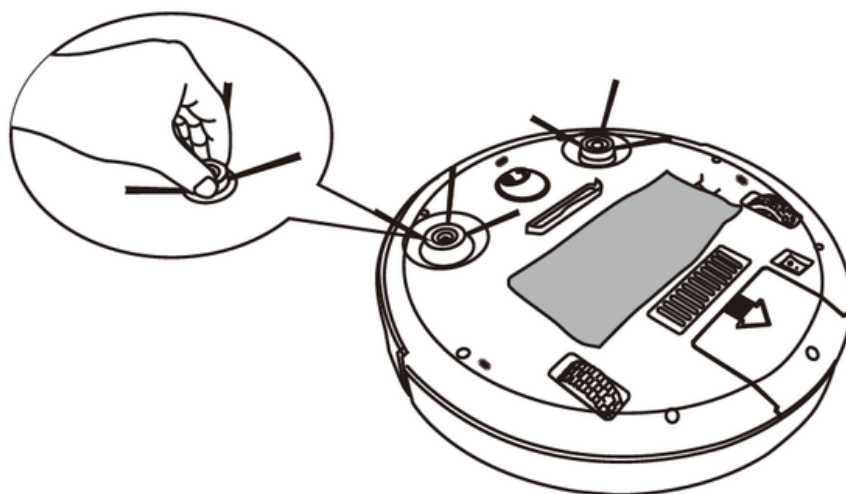

## Vanliga fel och lösningar:

1. Den smarta sopmaskinen kan inte fungera eller så är städarbetet svagt och gör intermittenta ljud.

### Lösning:

1. Kontrollera om dammlådan, filtret, sugporten etc. är rena
2. Låg spänning, stäng av strömbrytaren och använd USB-laddningskabeln för att ladda.

2. Den smarta sopmaskinen kan inte laddas.

Lösning:

- Kontrollera om laddningskabeln är korrekt ansluten till värden och om den röda lampan på värden lyser.

3. Ökat ljud vid rengöring.

Lösning:

- Rengör dammlådan och filtret.
- Kontrollera om borsten är för smutsig

4. Om maskinen misslyckas finns det följande situationer:

Lösning:

- Maskinen var intrasslad av sladdar utspridda på marken
- Maskinen är intrasslad med lägre gardiner eller mjuka föremål.
- Det finns för många hinder framför maskinen
- Om felet kvarstår efter rengöring enligt ovanstående steg, kontakta kundtjänst.

Hur man använder vattentanken och saker som behöver åtgärdas:

**Hur man använder:**

- Blöt specialmoppen för vattentanken och fäst den på botten av vattentanken.
- Efter att ha fyllt vattentanken med vatten, stäng locket och torka utsidan
- När maskinen är avstängd ställer du maskinen platt i backen, riktar in vattentankens anslutningspelare med de två skruvhålen i maskinens bakdel, trycker den hårt, sätter på huvudströmbrytaren längst ner på maskinen och placerar maskinen på den horisontella marken i omvänd riktning.

4. Tryck på mittknappen på fjärrkontrollen för att starta sopmaskinen och tryck sedan på "m"-knappen 4 gånger, så kommer maskinen att "ticka" i 5 gånger för att växla till "mopningsläget". Eller tryck på "mopp" direkt efter att du har startat maskinen med mobilappen. (andra lägen är inte lämpliga för användning av vattentanken, använd den inte olagligt.)

5. Ta ut vattentanken: efter att ha stoppat maskinen, tryck på båda sidorna av vattentanken med båda händerna och tummarna, peka på botten av den översta maskinen med dubbel mat och använd vertikal kraft för att ta ut vattentanken.

Dra inte ut den med en hand för att undvika att skada vattentanken.

### **Saker som kräver uppmärksamhet:**

1. Rengör vattentankmoppen i tid. Om det finns främmande föremål på botten, vänligen rengör den i tid för att undvika att påverka användningen.

2. När du använder vattentanken för att torka golvet, använd den inte med den mellanliggande torra mopptrasan samtidigt för att undvika överbelastning av maskinen.

### **Vattentank som tillval:**

