

osmo

VIDEOBELL USER MANUAL






Download APP(IOS&Android)

Klicka på den här koden för att
ladda ner Tuya-appen

1. Produktbeskrivning

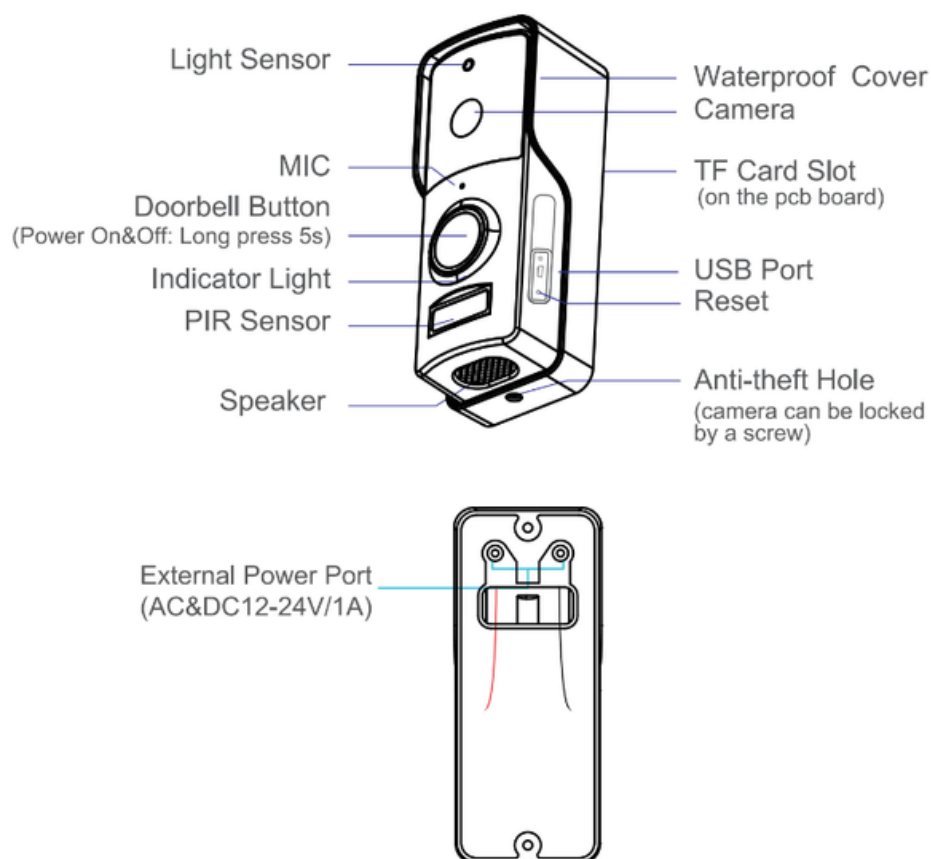


Tekniska parametrar

Power Supply	1•21100 4800mAh Battery (charge 4-8h for first use, charge adapter: 5V/2A > 2A. - External Power Input: AC&DC12-24V/1A
Doorbell Button	Press the button to activate the doorbell
Indicator Light	- Red light solids on: the camera network is abnormal - Red light blinking: waiting for connecting Indicator Light WiFi or being connected now (faster blinking) - Blue light solids on: camera running correctly
Microphone	Captures sound for your video

Sensor type	1/3"CMOS
Pixel	2-mega pixel
Min Illuminance	Min Color 0.01 Lux@F1 .2 Color 0.01 Lux@F1 .2 Black and White 0.001 Lux@F1 .2
Viewing Angle	140°
Shutter	1/25-1/100,000 per second
IR	4pcs 5mm 850nm LED
Video Compression Standard	H.264/H.265
Compression Output Bit Rate	32Kbps-2Mbps
Maximum Image Resolution	1920 x 1080
Frame Rate	1 – 25 per second
Audio	Full duplex audio
Storage	TF Card (Max. 128G) & Cloud Storage
Image Setting	Support HD/SD, support mirror
Reset	Support
Interface Protocol	Private
Communication Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
General Function	Dual stream, password protection
WIFI	Supports 2.4G WIFI IEEE802.11 b/g/n
Triggering Method	Supports button triggering, PIR motion detection triggering
Working Temperature & Humidity	-20 C – 50 C, humidity is less than 90% (without condensation)
Waterproof	IP65

2. Para ihop med dörrklocka

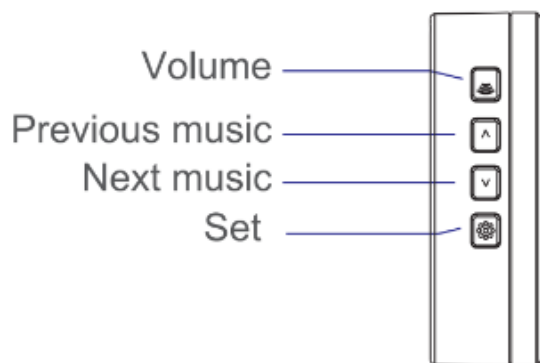

Videodörrklockan slås på innan parning med dörrklockan:


Videodörrklocka kan användas med dörrklocka (produkter har redan parats ihop i fabrik). Om du behöver byta ut videodörrklockan, öka eller minska antalet dörrklockor, följ stegen nedan:

1. Att lära sig kodparning

Tryck och håll "Set"-knappen i cirka 3 sekunder, dörrklockan ringer (fågelröst), tryck på videodörrklockan 2 gånger inom 30 sekunder. Om dörrklockan ringer är sammankopplingen framgångsrik. Om dörrklockan inte ringer, vänligen tryck på videodörrklockan igen tills ihopkopplingen är lyckad. För att matcha flera videodörrklockor, upprepa ovanstående operation.

2. Ta bort parning

Tryck och håll "Set"-knappen i cirka 10 sekunder tills dörrklockan ringer två gånger. All kopplingskod kommer att raderas helt.

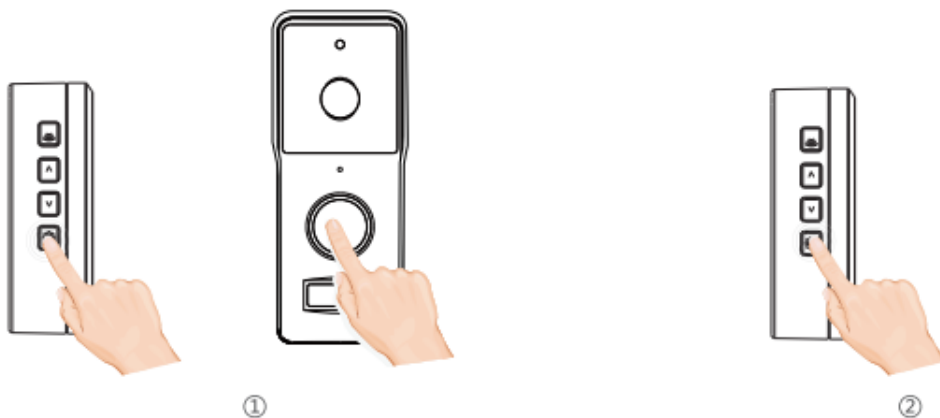

3. Ladda ner APP och anslut


Tuya Smart finns för både IOS och Android. Sök på "Tuya Smart" i APP Store eller skanna QR-koden för att ladda ner APP.

Stödjer



Konfigurera routern

Den här enheten stöder endast 2,4 GHz WIFI-routern. Detta stöder inte 5GHZ. Ställ in de relevanta parametrarna för routern innan WIFI-konfigurationen. WIFI-lösenordet får inte innehålla specialtecken som ~!@#\$\$%^&*() etc. När du konfigurerar WIFI för enheten måste mobiltelefonen och enheten vara så nära routern som möjligt för att påskynda konfigurationen av enheten.

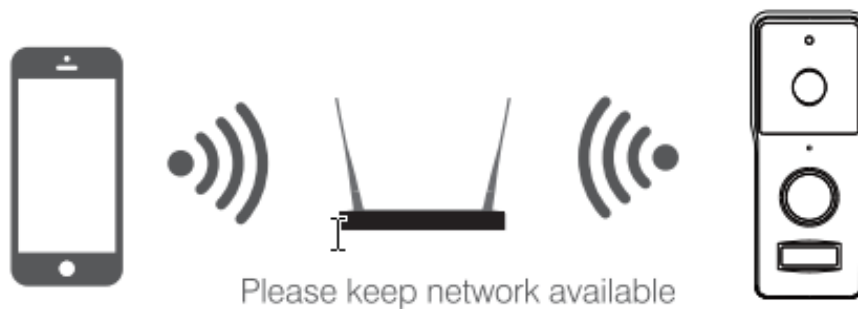


Registrerings process


Öppna Tuya-appen, klicka på "Registrera dig", läs "Sekretesspolicyn" och klicka på "Godkänn". Ange ett lagligt och giltigt mobilnummer eller e-postadress och klicka sedan på "Fortsätt". Ange verifieringskod och logga sedan in på APP

Ansluta

1. Klicka på ikonen "Lägg till enhet" eller "+" för att lägga till kamera.
2. Klicka på "Säkerhet och videoövervakning" >> "Smart Camera (WIFI)" eller "Smart Doorbell".

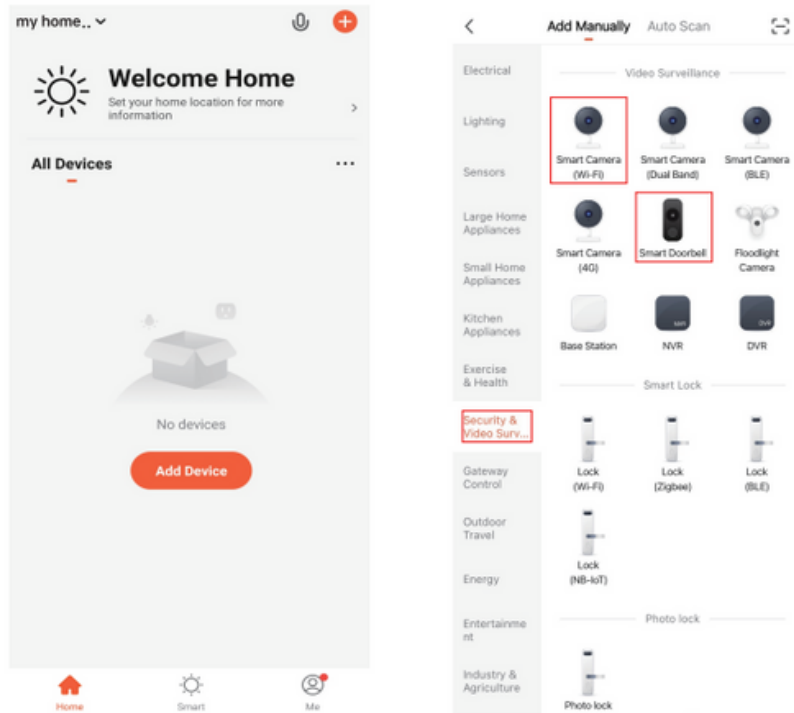

2. I gränssnittet "Lägg till enhet", klicka på ikonen "Net", ange WIFI-namn och lösenord.

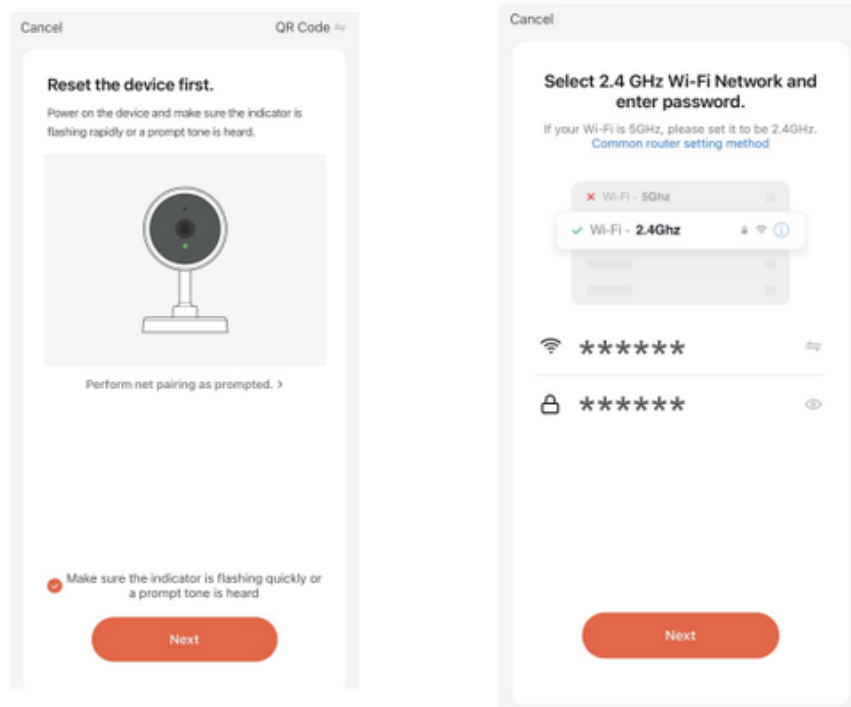


Notera:

Kameran stöder endast 2,4 GHz WIFI-nätverk.


WIFI-namn och lösenord får inte överstiga 24 siffror.

Se till att indikatorlampan blinkar snabbt innan du går in på WIFI-sidan. Om inte, försök att återställa enheten.

3. Använd videodörrklocka för att skanna QR-koden i mobiltelefonen (placera mobiltelefonens QR-kod vänd mot videodörrklockan cirka 15-20 cm) tills du hör dörrklockans "dong dong"-ljud och dörrklockans indikator blinkar blått. Klicka sedan på ikonen "Jag hörde en uppmaning".

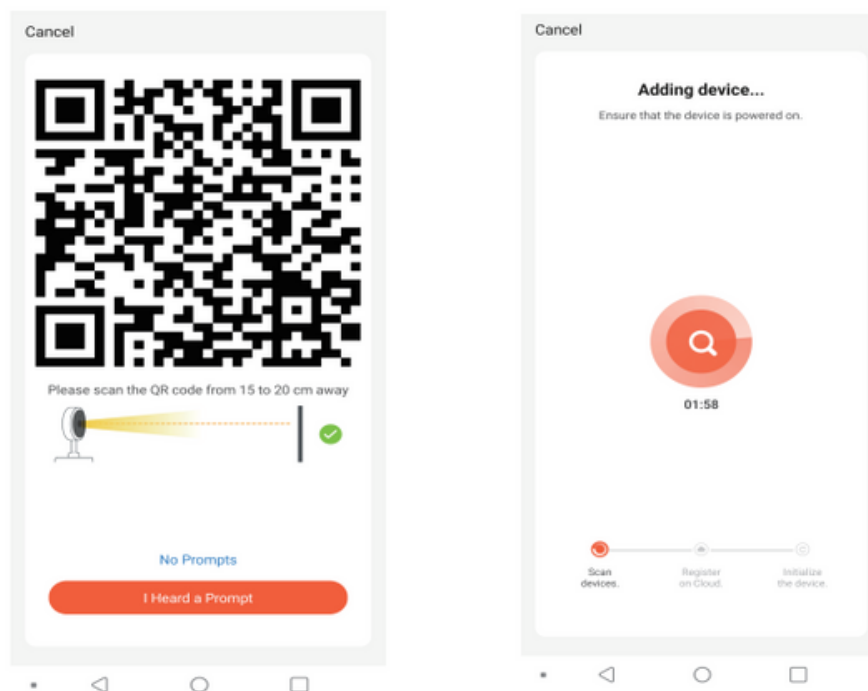


4. När du ansluter, se till att din router, mobiltelefon och dörrklocka är så nära som möjligt. När dörrklockan har lagts till kan du klicka på ikonen för att byta namn  på dörrklockan.

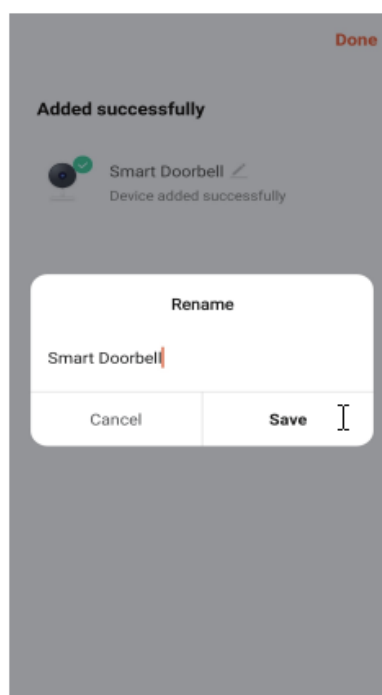

4. Inställning

I gränssnittet "Smart Video Doorbell" kan du klicka på ikonen "fö" att ställa in dörrklockans grundläggande funktioner.

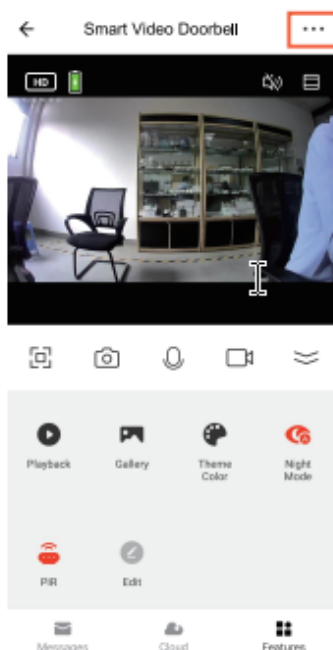

Batteriströmtips: Batteriströmmen och laddningsstatusen kan kontrolleras i APP:s "Smart Video Doorbell"-gränssnitt.



indikerar batteristatus.




indikerar batteriet i laddningsstatus.

5. Dela enhet

I gränssnittet "Smart Video Doorbell" kan du klicka på ikonen "Dela enhet", klicka sedan på ikonen "Lägg till delning" och ange deras telefonnummer eller e-postadress för att dela enheten.


Anmärkning: Vänligen berätta för delade medlemmar att ladda ner och registrera Tuya APP först.

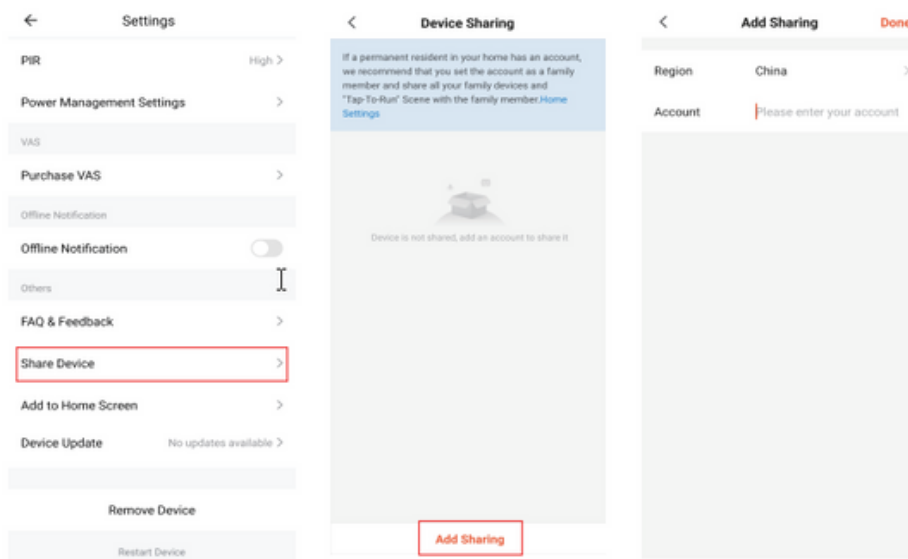

6. Ta bort enheten

Ta bort enhet


1. I "hem"-gränssnittet, klicka på "Enhetshantering" i "..."-ikonen, välj sedan den smarta videodörrklockan och klicka på "Ta bort enhet" för att ta bort enheten.

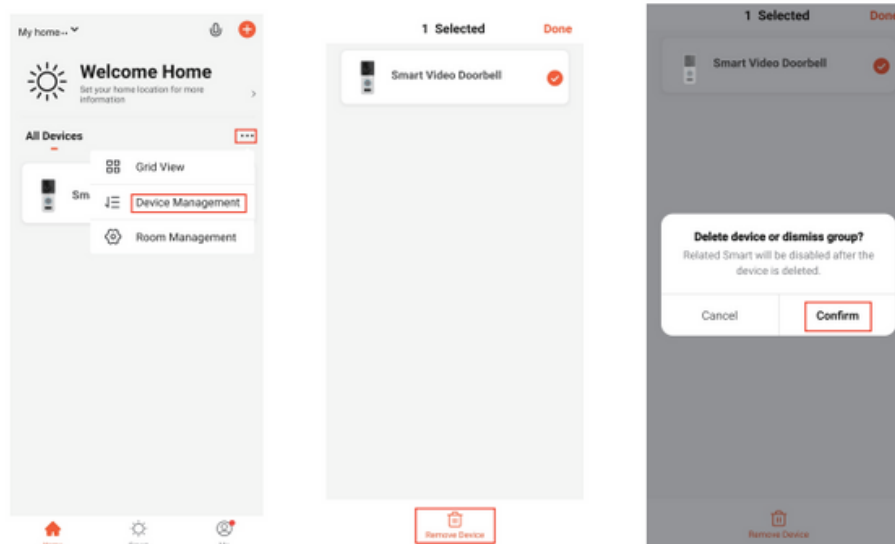

2. I gränssnittet "Smart Video Doorbell", klicka på "..."-ikonen och klicka på "Ta bort enhet" i slutet av inställningsgränssnittet för att ta bort den.


Ta bort delad enhet

Om du inte längre behöver dela enheten kan du välja det delade kontot, svepa åt vänster och trycka på "Radera" för att sluta dela enheten.

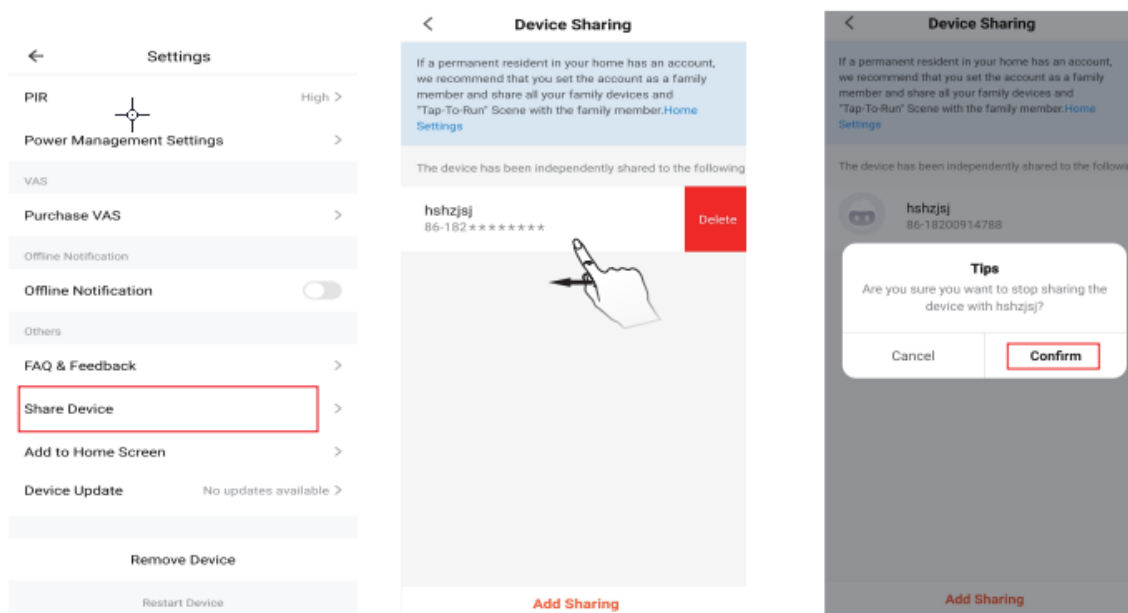

7. Fler tjänster


Om du vill uppleva fler tjänster kan du klicka på "Mig"-ikonen och sedan klicka på "Third Party Voice Service" >> "Mer>" (som Alexa, Google Assistant etc. rösttjänster) eller "Featured" (som Cloud Storage) , meddelandeavisering etc. tjänsten), men det kan ta betalt för tjänsten. Se apptipsen för specifika avgifter.

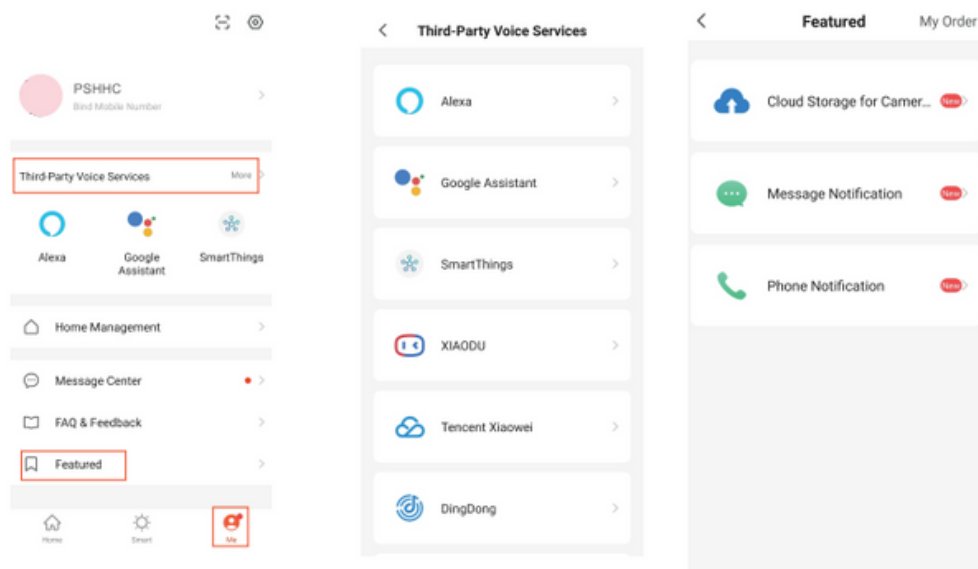

8. Hur man kopplar dörrklocka med Google Assistant


1. Konfigurera Google Assistant-enheten

1. Slå på Google Assistant-enheten (som Google Home eller Google Next Hub etc.) och anslut till samma WIFI-nätverk med dörrklockakamera.
2. Ladda ner och öppna Google Home-appen, klicka på "kom igång"-ikonen och logga in på ditt Google-konto, avsluta sedan den relaterade inställningen enligt instruktionerna.

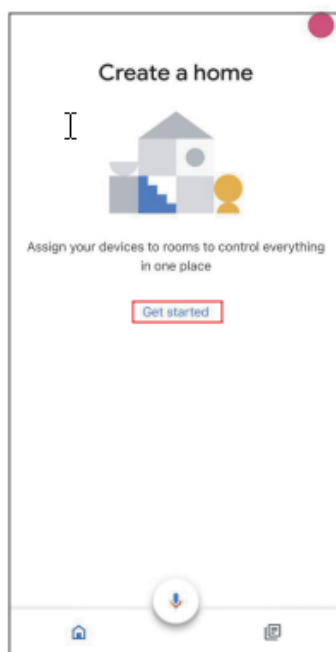

2. Anslut Tuya Smart med Google Assistant

1. Klicka på "+" i ikonen i det övre vänstra hörnet, klicka sedan på "Konfigurera enhet och klicka sedan på "Fungerar med Google"
2. Sök och klicka på "Tuya Smart" i lägg till enheter, ta bort det till rummet du behöver och slutför inställningen.

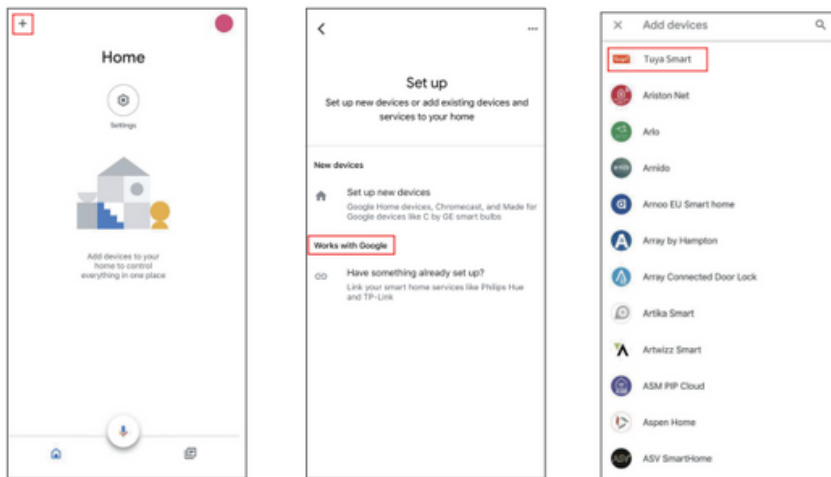


3. Styr dörrklockan med Google Assistant

Efter installationen kan du styra din Tuya Smart-dörrklocka genom att ge röstkommandon till Google Assistant. Du kan använda "Ok Google" eller "Hey Google" för att väcka din Google Assistant-enhet. Du kan till exempel säga "Ok, Google, visa mig dörrklockan på ytterdörren".

9. Hur man kopplar dörrklocka med Alexa


1. Konfigurera Alexa-enheten

1. Slå på Alexa-enheten (som Amazon Echo Show eller Amazon Echo Spot etc.) och anslut till samma WIFI-nätverk med dörrklockakamera.
2. Ladda ner och öppna Amazon Alexa-appen, logga in på ditt Amazon-konto.
3. Klicka på "enhet" längst ner, välj GROUP (t.ex. LivingRoom) där du lade till enheten och du kommer att se Alexa-enheten i den här gruppen.

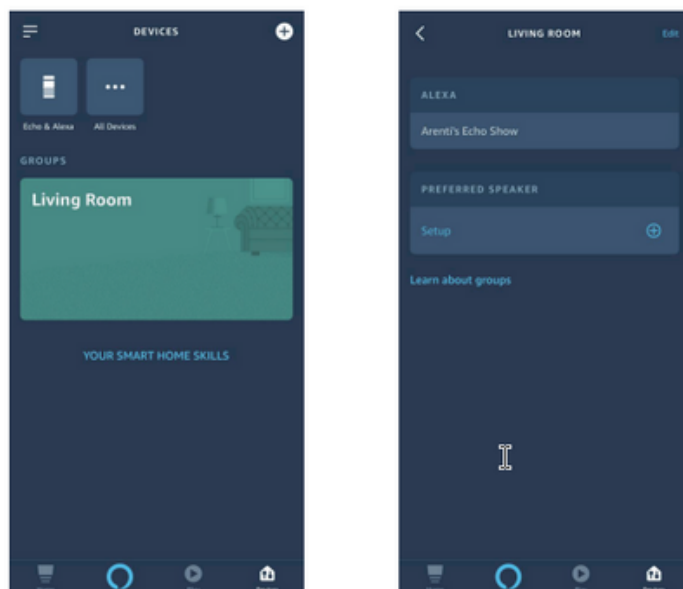

2. Anslut Tuya Smart med Alexa

1. Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på "Färdigheter och spel."

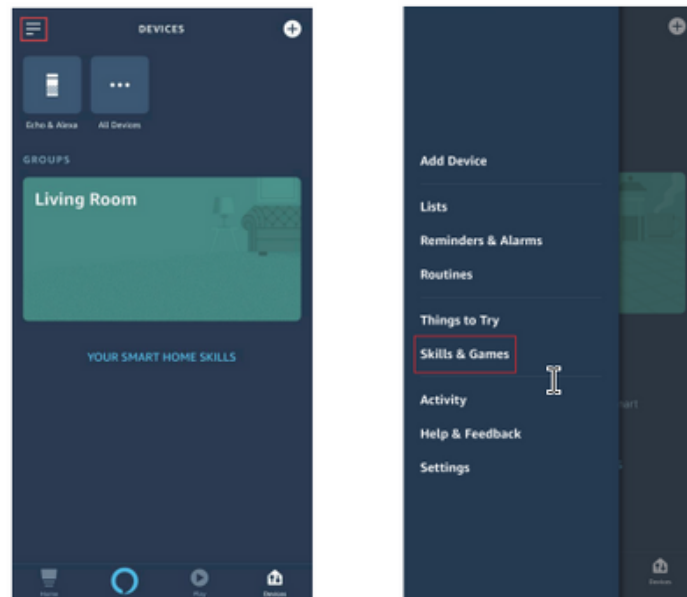

2. Sök och klicka på "Tuya Smart", klicka sedan på "AKTIVERA ATT ANVÄNDA" och avsluta inställningen.

3. Styr dörrklockan av Alexa

Efter installationen kan du styra din Tuya Smart-dörrklocka genom att ge röstkommandon till Alexa. Du kan använda "Ok Alexa" eller "Hey Alexa" för att väcka din Alexa-enhet. Till exempel kan du säga "Ok Alexa, visa mig dörrklockan vid ytterdörren".

10. Produktinstallation

Före installation, vänligen slutför operationen enligt användarmanualen och placera dörrklockan på installationsplatsen för att testa om dörrklockan fungerar bra eller inte.


Obs: Installera inte dörrklockan på metalledörren för att undvika att metalledörren skyddar WIFI-signalen.

1. Montering av dörrklockans bakplåt

- Installation av dubbelsidig tejp:




① Tear off the double-sided tape on the doorbell back plate.

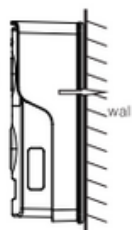


② Fix the doorbell back plate to the wall (make sure smooth & dust-free surface), and press about 30 seconds to fix it.


- Skruvininstallation:

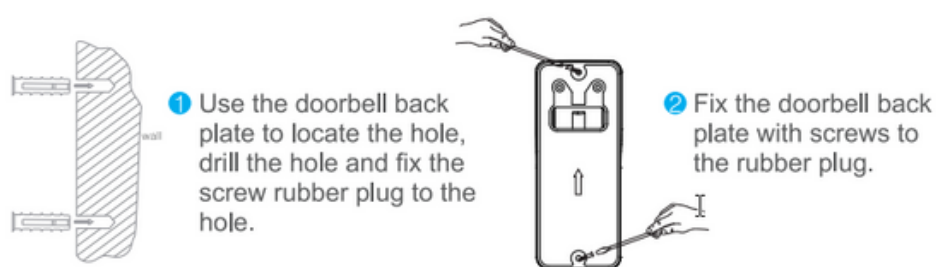

2. Strömkabelanslutning & dörrklockainstallation

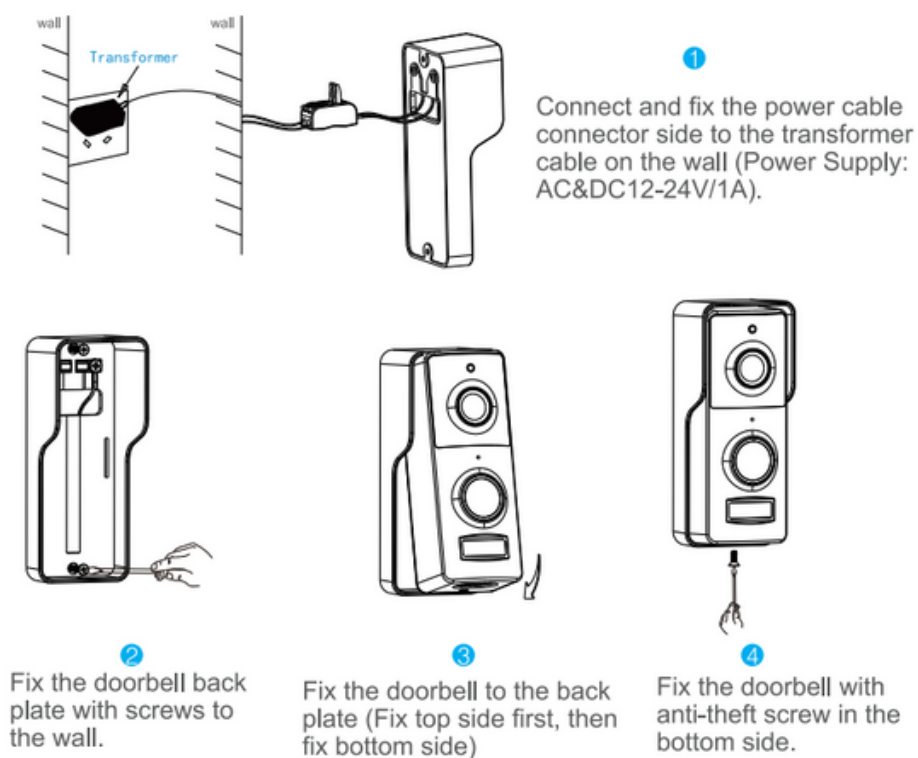

3. Demontering av dörrklocka

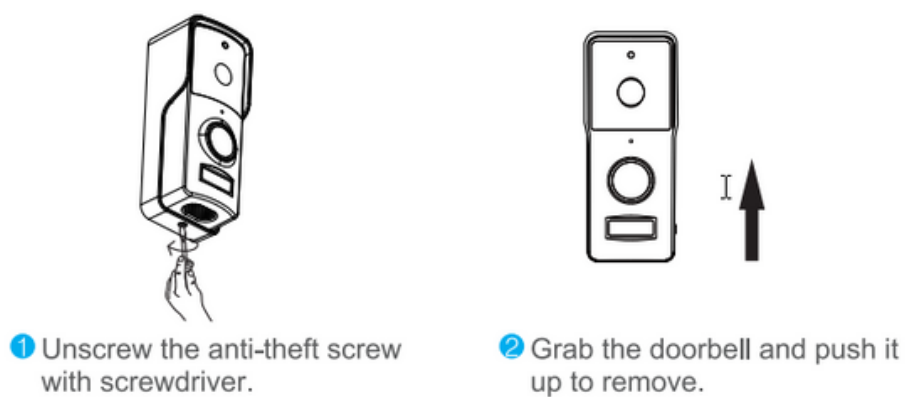


4. Hur sätter man i TF-kortet?



① Unscrew the anti-theft screw.



② Unscrew 6pcs screws on the back of housing.

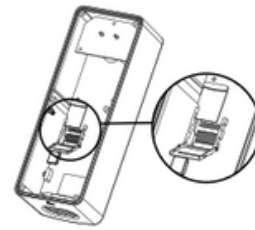

③ Find the tf card slot on the pcb board and insert the tf card well.

11. Funktioner

- **Tvåvägsljud**

När besökaren trycker på dörrklockans knapp får du ett samtalsmeddelande. Du kan se och höra besökaren om han/hon kommer igenom samtalet i din APP.

- **PIR-rörelsedetektion**

Samtalsmeddelande kommer att skickas till din mobil-APP när rörelse upptäcks.

- **Dela enhet**

Dörrklockan kan delas med familjer och vänner och de tittar även online.

- **Spela in**

Spela in varje ögonblick med SD-kortlagring eller molnlagring.

- **Nattseende**

Kraftfullt mörkerseende innebär inga avbrott även på natten.



Daytime



Night

12. Vanliga frågor

F: Vad ska jag vara uppmärksam på när jag testar?

S: Läs vår manual noggrant innan du testar. Om du har några frågor, kontakta vår fabrik. Viktigast av allt, när du pratar med en besökare framför dörrklockan, placera telefonen minst 5 meter från dörrklockan för att inte orsaka signalstörningar eller brus.

F: När behöver dörrklockan återställas? Och hur återställer man?

S: Den måste återställas när dörrklockan inte kunde fungera normalt eller inte kan anslutas till telefonen. Du kan använda skruvmejseln eller andra spetsiga verktyg för att trycka på RESET-hålet i cirka 10 sekunder.

F: Vad ska man göra om dörrklockans video inte kan förhandsgranskas korrekt

S: Kontrollera om nätverket är bra eller inte, du kan placera dörrklockan nära routern. Om det fortfarande inte fungerar, återställ dörrklockan och lägg till igen.

F: Hur byter man dörrklocknätet till en annan router?

S: Ta bort enheten från APP och konfigurera enheten igen.

F: Varför kan jag inte ta emot push-meddelanden via telefon-APP.

S: Vänligen bekräfta att APPEN har fungerat bra på telefonen och att relevant påminnelsefunktion har öppnats som meddelandeavisering och auktoritetsbekräftelse i telefonsystemet.

F: Varför identifierar inte enheten SD-kortet?

S: Sätt i SD-kortet innan dörrklockan slås på. Och se till att SD-kortet är bra och är i FAT32-format.