


osmo

**DASH CAM
HANDLEIDING**



PRODUCT STRUCTUUR

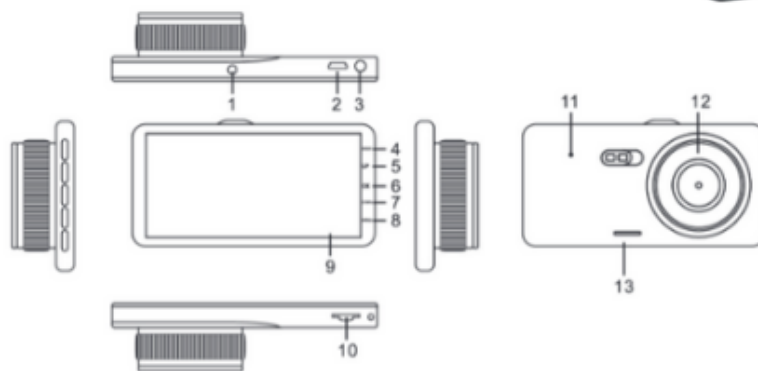

1. Bevestigingshaak met clip aan de achterkant
2. USB-gegevensinterface
3. Trekcamera aan de achterkant
4. Mode selectie
5. Opwaartse selectietoets
6. OK-toets / Voeding
7. Omlaag selectietoets
8. Menuknop
9. LCD scherm
10. Geheugenkaart
11. Herstarten
12. Lens
13. Hoorneffecten

BESCHRIJVING

1. Bevestigingshaak met clip aan de achterkant - Vast video-opname-instrument
2. USB-invoerinterface - Wordt gebruikt om PS-transmissiegegevens aan te sluiten; Sluit een externe voeding (oplader) aan om de batterij op te laden.
3. Achteruitrijcamera-interface Beschrijving
4. Modusselectie - Druk erop om te schakelen tussen camera/foto/afspelen
5. Opwaartse selectieknop - Menu-opties, functietoetsen voor neerwaartse regeling;
6. OK-toets & Voedingstoets
7. Kort indrukken/uitschakelen;
8. Video- en fotobesturingsknop, videomodus, druk op deze knop om de video te starten.
9. Druk nogmaals op de videoknop om de video te stoppen; druk op deze knop om foto's te maken;
10. Selectieknop omlaag - Menuoptie, selecteer omlaag de functietoets
11. Menuknop - Druk op de knop om het menu en de opties te openen.
12. LCD-scherm Beeld- en visuele weergave
13. TF-kaartsleuf - Voer hier een geheugenkaart in om gegevens op te slaan
14. Opnieuw opstarten - Houd deze knop 1-3 seconden ingedrukt om Lens volledig opnieuw te starten
15. Hoorn - Speciale audio-effecten

SPECIALE FUNCTIE



Automatisch AAN/UIT Schakel deze functie in als u automatisch wilt beginnen met opnemen zodra de auto wordt gestart.



Bewegingsdetectie

Het begint automatisch met opnemen als het ongebruikelijke bewegingen detecteert; Ideaal om uw auto 's nachts tegen dieven te beschermen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Starten en afsluiten

Druk op de aan/uit-knop bij de eerste keer opstarten; het blauwe indicatielampje begint te knipperen.

Druk nogmaals op de aan/uit-knop en het blauwe indicatielampje gaat uit.

Let op: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als de batterij bijna leeg is.

Camera modus

1. Druk kort op de modusselectietoets/menutoets; overschakelen naar de cameramodus. In de linkerbovenhoek van het scherm wordt het camerapictogram weergegeven.

2. Druk op de OK-toets om de camera te starten. Het camerapictogram verschijnt met een knipperende rode stip, wat aangeeft dat de video-opname is gestart.

Nemen van foto's

Druk kort op de menuknop en schakel over naar de cameramodus.

Druk op de OK-knop om een foto te maken. Het scherm knippert wanneer de foto is gemaakt; gebruik het tijdens het opnemen.

Video afspelen

Druk kort op de menu-toets, schakel over naar de afspeelmodus; het afspeelpictogram wordt in de linkerbovenhoek weergegeven.

Druk op de toetsen om het bestand te selecteren en op de OK-toets om het geselecteerde videobestand af te spelen.

Tijdsinstellingen

Druk op de menu-toets en ga naar de tijdinstelmodus.

Druk op de OK-toets en begin met het aanpassen van de tijd; druk nog een keer op OK om de wijzigingen te bevestigen

GEMEENSCHAPPELIJKE OPLOSSING

- Kan geen foto's of video's maken In de meeste gevallen kan het zijn dat u niet genoeg ruimte op uw geheugenkaart heeft. Controleer de geheugenkaart of plaats een nieuwe.
- Video stopt automatisch Vanwege onze hoogwaardige video-opnamen raden wij u ten eerste aan snelle geheugenkaarten te gebruiken die compatibel zijn met SDHC.
- Mistig beeld Gebruik een natte doek of papier om de lens af te vegen; Zorg ervoor dat uw vingerafdruk niet op de camera zit.
- Slecht zicht bij nacht In omgevingen met veel contrast wordt de automatische belichting van de camera beïnvloed. Open de menu-instellingen en pas de EV-waarde aan.
- Kleur niet perfect Controleer in een heldere omgeving of binnenlicht of de witbalansfunctie is ingesteld op automatisch.
- Crash Houd de herstartknop 1-3 seconden ingedrukt voor een snelle herstart van het herstel.

PRODUCTSPECIFICATIES

productnaam	Osmo DashCam
Kleur	Metalen
Camera lens	170°, A+ hoge resolutie, ultragroothoeklens
Taal	Russisch, Japans, Frans, Italiaans, Duits, Engels, Chinees, Koreaans, etc.
Bestandsformaat	.AVI
Video resolutie	1080p HD
Fotoformaat	JPEG
Geheugenkaart	TF (max. ondersteuning 32 GB)
Stroomvoorziening	5V 1A
Huidige frequentie	50 Hz/60 Hz