

osmo

.....

HONDENSCHORS HANDLEIDING





TC-001/TC-002B

Productnaam: Blaftrainingshalsband

Productmodel: TC - 001/TC - 002B

Bedrijfsspanning: 3,7 V Batterijcapaciteit: 300

mAh Nominaal ingangsvermogen: DC 5 V / 1

A Waterdichtheid: IP67 Bedrijfstemperatuur:

-10 °C ~ + 50 ° C Opslagtemperatuur : -20 °C


~+ 60 °C Apparaatvolume: 70 mm * 37 mm *

40 mm Nettogewicht: 90 g




Invoering

- Basiskraagcomponenten

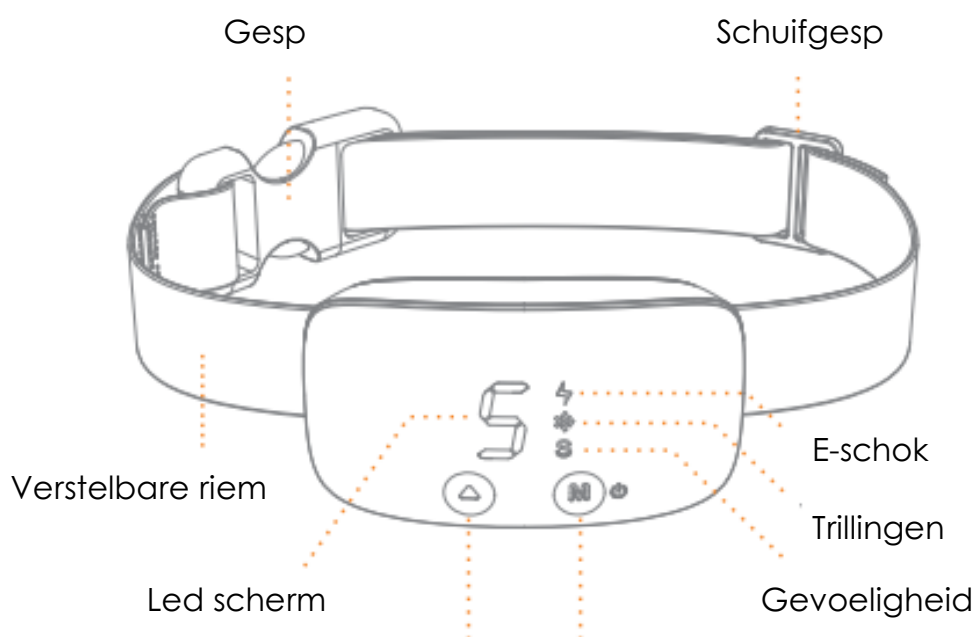

Ga naar de instelmodus / Pas de mechanica aan /
Controleren /
Verander modus

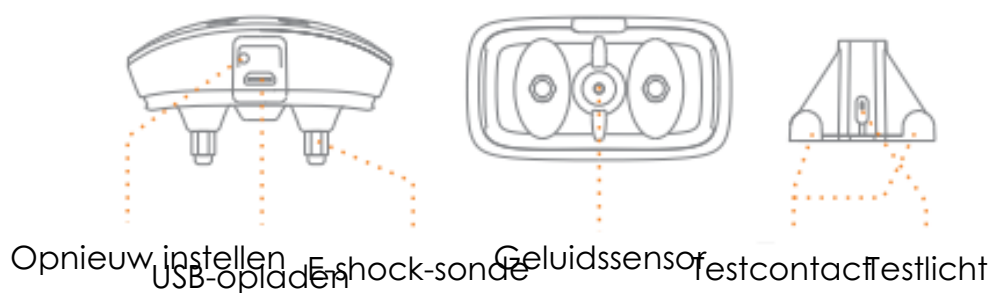



Basis kenmerken

- **Eén trigger-methoden**

Geluidstrigger



Gevoeligheidsniveau 1-7 De standaardinstelling is 6

- **Werkmodi**

Slaapmodus



Geen geblaf gedurende 5 seconden, de slaapmodus begint

Trainingsmodu
s



Hond blaft, trainingsmodus geactiveerd

- **3 basistrainingsmethoden**

Piep



Bestaat altijd en kan niet worden geannuleerd. Geen niveau-instelling.

Trillingen



0-7 niveau-uitvoerinstellingen, 0 is uit. Standaard is niveau 3.

E-shock



0-7 niveau-uitvoerinstellingen, 0 is uit. Standaard is niveau 3.



Basis kenmerken

- **Werkstatus en statustips**

Pieptraining			Maak geluiden		lasts 2 secs
Trillingstraining			Weergave		
E-Shock-training			Weergave		

- **Hoe te triggeren**



- **Gevoeligheid bepaalt het triggerpunt**





Hoe werkt het apparaat?

- **Werkstatus en statustips**



- Dit betekent dat wanneer zowel de tril- als de schokfunctie is ingeschakeld, uw hond eerst de pieptoon hoort, daarna trillingen zal optreden en vervolgens schokken zal optreden.
- De uitvoeringsvolgorde verandert niet nadat trillingen en E-Shock zijn uitgeschakeld.

- **Combinatie van 4 trainingsmethoden**



Schakel trillingen en elektrische schokken UIT



Schakel E-shock UIT



Schakel trillingen UIT




Schakel alles in

- Trillingen en E-Shock kunnen worden uitgeschakeld door instelling 0.



Hoe werkt het apparaat?

- **Werkstatus en statustips**

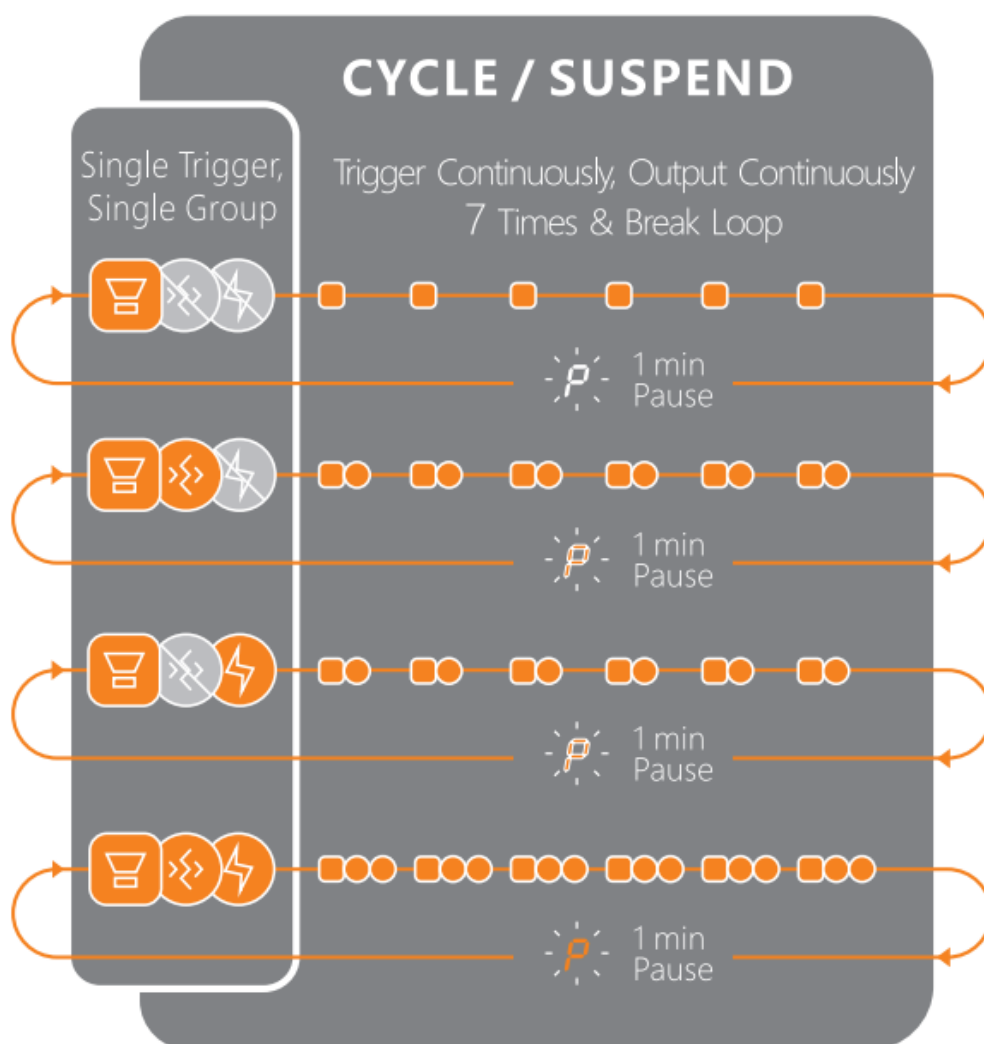

- Ter bescherming is er een pauze van 1 minuut na 7 combinatietriggers, ongeacht of de hond nog steeds blaft.



Hond dragen

- **Toepasselijk hondenassortiment**

Honden moeten gezond zijn



Zorg ervoor dat uw hond gezond is voordat u het product gebruikt. Raadpleeg een dierenarts.

Agressieve honden zijn verboden



Voor agressieve honden is het gebruik van dit apparaat verboden. Anders kan het mogelijke beten bij mensen veroorzaken.

Lichaamsgewicht en leeftijd



Dit product is geschikt voor honden die meer dan 8 kilo wegen en de leeftijd van 6 maanden hebben.

Lang en kort haar



Bij langharige honden kan het haar matig tot aan de keel worden geknipt, maar scheren wordt niet aanbevolen.

- **Productmontage**



Selecteer Sondes



Sondes monteren



OK!



Hond dragen

- **Geschikt om te dragen**



Aanpassen
aan de nek
van de hond



Overtollige
riem met
schuifgesp



Maximale
omtrek

- **Belangrijke punten voor nauwkeurig werken**



Stemband
positie



Kraag strak
genoeg



Goed
huidcontact

- **Comfort en een gezonde huid**



Redelijk strak



Huidcontact
prima



Draag niet meer
dan 12 uur



Tijdige
aanpassing



Controleer
dagelijks op
huiduitslag en
pijn



Houd de
contacten
schoon



Gebruikersbediening

- **Inschakelen / uitschakelen**

Lang indrukken om AAN te zetten



..... met



Lang indrukken om UIT te schakelen



..... met



- **Funcie-instellingen bekijken**


Kort indrukken om stemming te bekijken



Blik door en bekijk de instellingen en het batterijniveau




E-shock-instelling,
7 is de hoogste schok, 0 is uitgeschakeld

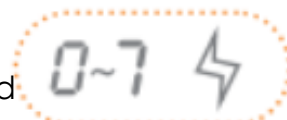


Trillingsinstelling,
7 is de hoogste
vibratie,
0 staat uit

.....

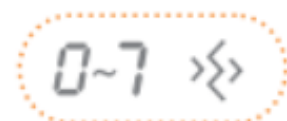

Blafsensor 7 is het
meest gevoelig

.....

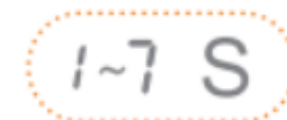

Batterij indicator


.....





Gebruikersbediening

• Functies instellen proces

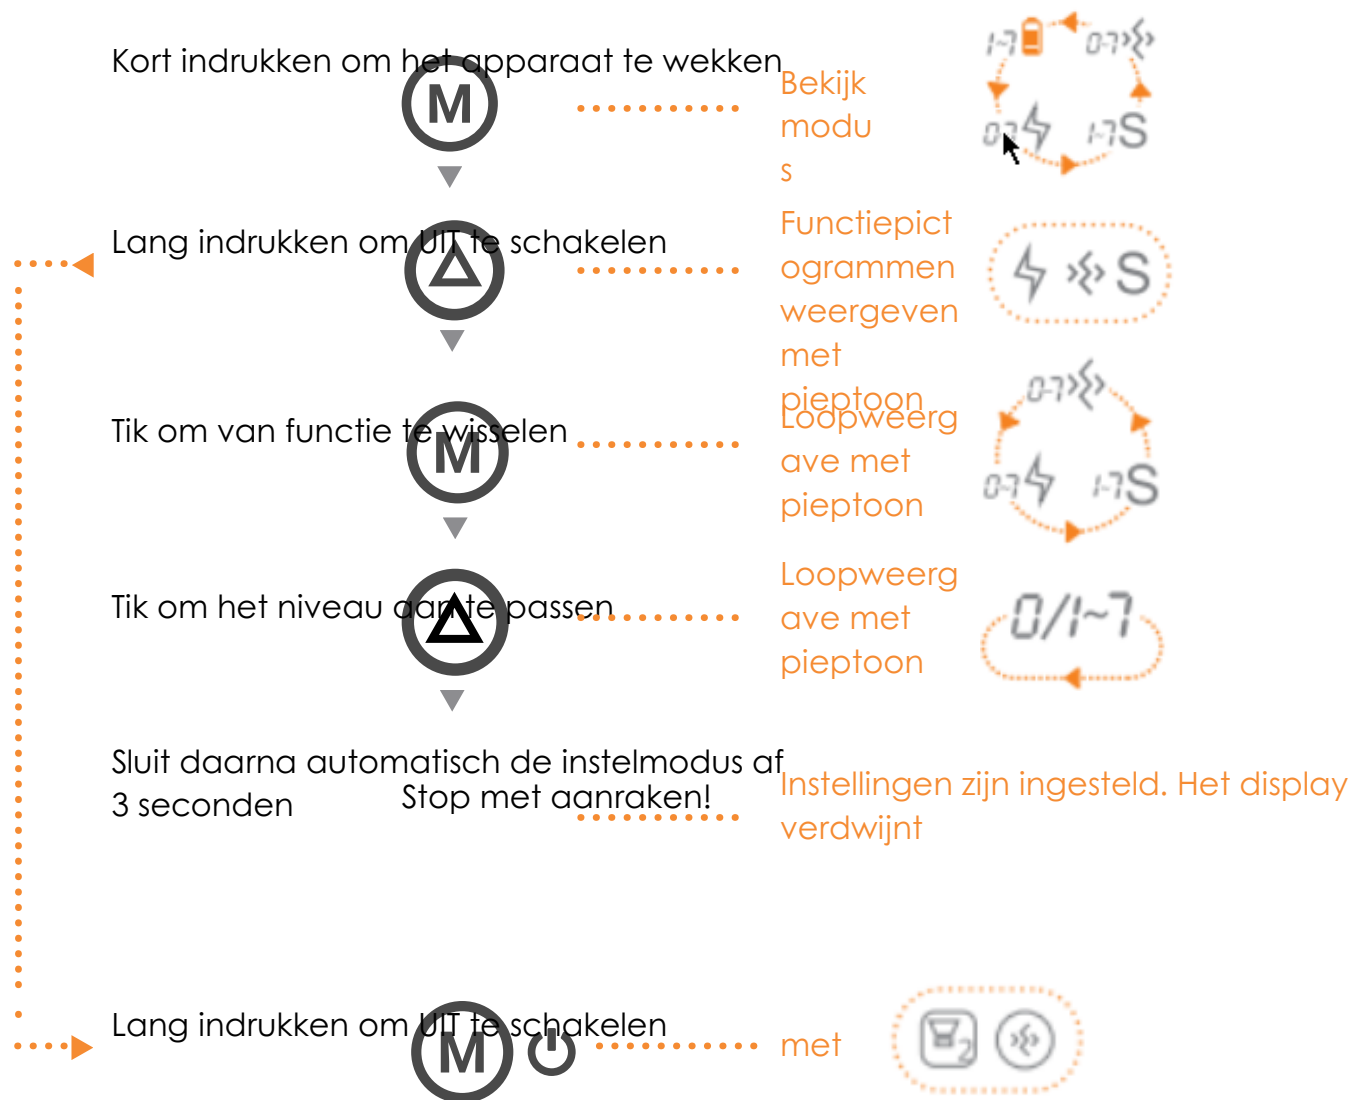

- De standaardinstelling is gevoeligheidsniveau 6, trillingsniveau 3, E-shockniveau 0




Gebruikersbediening

- Algemene richtlijnen voor instellingen

Gevoeligheid
instelling

1~7 S

Theoretisch geldt: hoe luider het blaffende geluid, hoe lager het gevoeligheidsniveau

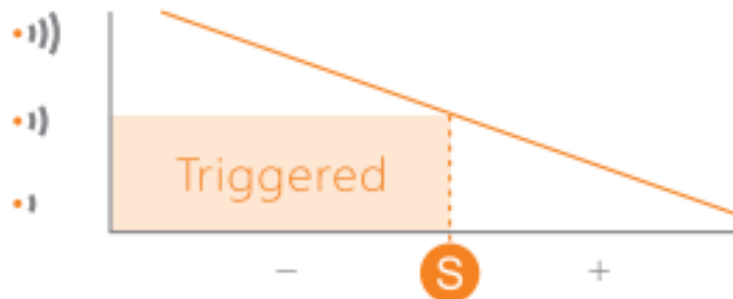

Pieptoon
instelling

Beep 

Voor goed getrainde honden is geen instelling vereist

Trillingsinstelling


0~7 

Lage ongemakwaarschuwing.
Geschikt voor de meeste honden.

E-shock-
instelling

0~7 

Waarschuwing voor hoog ongemak - meer geschikt voor honden, honden met een hoog uithoudingsvermogen. Kleine honden kunnen vanaf een laag niveau geleidelijk worden versterkt.

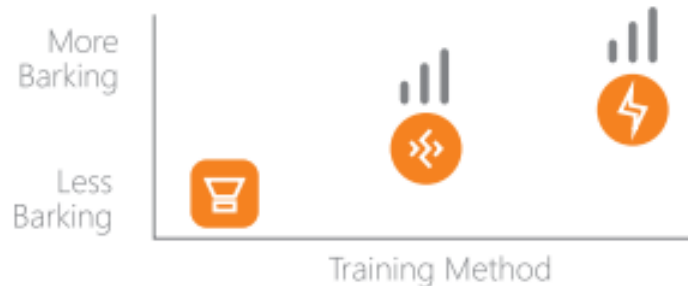




Gebruikersbediening

- Algemene richtlijnen voor instellingen

Gevoeligheid
instelling

1~7 S

Theoretisch geldt: hoe luider het blaffende geluid, hoe lager het gevoeligheidsniveau

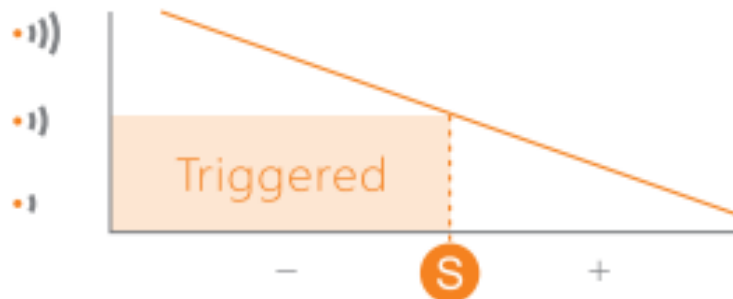

Pieptoon
instelling

Beep 

Voor goed getrainde honden is geen instelling vereist

Trillingsinstelling


0~7 

Lage ongemakwaarschuwing.
Geschikt voor de meeste honden.

E-shock-
instelling

0~7 

Waarschuwing voor hoog ongemak - meer geschikt voor honden, honden met een hoog uithoudingsvermogen. Kleine honden kunnen vanaf een laag niveau geleidelijk worden versterkt.

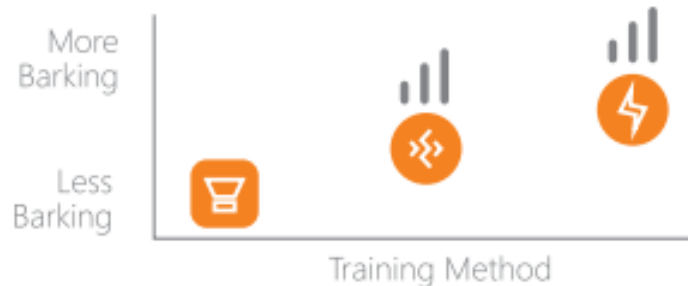



Gebruikersbediening

- **Algemene richtlijnen voor instellingen**

Ieder huisdier is uniek. Stel geschiktere functieparameters in op basis van de kenmerken van uw huisdier, de leefomgeving en andere factoren. De volgende punten zijn algemene aanbevelingen en dienen alleen ter referentie.

Goed opgeleid



Gebruik alleen een pieptoon of gebruik instellingen op laag niveau

Lichaamsgroote



Kleine honden groeien geleidelijk van laag niveau.

Tolerantie



Honden met een hoog uithoudingsvermogen hebben hogere instellingen nodig.

Meer dan 1 hond



Verlaag het gevoeligheidsniveau zodat het slechts voor één hond geschikt is.

Omgevingsgeluid



Verlaag het gevoeligheidsniveau om valse triggering te voorkomen.

Hond humeur



Wanneer huisdieren zich ongemakkelijk en depressief voelen, gebruik dan alleen een pieptoon of een laag stimulatie niveau



Gebruikersbediening

- **Algemeen advies**

Niet gevoelig

(Honden)

Gevoelig



Kleine maat

Grote maat

- **Batterij indicator**



Lage batterij

Batterijniveau

Volledige batterij

Oplaadlampje

- **Batterij opladen**

Bekijk de batterij-indicator



Laad de batterij op tijd op bij een batterij-indicator met 2 niveaus.



Gebruikersbediening

- **Automatische uitschakelprompt**

Batterij leeg



Knippert 30
keer



Wordt
automatisch
uitgeschakeld
nadat de melding
knippert

- **Overige voorzorgsmaatregelen bij gebruik**



Verwijder het product voordat u met de hond gaat spelen. Het blaffen van honden tijdens het spelen kan onnodige triggers veroorzaken.



Schakel het product uit als het niet wordt gebruikt en bewaar het op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.



Het wordt aanbevolen om het product wekelijks schoon te maken met alcohol of andere ontsmettingsmiddelen, vooral de contacten. Schakel het apparaat uit tijdens het schoonmaken.



Verwijder alle andere soorten halsbanden. Deze halsbanden produceren geluid dat valse triggers veroorzaakt.



Het is verboden dit product te gebruiken als bijpassende halsband voor hondenriemen.