

osmo

HOMESHIELD USER MANUAL



osmo

.....

**HOMESCHILD
HANDLEIDING**





APP-download

Zoek naar “V380 Pro” in de Apple App of Google Play Store of scan de onderstaande QR-code om de V380 Pro-app te downloaden en te installeren



Reset de camera

1. Schakel de camera in.
2. Houd de resetknop enkele seconden ingedrukt, de camera geeft de melding "Fabrieksinstellingen herstellen"

De resetknop bevindt zich in het gat naast de SD-kaartsleuf





Verbind het apparaat met uw wifi-netwerk


1. Zorg ervoor dat uw wifi is ingeschakeld. Houd er rekening mee dat de camera alleen verbinding maakt met een 2,4 GHz-netwerk, dus uw telefoon moet verbonden zijn met de 2,4 GHz Wifi
2. Open de V380-app en registreer uw account met uw e-mailadres.
3. Klik rechtsboven op Apparaat toevoegen of op de knop + en vervolgens op Camera's toevoegen

Hotspot- configuratie

1. Klik op 'Tik hier alstublieft' in de prompt Kan de QR-code niet vinden onderaan
2. Kies Wifi Smart Camera
3. Kies AP Hotspot-verbinding

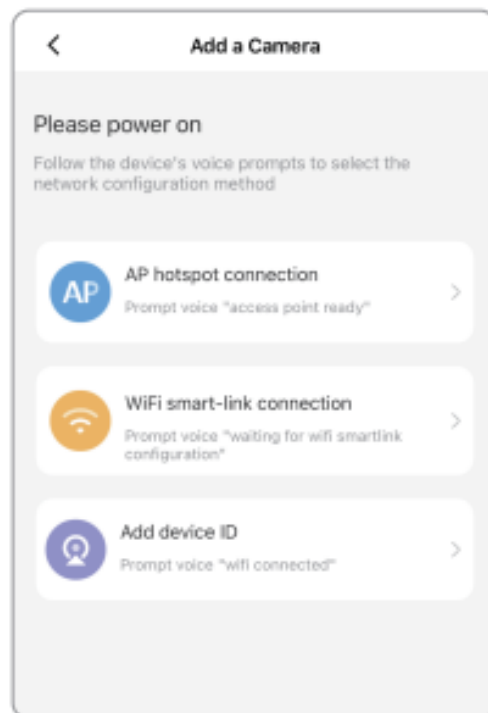
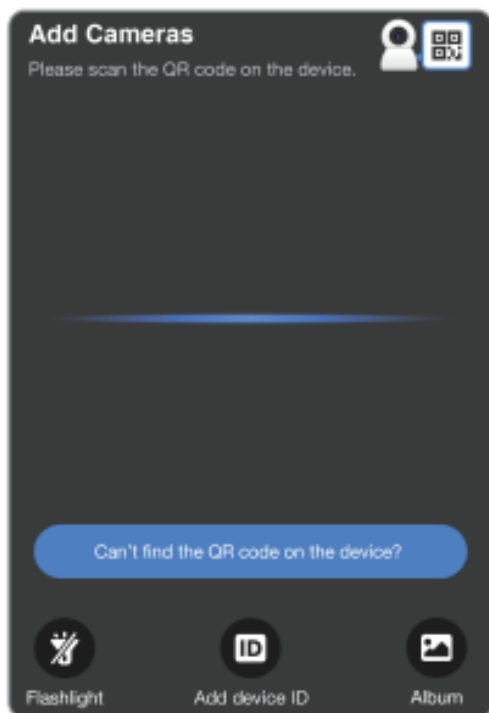


1. Kies de 2,4GHz Wi-Fi-verbinding en voer indien nodig het wachtwoord in. De Wifi-naam mag geen speciale tekens of symbolen bevatten
2. Selecteer onderaan 'Verbind AP hotspot'
3. Het apparaat verschijnt in de WLAN Assistant-lijst.
4. Kies het apparaat dat begint met MV
5. de overeenkomstige ID van het apparaat bevindt zich op de bodytag in het apparaat
6. Er wordt verbinding gemaakt en er wordt een melding weergegeven zodra er verbinding is gemaakt.

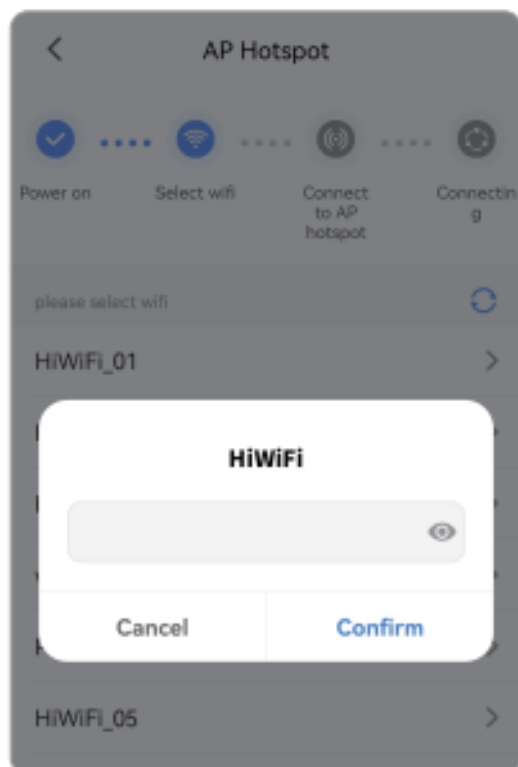

Realtime voorbeeld

De toegevoegde camera kan worden bekeken in de apparatenlijst en de real-time preview-interface kan worden bekeken door de camera te selecteren.

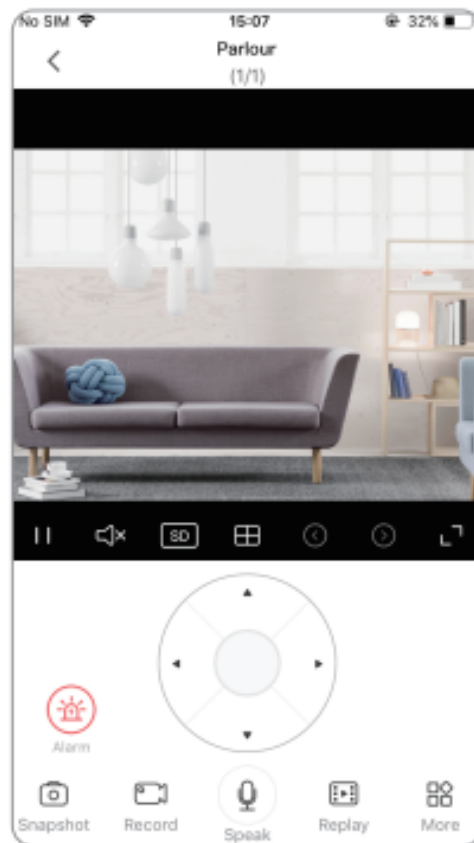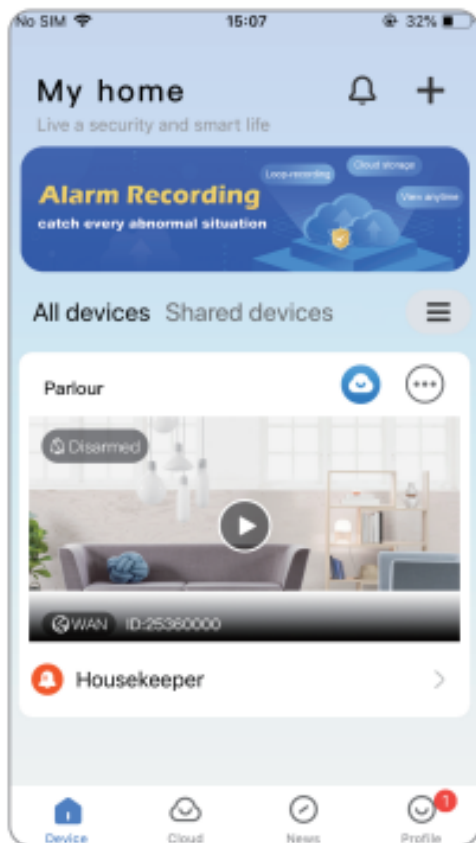

De SD-kaart installeren

Voordat u de Micro SD-kaart installeert, schakelt u het apparaat eerst uit en na installatie weer in

De Osmo HomeShield ondersteunt een capaciteit tot 128 GB

Bij het formatteren van de SD-kaart:

Het formaat van 32 GB hieronder is "FAT32" Het formaat voor 64 GB hierboven is "exFAT"

De SD-kaartsleuf bevindt zich aan de bovenkant van de lamp




Instellingen voor video-opname

Klik in de apparatenlijst  -  -[Recording settings].

1. Opname-instellingen
2. Continu opnemen: Er wordt continu opgenomen tijdens de werkperiode van de camera
3. Gebeurtenisopname: De opname start alleen wanneer het alarm wordt geactiveerd
4. Audio-opname: of de audio wordt opgenomen tijdens de opname
5. Instelling videokwaliteit
6. Je kunt de videokwaliteit instellen op HD of SD
- 7.
8. Wanneer het opnamevolume de limiet van de SD-kaart heeft bereikt, wordt het eerste opnamebestand automatisch overschreven.

Video opnieuw afspelen

Nadat u de camera met de app heeft verbonden, opent u de Real-time preview-interface en klikt u op de knop "Herhalen" in de functiebalk

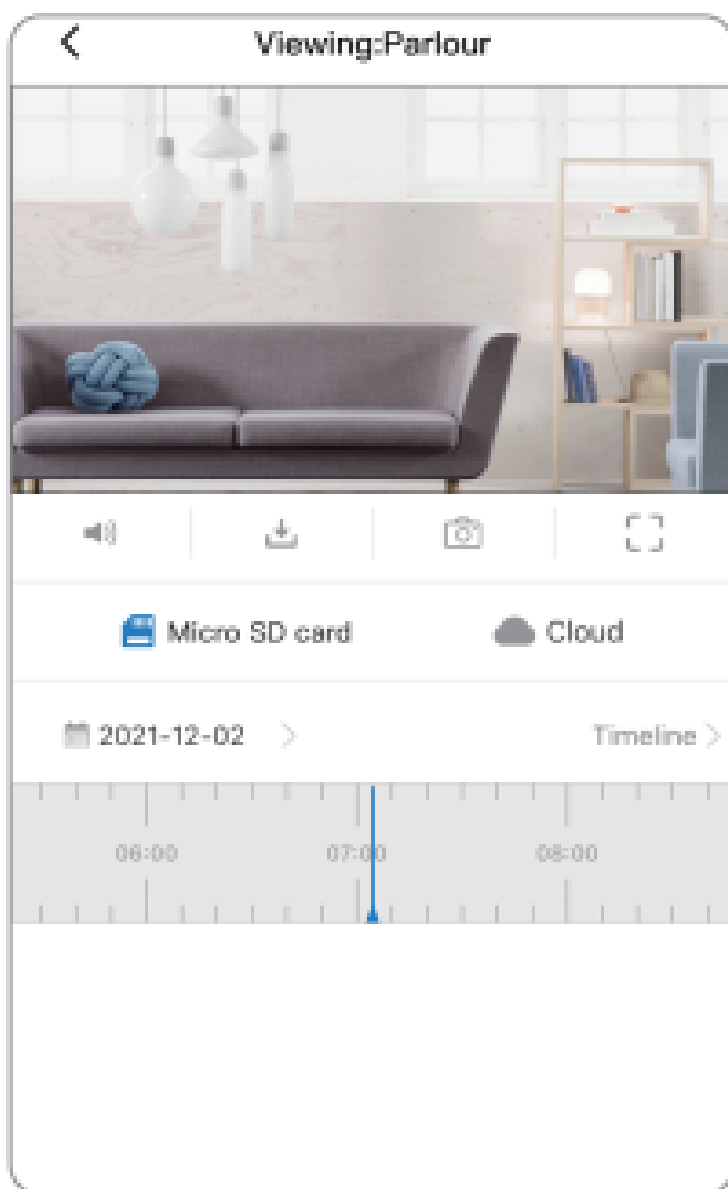

Probleemoplossen

Vraag: De camera maakt geen verbinding met WiFi A:

Controleer het wachtwoord

Controleer of u verbinding maakt met 2,4GHz wifi

De Wifi-naam mag geen speciale tekens of symbolen bevatten

Vraag: Er staat de melding 'Apparaat offline' in de apparatenlijst

A:

Start de camera opnieuw op en controleer of de camera correct opnieuw opstart en aangeeft dat deze verbinding heeft gemaakt met wifi

Als de router is vervangen of het wachtwoord is gewijzigd, verbindt u het apparaat opnieuw met de Wifi

Schakel de Firewall-functies van de router uit

Aandacht

- De camera ondersteunt alleen 2,4GHz wifi-verbinding, dus zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met 2,4GHz wifi voordat u de configuratie uitvoert
- Langdurig gebruik in een onconventionele omgeving – extreme hitte, hoge luchtvochtigheid, extreme kou, grote hoeveelheden stof, rook of vuur – kan de camera beschadigen
- Voor de beste ervaring moet de firmware van de V380 Pro App van tijd tot tijd worden bijgewerkt.