

osmo

.....

ROBOVAC GEBRUIKERSHANDLEIDING


M




Robotstofzuiger APP Gebruikershandleiding

Scan de QR-code om te downloaden



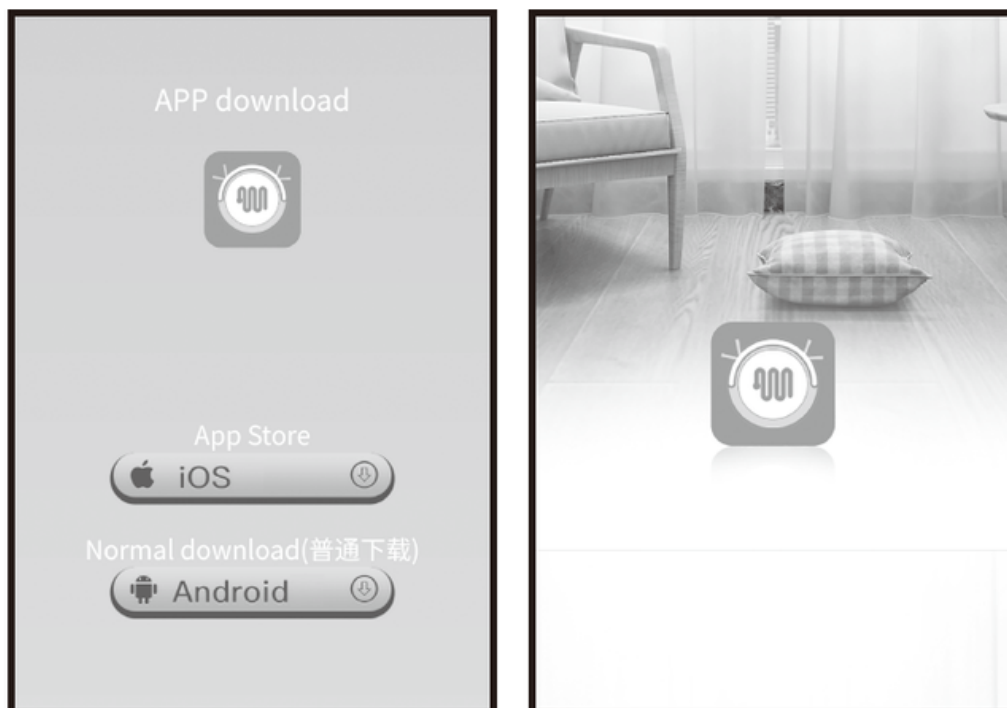

1. Scan de QR-code met uw mobiele telefoon om de bijbehorende versie van de APP te downloaden.
2. Schakel Bluetooth in en open de APP
3. Druk op de schakelaar aan de onderkant van de veegmachine, het indicatielampje knippert

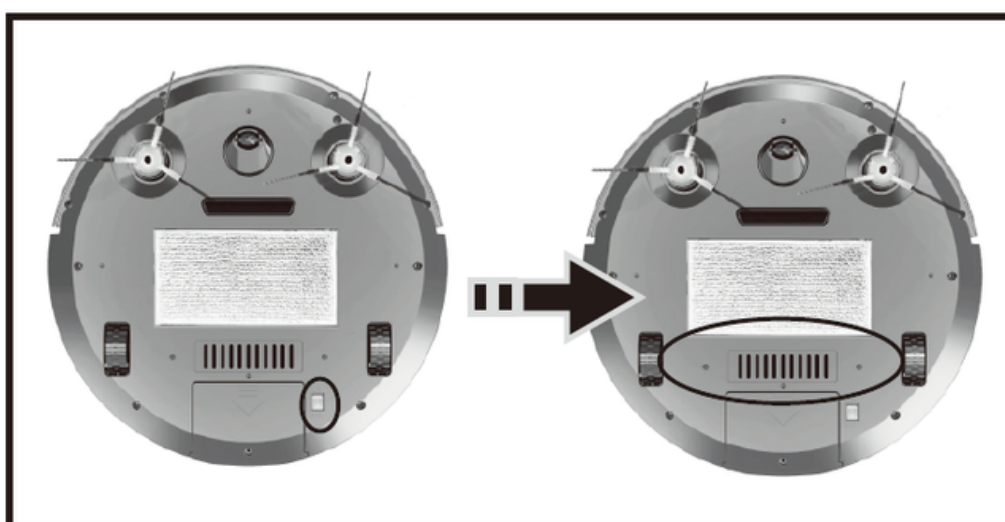


4. Ga naar de gebruikersinterface en klik linksboven op "Instellingen".



5. Voer de instelling in. Zoek de taal en klik erop.

6. Taalwisseling kan worden geselecteerd op basis van uw behoeften

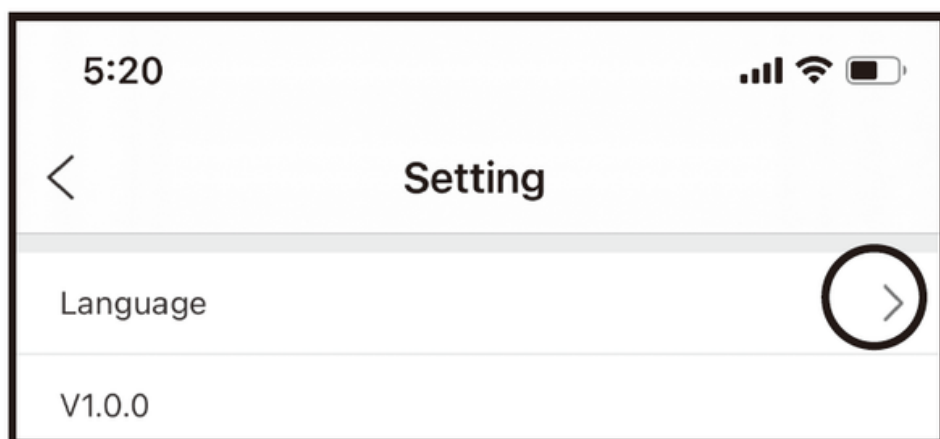

7. Open de interface en klik in de rechterbovenhoek om het apparaat toe te voegen.

8. Probeer de mobiele telefoon zo dicht mogelijk bij de veegmachine te houden. Klik op 'Zoeken'.

9. Zoek het veegmachinepictogram en sluit het apparaat aan.

10. Ga naar de besturingsinterface, waarna u de veegrobot handmatig kunt besturen

Voorzorgsmaatregelen:

Voordat u de slimme veegmachine gebruikt, dient u rekening te houden met de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen:

Lees de gehele inhoud van deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze goed en volg deze gebruiksaanwijzing. Bedien het product volgens de instructies in. Raak de stekker of het apparaat niet aan met natte handen of een katoenen doek. Niemand anders dan door het Bedrijf aangewezen servicemonteurs mag het Product demonteren, repareren of wijzigen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.

Het is verboden om draden en draden van meer dan 150 mm op de vloer te gebruiken om te voorkomen dat de borstel vast komt te zitten.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet deze na het eerste gebruik 5-6 uur worden opgeladen of na lange uren van niet-gebruik opnieuw worden gebruikt. Het beste effect kan alleen worden bereikt nadat de batterij 2-3 volledige laad- en ontladcycli heeft doorlopen. Als u de slimme veegmachine langere tijd niet gebruikt, laad dan de batterij volledig op, verwijder de batterij en bewaar deze op een koele plaats.

De volgende omstandigheden zijn verboden en kunnen niet worden gebruikt voor absorptie:

Onverbrand roet, brandende sigarettenpeuken of lucifers (kan brand veroorzaken)
Water of andere vloeistoffen (intern vocht of binnendringend water kan kortsluiting in de machine veroorzaken).

Houd het apparaat bij gebruik en opslag uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels en open haarden (dit veroorzaakt vervorming en veroudering van de machinebehuizing).

Maak de machinebehuizing niet nat, anders kan deze beschadigd raken door kortsluiting in de machine.

Gooi de oude batterij van dit product op de juiste manier weg. Gooi het niet zomaar weg.

Voorzorgsmaatregelen:

Toepassingsgebied van de machine: Kan niet worden gebruikt voor het reinigen van de volgende vloeren:

Oppervlakken met opgehoopt water (inclusief brandbare vloeistoffen), zoals: Bv. natte vloeren en vochtige omgevingen.

Plaatsen met open haarden en open haarden.

Trap

Productparameters

Werktijd: 60-90 minuten Nominaal vermogen: 15 W. Spanning: 7,4 V.

Elektrische stroom: 1,8 A. Batterijcapaciteit: 2000 mAh. Oplaadtijd: ca. 5 uren. Geluidsniveau: ca. 55dB. Afmeting: 30x30x4,5cm

Domein:




Ceramic Tile





Marble Floor



Wooden Floor

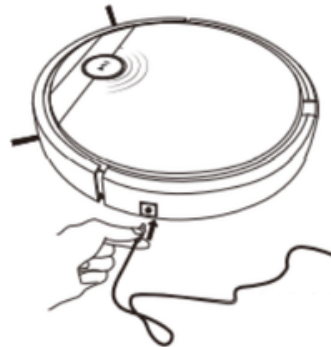


Opladen: Sluit de voedingsadapter aan

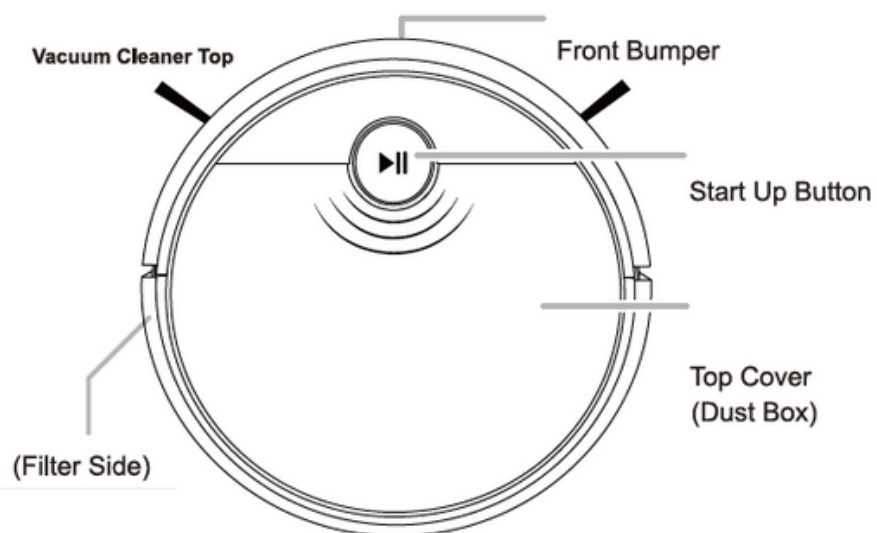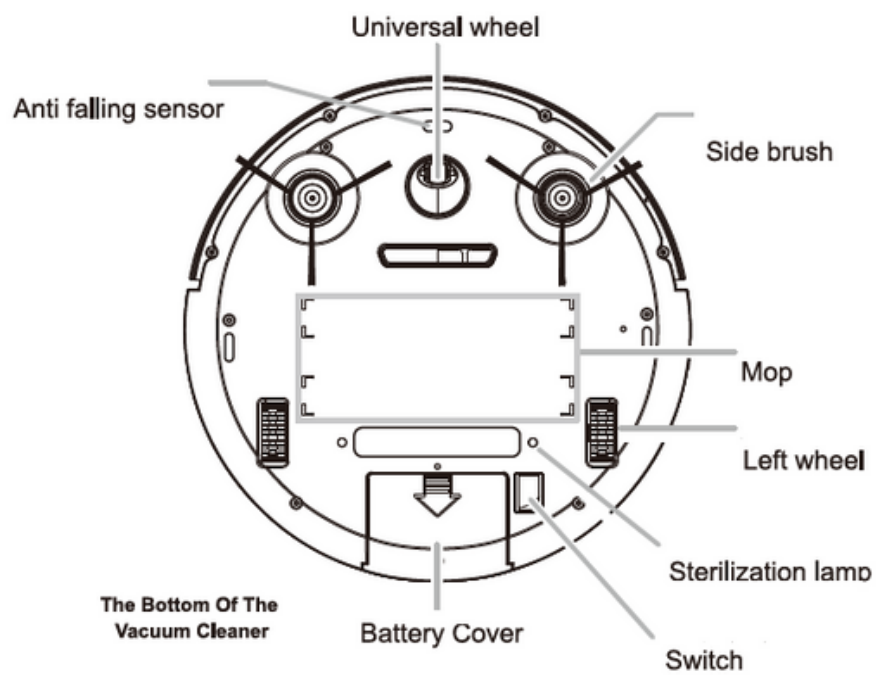


Productaccessoires


RoboVac of Intelligent Floor Sweeper is een hightech intelligente automatische stofzuiger. Je kunt de kamer ook schoonmaken als je niet thuis bent, waardoor er een gezonde en comfortabele leefomgeving voor je ontstaat!

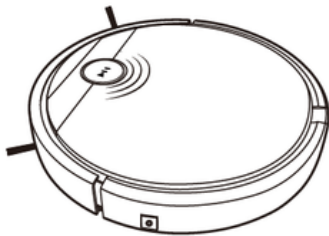

Host computer

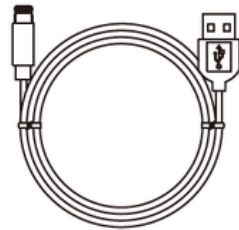


Oplaadkabel

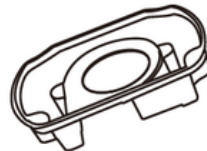


Stofbox (geïnstalleerd in de doos)



Watertank (speciale dweil voor de watertank)

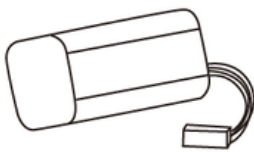

Oplaadbare batterij (geïnstalleerd in host)



Borstel



Handmatige instructies



Zijborstelen




Dweil

Opmerking: als het productontwerp verandert, raadpleeg dan het daadwerkelijke product.

Begeleiding van de operator

1. Schakel in

- Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de machine aan (zoals weergegeven in de afbeelding).
- Het indicatielampje aan de voorkant van de host brandt (blauw), wat aangeeft dat deze is ingeschakeld en dat het apparaat in de stand-bymodus staat.

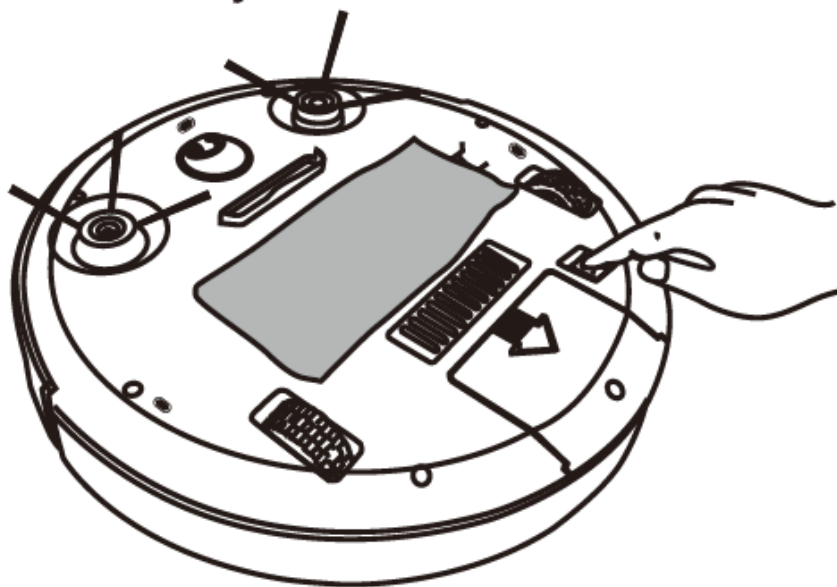

2. De weergavekaart van de reinigingsroute:



Standaard gratis schoonmaak bij opstart



Reinigingsmodus "Boog".



Reinigingsmodus voor de randverlenging van een vast punt



Yanbian-schoonmaakmodus



Wismodus

Gebruiksaanwijzing

Hoe de host te gebruiken:

Zet de aan/uit-schakelaar van de host op "Nee", zet de aan/uit-schakelaar aan en het indicatielampje zal altijd blauw zijn. Als de batterij te zwak is, stopt deze automatisch met werken. Op dit moment geeft de intelligente veegmachine een alarm.


Druk op de automatische schakelknop op de machine of start hem met de app, en de automatische reinigingsknop schakelt over naar de automatische reinigingsmodus. Het programma ruimt automatisch op volgens het geplande pad van het systeem.

Elke keer dat u op de auto-knop drukt, schakelt u één voor één tussen verschillende reinigingsmodi (vrije reiniging, boogreiniging, vaste puntreiniging, randverlengingsreiniging en vloersleepmodus). Houd ingedrukt om naar de standby-modus te gaan


Reiniging en onderhoud

De stofbox en ventilatoreenheid installeren en uitladen (de host moet eerst worden uitgeschakeld):


1 Open de bovenklep van het hoofdapparaat met uw handen naar boven gericht.

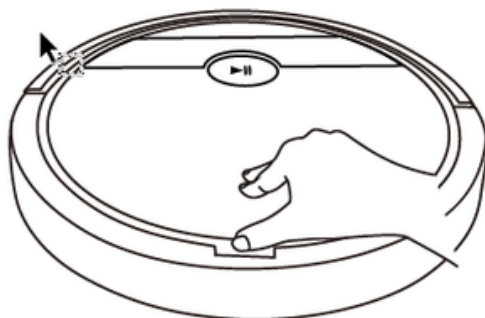

2. Haal de stofbox eruit

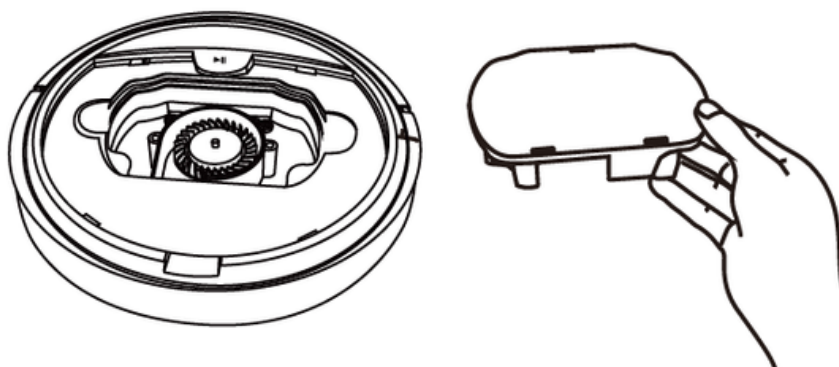


3. Open het deksel van de stofbox en verwijder het filter


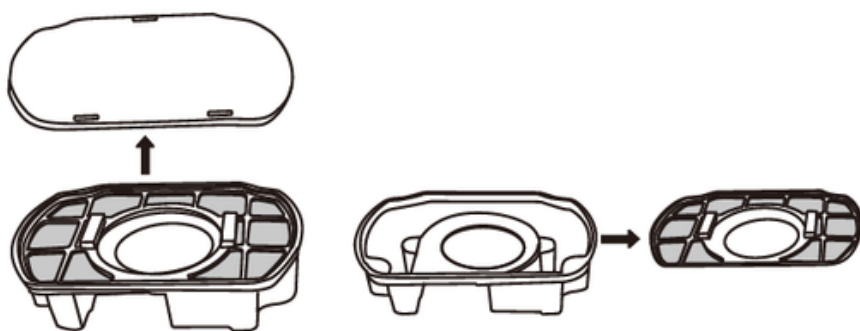


De stofbox en ventilatoreenheid reinigen:

1 Verwijder eerst het stof en maak het vervolgens schoon met de reinigingsborstel.

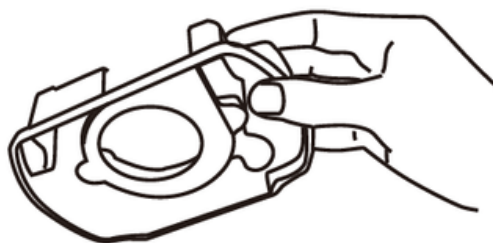

2. Het filterscherm kan worden schoongebazen met een föhn of worden geborsteld met een reinigingsborstel. Na het reinigen kan het permanent in omgekeerde volgorde worden geïnstalleerd voordat het wordt gedemonteerd.

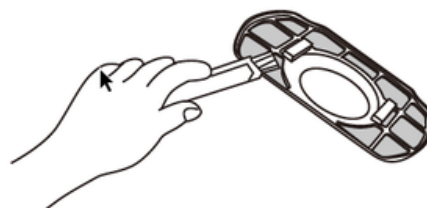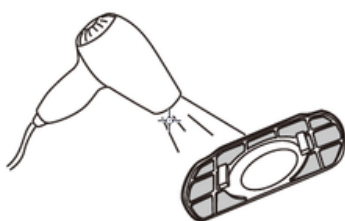


Zijveegborstel laden en lossen:

1. Duw de zijveegborstel in en uit de hoofdas en vervolgens
2. Zijveegborstel kan worden gemonteerd en gelost.

De borstel reinigen:

1. Verwijder regelmatig de haren of grote stofdeeltjes van de borstel, verwijder het stof bij de zuigopening en reinig vervolgens direct de papierresten of kleine deeltjes met de reinigingsborstel. Om de reinigingsprestaties te verbeteren, verwijdt u de voorborstel, knipt u deze af met een schaar of trekt u deze met de hand uit om aangetast haar, garen en andere voorwerpen te verwijderen. Afhankelijk van hoe de borstel wordt behandeld en gereinigd, kan het reinigen plaatsvinden.
2. De borstel reinigen: 1.

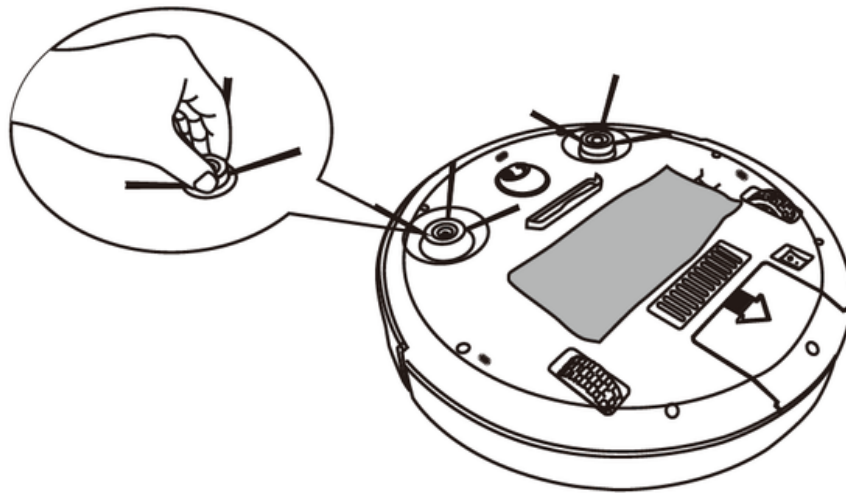

Veelvoorkomende fouten en oplossingen:

1. De intelligente veegmachine kan niet werken of het schoonmaakwerk is zwak en
2. maakt onderbroken geluiden.
- 3.
4. Oplossing:
- 5.
6. Controleer of de stofbox, het filter, de aanzuigopening etc. schoon zijn
7. Lage spanning, schakel de schakelaar uit en gebruik de USB-oplaadkabel om op te laden.

2. De intelligente veegmachine kan niet worden opgeladen.

Oplossing:

Controleer of de oplaadkabel goed op de host is aangesloten en of het rode lampje van de host brandt.

3. Verhoogd geluid tijdens het schoonmaken.

Oplossing:

Reinig het stofreservoir en het filter.

Controleer of de borstel niet te vuil is

4. Wanneer de machine uitvalt, doen zich de volgende situaties voor:

Oplossing:

De machine was verstrikt geraakt in draden die verspreid over de vloer lagen.
De machine wordt gegrepen door lagere gordijnen of zachte voorwerpen.
Er zijn te veel obstakels vóór de machine. Als de fout zich blijft voordoen na het reinigen volgens de bovenstaande stappen, neem dan contact op met de klantenservice.

Zo gebruikt u het waterreservoir en waar u op moet letten:

Hoe te gebruiken:

Bevochtig de speciale watertankmop en plak deze op de bodem van de watertank.

Nadat u het waterreservoir met water hebt gevuld, sluit u het deksel en droogt u de buitenkant af. Wanneer de machine is uitgeschakeld, legt u deze omgekeerd plat neer, lijnt u de verbindingskolom van de watertank uit met de twee schroefgaten aan de achterkant van de machine, drukt u op Secure it, zet u de hoofdschakelaar aan de onderkant van de machine aan en plaatst u het op de grond. Plaats de machine achterstevoren op de horizontale vloer.

4. Druk op de middelste knop op de afstandsbediening om de veegmachine te starten en druk vervolgens vier keer op de "m"-knop. De machine "tikt" vijf keer om naar de "dweilmodus" te gaan. Of druk direct na het starten van de machine op "Dweilen" via de mobiele app. (Andere modi zijn niet geschikt voor het gebruik van de watertank. Gebruik deze niet illegaal.)

5. Verwijder het waterreservoir: Nadat u de machine hebt gestopt, drukt u met beide handen en duimen op beide zijden van het waterreservoir, wijst u met dubbel voedsel naar de onderkant van de bovenste machine en haalt u het waterreservoir met verticale kracht eruit.

Om schade aan het waterreservoir te voorkomen, mag u het niet met één hand naar buiten trekken.

Zaken die aandacht behoeven:

1. Maak de watertankmop op tijd schoon. Als er vreemde voorwerpen op de vloer liggen, maak deze dan tijdig schoon om hinder voor het gebruik te voorkomen.

2. Als u de watertank gebruikt om de vloer te dweilen, gebruik deze dan niet tegelijkertijd met de tussenmop om overmatige belasting van de machine te voorkomen.

Optionele watertank:

