


osmo


GELUIDSBALK HANDLEIDING



Grafische illustratie

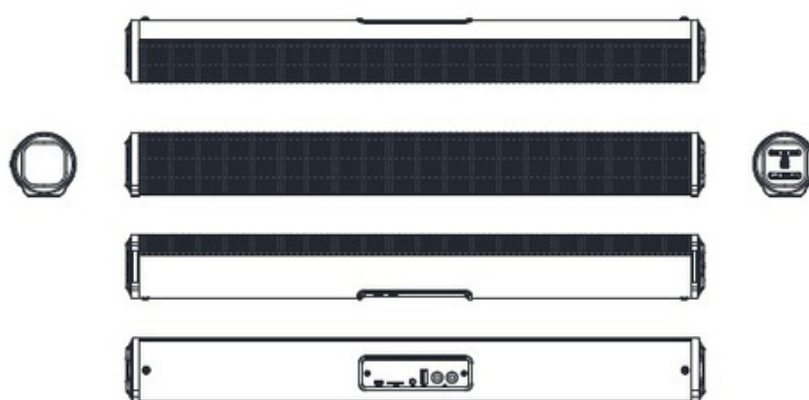

Funcție-indicator

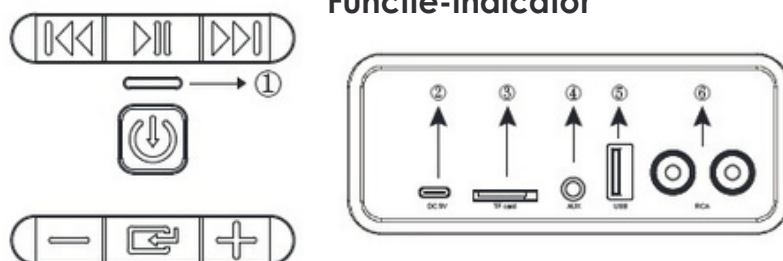

	Inschakelen / uitschakelen
	Modusschakelaar
	Muziek afspelen/pauzeren
	Volume verminderen
	Volume omhoog
	Vorig nummer
	Volgende liedje
1 Indicatielampje	Indicatielampje voor voeding en opladen

Stopcontact	DC 5V ingangslaadaansluiting
TF-kaartsleuf	TF-kaart audio-ingang, maximale ondersteuning 32G
AUX-aansluiting	3,5 mm AUX-audio-ingang
USB-aansluiting	USB-audio-ingang, maximale ondersteuning 32G
RCA-aansluiting	RCA-audio-ingang

Bedieningsinstructie

- Bluetooth-modus
- Druk lang op of 3-5 seconden, waarna u de gesproken melding hoort terwijl het indicatielampje knippert. De Bluetooth-zoekmodus start automatisch na het inschakelen.
- Schakel de Bluetooth-zoekmodus op de mobiele telefoon in. Nadat het koppelen is gelukt, wordt de apparaatnaam (BS-10) weergegeven als verbonden op de mobiele telefoon. Vervolgens kunt u de telefoonspeler openen en nummers afspelen. Vanwege verschillende merken mobiele telefoons en Bluetooth-versies zal de zoek- en koppelingstijd verschillend zijn. Onder normale omstandigheden duurt het slechts 30 seconden. Als het koppelingswachtwoord nodig is, typ dan "0000" op de mobiele telefoon.
- Druk op de knop "+" "-" om het volume hoger/lager te zetten.
- Druk op de knop "|||||" om van nummer te wisselen.
- Druk op "▶ |||" knop om muziek af te spelen of te pauzeren.
- AUX-modus
- Gebruik een 3,5 mm AUX-kabel om verbinding te maken met de mobiele telefoon/MP3/PC en sluit vervolgens de kabel aan op de AUX-aansluiting op de soundbar.
- Houd de toets 3-5 seconden lang ingedrukt, waarna u de gesproken melding hoort terwijl het indicatielampje knippert. Soundbar schakelt automatisch over naar de AUX-modus. Als de soundbar in een andere modus staat, druk dan op om naar de AUX-modus te gaan.
- Druk op de knop "+" "-" om het volume hoger/lager te zetten.
- Druk op "▶ |||" knop om de muziek af te spelen of te dempen.
- OPMERKING: De soundbar kan in de AUX-modus niet van nummer wisselen.
- TF-kaartmodus
- Plaats de TF-kaart met audiobron in de TF-kaartsleuf.
- Houd de toets 3-5 seconden lang ingedrukt, waarna u de gesproken melding hoort terwijl het indicatielampje knippert. Soundbar schakelt automatisch over naar TF-kaartmodus. Als de soundbar in een andere modus staat, druk dan op om naar de TF-kaartmodus te gaan.
- Druk op de knop "+" "-" om het volume hoger/lager te zetten.
- Druk op de "|||||" knop om van nummer te wisselen.
- Druk op "▶ |||" knop om muziek af te spelen of te pauzeren.
- Insteekrichting van de TF-kaart: zie de afbeelding.

- TV-modus
-
- Gebruik de RCA-kabel om verbinding te maken met de RCA-audio-uitgang op de tv en sluit vervolgens de kabel aan op de RCA-aansluiting op de soundbar.
- Houd de toets 3-5 seconden lang ingedrukt, waarna u de gesproken melding hoort terwijl het indicatielampje knippert. Druk vervolgens op naar RCA-modus.
- Druk op de knop "+" "-" om het volume hoger/lager te zetten.
- Druk op " ▶ | | " knop om de muziek af te spelen of te dempen.
-
- **OPMERKING:**
- Zorg ervoor dat de tv een RCA-audio-uitgang heeft.
- Zorg ervoor dat de RCA-stekker correct is aangesloten op de RCA-audio-uitgang van de tv.
- Als de tv een audio-uitgang van 3,5 mm heeft, raadpleeg dan de verbindingsmethode in de AUX-modus.
- De soundbar kan de tv-kanalen en nummers niet schakelen in de AUX-modus of RCA-modus.
- **FM-modus**
-
- Steek de oplaadkabel als radioantenne in de oplaadpoort van de luidspreker en druk vervolgens op de modusschakelaarknop om naar de FM-modus te schakelen.
- Houd de toets 3-5 seconden lang ingedrukt, waarna u de gesproken melding hoort terwijl het indicatielampje knippert. Druk vervolgens op om naar de FM-radiomodus te gaan.
- Automatische FM-zoekmodus: druk lang op " ▶ | | " knop om te beginnen met zoeken. Wanneer de soundbar klaar is met zoeken, stopt hij automatisch met zoeken. Of u kunt kort op " ▶ | | " drukken knop om het zoeken te stoppen.
- Druk op "+" "-" om het volume hoger/lager te zetten.
- Druk op de " " knop om van radio te wisselen.
- Druk op " ▶ | | " knop om de radio's te dempen of af te spelen.
-
- **USB-modus**
-
- Steek de USB-drive met audiobron in de USB-aansluiting.
- Houd 3-5 seconden lang ingedrukt, waarna u de gesproken melding met de indicator hoort
- licht knippert. Soundbar schakelt automatisch over naar de USB-modus. Als de soundbar in een andere modus staat, druk dan op naar USB-modus.
- Druk op de knop "+" "-" om het volume hoger/lager te zetten.
- Druk op de " " knop om van nummer te wisselen.
- Druk op " ▶ | | " knop om muziek af te spelen of te pauzeren.
-
- **TWS-modus**
-
- Schakel soundbar 1 en 2 in en ga naar de Bluetooth-modus. Houd 3 seconden lang ingedrukt,
- Vervolgens hoort u een prompttoon en een knipperend indicatielampje.
- Twee soundbars beginnen met elkaar te verbinden. Na een succesvolle koppeling blijven beide indicatielampjes branden.
- Open de Bluetooth-instellingen op je telefoon om de soundbar te verbinden.
- Twee soundbars kunnen tegelijkertijd worden bediend via de afstandsbediening of knoppen op de soundbar.
-
- **OPMERKING:**
-
- (1) De TWS-functie kan alleen worden gebruikt in de Bluetooth-modus en ondersteunt (2) apparaatverbindingen.
- Als twee soundbars lange tijd geen verbinding met elkaar kunnen maken, schakel dan twee soundbars uit en herhaal de instructies opnieuw.
-
-

- Afstandsbediening

- OPMERKING:


- 1) De knop voor het volgende/vorige nummer werkt niet in de AUX-invoermodus of RCA-modus.
- 2) De aan/uit-knop op de afstandsbediening heeft alleen een soft-on-functie. Druk zodra de luidspreker op zacht uit gaat. Druk nogmaals op om de softstart in te voeren. Knoppen op de luidspreker hebben geen functie in de soft-off-modus, behalve het lang indrukken van de aan/uit-knop Volume omlaag.
- 3) Schakel de EQ-geluidseffecten door op de EQ-knop te drukken:

- gewone muziek
- Rock muziek
- popmuziek
- klassieke muziek
- Jazz muziek
- Country

4) Gebruik de afstandsbediening alleen als de luidspreker is ingeschakeld.

5) De afstandsbedieningen passen alleen bij onze bijbehorende luidsprekerproducten.

6) Verwijder voor de eerste keer het isolatievel aan de achterkant van de afstandsbediening.

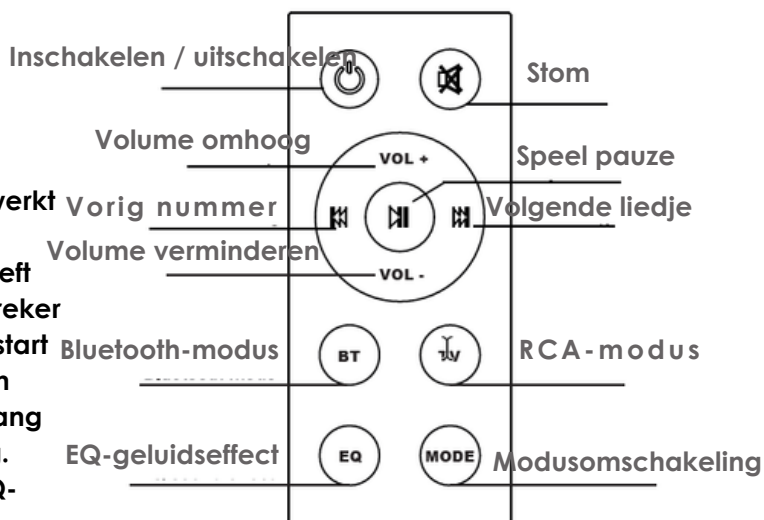


- Batterijlading

• Gebruik de meegeleverde USB-oplaadkabel om de soundbar op te laden door deze aan te sluiten op de 5V/

• 1A-2A-adapter of 5V USB-stroombronaansluiting. Het indicatielampje wordt rood tijdens het opladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het rode indicatielampje uit.

• De ingangsspanning voor het opladen van de soundbar bedraagt 4,5 V-5,5 V. Overschrijd het veilige spanningsbereik niet, anders wordt de soundbar beschadigd.

- Soundbar-verbindingsinstructie

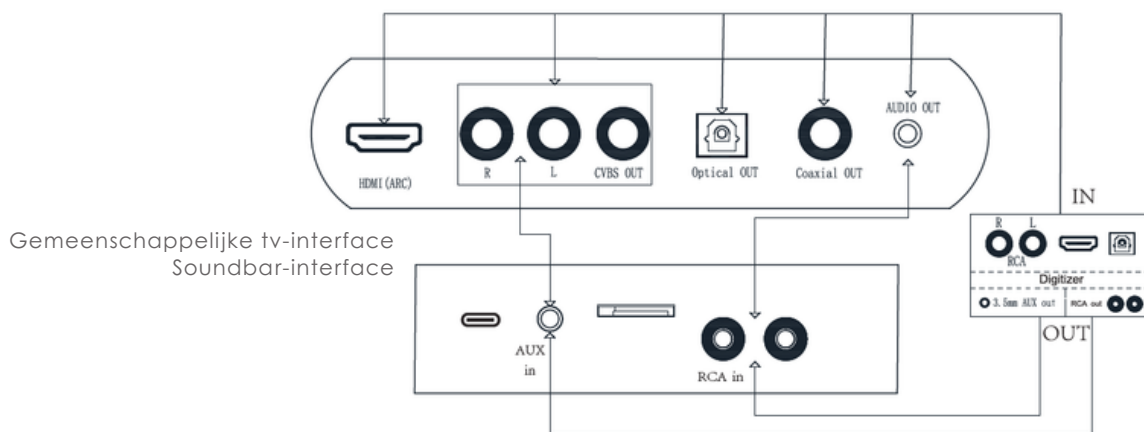

Soundbar kan worden aangesloten op tv/pc/mobiele telefoon/gamemachine/projector/settopbox

OPMERKING: De modus van de tv en de soundbar moet consistent zijn. Zoek de overeenkomstige uitvoermodus om aan te sluiten;

Veelvoorkomende problemen en oplossingsmethode

1. Als de soundbar niet wordt ingeschakeld, laadt u de soundbar eerst op.
2. Verbinden voor vele malen nog steeds niet gelukt?

Controleer of de soundbar in de Bluetooth-zoekmodus staat.

Als er te veel Bluetooth-ontvangers in de buurt zijn, kan dit problemen bij het zoeken veroorzaken. Schakel andere Bluetooth-ontvangers uit.

Open de Bluetooth-instellingen op uw telefoon, annuleer het koppelen en maak opnieuw verbinding.

3. Is het volume van de soundbar te laag of lijkt het vervormd? Controleer de volume-instellingen van uw telefoon en pas het volume aan.
4. Er treden discontinuïteiten op bij het afspelen van muziek? Controleer of de afstand buiten het effectieve bereik ligt of dat er barrières zijn tussen uw telefoon en de soundbar.
5. Hebben de knoppen geen effect op de soundbar? Probeer de speler op een telefoon of andere spelers te gebruiken.
6. Als de soundbar tijdens gebruik niet kan worden bediend, reset dan de soundbar met geschikt gereedschap. Hardware-reset is verborgen in de AUX-aansluiting.
7. Wanneer er een waarschuwing verschijnt dat de batterij bijna leeg is, sluit u de oplader onmiddellijk aan om op te laden en verlaagt u het afspeelvolum tot 50%. Het kan worden gebruikt tijdens het opladen.

OPMERKING:

1. Indien verbonden met een tablet, raadpleeg dan de telefoonverbindingmethode.
2. Laptopverbinding: Omdat er veel Bluetooth-versies voor laptops zijn, kan de verbindingmethode verschillend zijn. Als het de eerste keer niet lukt om verbinding te maken of af te spelen, download dan het nieuwste Bluetooth-stuurprogramma.
3. Wanneer de soundbar binnen 5 minuten aanstaat en niet wordt bediend, wordt deze automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.

FCC-verklaring

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.