

osmo

.....

**VIDEOBEL
HANDLEIDING**






Download APP(IOS&Android)

Klik op deze code om de Tuya
App te downloaden

1.Productbeschrijving

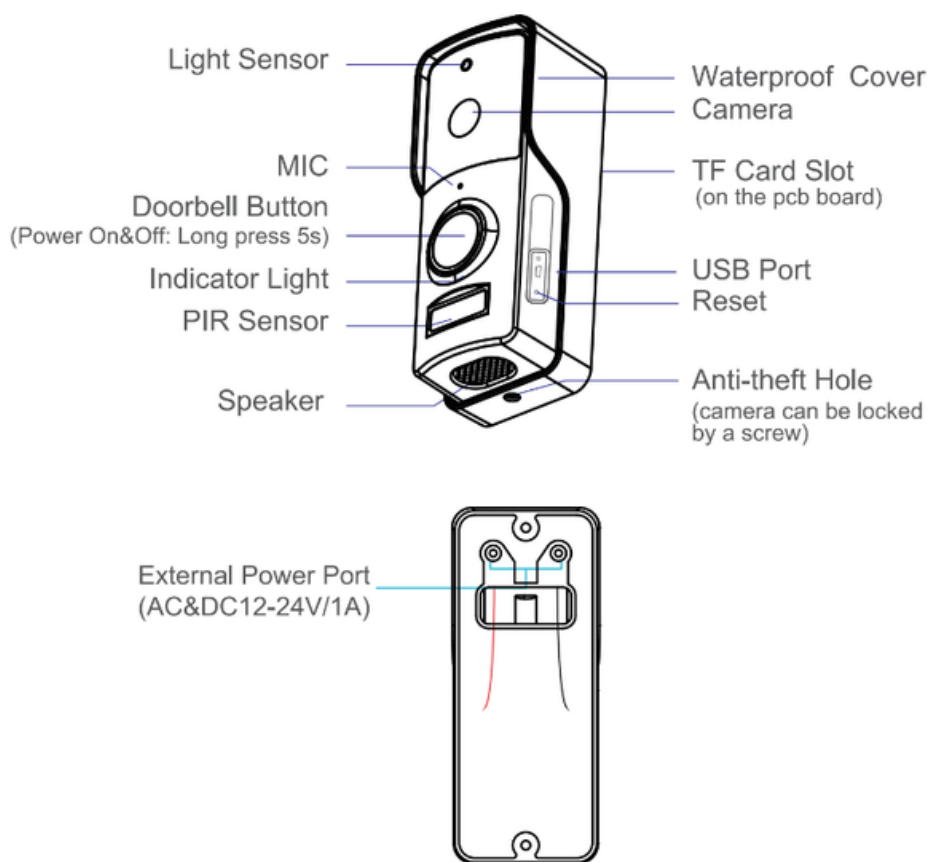


Technische parameters

Power Supply	1•21100 4800mAh Battery (charge 4-8h for first use, charge adapter: 5V/2A > 2A. - External Power Input: AC&DC12-24V/1A
Doorbell Button	Press the button to activate the doorbell
Indicator Light	- Red light solids on: the camera network is abnormal - Red light blinking: waiting for connecting Indicator Light WiFi or being connected now (faster blinking) - Blue light solids on: camera running correctly
Microphone	Captures sound for your video

Sensor type	1/3"CMOS
Pixel	2-mega pixel
Min Illuminance	Min Color 0.01 Lux@F1 .2 Color 0.01 Lux@F1 .2 Black and White 0.001 Lux@F1 .2
Viewing Angle	140°
Shutter	1/25-1/100,000 per second
IR	4pcs 5mm 850nm LED
Video Compression Standard	H.264/H.265
Compression Output Bit Rate	32Kbps-2Mbps
Maximum Image Resolution	1920 x 1080
Frame Rate	1 – 25 per second
Audio	Full duplex audio
Storage	TF Card (Max. 128G) & Cloud Storage
Image Setting	Support HD/SD, support mirror
Reset	Support
Interface Protocol	Private
Communication Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
General Function	Dual stream, password protection
WIFI	Supports 2.4G WIFI IEEE802.11 b/g/n
Triggering Method	Supports button triggering, PIR motion detection triggering
Working Temperature & Humidity	-20 C – 50 C, humidity is less than 90% (without condensation)
Waterproof	IP65

2. Combineer met deurbel

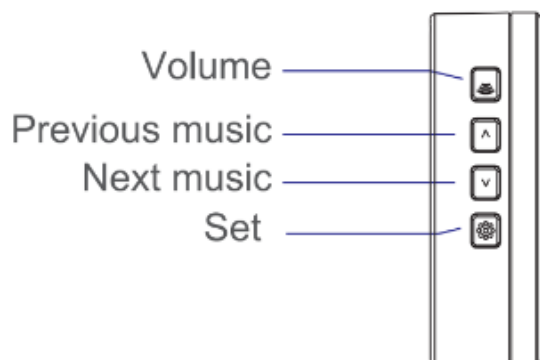

Videodeurbel wordt ingeschakeld vóór koppeling met de deurbel:


Videodeurbel kan worden gebruikt met deurbel (producten zijn al in de fabriek gekoppeld). Als u de videodeurbel moet vervangen of het aantal deurbellen moet verhogen of verlagen, volgt u onderstaande stappen:

1. Code-koppeling leren

Houd de knop "Set" ongeveer 3 seconden ingedrukt, de deurbel gaat over (Vogelstem), druk binnen 30 seconden 2 keer op de videodeurbel. Als de deurbel klinkt, is de koppeling gelukt. Als de deurbel niet overgaat, drukt u nogmaals op de videodeurbel totdat het koppelen is gelukt. Herhaal bovenstaande handeling als u meerdere videodeurbellen wilt matchen.

2. Koppeling verwijderen

Houd de knop "Instellen" ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat de deurbel twee keer klinkt. Alle koppelingcodes worden volledig verwijderd.

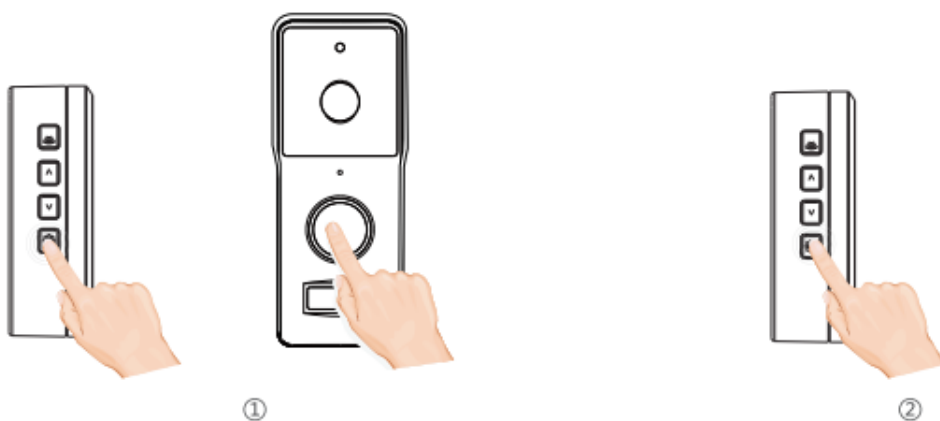

3. APP downloaden en verbinden

Tuya Smart is beschikbaar voor zowel IOS als Android. Zoek de "Tuya Smart" in de APP Store of scan de QR-code om de APP te downloaden.


Ondersteunt



Download APP(IOS&Android)

Router instellen

Dit apparaat ondersteunt alleen een 2,4GHz WIFI-router. Deze ondersteunt geen 5GHz. Stel de relevante parameters van de router in voordat u de WIFI-configuratie uitvoert. Het WIFI-wachtwoord mag geen speciale tekens bevatten, zoals ~!@#\$\$%^&*() enz. Bij het configureren van WIFI voor het apparaat moeten de mobiele telefoon en het apparaat zo dicht mogelijk bij de router zijn om de configuratie te versnellen van het apparaat.

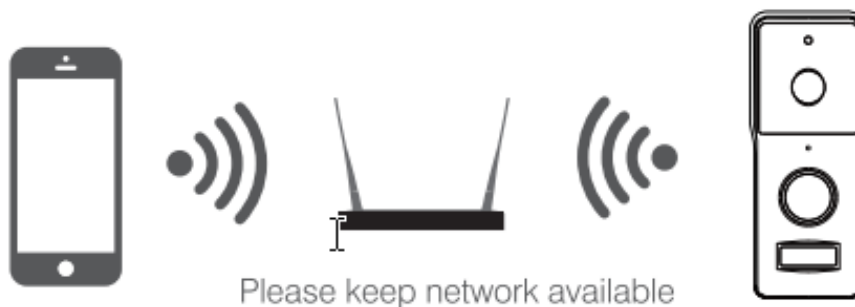


Registratie proces



Open de Tuya APP, klik op "Registreren", lees het "Privacybeleid" en klik op "Akkoord". Voer een legaal en geldig mobiel nummer of e-mailadres in en klik vervolgens op "Doorgaan". Voer de verificatiecode in en log vervolgens in op de APP

Aansluiten

1. Klik op het pictogram "Apparaat toevoegen" of "+" om de camera toe te voegen.
2. Klik op "Beveiliging en videobewaking" >> "Slimme camera (WIFI)" of "Slimme deurbel".

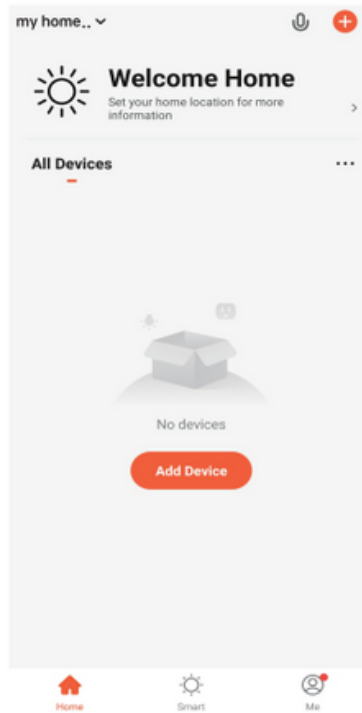

2. Klik in de interface "Apparaat toevoegen" op het pictogram "Net" en voer vervolgens de WIFI-naam en het wachtwoord in.

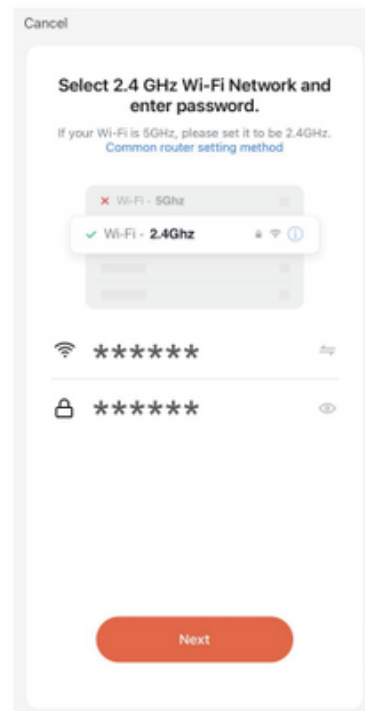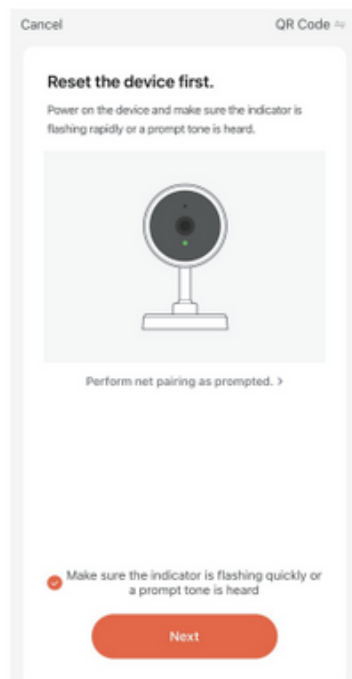


Opmerking:

Camera ondersteunt alleen 2,4GHz WIFI-netwerk.


WIFI-naam en wachtwoord mogen niet langer zijn dan 24 cijfers.

Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert voordat u naar de WIFI-pagina gaat. Als dit niet het geval is, probeer dan het apparaat te resetten.

3. Gebruik de videodeurbel om de QR-code in de mobiele telefoon te scannen (plaats de QR-code van de mobiele telefoon ongeveer 15-20 cm in de richting van de videodeurbel) totdat u het geluid van de deurbel "dong dong" hoort en de deurbelindicator blauw knippert. Klik vervolgens op het pictogram 'Ik hoorde een prompt'.

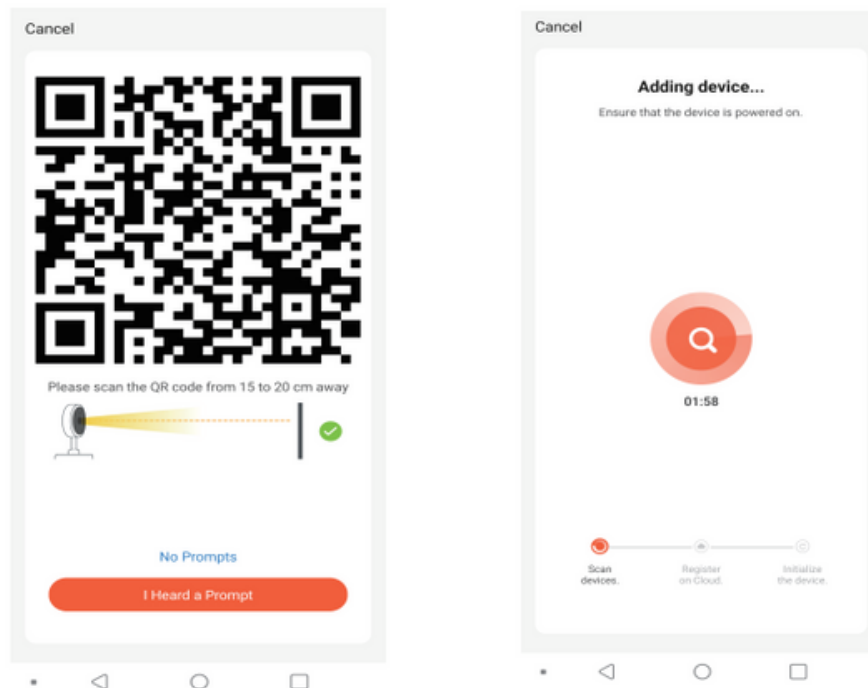


4. Zorg er bij het verbinden voor dat uw router, mobiele telefoon en deurbel zo dicht mogelijk bij elkaar zijn. Wanneer de deurbel succesvol is toegevoegd, kunt u  op het pictogram klikken om de deurbel een andere naam te geven.

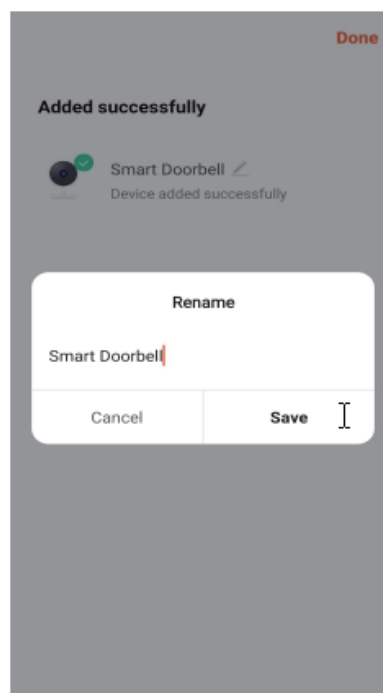

4. Instelling

In de "Smart Video Doorbell"-interface kunt u op het pictogram "..." klikken om de basisfuncties van de deurbel in te stellen.

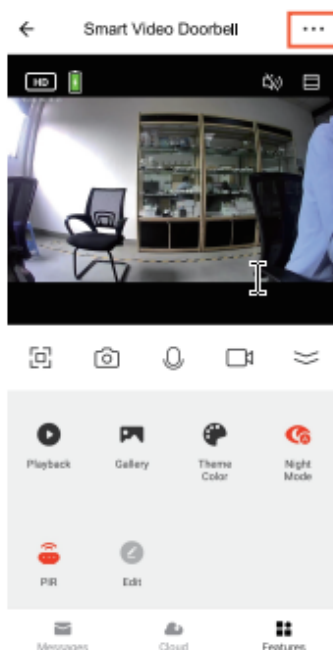

Batterijvermogen Tip: Het batterijvermogen en de oplaadstatus kunnen worden gecontroleerd in de APP "Smart Video Doorbell" -interface.




geeft de batterijstatus aan.



geeft de batterij aan in oplaadstatus.

5. Deel apparaat


In de "Smart Video Doorbell"-interface kunt u op het pictogram "Apparaat delen" klikken, vervolgens op het pictogram "Delen toevoegen" en hun telefoonnummer of e-mailadres invoeren. Het apparaat kan worden gedeeld met anderen, maar ze moeten eerst de Tuya APP downloaden en registreren.

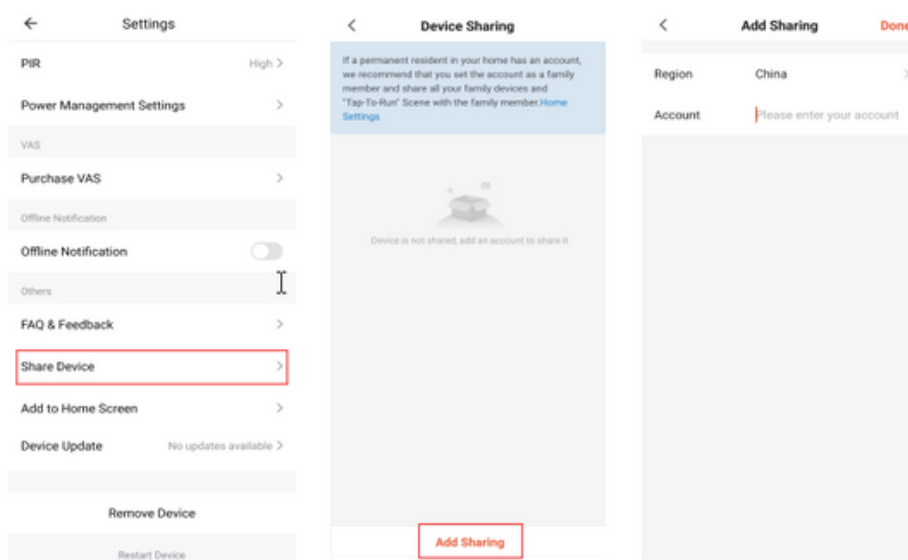

6. Apparaat verwijderen

Verwijder apparaat


1. Klik in de "thuis"-interface op "Apparaatbeheer" in het "..."-pictogram, selecteer vervolgens de slimme videodeurbel en klik op "Apparaat verwijderen" om het apparaat te verwijderen.

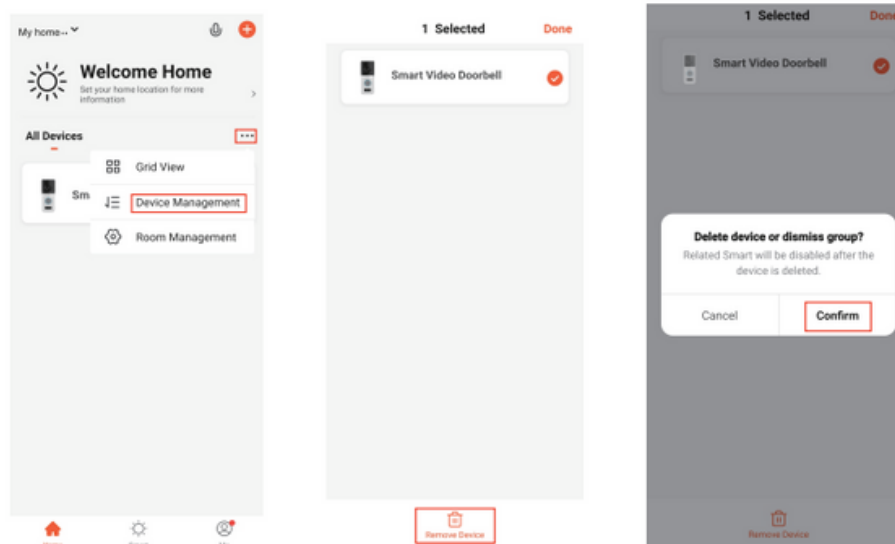

2. Klik in de "Smart Video Doorbell"-interface op het pictogram en klik op "Apparaat verwijderen" aan het einde van de instellingeninterface om het te verwijderen.


Gedeeld apparaat verwijderen

Als u het apparaat niet langer hoeft te delen, kunt u het gedeelde account selecteren, naar links vegen en op 'Verwijderen' tikken om het delen van het apparaat te stoppen.

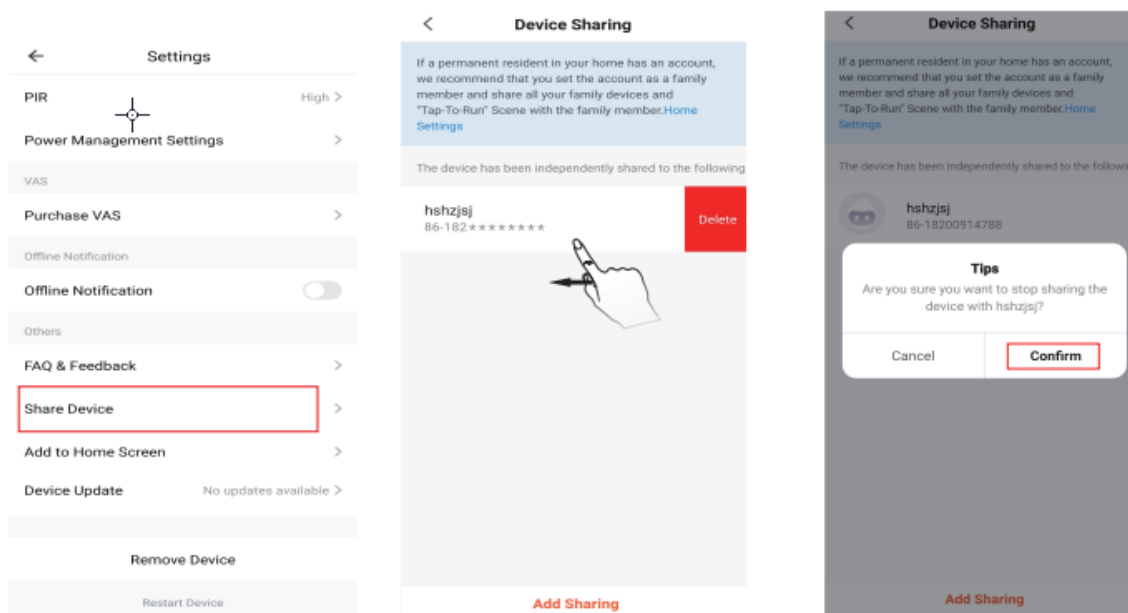

7. Meer diensten


Als u meer services wilt ervaren, kunt u op het pictogram 'Ik' klikken en vervolgens op 'Sprakservice van derden' >> 'Meer>' (zoals spraakservices van Alexa, Google Assistant enz.) of 'Uitgelicht' (zoals cloudopslag, Berichtmelding enz.), maar er kunnen kosten aan verbonden zijn voor de dienst. Bekijk de app-tips voor specifieke kosten.

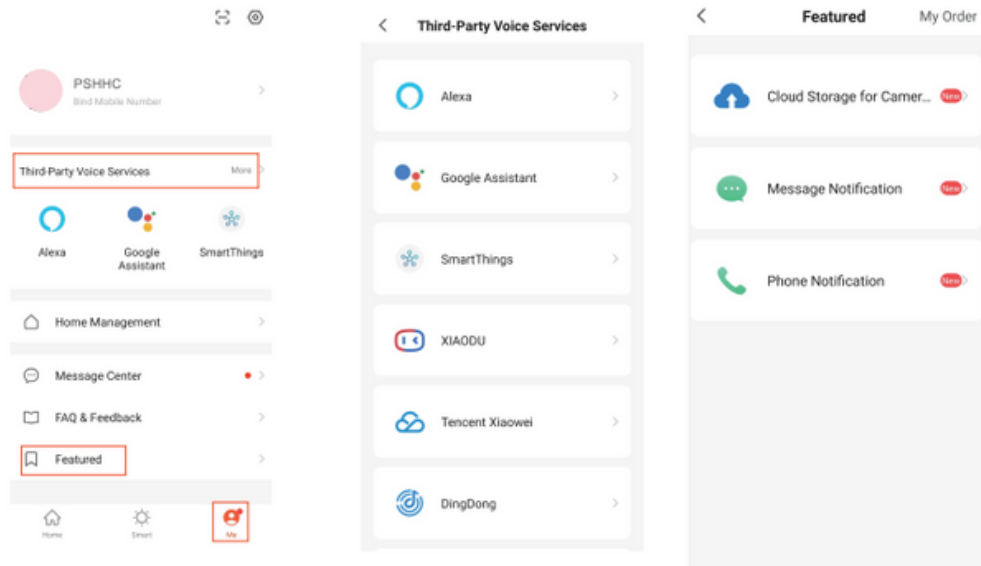

8. Deurbel verbinden met Google Assistant


1. Stel het Google Assistant-apparaat in

1. Schakel het Google Assistant-apparaat (zoals Google Home of Google Next Hub etc.) in en maak verbinding met hetzelfde WIFI-netwerk met deurbelcamera.
2. Download en open de Google Home-app, klik op het pictogram 'Aan de slag' en log in op uw Google-account. Voltooi vervolgens de gerelateerde instelling volgens de instructies.

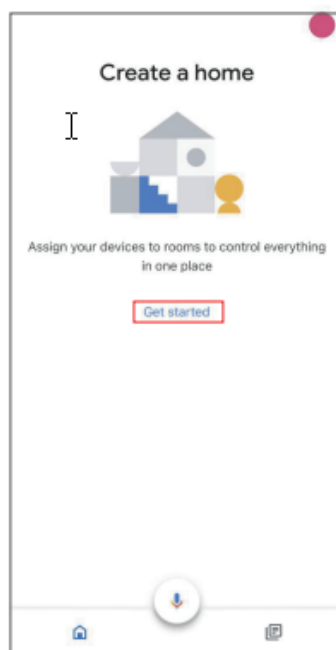

2. Verbind Tuya Smart met Google Assistant

1. Klik op de '+' in het pictogram in de linkerbovenhoek, klik vervolgens op 'Apparaat instellen' en klik vervolgens op 'Werkt met Google'
2. Zoek en klik op "Tuya Smart" in de apparaten toevoegen, verwijder het naar de kamer die je nodig hebt en voltooi de instelling.

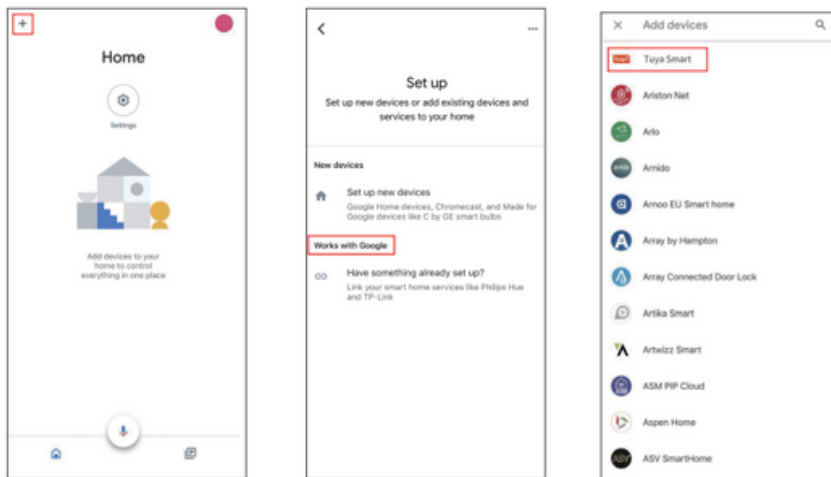


3. Bedien de deurbel via Google Assistant

Na het instellen kun je je Tuya Smart deurbel bedienen door spraakopdrachten te geven aan Google Assistant. U kunt 'Oké Google' of 'Hey Google' gebruiken om uw Google Assistant-apparaat te activeren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 'Oké Google, laat me de voordeurbel zien'.

9. Deurbel verbinden met Alexa


1. Alexa-apparaat instellen

1. Schakel het Alexa-apparaat in (zoals Amazon Echo Show of Amazon Echo Spot etc.) en maak verbinding met hetzelfde WIFI-netwerk met deurbelcamera.
2. Download en open de Amazon Alexa-app, log in op uw Amazon-account.
3. Klik onderaan op 'apparaat', selecteer GROEP (bijvoorbeeld LivingRoom) waar je het apparaat hebt toegevoegd en je ziet het Alexa-apparaat in deze groep.

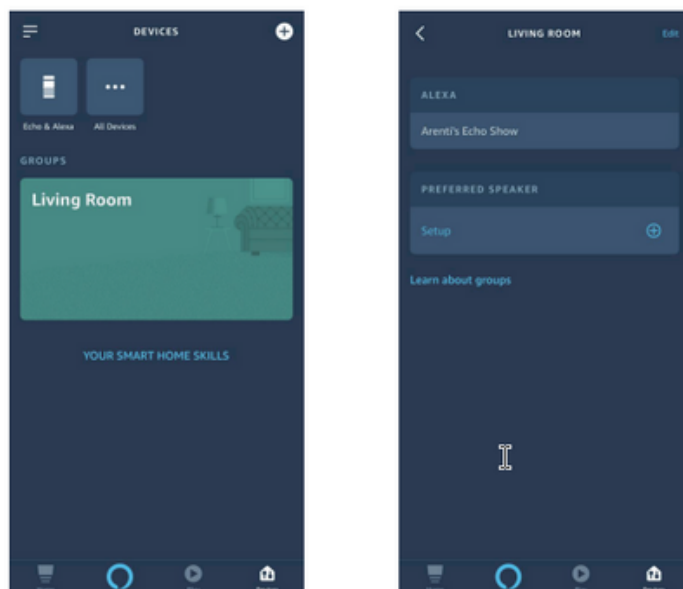

2. Verbind Tuya Smart met Alexa

1. Klik op het pictogram in de linkerbovenhoek en klik vervolgens op 'Vaardigheden en games'.

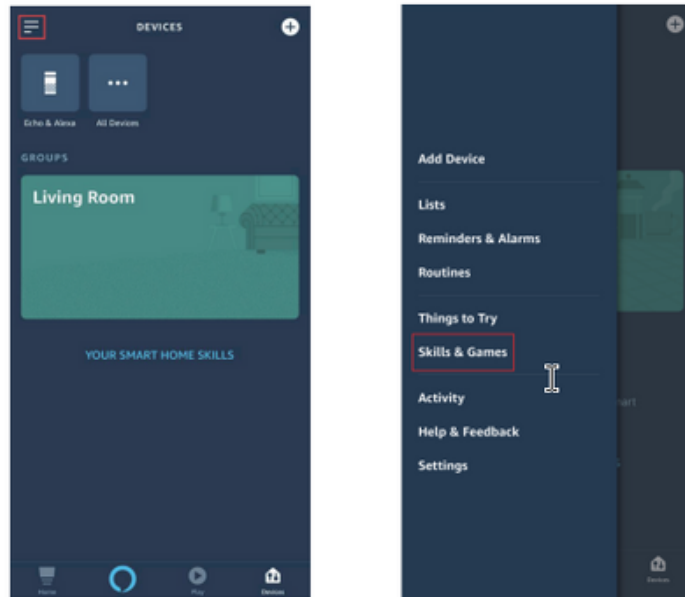

2. Zoek en klik op "Tuya Smart", klik vervolgens op "ENABLE TO USE" en voltooi de instelling.

3. Bedien de deurbel via Alexa

Na het instellen kun je je Tuya Smart deurbel bedienen door spraakopdrachten te geven aan Alexa. Je kunt "Ok Alexa" of "Hey Alexa" gebruiken om je Alexa-apparaat te wekken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Ok Alexa, laat me de deurbel van de voordeur zien".

10. Productinstallatie

Voer vóór de installatie de handeling uit volgens de gebruikershandleiding en plaats de deurbel op de installatielocatie om te testen of de deurbel goed werkt of niet.


Let op: Installeer de deurbel niet op de metalen deur om te voorkomen dat de metalen deur het WIFI-sigitaal afschermt.

1. Installatie van de achterplaat van de deurbel

- Dubbelzijdige tape installatie:




① Tear off the double-sided tape on the doorbell back plate.

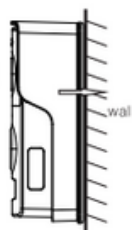


② Fix the doorbell back plate to the wall (make sure smooth & dust-free surface), and press about 30 seconds to fix it.


- **Schroefinstallatie:**

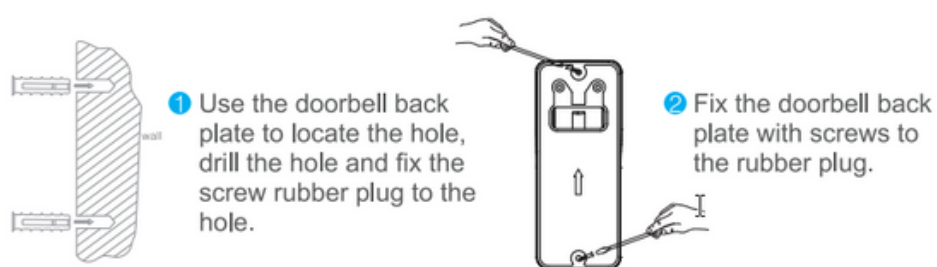

2. Aansluiting van de voedingskabel en installatie van de deurbel

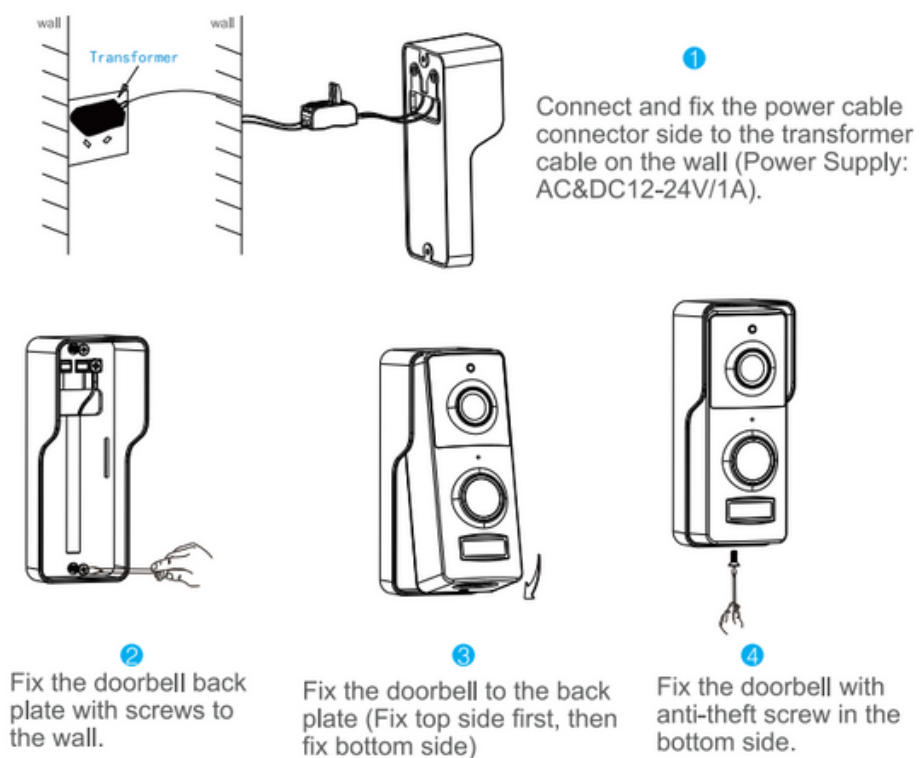

3. Demontage van de deurbel

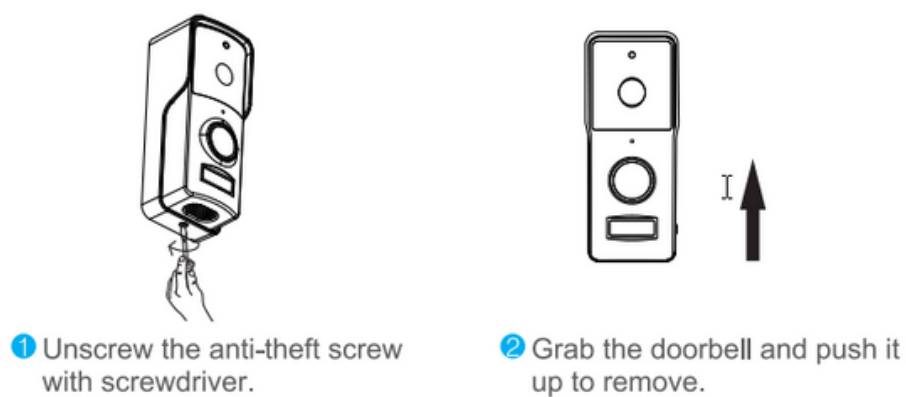


4. Hoe plaats ik de TF-kaart?



① Unscrew the anti-theft screw.



② Unscrew 6pcs screws on the back of housing.

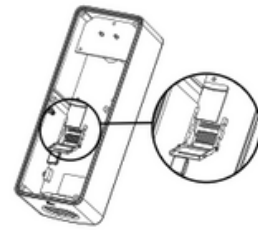

③ Find the tf card slot on the pcb board and insert the tf card well.

11. Functies

- **Tweewegaudio**

Wanneer de bezoeker op de deurbel drukt, krijgt u een belmelding. In uw APP kunt u de bezoeker zien en horen of hij/zij de oproep door krijgt.

- **PIR-bewegingsdetectie**

Oproepmelding wordt naar uw mobiele APP verzonden wanneer beweging wordt gedetecteerd.

- **Deel apparaat**

De deurbel kan gedeeld worden met familie en vrienden en ook online bekeken worden.

- **Dossier**

Neem elk moment op met behulp van SD-kaartopslag of cloudopslag.

- **Nachtzicht**

Krachtig nachtzicht betekent geen onderbrekingen, zelfs 's nachts.



Daytime



Night

12. Veelgestelde vragen

Vraag: Waar moet ik op letten bij het testen?

A: Lees onze handleiding zorgvuldig door voordat u gaat testen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met onze fabriek. Het belangrijkste is dat wanneer u met een bezoeker voor de deurbel spreekt, u de telefoon op minimaal 5 meter afstand van de deurbel plaatst om geen signaalinterferentie of ruis te veroorzaken.

Vraag: Wanneer moet de deurbel gereset worden? En hoe resetten?

A: De deurbel moet worden gereset als de deurbel niet normaal werkt of niet met de telefoon kan worden verbonden. U kunt de schroevendraaier of ander puntig gereedschap gebruiken om het RESET-gat ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden.

Vraag: Wat te doen als de deurbelvideo niet goed kan worden bekeken

A: Controleer of het netwerk goed is of niet, u kunt de deurbel dichtbij de router plaatsen. Als het nog steeds niet werkt, reset je de deurbel en voeg je hem opnieuw toe.

Vraag: Hoe verander ik het deurbelnetwerk naar een andere router?

A: Verwijder het apparaat uit de APP en configureer het apparaat opnieuw.

Vraag: Waarom kan ik de pushberichtmelding niet ontvangen via de telefonische APP.

A: Bevestig dat de APP goed werkt op de telefoon en dat de relevante herinneringsfunctie is geopend, zoals berichtmelding en autoriteitsbevestiging in het telefoonsysteem.

Vraag: Waarom identificeert het apparaat de SD-kaart niet?

A: Plaats de SD-kaart voordat de deurbel wordt ingeschakeld. En zorg ervoor dat de SD-kaart goed is en in FAT32-formaat is.