

# osmo

---

## DOGGOBARK USER MANUAL





## **TC-001/TC-002B**

Produktnname: Bell-Trainingshalsband

Produktmodell: TC - 001/TC - 002B

Betriebsspannung: 3,7 V Batteriekapazität:

300 mAh Nenneingang: DC 5 V / 1 A

Wasserdichtigkeit: IP67 Betriebstemperatur:

-10 °C ~ + 50 °C Lagertemperatur : -20 °C ~+


60 °C Gerätевolumen: 70 mm \* 37 mm \* 40

mm Nettogewicht: 90 g



# Einführung

- **Grundlegende Kragenkomponenten**

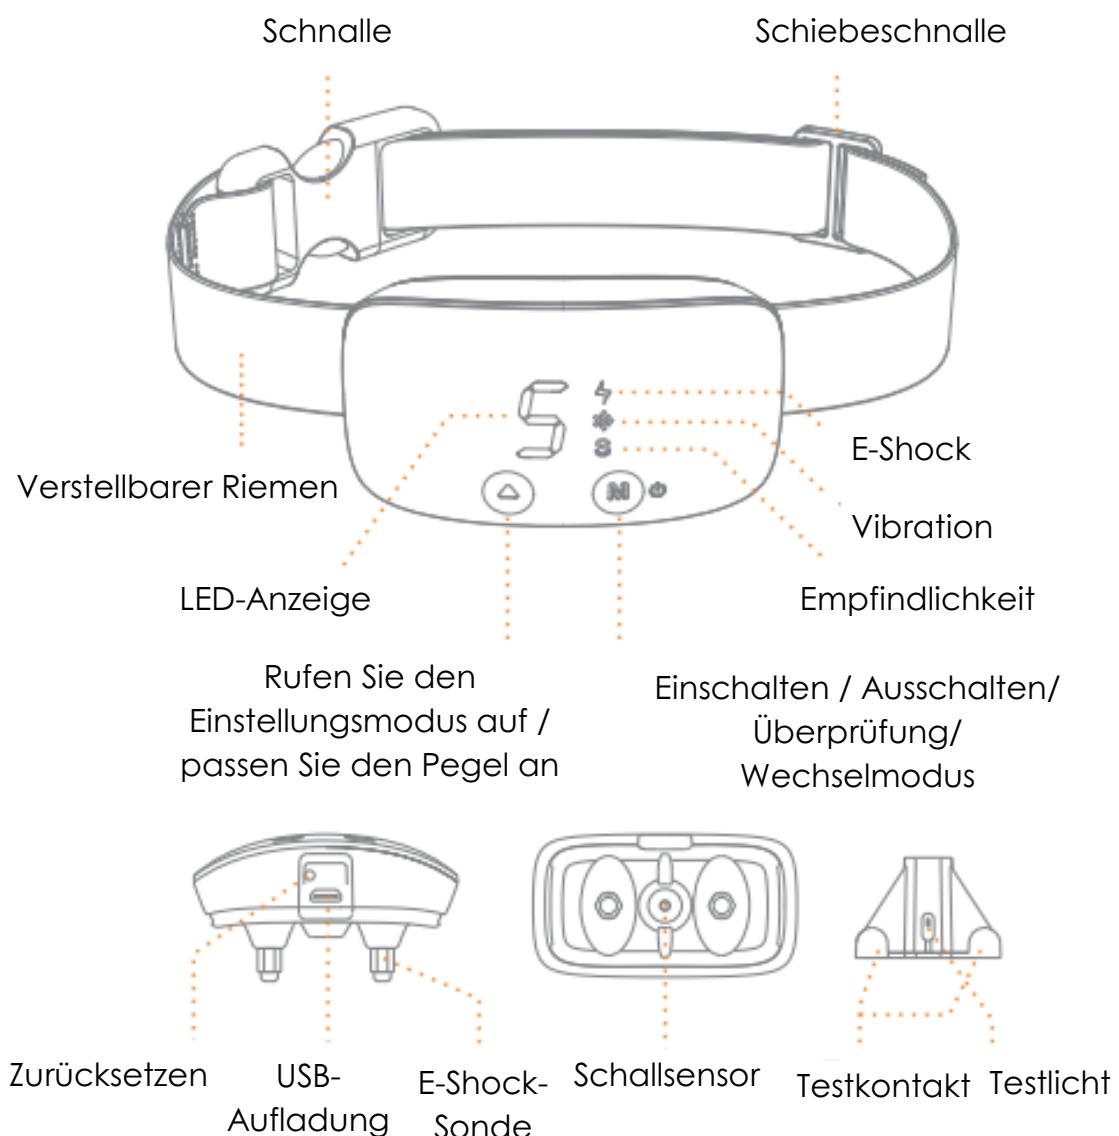



# Grundfunktionen

- **One-Trigger-Methoden**

Tonauslöser



Empfindlichkeitsstufe 1–7. Die Standardeinstellung ist 6

- **Arbeitsmodi**

Schlafmodus



5 Sekunden lang kein Bellen, der Schlafmodus beginnt

Trainingsmodus



Hund bellt, Trainingsmodus aktiviert

- **3 grundlegende Trainingsmethoden**

Piep



Ist immer vorhanden und kann nicht abgebrochen werden.  
Keine Pegeleinstellung.

Vibration



0-7 Level-Ausgangseinstellungen,  
0 ist aus.  
Standard ist Stufe 3.

E-Schock



0-7 Level-Ausgangseinstellungen,  
0 ist aus.  
Standard ist Stufe 3.




# Grundfunktionen

- **Arbeitsstatus und Statustipps**

Beep-Training		.....	Machen Sie Geräusche	
Vibrationstrain ing		.....	Anzeige	
E-Shock- Training		.....	Anzeige	

- **So lösen Sie aus**

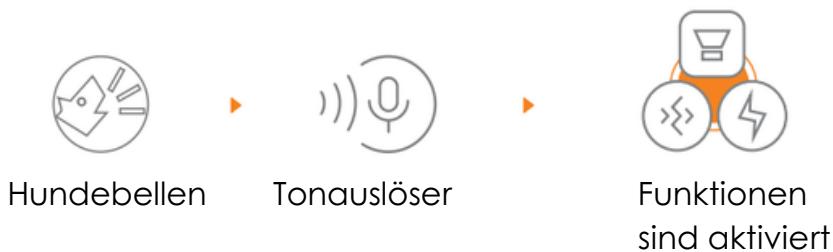

- **Die Empfindlichkeit bestimmt den Triggerpunkt**





# Wie funktioniert das Gerät?

- **Arbeitsstatus und Statustipps**



- Das heißt, wenn sowohl die Vibrations- als auch die Schockfunktion aktiviert sind, hört Ihr Hund zuerst den Piepton, dann ertönt die Vibration und dann erfolgt die Schockabgabe.
- Die Ausführungsreihenfolge ändert sich nicht, nachdem Vibration und E-Shock ausgeschaltet wurden.

- **Kombination aus 4 Trainingsmethoden**



Schalten Sie Vibration und E-Shock aus Schalten Sie den E-Shock aus



Schalten Sie die Vibration aus


Schalten Sie „Alle“ ein

- Vibration und E-Shock können durch die Einstellung 0 ausgeschaltet werden.



# Wie funktioniert das Gerät?

- **Arbeitsstatus und Statustipps**

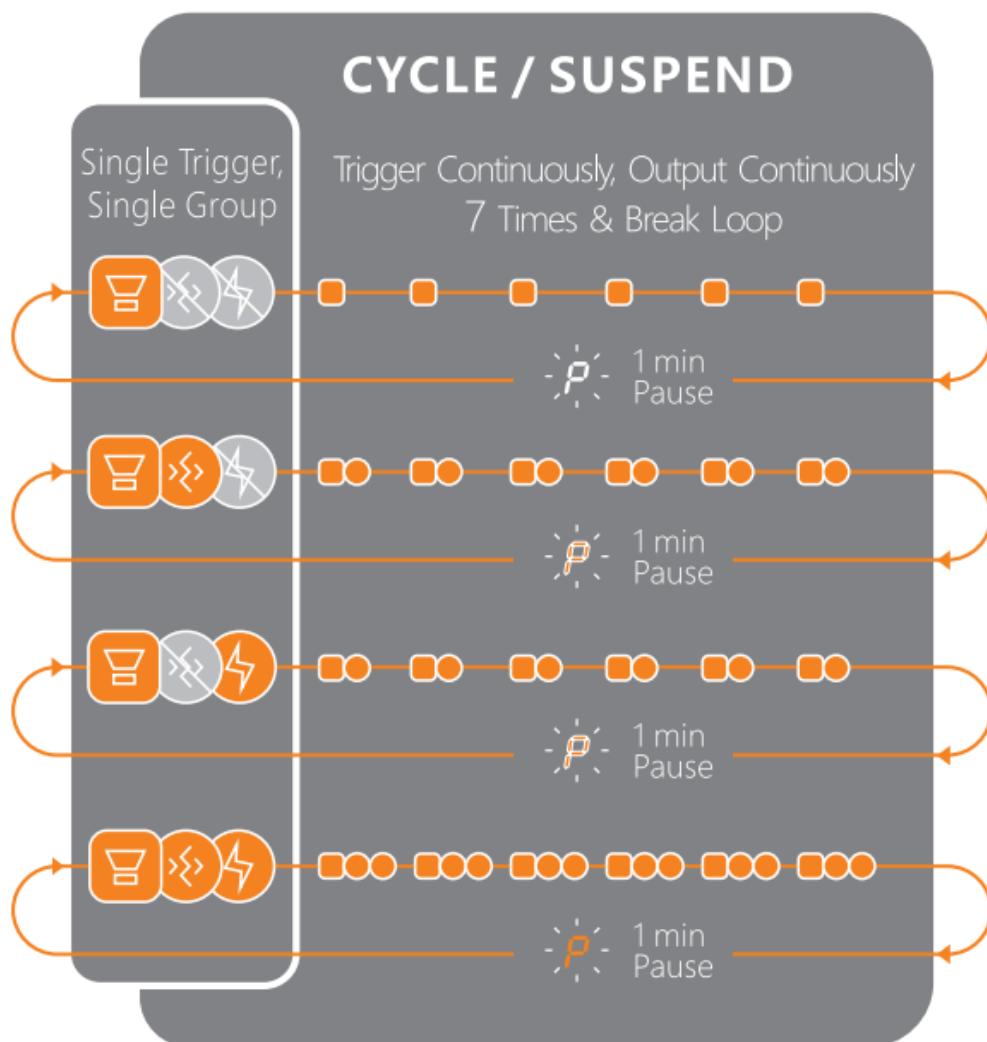

- Zum Schutz gibt es nach 7 Kombinationsauslösungen eine 1-minütige Pause, unabhängig davon, ob der Hund noch bellt.



# Hundetragen

- **Anwendbarer Hundebereich**

Hunde müssen gesund sein



Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Hund gesund ist, bevor Sie das Produkt verwenden. Bitte konsultieren Sie einen Tierarzt.

Aggressive Hunde sind verboten



Für aggressive Hunde ist die Verwendung dieses Geräts verboten. Andernfalls kann es beim Menschen zu Bissen kommen.

Körpergewicht und Alter



Dieses Produkt ist für Hunde mit einem Gewicht von mehr als 3,6 kg und einem Alter von 6 Monaten geeignet.

Langes und kurzes Haar



Bei langhaarigen Hunden können die Haare mäßig bis zum Hals geschnitten werden, eine Rasur wird jedoch nicht empfohlen.

- **Produktmontage**



Wählen Sie Sonden aus

Sonden montieren

OK!



# Hundetragen

- **Passend zum Tragen**



Passen Sie es an  
den Hals des  
Hundes an



Überschüssiger  
Riemenschieber  
mit Schnalle



Maximaler  
Umfang

- **Wichtige Punkte für präzises Arbeiten**



Stimmbandp  
osition



Kragen eng  
genug



Guter  
Hautkontakt

- **Komfort und gesunde Haut**



Mäßig eng



Hautkontakt  
völlig in  
Ordnung



Nicht länger als 12  
Stunden tragen



Rechtzeitige  
Anpassung



Tägliche Kontrolle auf  
Ausschlag und Wunden



Halten Sie die  
Kontakte sauber



# Benutzerbetrieb

- **Einschalten / Ausschalten**

Zum Einschalten  
lange drücken



..... mit



Zum Ausschalten  
lange drücken



..... mit



- **Funktionseinstellungen anzeigen**

Kurz drücken, um  
die Stimmung  
anzuzeigen




Blättern Sie durch die Einstellungen und  
zeigen Sie den Akkustand an




E-Shock-Einstellung,  
7 ist der höchste Schock,  
0 ist ausgeschaltet

.....

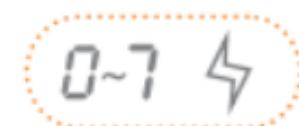


Vibrationseinstellung,  
7 ist die höchste  
Schwingung,  
0 ist aus

.....

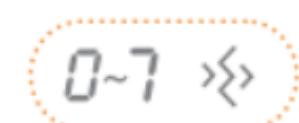

Der Bellsensor 7 ist am  
empfindlichsten

.....

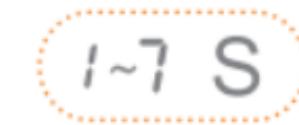

Batterieanzeige

.....





# Benutzerbetrieb

## • Funktionseinstellungsprozess

Kurz drücken,  
um das Gerät  
aufzuwecken



Ansic  
htsmo  
dus



Zum Ausschalten  
lange drücken



Funktionssy  
mbole mit  
Signalton  
anzeigen



Tippen Sie, um  
die Funktionen zu  
wechseln



Loop-  
Anzeige mit  
Piepton




Tippen Sie, um  
den Pegel  
anzupassen



Loop-  
Anzeige mit  
Piepton



Einstellungsmodus  
danach  
automatisch  
verlassen  
3 Sek



Hör auf zu  
berühren!

Einstellungen sind eingestellt. Anzeige  
erlischt

Zum  
Ausschalten  
lange  
drücken



mit



- Die Standardeinstellung ist  
Empfindlichkeitsstufe 6, Vibrationsstufe  
3, E-Shock-Stufe 0




# Benutzerbetrieb

- Allgemeine Einstellungsrichtlinien

Empfindlichk  
eiteinstellung

1~7 S

Theoretisch ist die Empfindlichkeit umso geringer, je lauter das Bellgeräusch ist

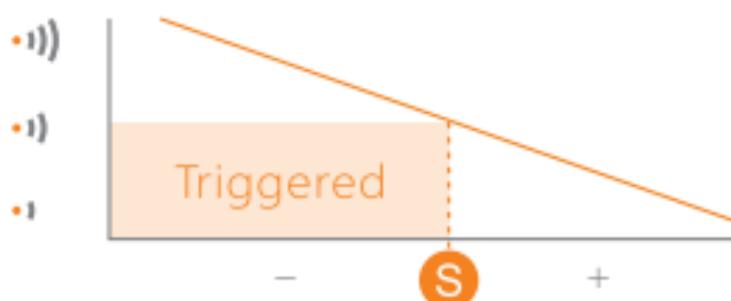

Signaltoneinst  
ellung

Beep

Für gut trainierte Hunde ist keine Einstellung erforderlich

Vibrationseins  
tellung


0~7

Warnung vor geringem Unbehagen.  
Geeignet für die meisten Hunde.

E-Shock-  
Einstellung

0~7

Warnung vor starkem Unbehagen – besser geeignet für Hunde und Hunde mit hoher Ausdauer. Kleine Hunde können von einem niedrigen Niveau aus schrittweise gestärkt werden.

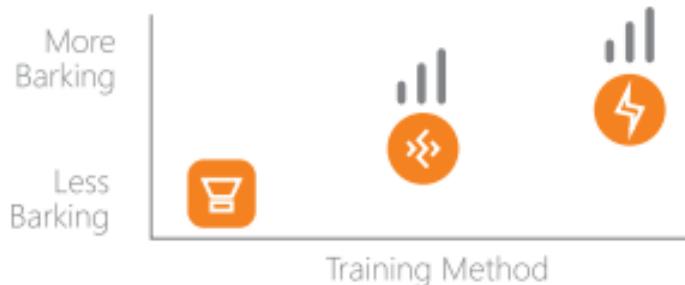




# Benutzerbetrieb

- Allgemeine Einstellungsrichtlinien

Empfindlichk  
eiteinstellung

1~7 S

Theoretisch ist die Empfindlichkeit umso geringer, je lauter das Bellgeräusch ist

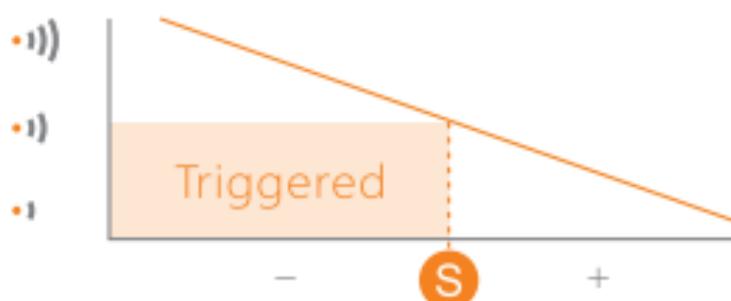

Signaltoneinst  
ellung

Beep

Für gut trainierte Hunde ist keine Einstellung erforderlich

Vibrationseins  
tellung


0~7

Warnung vor geringem Unbehagen.  
Geeignet für die meisten Hunde.

E-Shock-  
Einstellung

0~7

Warnung vor starkem Unbehagen – besser geeignet für Hunde und Hunde mit hoher Ausdauer. Kleine Hunde können von einem niedrigen Niveau aus schrittweise gestärkt werden.

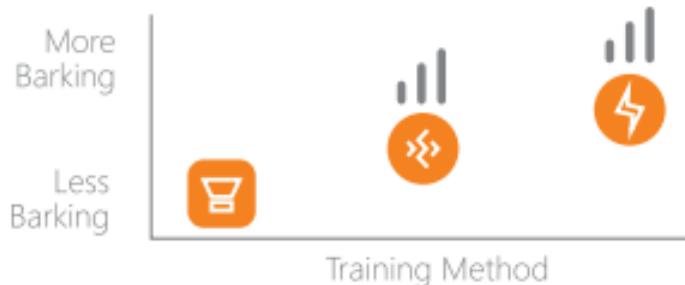



# Benutzerbetrieb

- **Allgemeine Einstellungsrichtlinien**

Jedes Haustier ist einzigartig. Bitte stellen Sie geeignete Funktionsparameter entsprechend den Eigenschaften Ihres Haustiers, der Lebensumgebung und anderen Faktoren ein. Bei den folgenden Punkten handelt es sich um allgemeine Empfehlungen, die nur als Referenz dienen.

Gut trainiert



Verwenden Sie nur einen Signalton oder verwenden Sie niedrige Einstellungen

Körpergröße



Kleine Hunde vermehren sich allmählich von einem niedrigen Niveau aus.

Toleranz



Hunde mit hoher Ausdauer benötigen höhere Einstellungsstufen.

Mehr als 1 Hund



Reduzieren Sie die Empfindlichkeitsstufe, sodass sie nur für einen Hund geeignet ist.

Umgebungsg  
eräusche



Reduzieren Sie die Empfindlichkeitsstufe, um Fehlauslösungen zu vermeiden.

Hundestimmu  
ng




Wenn sich Haustiere unwohl und deprimiert fühlen, geben Sie bitte nur den Piepton oder die Stimulation auf niedriger Stufe ein



# Benutzerbetrieb

- Allgemeine Hinweise

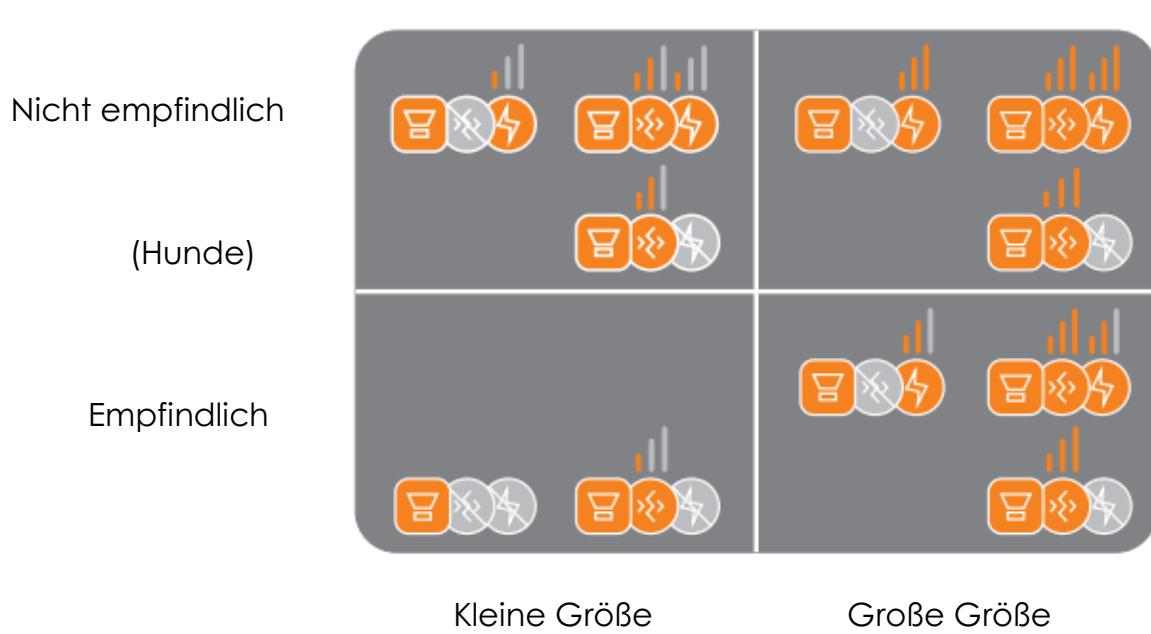

- Batterieanzeige



- Batterieladung

Batterieanzeige anzeigen



Bei 2-stufiger Batterieanzeige bitte rechtzeitig aufladen.



# Benutzerbetrieb

- **Automatische Abschaltaufforderung**

Der Akku ist leer



30 Mal  
blitzen



Automatisches  
Herunterfahren  
nach  
Aufforderung  
durch Blinken

- **Weitere Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch**



Bitte entfernen Sie das Produkt, bevor Sie mit dem Hund spielen. Hundebellen beim Spielen kann unnötige Auslöser sein.



Bitte schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht verwenden, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.



Es wird empfohlen, das Produkt wöchentlich mit Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln zu reinigen, insbesondere die Kontakte. Bitte beim Reinigen herunterfahren.



Entfernen Sie alle anderen Arten von Halsbändern. Diese Halsbänder erzeugen Geräusche, die zu Fehlauslösungen führen.



Es ist verboten, dieses Produkt als passendes Halsband für Haustierleinen zu verwenden.




# Benutzerbetrieb

## • Fehlerbehebung

Wenn das Produkt während des Gebrauchs abnormal ist, können Sie Folgendes tun:

Testen Sie die E-Shock-Funktion

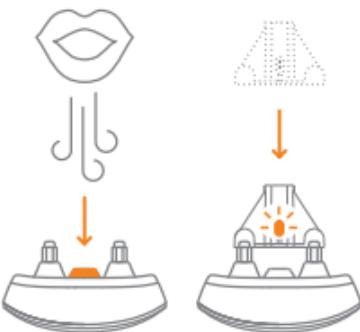

- ▼ Ein
- ▼ Nehmen Sie Einstellungen vor
- ▼ Schlagen Sie in den Schallsensor
- ▼ Befestigen Sie die Lichtprüfeinheit an den Sonden
- ▼ Achten Sie darauf, dass die LED aufleuchtet


- Die LED leuchtet nicht, wenn die E-Shock-Einstellung 0 ist

Werkseinstellungen wiederherstellen



Wenn das Produkt ausfällt, setzen Sie es zurück, um das Problem zu beheben.

Überprüfen Sie das Tragen des Halsbandes

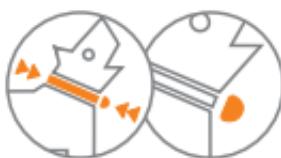

Stellen Sie sicher, dass der Kragen fest genug sitzt und das Gerät in der richtigen Position ist.

Erhöhen Sie die Empfindlichkeit



Händler kontaktieren

