

# osmo

---


## ROBOVAC USER MANUAL




**Bedienungsanleitung für die Roboter-Staubsauger-APP**

**Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen**



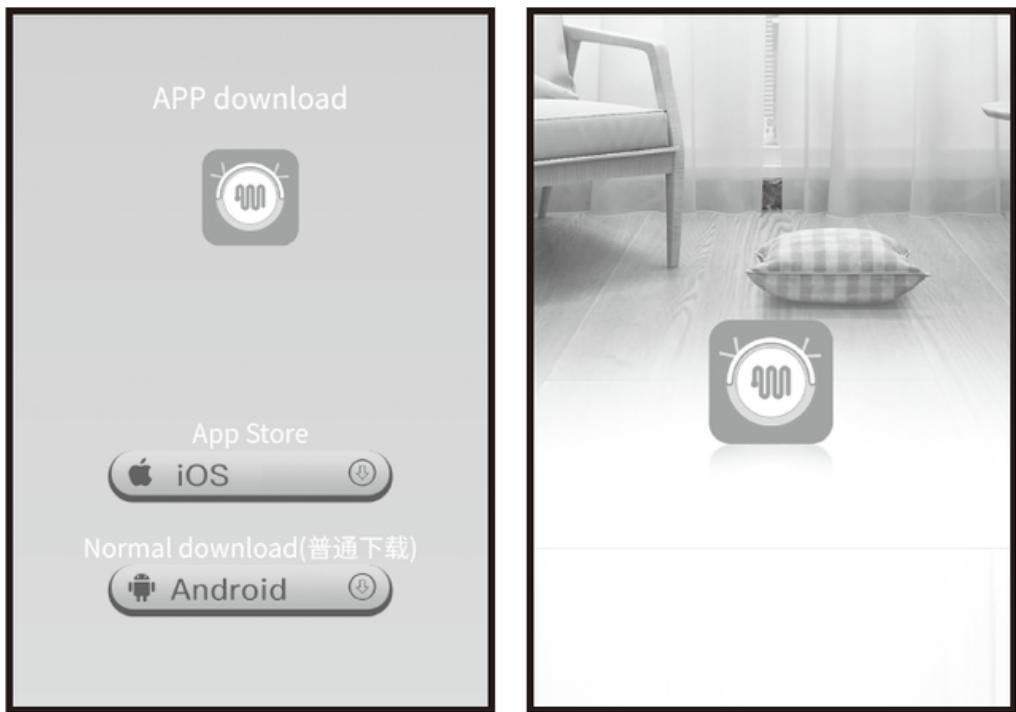

1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um die entsprechende Version der APP herunterzuladen.
2. Schalten Sie Bluetooth ein und öffnen Sie die APP
3. Betätigen Sie den Schalter an der Unterseite der Kehrmaschine, die Kontrollleuchte blinkt

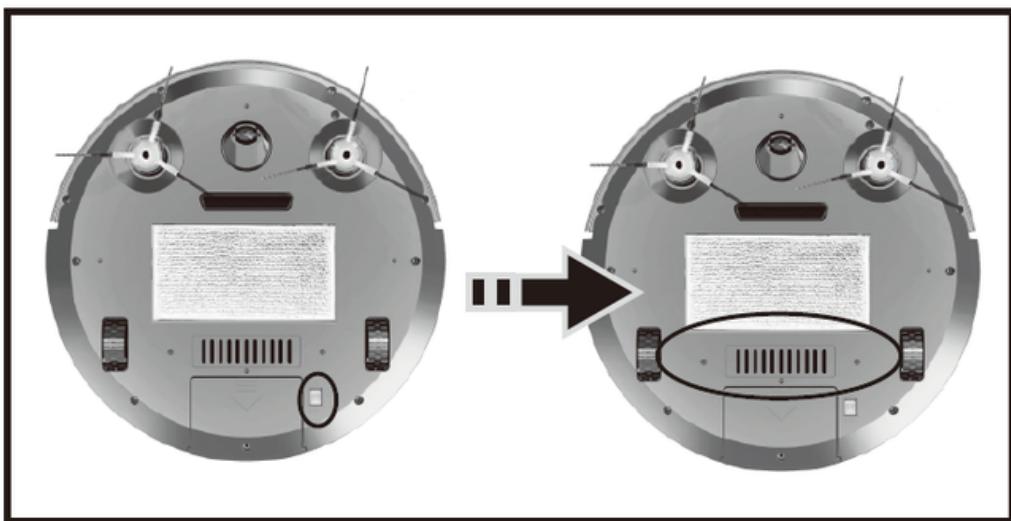


4. Rufen Sie die Benutzeroberfläche auf und klicken Sie oben links auf „Einstellungen“.



5. Geben Sie die Einstellung ein. Suchen Sie die Sprache und klicken Sie darauf.

6. Die Sprachumschaltung kann je nach Bedarf ausgewählt werden

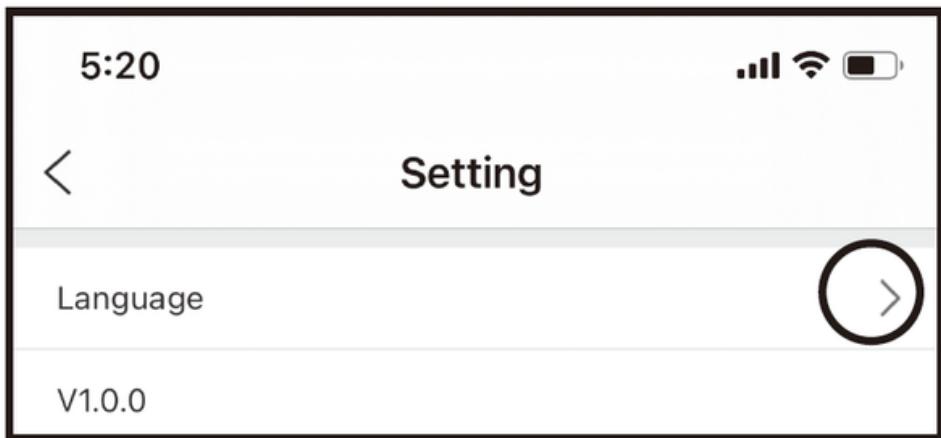

7. Rufen Sie die Schnittstelle auf und klicken Sie auf die obere rechte Ecke, um das Gerät hinzuzufügen.

8. Versuchen Sie, das Mobiltelefon so nah wie möglich an die Kehrmaschine heranzuführen. Klicken Sie auf „Suchen“.

9. Suchen Sie das Kehrmaschinensymbol und schließen Sie das Gerät an.

10. Rufen Sie die Steuerschnittstelle auf, dann können Sie den Kehrroboter manuell steuern

## **Vorsichtsmaßnahmen:**

Bevor Sie die smarte Kehrmaschine verwenden, beachten Sie bitte die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

Lesen Sie den gesamten Inhalt dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bewahren Sie ihn ordnungsgemäß auf und befolgen Sie diese Bedienungsanleitung. Betreiben Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in.

Berühren Sie den Netzstecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen oder einem Baumwolltuch.

Außer den vom Unternehmen benannten Wartungstechnikern ist es niemandem gestattet, das Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen kommen.

Es ist verboten, Drähte und Drähte über 150 mm auf dem Boden zu verwenden, um ein Festklemmen der Bürste zu verhindern.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, muss er nach dem ersten Gebrauch 5–6 Stunden lang aufgeladen oder nach längeren Stunden der Nichtbenutzung erneut verwendet werden. Die beste Wirkung kann erst erzielt werden, wenn der Akku 2-3 vollständige Lade- und Entladezyklen durchlaufen hat. Wenn Sie die intelligente Kehrmaschine längere Zeit nicht benutzen, laden Sie bitte den Akku vollständig auf, entnehmen Sie den Akku und legen Sie ihn an einen kühlen Ort.

Die folgenden Bedingungen sind verboten und können nicht zur Absorption verwendet werden:

Unverbrannter Ruß, brennende Zigarettenstummel oder Streichhölzer (können einen Brand verursachen) Wasser oder andere Flüssigkeiten (innere Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser können einen Kurzschluss der Maschine verursachen).

Halten Sie das Gerät bei Verwendung und Lagerung von Wärmequellen wie Öfen und Kaminen fern (dies führt zu Verformungen und Alterung des Maschinengehäuses).

Befeuchten Sie das Maschinengehäuse nicht, da es sonst durch einen Kurzschluss der Maschine beschädigt werden kann.

Bitte entsorgen Sie die alte Batterie dieses Produkts ordnungsgemäß. Werfen Sie es nicht nach Belieben weg.

## **Vorsichtsmaßnahmen:**

Zum Einsatzbereich der Maschine: Kann nicht zur Reinigung folgender Böden verwendet werden:

Oberflächen mit angesammeltem Wasser (einschließlich brennbarer Flüssigkeiten), wie z. B. nasse Böden und feuchte Umgebungen.  
Orte mit offenen Öfen und offenem Feuer.

Treppe

## **Produktparameter**

Arbeitszeit: 60–90 Minuten. Nennleistung: 15 W. Spannung: 7,4 V.  
Elektrischer Strom: 1,8 A. Batteriekapazität: 2000 mAh. Ladezeit: ca. 5 Stunden. Geräuschpegel: ca. 55 dB. Größe: 30 x 30 x 4,5 cm

## **Geltungsbereich:**




Ceramic Tile





Marble Floor



Wooden Floor

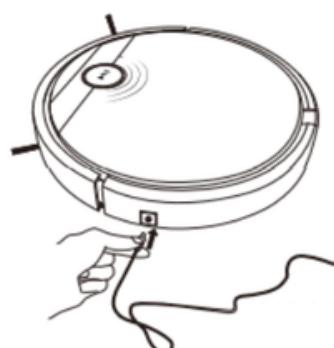


**Aufladen: Schließen Sie das Netzteil an**

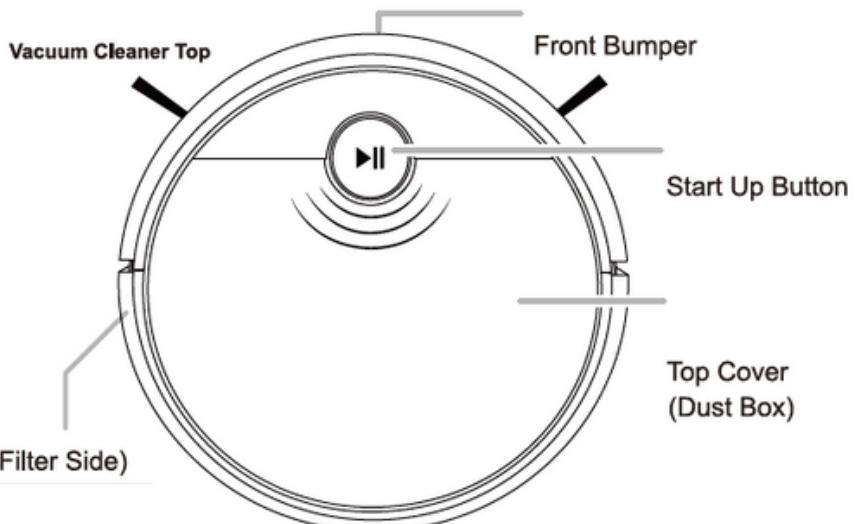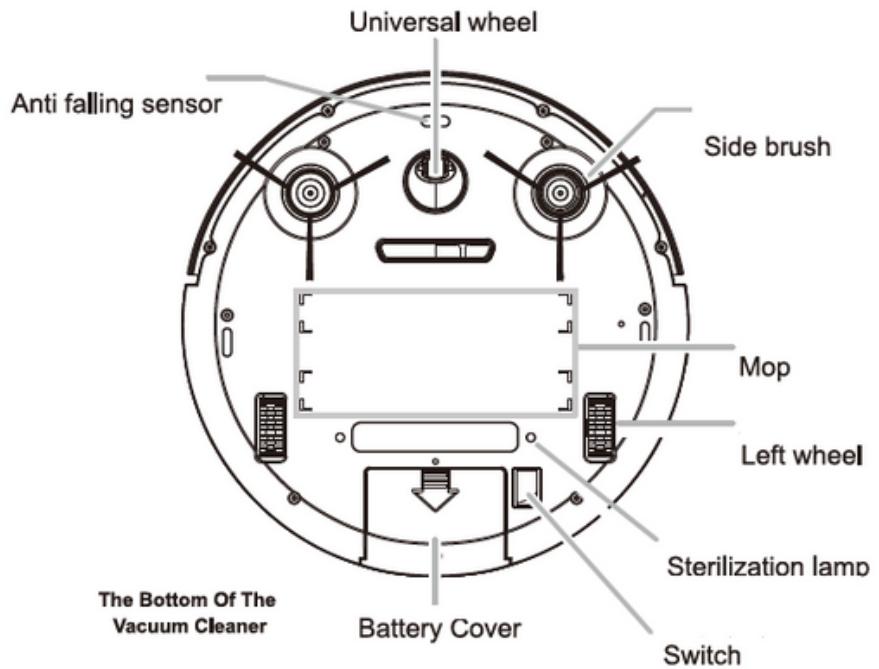


## Produktzubehör

RoboVac oder Intelligent Floor Sweeper ist ein intelligenter automatischer High-Tech-Staubsauger. Sie können den Raum auch dann reinigen, wenn Sie nicht zu Hause sind, um so eine gesunde und komfortable Wohnumgebung für Sie zu schaffen!

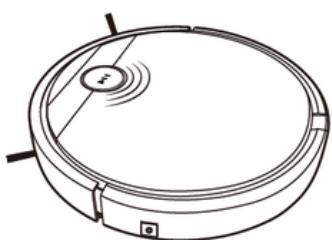

Host-Computer

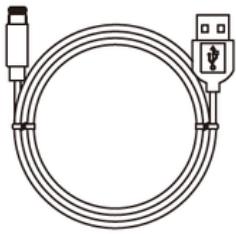


Aufladekabel




Staubbox (in der Box installiert)



Wassertank (spezieller Mopp für den Wassertank)

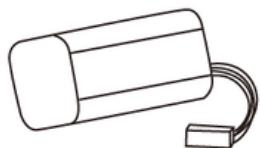

Wiederaufladbarer Akku (im Host installiert)

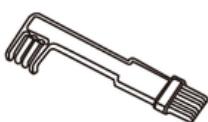

Reinigungsbürste



Manuelle Anleitung



Seitliches Bürsten




Mopp

**Hinweis: Wenn sich das Produktdesign ändert, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.**

## **Bedienerführung**

### **1. Einschalten**

- Schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite der Maschine ein (wie in der Abbildung gezeigt).
- Die Kontrollleuchte an der Vorderseite des Hosts leuchtet (blau) und zeigt damit an, dass er eingeschaltet wurde und sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

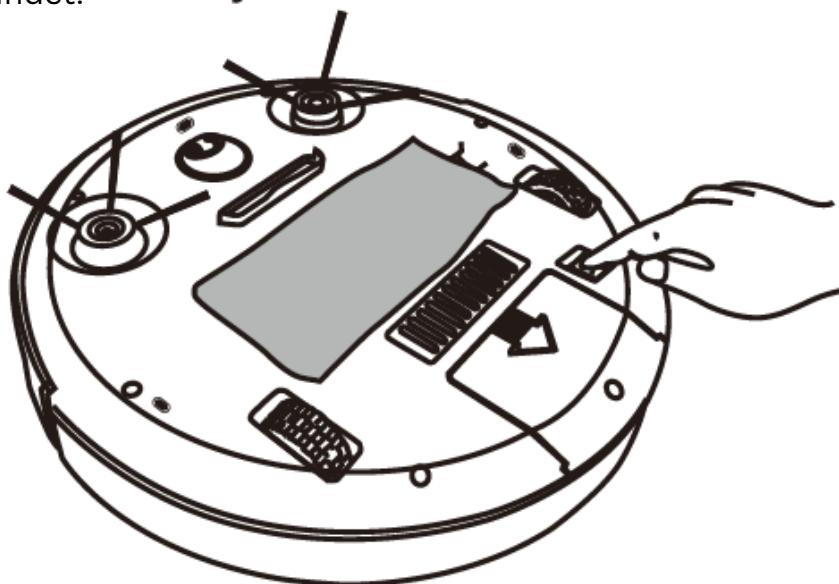

### **2. Die Reinigungs Routen-Anzeigekarte:**



Standardmäßige kostenlose Reinigung beim Start



Reinigungsmodus „Bogen“.



Reinigungsmodus für die Fixpunkt-Surround-Erweiterung



Yanbian-Reinigungsmodus



Wischmodus

## **Gebrauchsanweisung**

So verwenden Sie den Host:

Stellen Sie den Netzschalter des Hosts auf „Nein“, schalten Sie den Netzschalter ein und die Anzeigeleuchte leuchtet immer blau. Wenn die Batterie zu schwach ist, funktioniert sie automatisch nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt gibt die intelligente Kehrmaschine einen Alarm aus.


Drücken Sie die automatische Umschalttaste an der Maschine oder starten Sie sie mit der App, und die automatische Reinigungstaste wechselt in den automatischen Reinigungsmodus. Das Programm bereinigt automatisch entsprechend dem geplanten Pfad des Systems.

Jedes Mal, wenn Sie die Auto-Taste drücken, wechseln Sie nacheinander zwischen verschiedenen Reinigungsmodi (freie Reinigung, Bogenreinigung, Festpunktreinigung, Kantenverlängerungsreinigung und Bodenschleppmodus). Halten Sie gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln


### Reinigung und Instandhaltung

Installation und Entladen der Staubbox und der Lüfterbaugruppe (zuerst muss der Host ausgeschaltet werden):


1 Öffnen Sie die obere Abdeckung des Hauptgeräts mit den Händen nach oben.

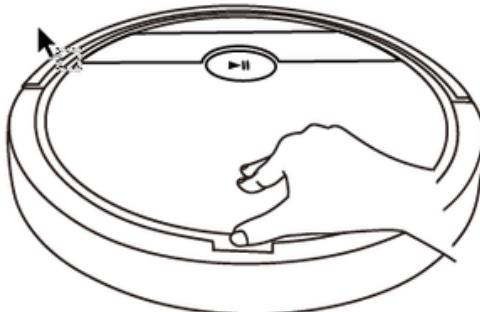

2. Nehmen Sie die Staubbox heraus

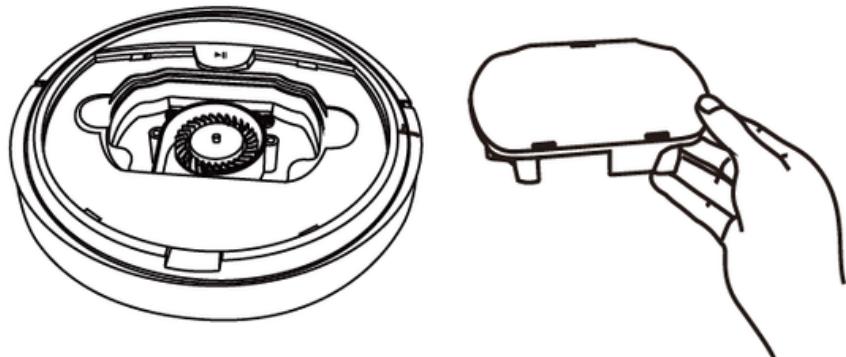


Öffnen Sie den Staubkastendeckel und nehmen Sie den Filter heraus

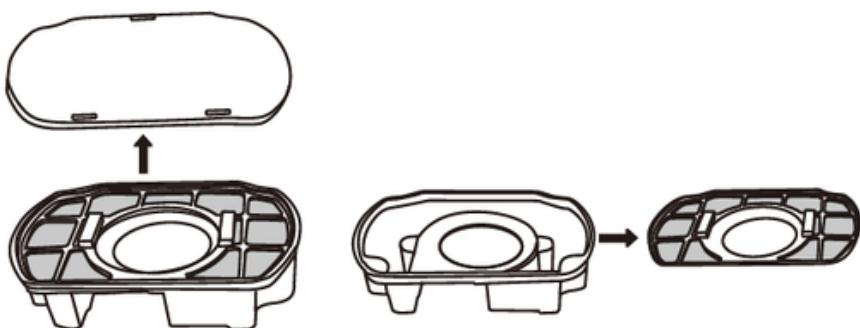

### **Reinigung der Staubbox und der Lüfterbaugruppe:**

1. Entfernen Sie zuerst den Staub und reinigen Sie ihn dann mit der Reinigungsbürste.

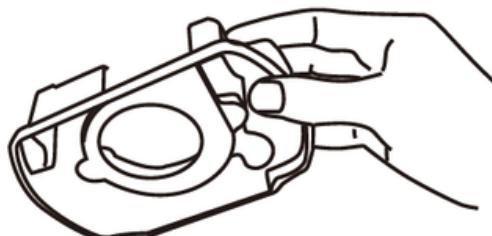

2. Das Filtersieb kann mit einem Fön saubergeblasen oder mit einer Reinigungsbürste abgebürstet werden. Nach der Reinigung kann es in umgekehrter Reihenfolge vor der Demontage fest eingebaut werden.




### **Be- und Entladen der Seitenkehrbürste:**

1. Drücken Sie die Seitenkehrbürste in die Hauptwelle hinein und aus dieser heraus und dann
2. Seitenkehrbürste kann montiert und entladen werden.

## **Reinigung der Bürste:**

1. Entfernen Sie regelmäßig die Haare oder großen Staubpartikel von der Bürste, entfernen Sie den Staub an der Saugöffnung und reinigen Sie dann direkt die Papierreste oder kleinen Partikel mit der Reinigungsbürste. Um die Reinigungsleistung zu verbessern, entfernen Sie bitte die vordere Bürste, schneiden Sie sie mit einer Schere ab oder ziehen Sie sie von Hand heraus, um betroffene Haare, Garne und andere Gegenstände zu entfernen. Die Reinigung kann je nach Behandlung und Reinigung der Bürste erfolgen.
2. Reinigung der Bürste:

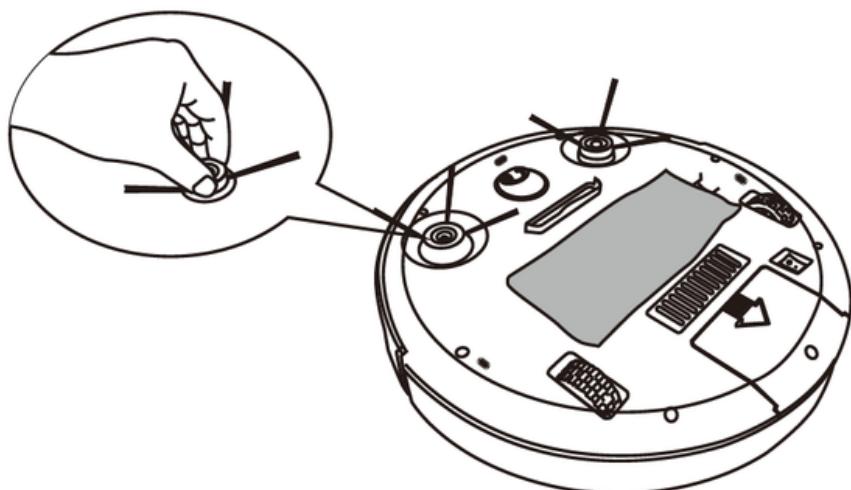

## **Häufige Fehler und Lösungen:**

1. Die intelligente Kehrmaschine kann nicht arbeiten oder die Reinigungsarbeit ist schwach und macht intermittierende Geräusche.

Lösung:

1. Überprüfen Sie, ob Staubbox, Filter, Sauganschluss usw. sauber sind
2. Niedrige Spannung, bitte schalten Sie den Schalter aus und verwenden Sie zum Laden das USB-Ladekabel.

2. Die intelligente Kehrmaschine kann nicht aufgeladen werden.

Lösung:

Überprüfen Sie, ob das Ladekabel richtig mit dem Host verbunden ist und ob das rote Licht des Hosts leuchtet.

3. Erhöhter Lärm beim Reinigen.

Lösung:

Reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter.

Überprüfen Sie, ob die Bürste zu stark verschmutzt ist

4. Wenn die Maschine ausfällt, gibt es folgende Situationen:

Lösung:

Die Maschine war in auf dem Boden verstreuten Drähten verwickelt

Die Maschine wird von unteren Vorhängen oder weichen Gegenständen erfasst.

Vor der Maschine befinden sich zu viele Hindernisse

Sollte der Fehler nach der Reinigung gemäß den oben genannten Schritten weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Verwendung des Wassertanks und Dinge, die beachtet werden müssen:

Wie benutzt man:

Befeuchten Sie den Spezialmopp für den Wassertank und kleben Sie ihn auf den Boden des Wassertanks.

Nachdem Sie den Wassertank mit Wasser gefüllt haben, schließen Sie den Deckel und trocknen Sie die Außenseite ab

Wenn die Maschine ausgeschaltet ist, legen Sie sie flach in den Rückwärtsgang, richten Sie die Verbindungssäule des Wassertanks an den beiden Schraubenlöchern am Heck der Maschine aus, drücken Sie sie fest, schalten Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Maschine ein und stellen Sie sie auf. Stellen Sie die Maschine rückwärts auf den waagerechten Boden.

4. Drücken Sie die mittlere Taste auf der Fernbedienung, um die Kehrmaschine zu starten, und drücken Sie dann viermal die Taste „m“. Die Maschine „tickt“ fünfmal, um in den „Wischmodus“ zu wechseln. Oder drücken Sie direkt nach dem Starten der Maschine mit der mobilen App auf „Mop“. (Andere Modi sind für die Verwendung des Wassertanks nicht geeignet. Bitte verwenden Sie ihn nicht illegal.)

5. Nehmen Sie den Wassertank heraus: Drücken Sie nach dem Anhalten der Maschine mit beiden Händen und Daumen auf beide Seiten des Wassertanks, zeigen Sie mit doppelter Nahrung auf die Unterseite der oberen Maschine und nehmen Sie den Wassertank mit vertikaler Kraft heraus.  
Ziehen Sie ihn nicht mit einer Hand heraus, um eine Beschädigung des Wassertanks zu vermeiden.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern:

1. Bitte reinigen Sie den Wassertankmopp rechtzeitig. Sollten sich am Boden Fremdkörper befinden, reinigen Sie diese bitte rechtzeitig, um eine Beeinträchtigung der Nutzung zu vermeiden.
2. Wenn Sie den Wassertank zum Wischen des Bodens verwenden, verwenden Sie ihn bitte nicht gleichzeitig mit dem Zwischenwischtuch, um eine übermäßige Belastung der Maschine zu vermeiden.

#### **Optionaler Wassertank:**

