


osmo

SOUNDBAR USER MANUAL



Grafische Illustration

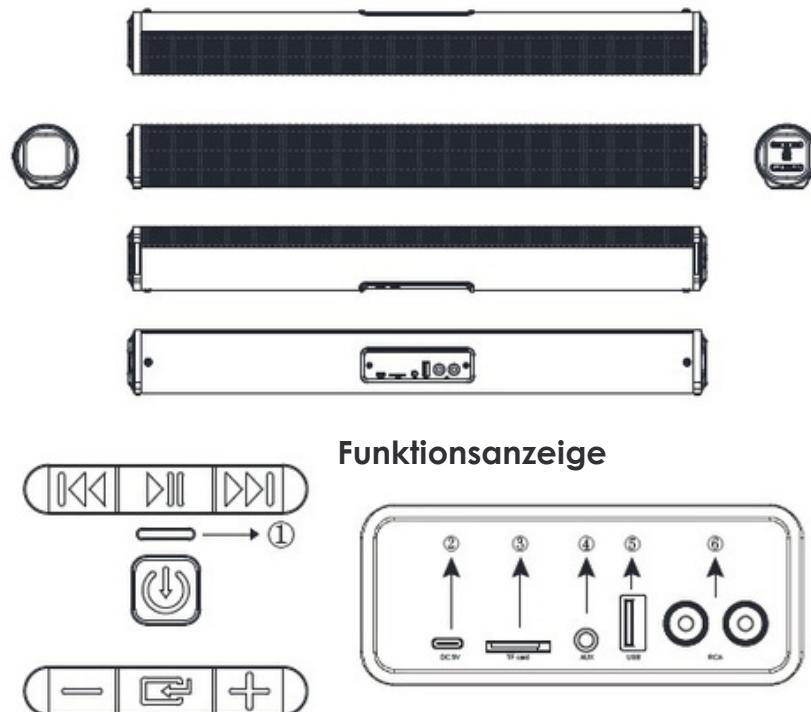

	Einschalten / Ausschalten
	Modusschalter
	Musikwiedergabe/Pause
-	Lautstärke runter
+	Lautstärke erhöhen
	Vorheriges Lied
	Nächstes Lied
1 Kontrollleuchte	Betriebs- und Ladekontrollleuchte

Steckdose	DC 5V-Eingangsladebuchse
TF-Karten-Slot	TF-Karten-Audioeingang, maximale Unterstützung 32G
AUX-Buchse	3,5-mm-AUX-Audioeingang
USB-Buchse	USB-Audioeingang, maximale Unterstützung 32G
Cinch-Buchse	RCA-Audioeingang

Bedienungsanleitung

- **Bluetooth-Modus**

1. Drücken Sie lange oder 3–5 Sekunden lang, dann hören Sie die Sprachansage mit blinkender Kontrollleuchte. Der Bluetooth-Suchmodus startet automatisch nach dem Einschalten.
2. Schalten Sie den Bluetooth-Suchmodus am Mobiltelefon ein. Nach erfolgreicher Kopplung wird der Gerätename (BS-10) auf dem Mobiltelefon angezeigt. Anschließend können Sie den Telefon-Player öffnen und Songs abspielen. Aufgrund unterschiedlicher Mobiltelefonmarken und Bluetooth-Versionen kann die Such- und Kopplungszeit unterschiedlich sein. Unter normalen Umständen dauert es nur 30 Sekunden. Wenn das Pairing-Passwort benötigt wird, geben Sie bitte „0000“ auf dem Mobiltelefon ein.
3. Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
4. Drücken Sie die Taste „“, um zwischen den Songs zu wechseln.
5. Drücken Sie „▶ | |“ Taste zum Abspielen oder Anhalten von Musik.

- **AUX-Modus**

1. Verwenden Sie ein 3,5-mm-AUX-Kabel, um eine Verbindung zum Mobiltelefon/MP3/PC herzustellen, und schließen Sie das Kabel dann an die AUX-Buchse der Soundbar an.
2. Halten Sie die Taste 3–5 Sekunden lang gedrückt, dann hören Sie die Sprachansage mit blinkender Kontrollleuchte. Die Soundbar wechselt automatisch in den AUX-Modus. Wenn sich die Soundbar in einem anderen Modus befindet, drücken Sie bitte, um in den AUX-Modus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
4. Drücken Sie „▶ | |“ Taste zum Abspielen oder Stummschalten der Musik.
5. HINWEIS: Die Soundbar kann im AUX-Modus nicht zwischen Songs wechseln.

- **TF-Kartenmodus**

1. Stecken Sie die TF-Karte mit der Audioquelle in den TF-Kartensteckplatz.
2. Halten Sie die Taste 3–5 Sekunden lang gedrückt, dann hören Sie die Sprachansage mit blinkender Kontrollleuchte. Die Soundbar wechselt automatisch in den TF-Kartenmodus. Wenn sich die Soundbar in einem anderen Modus befindet, drücken Sie bitte, um in den TF-Kartenmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie die „+“-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
4. Drücken Sie die Taste „“, um zwischen den Songs zu wechseln.
5. Drücken Sie „▶ | |“ Taste zum Abspielen oder Anhalten von Musik.
6. Einsteckrichtung der TF-Karte: Bitte beachten Sie das Bild.

- **TV-Modus**

- 1.Verbinden Sie das RCA-Kabel mit der RCA-Audioausgangsbuchse des Fernsehers und verbinden Sie das Kabel dann mit der RCA-Buchse der Soundbar.
- 2.Halten Sie die Taste 3–5 Sekunden lang gedrückt, dann hören Sie die Sprachansage mit blinkender Kontrollleuchte. Drücken Sie dann auf , um in den RCA-Modus zu wechseln.
- 3.Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
- 4.Drücken Sie „▶ | |“ Taste zum Abspielen oder Stummschalten der Musik.

NOTIZ:

- 1.Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät über eine RCA-Audioausgangsbuchse verfügt.
- 2.Stellen Sie sicher, dass der Cinch-Stecker richtig an die Cinch-Audioausgangsbuchse des Fernsehgeräts angeschlossen ist.
- 3.Wenn das Fernsehgerät über eine 3,5-mm-Audioausgangsbuchse verfügt, beachten Sie bitte die Verbindungsweise im AUX-Modus.
- 4.Die Soundbar kann die TV-Kanäle und Songs im AUX-Modus oder RCA-Modus nicht umschalten.

- **FM-Modus**

- 1.Stecken Sie das Ladekabel als Radioantenne in den Ladeanschluss des Lautsprechers und drücken Sie dann die Modusschaltertaste, um in den FM-Modus zu wechseln.
- 2.Halten Sie die Taste 3–5 Sekunden lang gedrückt, dann hören Sie die Sprachansage mit blinkender Kontrollleuchte. Drücken Sie dann auf , um in den UKW-Radiomodus zu wechseln.
- 3.Automatischer UKW-Suchmodus: Drücken Sie lange auf „▶ | |“ Klicken Sie auf die Schaltfläche, um mit der Suche zu beginnen. Wenn die Soundbar mit der Suche fertig ist, stoppt sie automatisch die Suche. Oder Sie können kurz „▶ | |“ drücken. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Suche zu beenden.
- 4.Drücken Sie „+“ „-“, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
- 5.Drücken Sie die Taste „“, um das Radio zu wechseln.
- 6.Drücken Sie „▶ | |“ Taste, um die Radios stummzuschalten oder abzuspielen.

- **USB-Modus**

- 1.Stecken Sie das USB-Laufwerk mit der Audioquelle in die USB-Buchse.
- 2.Drücken Sie 3–5 Sekunden lang lange, dann hören Sie die Sprachansage mit der Anzeige
- 3.Licht blinkt. Die Soundbar wechselt automatisch in den USB-Modus. Wenn sich die Soundbar in einem anderen Modus befindet, drücken Sie bitte, um in den USB-Modus zu wechseln.
- 4.Drücken Sie die „+“-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
- 5.Drücken Sie die Taste „“, um zwischen den Songs zu wechseln.
- 6.Drücken Sie „▶ | |“ Taste zum Abspielen oder Anhalten von Musik.

- **TWS-Modus**

- 1.Schalten Sie Soundbar 1 und 2 ein und wechseln Sie in den Bluetooth-Modus. 3 Sekunden lang drücken,
- 2.Anschließend hören Sie einen Aufforderungston mit blinkender Kontrollleuchte.
- 3.Zwei Soundbars werden miteinander verbunden. Nach erfolgreicher Kopplung leuchten beide Kontrollleuchten weiter.
- 4.Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, um die Soundbar zu verbinden.
- 5.Zwei Soundbars können gleichzeitig per Fernbedienung oder Tasten an der Soundbar gesteuert werden.

NOTIZ:


- 1.Die TWS-Funktion kann nur im Bluetooth-Modus verwendet werden und unterstützt (2) Geräteverbindungen.
- 2.Wenn sich zwei Soundbars längere Zeit nicht miteinander verbinden lassen, schalten Sie bitte beide Soundbars aus und wiederholen Sie die Anweisungen erneut.

• Fernbedienung

NOTIZ:

1. Die Taste „Nächstes/vorheriges Lied“ funktioniert im AUX-Eingangsmodus oder RCA-Modus nicht.
2. Die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung führt nur die Soft-On-Funktion aus. Drücken Sie einmal, um den Lautsprecher in den Soft-Off-Modus zu versetzen. Drücken Sie erneut, um den Softstart einzugeben. Die Tasten am Lautsprecher haben im Soft-Off-Modus keine Funktion, außer durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste.
3. Schalten Sie die EQ-Soundeffekte durch Drücken der EQ-Taste um:

- gewöhnliche Musik
- Popmusik
- Jazz Musik
- Rockmusik
- klassische Musik
- Land musik

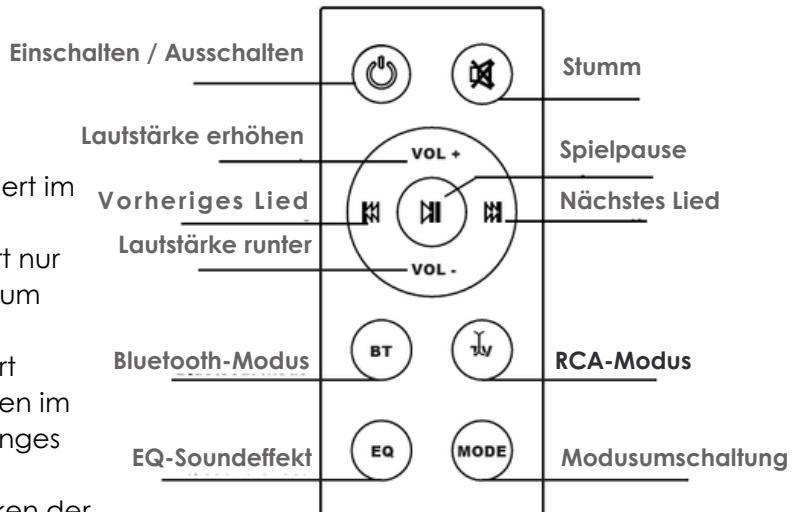


4. Verwenden Sie die Fernbedienung nur, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.
5. Die Fernbedienungen passen nur zu unseren entsprechenden Lautsprecherprodukten.
6. Bitte nehmen Sie zum ersten Mal die Isolierfolie auf der Rückseite der Fernbedienung heraus.

• Akku-Ladung

Verwenden Sie das angebotene USB-Ladekabel, um die Soundbar aufzuladen, indem Sie es an das 5V/1A-2A-Adapter oder 5V-USB-Stromquellenbuchse. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Kontrollleuchte. Die Ladeeingangsspannung der Soundbar beträgt 4,5 V bis 5,5 V. Bitte überschreiten Sie nicht den sicheren Spannungsbereich, da sonst die Soundbar beschädigt wird.

• Anleitung zum Soundbar-Anschluss

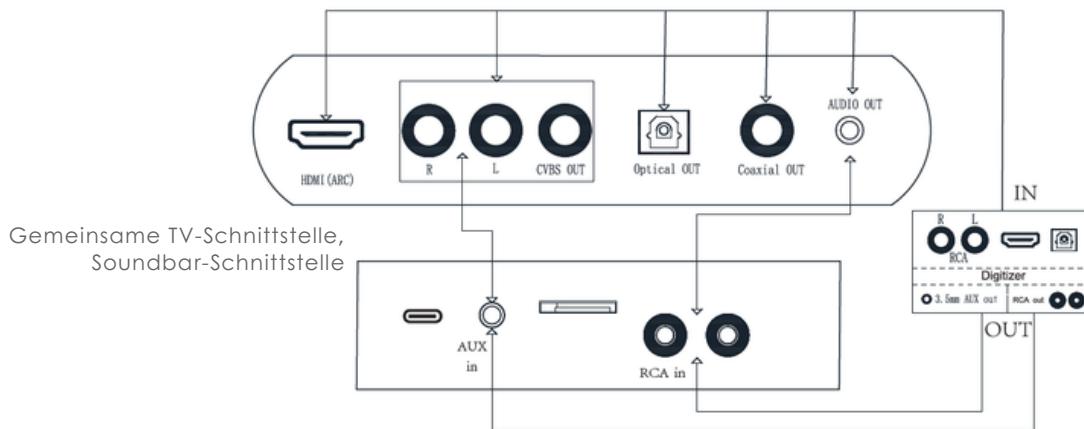

Die Soundbar kann an einen Fernseher/PC/Handy/Spielautomat/Projektor/Set-Top-Box angeschlossen werden

HINWEIS: Der Modus von Fernseher und Soundbar sollte konsistent sein. Bitte suchen Sie den entsprechenden Ausgabemodus für die Verbindung.

Häufige Probleme und Lösungsmethode

1. Wenn sich die Soundbar nicht einschalten lässt, laden Sie sie bitte zuerst auf.
2. Das Herstellen einer Verbindung war schon oft erfolglos?

Überprüfen Sie, ob sich die Soundbar im Bluetooth-Suchmodus befindet.

Wenn zu viele Bluetooth-Empfänger in der Nähe sind, kann es zu Schwierigkeiten bei der Suche kommen. Bitte schalten Sie andere Bluetooth-Empfänger aus.

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, brechen Sie die Kopplung ab und stellen Sie die Verbindung erneut her.

3. Die Lautstärke der Soundbar ist zu niedrig oder treten Verzerrungen auf? Bitte überprüfen Sie die Lautstärkeinstellungen Ihres Telefons und passen Sie die Lautstärke an.
4. Treten beim Abspielen von Musik Diskontinuitäten auf? Bitte prüfen Sie, ob der Abstand außerhalb des effektiven Bereichs liegt oder ob sich Hindernisse zwischen Ihrem Telefon und der Soundbar befinden.
5. Die Tasten haben keine Auswirkung auf die Soundbar? Bitte versuchen Sie, den Player auf Ihrem Telefon oder anderen Playern zu verwenden.
6. Wenn die Soundbar während der Verwendung nicht gesteuert werden kann, setzen Sie die Soundbar bitte mit geeigneten Tools zurück. Der Hardware-Reset ist in der AUX-Buchse versteckt.
7. Wenn eine Erinnerung an einen niedrigen Batteriestand angezeigt wird, schließen Sie bitte sofort das Ladegerät zum Laden an und reduzieren Sie die Wiedergabelautstärke auf 50 %. Es kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

NOTIZ:

1. Bei Anschluss an ein Tablet beachten Sie bitte die Telefonverbindungsmethode.
2. Laptop-Verbindung: Da viele Laptops über Bluetooth-Versionen verfügen, ist die Verbindungsmethode unterschiedlich. Wenn die Verbindung oder Wiedergabe beim ersten Mal fehlschlägt, laden Sie bitte den neuesten Bluetooth-Treiber herunter.
3. Wenn die Soundbar eingeschaltet ist und 5 Minuten lang nicht bedient wird, schaltet sie sich automatisch aus, um Strom zu sparen.

FCC-Erklärung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Energie und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.