


osmo

DASHCAM BRUKERMANUAL



PRODUKTSTRUKTUR

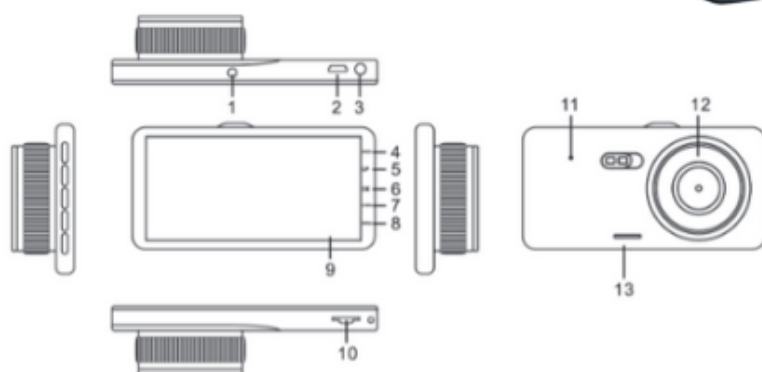

1. Festekrok for ryggklemme
2. USB-datagrensesnitt
3. Trekkkamera bak
4. Modusvalg
5. Opp valgtast
6. OK-tast / Strømforsyning
7. Ned velg-tasten
8. Meny-knapp
9. LCD skjerm
10. Minnekort
11. Start på nytt
12. Linse
13. Horneffekter

BESKRIVELSE

1. Ryggklips fikseringskrok – Fast videoopptaksinstrument
2. USB-inngangsgrensesnitt – Brukes til å koble til PS-overføringsdata;
Koble til ekstern strømforsyning (strømlader) for å lade batteriet.
3. Beskrivelse av grensesnitt for bakkamera
4. Modusvalg – Trykk på den for å bytte mellom
kamera/bilde/avspilling
5. Velg knapp opp – Menyvalg, funksjonstaster for nedregulering;
6. OK-nøkkel og strømforsyningsnøkkel
7. Kort trykk på/av;
8. Video- og bildebekreftelsesknapp, videomodus, trykk på denne
knappen for å starte videoen.
9. Trykk på videoknappen igjen for å stoppe videoen; trykk på denne
knappen for å ta bilder;
10. Ned-knapp – Menyvalg, velg ned-funksjonstasten
11. Menyknapp – Trykk på knappen for å åpne meny og alternativer.
12. LCD-skjerm Bilde og visuell visning
13. TF-kortspor – Sett inn minnekort her for å lagre data
14. Restart – Hold denne knappen inne i 1-3 sekunder for å starte
objektivet helt på nytt
15. Horn – Spesielle lydeffekter

SPESIELL FUNKSJON



Automatisk PÅ/AV Slå på denne funksjonen hvis du vil starte opptaket automatisk så snart bilen slås på.



Bevegelsessensor Den vil automatisk starte opptaket hvis den oppdager uvanlig bevegelse; flott for å beskytte bilen mot tyver om natten.

BRUKERMANUALEN

Oppstart og avslutning Trykk på strømknappen ved første oppstart; den blå indikatorlampen begynner å blinke.

Trykk på strømknappen igjen og den blå indikatorlampen slås av.

Merk: Enheten slås automatisk av når batteriet er lavt.

Kameramodus

1. Trykk kort påodusvelgertasten / menyastknappen; bytte til kameramodus.
Øvre venstre hjørne av skjermen vil vise kameraikonet.
2. Trykk OK-tasten for å starte kameraet, kameraikonet vil vises med en blinkende rød prikk, som indikerer at videoopptaket har startet.

Ta bilder Trykk kort på menyknappen og bytt til kameramodus.

Trykk på OK-knappen for å ta et bilde, skjermen vil blinke når bildet er tatt; bruke den under opptak.

Videoavspilling Trykk kort på menyastknappen, bytt til avspillingsmodus; avspillingsikonet vises i øvre venstre hjørne.

Trykk på tastene for å velge filen og OK-tasten for å spille av den valgte videofilen.

Tidsinnstillinger Trykk på menyknappen og gå inn i tidsinnstillingsmodus.

Trykk på OK-tasten og begynn å justere tiden; trykk OK igjen for å bekrefte endringene

VANLIG LØSNING

- Kan ikke ta bilder eller videoer I de fleste tilfeller kan det være at du ikke har nok plass på minnekortet. Sjekk minnekortet eller sett inn et nytt.
- Video stopper automatisk På grunn av våre videoopptak av høy kvalitet, anbefaler vi på det sterkeste å bruke høyhastighets minnekort og SDHC-kompatible.
- Tåkete bilde Bruk en våt klut eller papir til å tørke av linsen; sørg for at fingeravtrykket ditt ikke er på kameraet.
- Nattesyn lav synlighet I det store kontrastmiljøet vil kameraets automatiske eksponering bli påvirket. Åpne menyinnstillinger og juster EV-verdien.
- Farge ikke perfekt I lyse omgivelser eller innendørs lys, sjekk at hvitbalansefunksjonen er satt til automatisk.
- Crash Hold inne restart-knappen i 1-3 sekunder for en rask gjenoppretting.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Produktnavn	Osmo DashCam
Farge	Metallisk
kamera linse	170°, A+ high definition, ultravidvinkelobjektiv
Språk	Russisk, japansk, fransk, italiensk, tysk, engelsk, kinesisk, koreansk, etc.
Filformat	.AVI
Videooppløsning	1080p HD
Bildeformat	JPEG
Minnekort	TF (maks støtte 32GB)
Strømforsyning	5V 1A
Gjeldende frekvens	50hZ/60hZ