

osmo

AVFUKTER BRUKERMANUAL







Produktparametere

Modell: H2102 Avfukter Materialer: ABS
Strømforsyning: 45W (Maks)
Vanntankkapasitet: 1000 ml Vekt: 1,3 kg
Dimensjon: 152*135*250 mm Støy: <45dB
(hvilemodus < 40dB) Dekningsområde:
56,52 - 1 kv. ft Arbeidseffektivitet: 350
ml/dag (30 °C, 80 %/RH)



Vær oppmerksom på disse installasjonsinstruksjonene

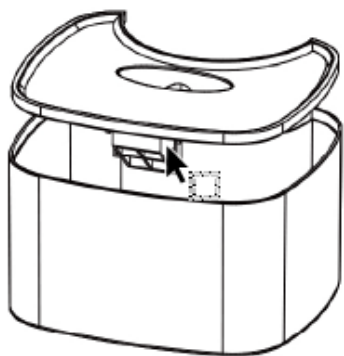

(Demonstrasjon av riktig installasjon)

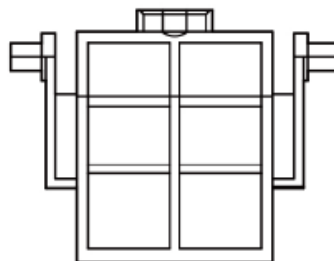


Riktig retning

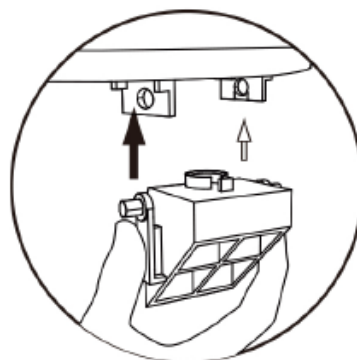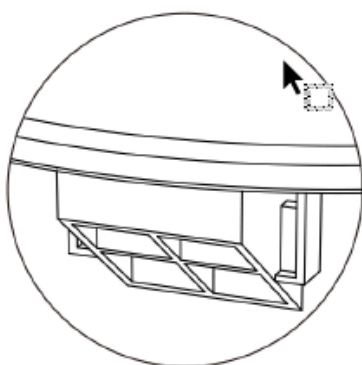

(Vennligst installer flottøren i den angitte posisjonen til vanntanken før bruk.)

Produktkomponenter

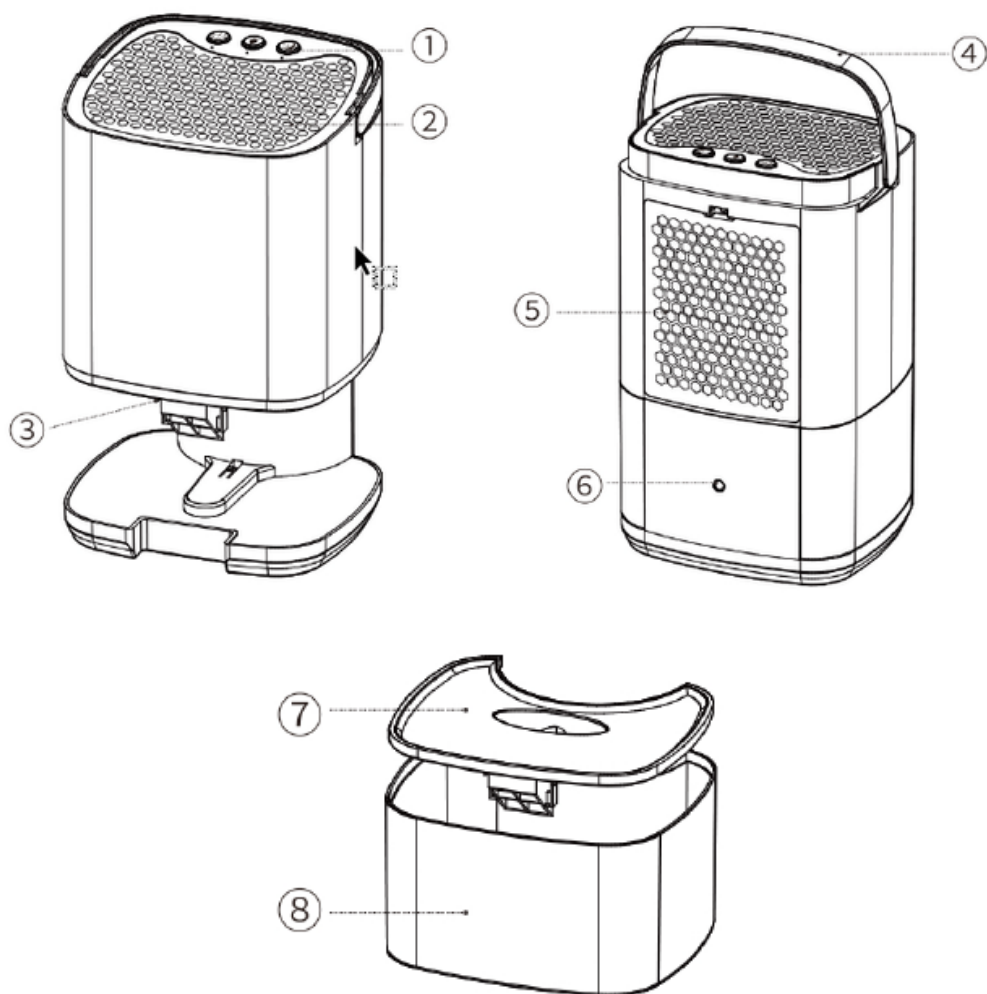

1 Strømbryteren

2 Luftuttak

3 RGB lys/induktor

4 Håndtak

5 Luftinntak

6 DC-port

7 Deksel til vanntank

8 Vanntank

BRUKSANVISNING

Kontroller at alle deler er komplette og plasser produktet på en horisontal overflate før du bruker det.

1. Bryterknapp: Koble til strømforsyningen, trykk på bryterknappen, indikatorlampen vil lyse og gå inn i arbeidstilstand. Trykk "på/av" igjen for å slutte å virke, indikatorlampen slukker.


2. RGB-lysknapp: Når produktet er slått på, trykk på lysknappen for å slå på det fargerike omgivelseslyset vil gradvis endre seg. Trykk en gang til for å velge farge, og trykk lenge for å slå den av.

3. Dvalemodus: Trykk på dvaleknappen for å gå inn i dvalemodus, maskinen går stille uten irriterende lyd. Trykk igjen for å gå ut av hvilemodus.

4. Smart Power-off: Utstyrt med en vannnivåkontroller. Denne luffukteren kan slå av seg selv når kontrolleren når sitt maksimale nivå og indikatorlampen blinker rødt for å minne deg på å tømme tanken.



Hvis vanntanken ikke er riktig plassert, vil ikke maskinen fungere og indikatorlampen blinker rødt for å minne deg på å sette vanntanken på plass igjen. Driftstemperatur: 15°C-50°C, relativ fuktighet 45%-80%. I dette miljøet er ytelsen bedre.

Forslag: Ikke bruk den i omgivelser med mindre enn 15°C; Relativ luffuktighet mindre enn 35 % RF.

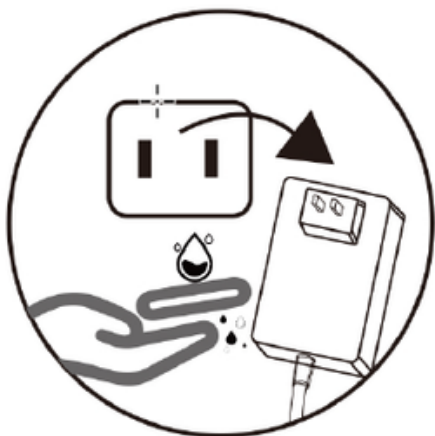



Sørg for at avfukteren er AV og koblet fra stikkontakt når den rengjør produktet.
Forhindre utilsiktet lekkasje.

Forbuds i bruk i brannfarlige og eksplosive omgivelser.
Ikke bruk den i mer enn 50°C miljøer.
Best å bruke i 20°C ~ 50°C.

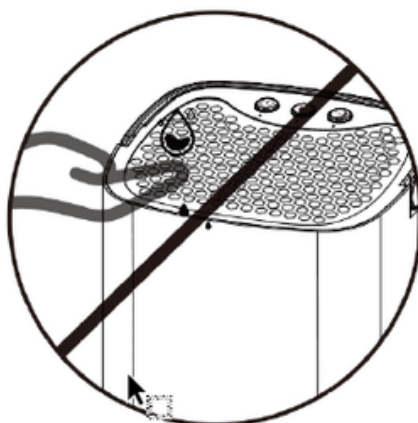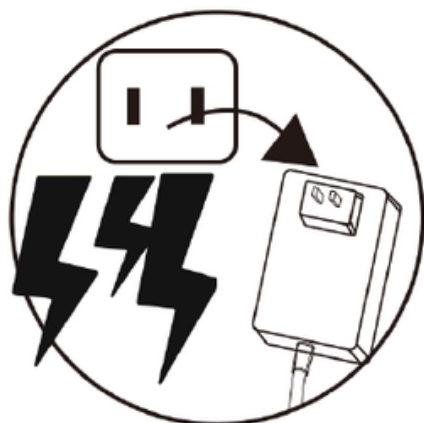


Koble fra strømmen under tordenvær.

Ikke bruk den i nærheten av vann eller bruk den med våte hender. Vann kan forårsake lekkasje av interne elektriske apparater, og bruk med våte hender kan forårsake elektrisk støt.

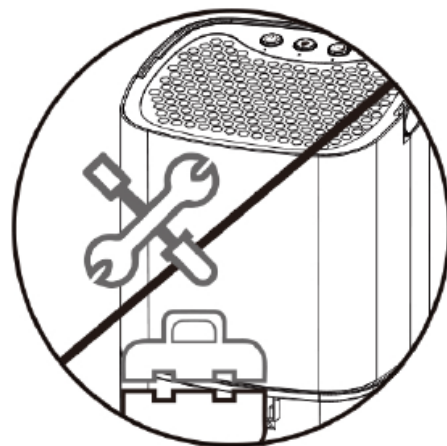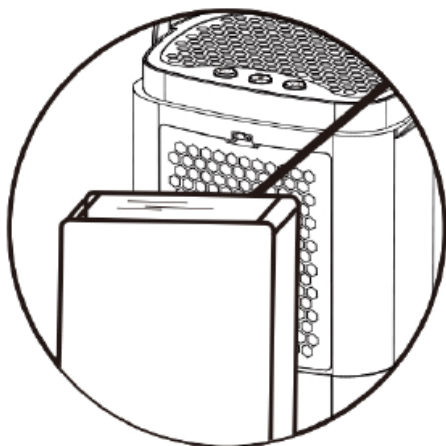

Ikke blokker luftinntaket og -utløpet for å unngå å påvirke avfuktingseffekten. Ikke demonter eller modifier. Utfør vanlig feilsøking eller send den til reparasjon.

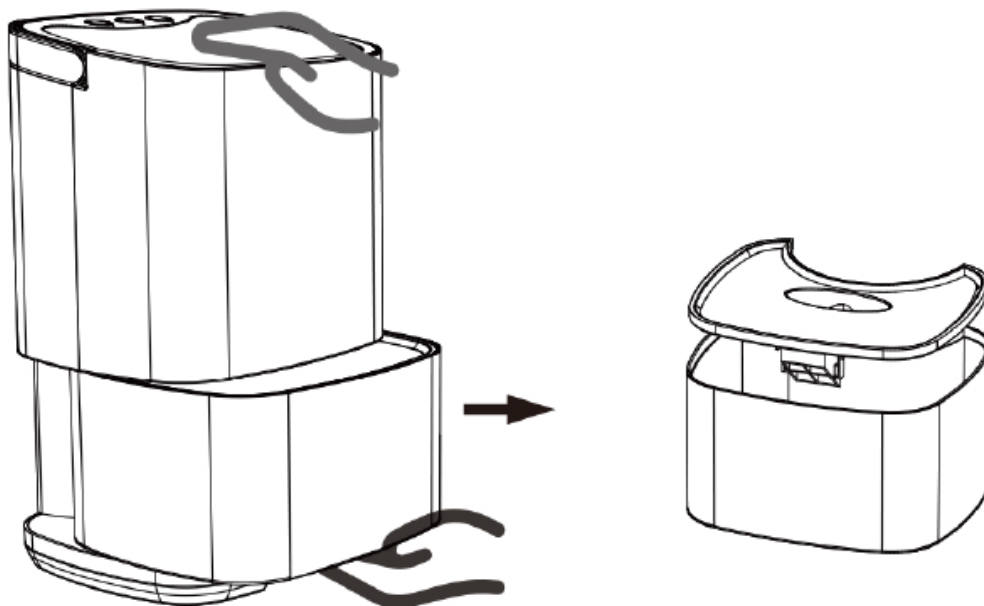

Når du heller vann, hold forsiktig i produktet og trekk det ut av vanntanken. Hvis det røde lyset blinker, sjekk om vanntanken er riktig plassert.



Slå av avfukteren og trekk ut vanntanken



Fjern vanntankdekselet forsiktig



Tøm vannet og dekk til vanntanken

FORSIKTIG

1. Plasser produktet på en flat overflate, og vær forsiktig så du ikke velter eller støter på produktet under bruk.
2. Forbudt å brukes i et brennbart og eksplosivt miljø. Ikke bruk det i mer enn 50°C miljø. Beste bruksmiljø er 15°C~50°C, relativ fuktighet 45%-80%.
3. Vanntanken er full med et rødt lys som blinker. Fjern vannet fra vanntanken i tide.
4. Hvis den elektriske kontrolldelen er nedsenket ved et uhell, noe som får nøklene til å svikte, må du fjerne strømforsyningen og ikke fortsette å bruke. Du kan åpne vanntanken og plassere den på et tørt sted eller tørke vannet med en ekstern vifte før du prøver å slå den på igjen.
5. Bytt ut vannet i vanntanken hver dag, og rengjør jevnlig innsiden av vanntanken for å holde den ren og unngå mugg eller lukt.
6. Det kan ikke være gjenstander som blokkerer luftinntaket/-utløpet.
7. Unngå direkte sollys eller plasser den rundt varmeapparater.
8. Bruk en passende strømforsyning for å drive maskinen. Det er forbudt å bytte ut strømledningen uten tillatelse, noe som kan forårsake overbelastning og forårsake elektrisk støt eller brann.
9. Når produktet ikke skal brukes på lenge, koble fra strømforsyningen og hold vanntanken tørr og ren.
10. Trekk ut støpselet før du rengjør produktet for å unngå utilsiktet elektrisk støt. Bruk en fuktig klut fuktet med såpe for å rengjøre den. Ikke bruk organiske løsemidler som bensin eller alkohol.
11. Ikke bruk med våte hender, og ikke plasser maskinen i nærheten av en vannkilde.
12. Ikke demonter produktet selv for å unngå skade på produktet og forårsake ulykker. Plasser den utilgjengelig for barn, og ikke la barn bruke den alene.
13. Når du arbeider, ikke bruk tynne stenger eller jerntråder for å grave ut innsiden av maskinen for å unngå fare.
14. Når unormale fenomener (som brennende lukt) oppstår, må operasjonen stoppes og strømforsyningen må kuttes.

VANLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER

Vanlige problemer: Hvis du møtte følgende problemer under bruken av avfukteren, ikke bekymre deg for å finne løsninger etter kategori; hvis det er bekreftet som en feil, kontakt for reparasjon i tide.

Problemer Når strømmen er slått på, lyser ikke indikatorlampen, og produktet fungerer ikke

Mulige årsaker til problemet

Løsninger

Strømledningen er ikke koblet til eller løs

Koble til strømledningen for å opprettholde god kontakt

Dårlig bryternøkkelkontakt

Send den til reparasjon

Den røde lampen på vanntanken er alltid på/blinker, Vanntanken er full eller ikke installert

Vennligst tøm vanntanken og installer vanntanken

Forsiden og baksiden av avfukteren er blokkert

Fjern hindringer

Avfuktertiden er ikke nok

Fortsett å vente

Dører og vinduer åpnes

Vennligst lukk dører og vinduer

Temperatur under 20 °C eller over 50 °C

Plasser maskinen i et egnet miljø

Fryse

Slå av strømmen og vent til den smelter