

osmo

HOMESHIELD BRUKERMANUAL





Last ned APP

Søk etter «V380 Pro» i Apple-appen eller Google Play-butikken eller skann QR-koden nedenfor for å laste ned og installere V380 Pro-appen



Tilbakestill kameraet

1. Slå på kameraet.
2. Trykk og hold tilbakestillingsknappen i flere sekunder, kameraet vil spørre "Gjenopprett fabrikkinnstilling"

Tilbakestillingsknappen er i hullet ved siden av SD-kortsporet





Koble enheten til Wifi-nettverket


1. Sørg for at Wi-Fi er slått på. Merk at kameraet kun vil koble til et 2,4 GHz-nettverk, så telefonen må være koblet til 2,4 GHz Wifi
2. Åpne V380-appen og registrer kontoen din med e-postadressen din.
3. Klikk på Legg til enhet eller +-knappen øverst til høyre og deretter Legg til kameraer

Hotspot-konfigurasjon

1. Klikk "Vennligst trykk her" i Finner ikke QR-koden nederst
2. Velg Wifi Smart Camera
3. Velg AP Hotspot Connection

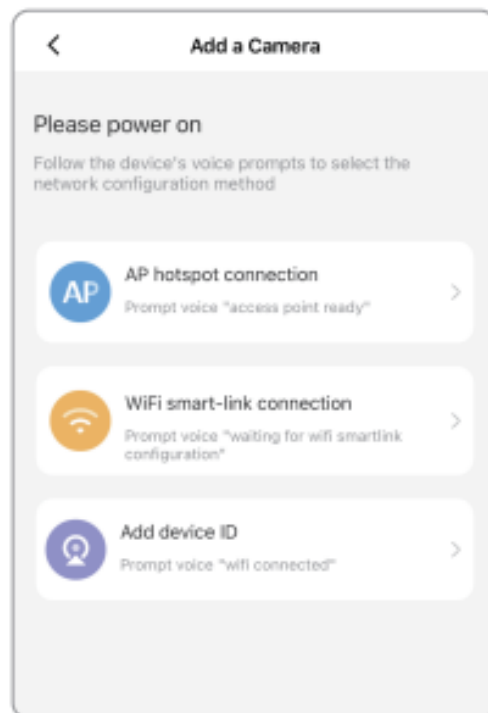
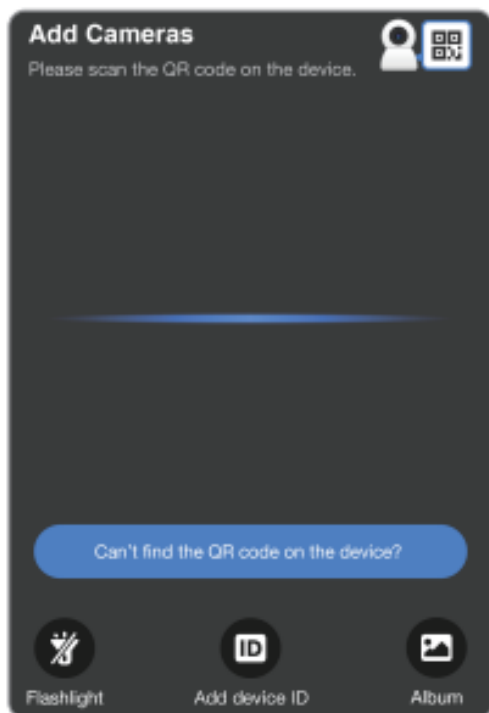


1. Velg 2,4 GHz Wi-Fi-tilkoblingen og skriv inn passordet etter behov. Wifi-navnet skal ikke ha noen spesialtegn eller symboler
2. Velg "Koble til AP-hotspot" nederst
3. Enheten vises i WLAN Assistant-listen.
4. Velg enheten som starter med MV
5. den tilsvarende ID-en til enheten er ved body-taggen på enheten
6. Den vil begynne å koble til og vil spørre når den er koblet til.

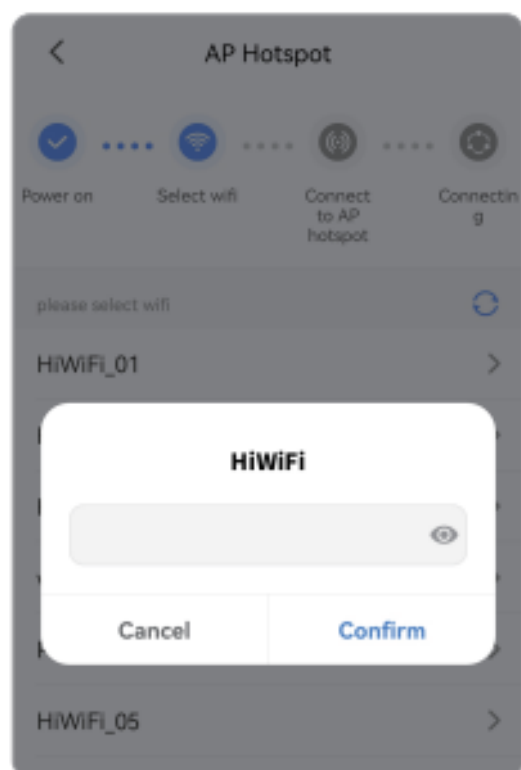

Forhåndsvisning i sanntid

Kameraet som er lagt til kan vises i enhetslisten, og forhåndsvisningsgrensesnittet i sanntid kan vises ved å velge kameraet.

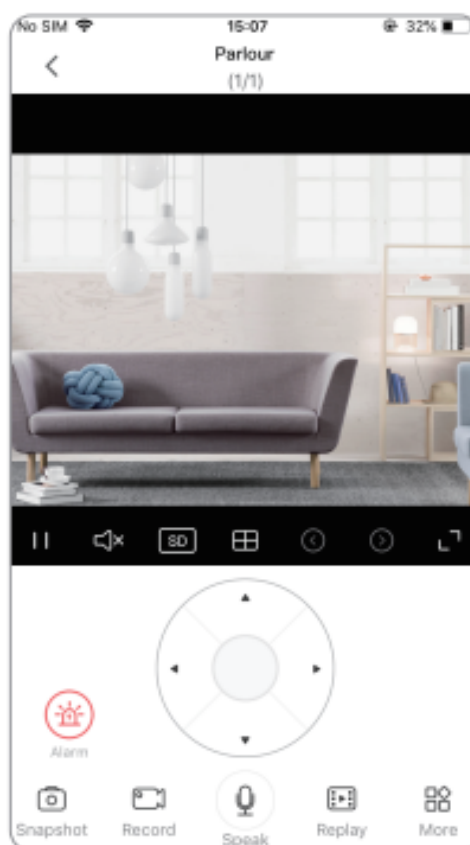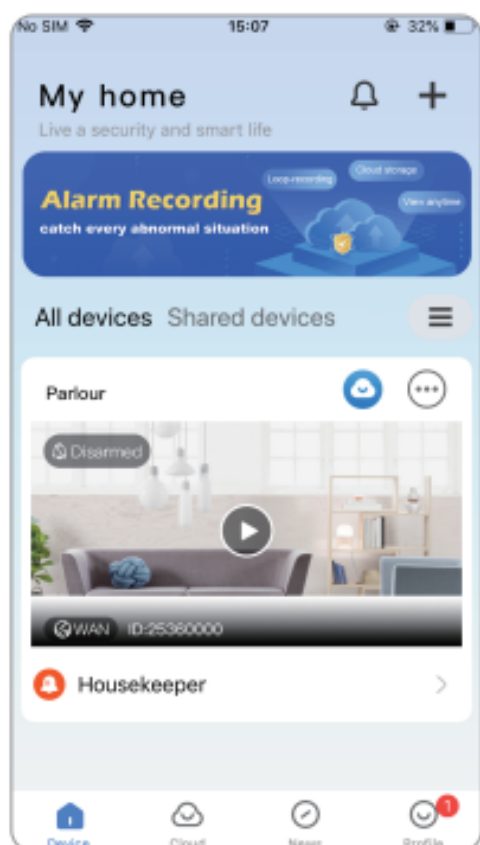

Installere SD-kortet

Før du installerer Micro SD-kortet, må du først slå av enheten og deretter slå på etter installasjonen

Osmo HomeShield støtter opptil 128 GB kapasitet

Når du formaterer SD-kortet:

Formatet på 32 GB nedenfor er "FAT32" Formatet for 64 GB ovenfor er "exFAT"

SD-kortsporet er på toppen av pæren



Innstillinger for videoopptak

Klikk på enhetslisten




-[Recording settings].

1. Opptaksinnstillinger
2. Kontinuerlig opptak: Kontinuerlig opptak vil bli utført i løpet av kameraets arbeidsperiode
3. Hendelsesopptak: Opptaket vil først starte når alarmen utløses
4. Lydopptak: Om lyden er inkludert ved opptak
5. Innstilling for videokvalitet
6. Du kan stille inn videokvaliteten til HD eller SD
- 7.
8. Når opptaksvolumet har nådd SD-kortets grense, vil den tidligste opptaksfilen automatisk bli overskrevet.

Video Replay

Etter å ha koblet kameraet til appen, åpner du forhåndsvisningsgrensesnittet i sanntid og klikker på "Replay"-knappen i funksjonslinjen

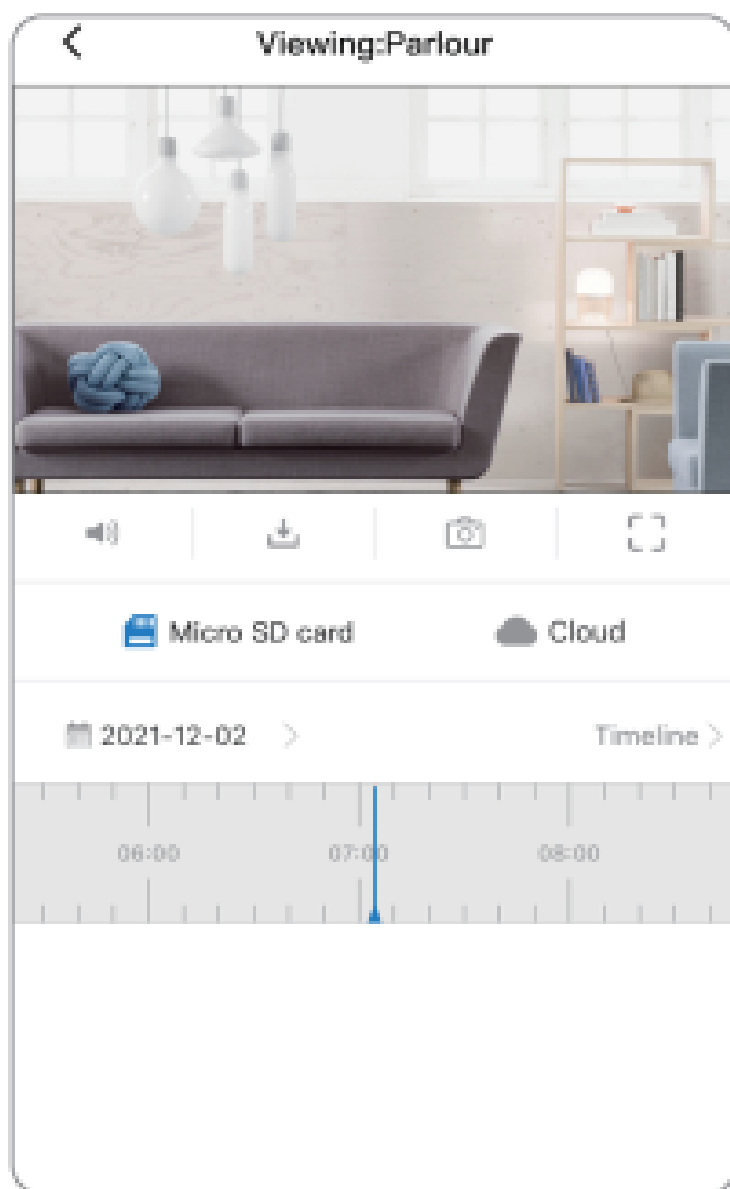

Feilsøking

Q: Kameraet vil ikke koble til WiFi A:

Sjekk passordet

Sjekk om du kobler til 2,4 GHz Wifi

Wifi-navnet skal ikke ha noen spesialtegn eller symboler

Spørsmål: Det er en melding "Device Offline" i enhetslisten

EN:

Start kameraet på nytt og bekreft at kameraet starter på nytt riktig og vil be om at det er koblet til Wifi

Hvis ruterens er byttet ut eller passordet er endret, kobler du enheten til Wifi på nytt

Slå av brannmurfunksjonene til ruterens

Merk følgende

- Kameraet støtter kun 2,4 GHz Wifi-tilkobling, så sørg for at telefonen er koblet til 2,4 GHz Wifi før konfigurering
- Langvarig bruk i et ukonvensjonelt miljø - ekstrem varme, høy luftfuktighet, ekstrem kulde, store mengder støv, røyk eller brann - kan skade kameraet
- V380 Pro App-fastvaren må oppdateres fra tid til annen, for din beste opplevelse.