

osmo

EN SLAVE BRUKERHÅNDBOKEN


M




Robotstøvsuger APP brukerhåndbok

Skann QR-koden for å laste ned



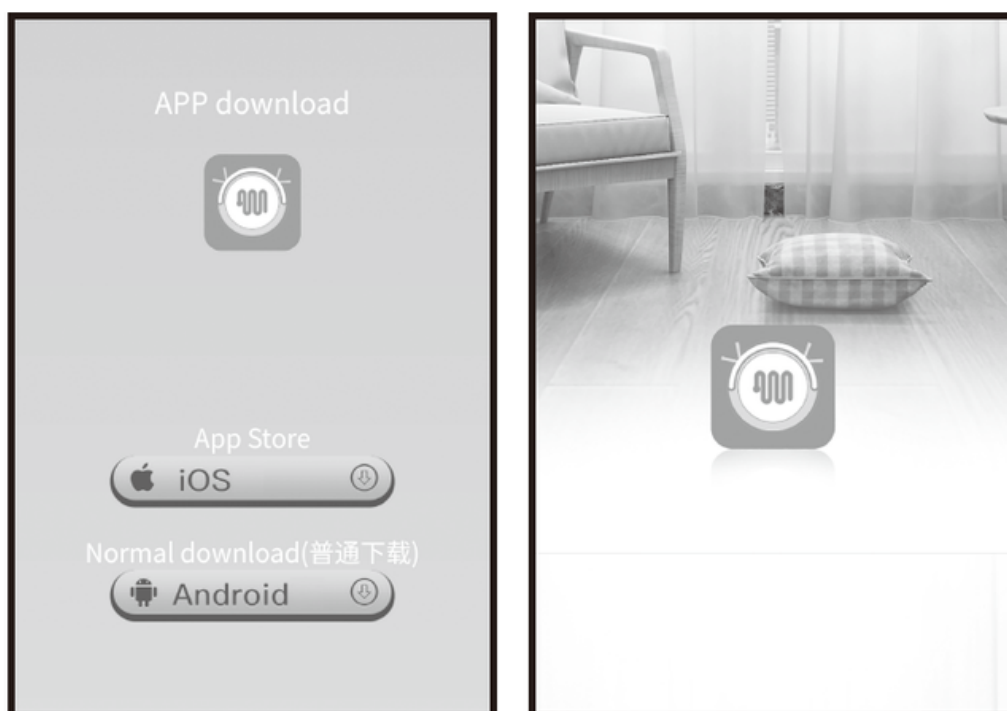

1. Skann QR-koden med mobiltelefonen din for å laste ned den tilsvarende versjonen av APP.
2. Slå på Bluetooth og åpne APP
3. Trykk på bryteren på bunnen av feiemaskinen, indikatorlampen blinker

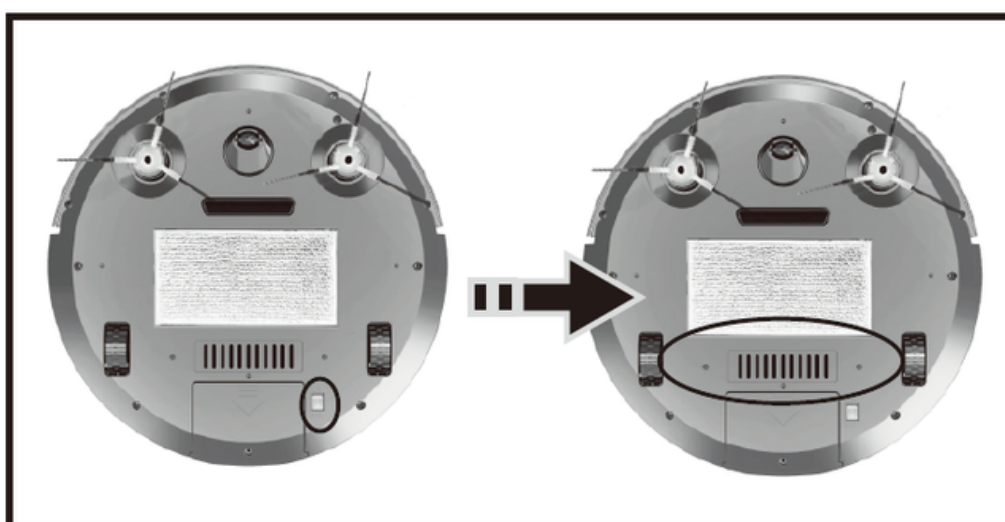


4. Gå inn i brukergrensesnittet og klikk på "Innstillinger" øverst til venstre.



5. Angi innstillingen. Finn språket og klikk på det.

6. Språkbytte kan velges i henhold til dine behov

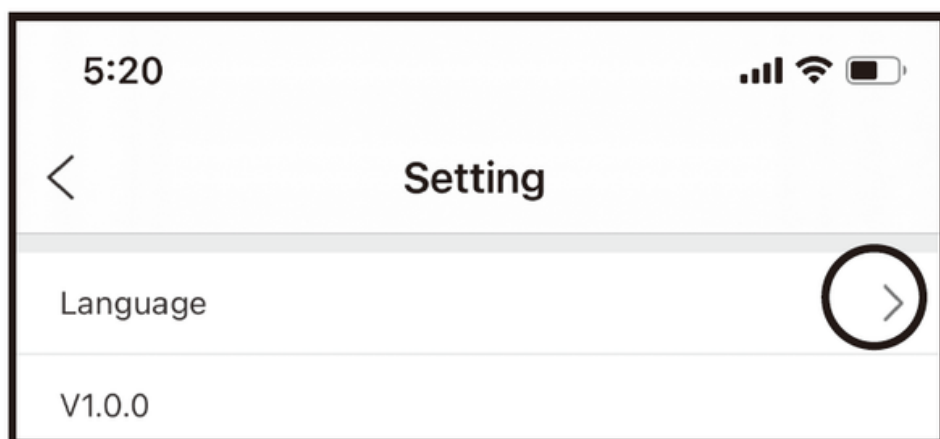

7. Gå inn i grensesnittet og klikk i øvre høyre hjørne for å legge til enheten.

8. Prøv å bringe mobiltelefonen så nær feieren som mulig. Klikk "Søk."

9. Finn feierikonet og koble til enheten.

10. Gå inn i kontrollgrensesnittet, så kan du styre feieroboten manuelt

Forholdsregler:

Før du bruker den smarte feiemaskinen, vær oppmerksom på følgende grunnleggende sikkerhetsforholdsregler:

Les hele innholdet i denne bruksanvisningen nøye, oppbevar den riktig og følg denne bruksanvisningen. Betjen produktet i henhold til instruksjonene i.

Ikke berør støpselet eller enheten med våte hender eller en bomullsklut.

Ingen andre enn firmautpekte serviceteknikere har tillatelse til å demontere, reparere eller modifisere produktet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.

Det er forbudt å bruke ledninger og ledninger over 150 mm på gulvet for å unngå at børsten setter seg fast.

For å forlenge levetiden til batteriet må det lades i 5-6 timer etter første gangs bruk eller gjenbrukes etter lange timer uten bruk. Den beste effekten kan bare oppnås etter at batteriet har gått gjennom 2-3 komplette lade- og utladingssykluser. Hvis du ikke bruker den smarte feiemaskinen på lang tid, må du lade batteriet helt opp, deretter ta ut batteriet og sette det på et kjølig sted.

Følgende forhold er forbudt og kan ikke brukes til absorpsjon:

Ubrant sot, brennende sigarettneiper eller fyrstikker (kan forårsake brann) Vann eller andre væsker (innvendig fuktighet eller inntrengning av vann kan føre til at maskinen kortslutter).

Når du bruker og oppbevarer enheten, hold den unna varmekilder som ovner og peiser (dette vil føre til deformasjon og aldring av maskinhuset).

Ikke fukt maskinhuset, ellers kan det bli skadet av en kortslutning i maskinen.

Kast det gamle batteriet til dette produktet på riktig måte. Ikke kast det etter ønske.

Forholdsregler:

Maskinens bruksområde: Kan ikke brukes til å rengjøre følgende gulv:

Overflater med akkumulert vann (inkludert brennbare væsker), slik som:

F.eks. våte gulv og fuktige omgivelser.

Steder med åpne ovner og åpen ild.

Trapp

Produktparametere

Arbeidstid: 60-90 minutter Merkeeffekt: 15 W. Spenning: 7,4 V. Elektrisk strøm: 1,8 A. Batterikapasitet: 2000 mAh. Ladetid: ca. 5 timer. Støynivå: ca. 55 dB. Størrelse: 30x30x4,5cm

Omfang:




Ceramic Tile





Marble Floor



Wooden Floor

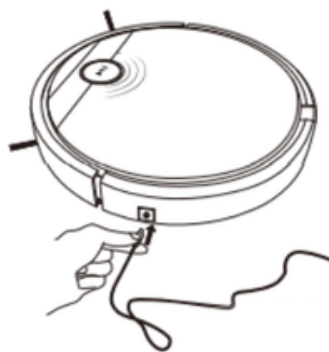


Lading: Koble til strømadapteren

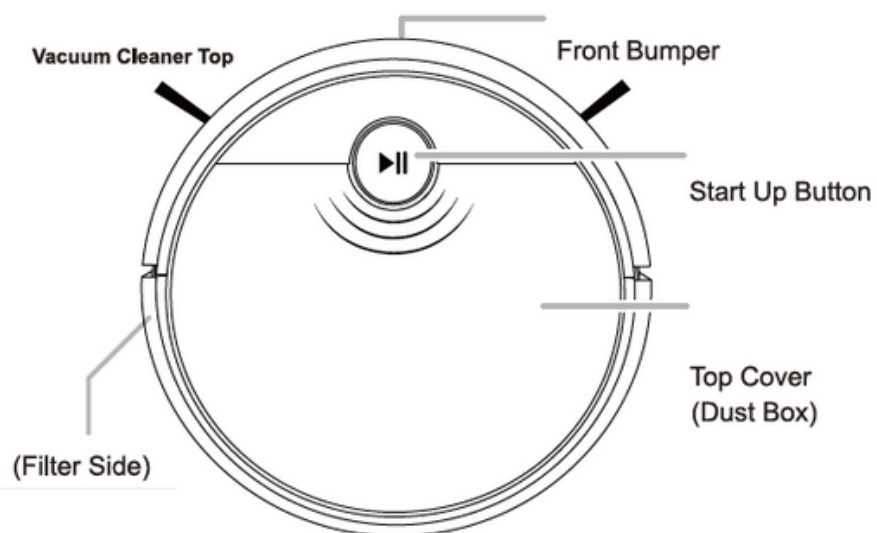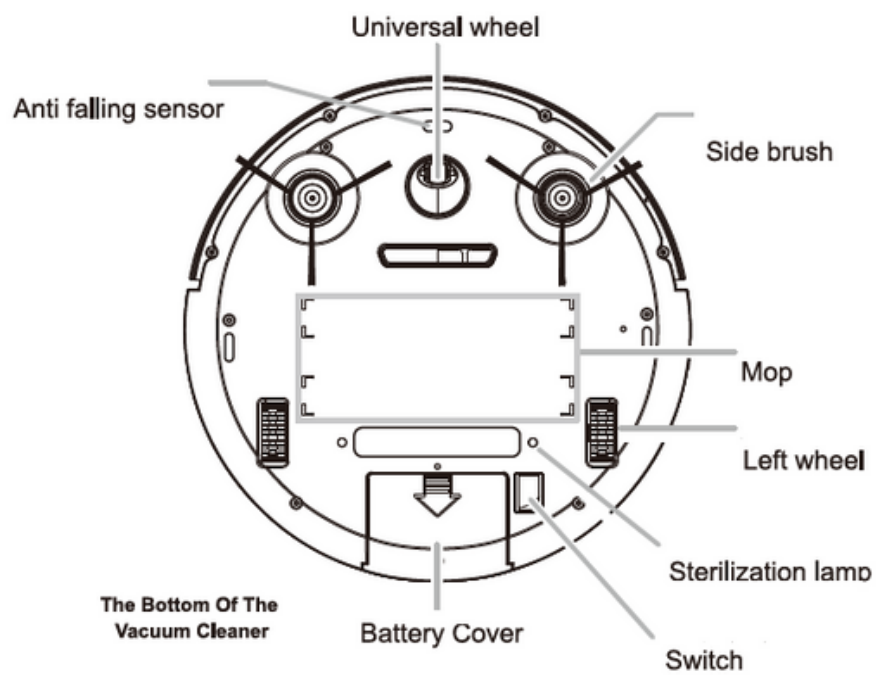


Produkttilbehør

RoboVac eller Intelligent Floor Sweeper er en høyteknologisk intelligent automatisk støvsuger. Du kan rengjøre rommet selv når du ikke er hjemme, og skape et sunt og behagelig bomiljø for deg!

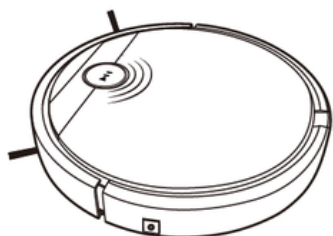

Vertsdatamaskin

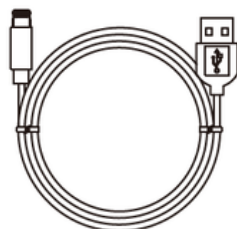


Ladekabel




Støvboks (installert i esken)



Vanntank (spesiell mopp for vanntanken)

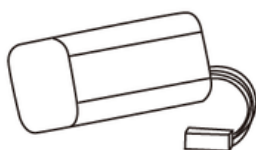

Oppladbart batteri (installert i vert)

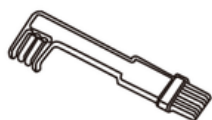

Rengjøringsbørste



Manuelle instruksjoner



Sidebørsting




Mopp

Merk: Hvis produktdesignet endres, vennligst se det faktiske produktet.

Operatørveiledning

1. Slå på

- Slå på strømbryteren nederst på maskinen (som vist på bildet).
- Indikatorlampen foran på verten lyser (blått), noe som indikerer at den er slått på og enheten er i standby-modus.

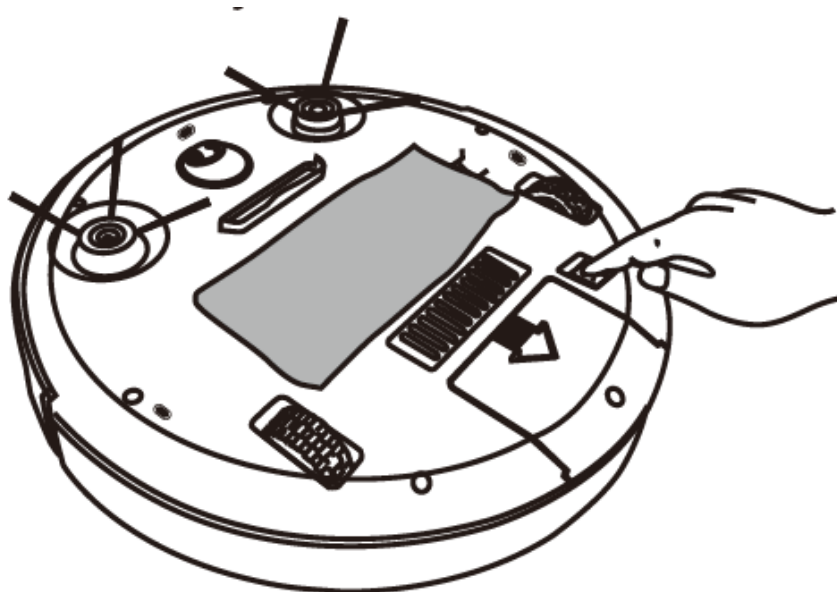

2. Vis kartet for rengjøringsruten:



Standard gratis rengjøring ved oppstart



"Bow" rengjøringsmodus.



Rengjøringsmodus for fast punkt surround-forlengelse



Yanbian rengjøringsmodus



Tørkemodeus

Instruksjoner for bruk

Slik bruker du verten:

Sett vertens strømbryter til "Nei", slå på strømbryteren og indikatorlyset vil alltid være blått. Hvis batteriet er for svakt, slutter det automatisk å fungere. På dette tidspunktet vil den intelligente feiemaskinen gi en alarm.


Trykk på den automatiske bryterknappen på maskinen eller start den med appen, og den automatiske rengjøringsknappen bytter til automatisk rengjøringsmodus. Programmet rydder automatisk opp i henhold til den planlagte banen til systemet.

Hver gang du trykker på auto-knappen, bytter du mellom ulike rengjøringsmoduser (gratis rengjøring, lysbuerens, fastpunktsrengjøring, kantforlengelsesrengjøring og gulvdragemodus) én etter én. Trykk og hold for å gå inn i standby-modus


Rengjøring og vedlikehold

Installere og losse støvboksen og vifteenheten (verten må slås av først):


1 Åpne toppdekselet på hovedenheten med hendene vendt opp.

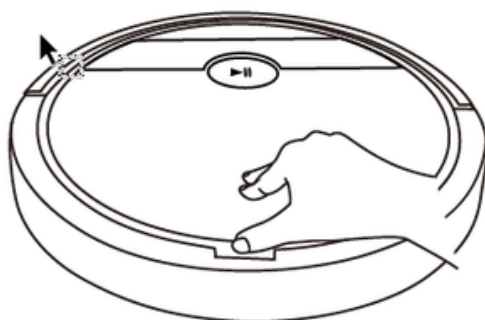

2. Ta ut støvboksen

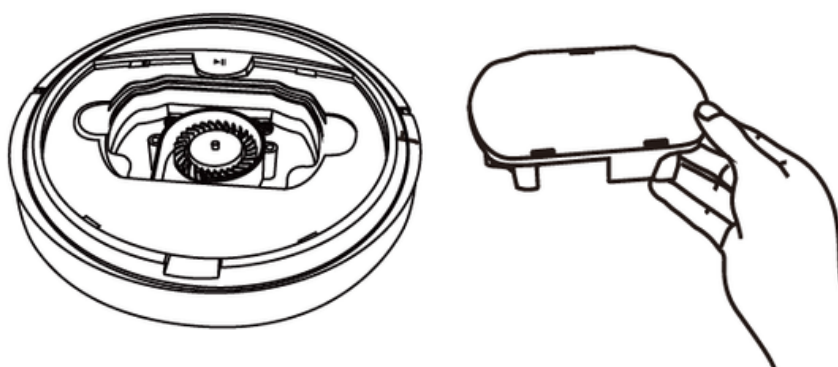


3. Åpne lokket til støvboksen og ta ut filteret


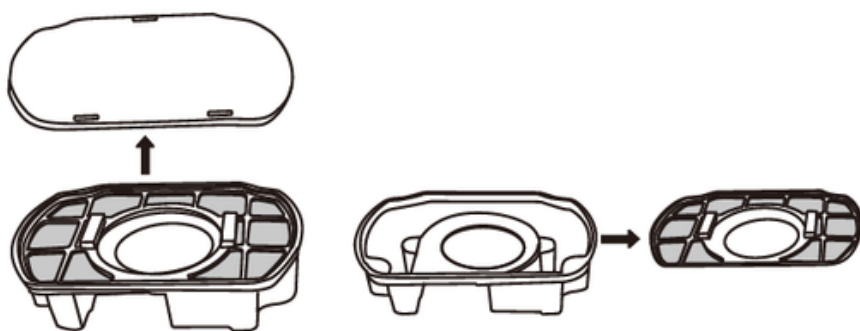


Rengjøring av støvboksen og vifteenheten:

1 Fjern først støvet og rengjør det deretter med rengjøringsbørsten.

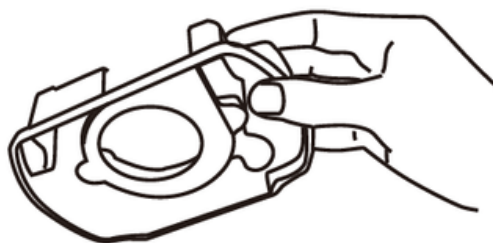

2. Filtersilen kan blåses ren med en hårføner eller børstes med en rensebørste. Etter rengjøring kan den monteres permanent i omvendt rekkefølge før demontering.

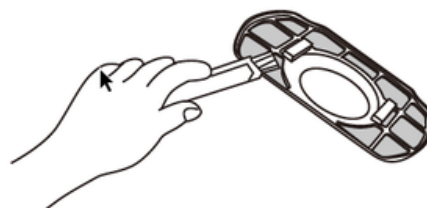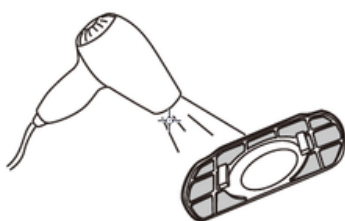


Lasting og lossing av sidefeiebørsten:

1. Skyv sidefeiebørsten inn og ut av hovedakselen og deretter
2. Sidefeiebørste kan monteres og losses.

Rengjøring av børsten:

1. Fjern regelmessig hår eller store støvpartikler fra børsten, fjern støvet ved sugedåpningen, og rengjør deretter papirrestene eller små partikler direkte med rensbørsten. For å forbedre rengjøringsytelsen, vennligst fjern frontbørsten, klipp den med en saks eller trekk den ut for hånd for å fjerne berørt hår, garn og andre gjenstander. Rengjøring kan gjøres avhengig av hvordan børsten behandles og rengjøres.
2. Rengjøring av børsten: 1.

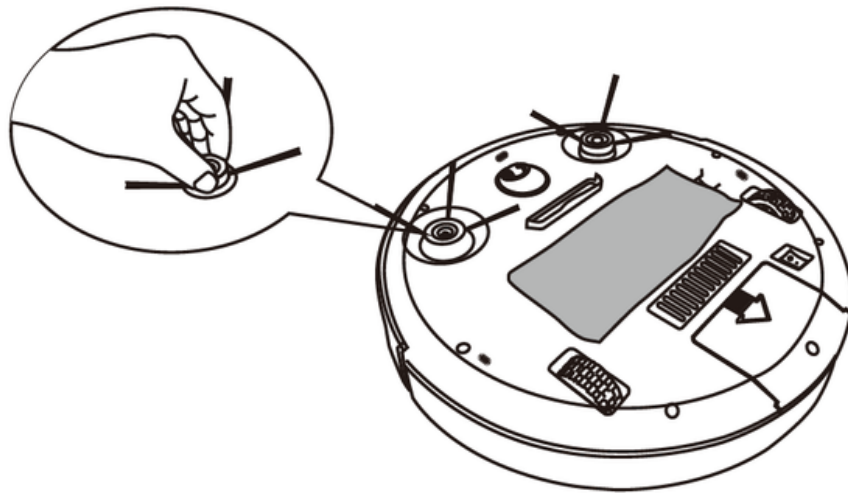

Vanlige feil og løsninger:

1. Den intelligente feiemaskinen kan ikke fungere eller rengjøringsarbeidet er svakt og
2. lager intermitterende lyder.
- 3.
4. Løsning:
- 5.
6. Sjekk om støvboksen, filteret, sugedåpningen osv. er rene
7. Lav spenning, slå av bryteren og bruk USB-ladekabelen for å lade.

2. Den intelligente feiemaskinen kan ikke lades.

Løsning:

Sjekk om ladekabelen er riktig koblet til verten og om vertens røde lys lyser.

3. Økt støy ved rengjøring.

Løsning:

Rengjør støvbeholderen og filteret.

Sjekk om børsten er for skitten

4. Når maskinen svikter, eksisterer følgende situasjoner:

Løsning:

Maskinen var viklet inn i ledninger spredt på gulvet. Maskinen fanges opp av nedre gardiner eller myke gjenstander.

Det er for mange hindringer foran maskinen. Hvis feilen vedvarer etter rengjøring i henhold til trinnene ovenfor, vennligst kontakt kundeservice.

Slik bruker du vanntanken og ting du bør være oppmerksom på:

Hvordan å bruke:

Fukt den spesielle vanntankmoppen og fest den til bunnen av vanntanken.

Efter å ha fylt vanntanken med vann, lukk lokket og tørk utsiden. Når maskinen er slått av, legg den flatt i revers, juster tilkoblingssøylen til vanntanken med de to skruehullene på baksiden av maskinen, trykk på Sikre den, slå på hovedbryteren på bunnen av maskinen og plasser det på bakken. Plasser maskinen baklengs på det horisontale gulvet.

4. Trykk på den midtre knappen på fjernkontrollen for å starte feiemaskinen, og trykk deretter på "m"-knappen fire ganger. Maskinen "tikker" fem ganger for å gå inn i "moppemodus". Eller trykk på "Mopp" ved hjelp av mobilappen umiddelbart etter at du har startet maskinen. (Andre moduser er ikke egnet for bruk av vanntanken. Ikke bruk den ulovlig.)

5. Ta ut vanntanken: Etter å ha stoppet maskinen, trykk på begge sider av vanntanken med begge hender og tommer, pek på bunnen av den øvre maskinen med dobbel mat, og ta ut vanntanken med vertikal kraft. For å unngå å skade vanntanken, ikke trekk den ut med én hånd.

Saker som krever oppmerksomhet:

1. Rengjør vanntankmoppen i tide. Hvis det er fremmedlegemer på gulvet, må du rengjøre dem i god tid for å unngå å svekke bruken.
2. Når du bruker vanntanken til å moppe gulvet, vennligst ikke bruk den samtidig som mellommoppen for å unngå for stor belastning på maskinen.

Valgfri vanntank:

