


osmo

.....


LYDPLANKE BRUKERMANUAL



Grafisk illustrasjon

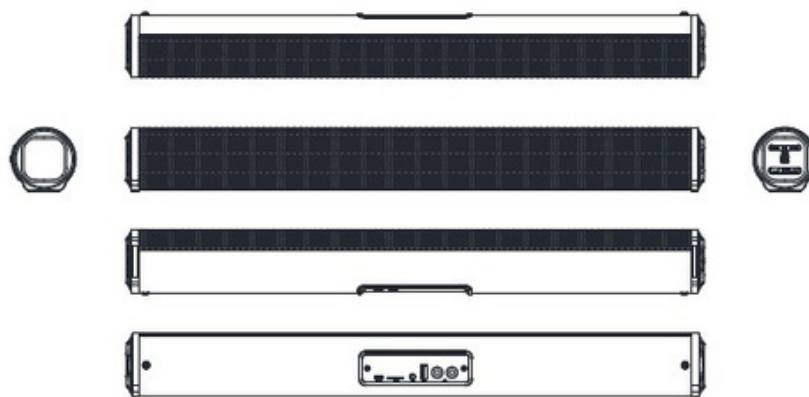

Funksjonsindikator

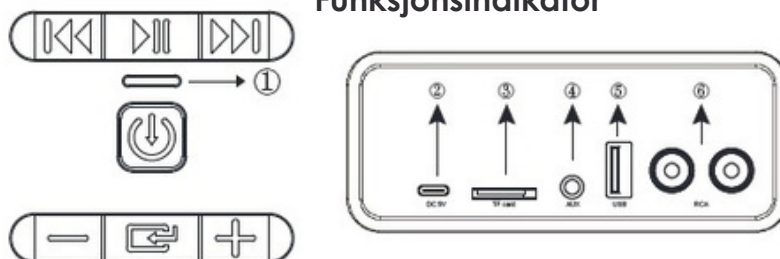

	Slå på/av
	Modusbryter
	Musikk avspilling/pause
	Volum ned
	Volum opp
	Forrige sang
	Neste sang
1 Indikatorlampe	Strøm- og ladeindikatorlampe

Stikkontakt	DC 5V inngangs ladekontakt
TF-kortspor	TF-kort lydinngang, maksimal støtte 32G
AUX-uttak	3,5 mm AUX lydinngang
USB-uttak	USB-lydinngang, maksimal støtte 32G
RCA-kontakt	RCA lydinngang

Driftsinstruksjon


- Bluetooth-modus
-
- Langt trykk eller 3-5 sekunder, så vil du høre talemeldingen med indikatorlampen blinkende. Bluetooth-søkemodus starter automatisk etter at den er slått på.
- Slå på Bluetooth-søkemodus på mobiltelefonen. Etter vellykket sammenkobling vil enhetsnavnet (BS-10) vises tilkoblet på mobiltelefonen, deretter kan du åpne telefonspilleren og spille av sanger. På grunn av forskjellige merker av mobiltelefoner og Bluetooth-versjoner, vil søke- og sammenkoblingstiden være forskjellig. Under normale omstendigheter tar det bare 30 sekunder. Hvis paringspassordet er nødvendig, skriv inn "0000" på mobiltelefonen.
- Trykk på "+" "-"-knappen for å opp/ned volum.
- Trykk "|||||"-knappen for å bytte sanger.
- Trykk "▶ ||" knappen for å spille av eller sette musikk på pause.
-
- AUX-modus
-
- Bruk 3,5 mm AUX-kabel for å koble til mobiltelefonen / MP3 / PC, og koble deretter kabelen til AUX-kontakten på lydplanken.
- Langt trykk i 3-5 sekunder, så vil du høre talemeldingen med indikatorlampen blinkende. Soundbar vil automatisk bytte til AUX-modus. Hvis lydplanken er i annen modus, trykk til AUX-modus.
- Trykk på "+" "-"-knappen for å opp/ned volum.
- Trykk "▶ ||" knappen for å spille av eller dempe musikken.
-
- MERK: Lydplanken kan ikke bytte sanger i AUX-modus.
-
- TF-kortmodus
-
- Sett inn TF-kortet med lydkilden i TF-kortsporet.
- Langt trykk i 3-5 sekunder, så vil du høre talemeldingen med indikatorlampen blinkende. Soundbar vil automatisk bytte til TF-kortmodus. Hvis lydplanken er i annen modus, vennligst trykk til TF-kortmodus.
- Trykk på "+" "-"-knappen for å volum opp/ned.
- Trykk " || " "-knappen for å bytte sanger.
- Trykk "▶ ||" knappen for å spille av eller sette musikk på pause.
- Innsetningsretning for TF-kort: se bildet.

- TV-modus
-
- Bruk RCA-kabelen til å koble til RCA-lydkontakten på TV-en, og koble deretter kabelen til RCA-kontakten på lydplanken.
- Langt trykk i 3-5 sekunder, så vil du høre talemeldingen med indikatorlampen blinkende. Trykk deretter til RCA-modus.
- Trykk på "+" "-"-knappen for å volum opp/ned.
- Trykk "► | |" knappen for å spille av eller dempe musikken.
-
- MERK:
- Kontroller at TV-en har RCA-lyduttak.
- Sørg for at RCA-pluggen kobles riktig til TV-ens RCA-lydkontakt.
- Hvis TV-en har 3,5 mm lydutgang, se AUX-modus tilkoblingsmetode.
- Lydplanken kan ikke bytte TV-kanaler og sanger i AUX-modus eller RCA-modus.
- **FM-modus**
-
- Sett ladekabelen inn i ladeporten på høyttaleren som en radioantenne, og trykk deretter på modusbryterknappen for å bytte til FM-modus.
- Langt trykk i 3-5 sekunder, så vil du høre talemeldingen med indikatorlampen blinkende. Trykk deretter til FM-radiomodus.
- FM autosøkemodus: lenge trykk "► | |" knappen for å begynne å søke. Når lydplanken er ferdig med å søke, vil den automatisk slutte å søke. Eller du kan trykke kort "► | |" knappen for å stoppe søket.
- Trykk "+" "-" for å opp/ned volum.
- Trykk "||||"-knappen for å bytte radio.
- Trykk "► | |" knappen for å dempe eller spille av radioene.
- **USB-modus**
-
- Sett USB-stasjonen med lydkilde inn i USB-kontakten.
- Langt trykk i 3-5 sekunder, så vil du høre talemeldingen med indikatoren
- lyset blinker. Soundbar vil automatisk bytte til USB-modus. Hvis lydplanken er i annen modus, trykk til USB-modus.
- Trykk på "+" "-"-knappen for å volum opp/ned.
- Trykk "|||||-knappen for å bytte sanger.
- Trykk "► | |" knappen for å spille av eller sette musikk på pause.
- **TWS-modus**
-
- Slå på lydplanke 1&2, gå inn i Bluetooth-modus. Langt trykk i 3 sekunder,
- da vil du høre en prompt tone med indikatorlampe som blinker.
- To lydplanker vil begynne å koble til hverandre. Etter vellykket sammenkobling vil både indikatorlampen forbli på.
- Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen for å koble til lydplanken.
- To lydplanker kan styres samtidig med fjernkontroll eller knapper på lydplanken.
-
- MERK:
-
- (1) TWS-funksjonen kan bare brukes i Bluetooth-modus og støtter (2) enhetstilkobling.
- Hvis to lydplanker ikke kan kobles til hverandre på lenge, vennligst slå av to lydplanker og gjenta instruksjonene på nytt.
-
-

- Fjernkontroll

- **MERK:**

- 1) knappen for neste/forrige sang vil ikke fungere i AUX-inngangsmodus eller RCA-modus.
- 2) Strøm på/av-knapp på fjernkontrollen utfører kun myk på-funksjon. Trykk én gang høyttaleren går til myk av. Trykk igjen enter mykstart. Knapper på høyttaleren har ingen funksjon i myk av-modus, bortsett fra et langt trykk på Volum ned på/av-knappen.
- 3) Bytt EQ-lydeffekter ved å trykke på EQ-knappen:

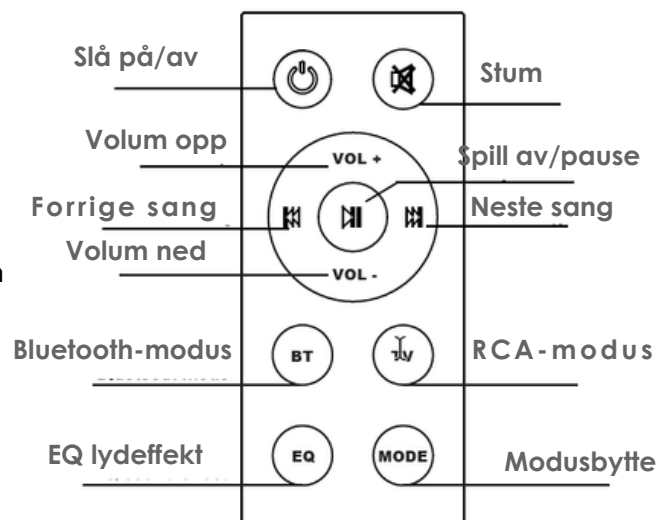

- vanlig musikk
- rockemusikk
- popmusikk
- klassisk musikk
- jazz musikk
- countrymusikk

4) Bruk bare fjernkontrollen når høyttaleren er slått på.

5) Fjernkontrollene samsvarer kun med våre tilsvarende høyttalerprodukter.

6) Ta ut isolasjonsarket på baksiden av fjernkontrollen for første gang.


- **Batterilading**

- Bruk den tilbudte USB-ladekabelen til å lade lydplanken ved å koble til 5V/

- 1A-2A adapter eller 5V USB strømkilde/uttak. Indikatorlampen blir rød under lading. Når batteriet er fulladet, vil den røde indikatorlampen slå seg av.

- Soundbar ladeinngangsspenning er 4,5V-5,5V, vennligst ikke overskrid det sikre spenningsområdet, ellers vil det skade lydplanken.

- **Soundbar-tilkoblingsinstruksjon**

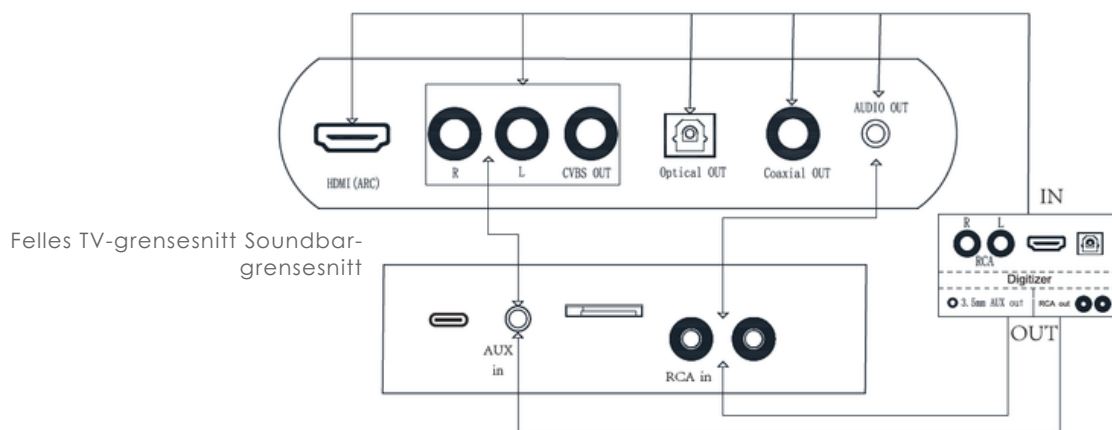

Soundbar kan kobles til TV/PC/mobiltelefon/spillmaskin/projektor/set-top-boks

MERK: Modusen til TV-en og lydplanken skal være konsekvent, finn den tilsvarende utgangsmodusen for å koble til;

Vanlige problemer og løsningsmetode

1. Hvis lydplanken ikke slår seg på, lad lydplanken først.
2. Tilkobling for mange ganger fortsatt mislykket?

Sjekk lydplanken om den er i Bluetooth-søkemodus.

Hvis det er for mange Bluetooth-mottakere rundt, kan det føre til vanskeligheter med å søke. Slå av andre Bluetooth-mottakere.

Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen, avbryt sammenkoblingen og koble til på nytt.

3. Volumet på lydplanken er for lavt eller virker forvrengt? Kontroller voluminnstillingene på telefonen og juster volumet.
4. Dukker det opp ukontinuiteter når du spiller musikk? Vennligst sjekk avstanden om det er utenfor effektiv rekkevidde eller om det er barrierer mellom telefonen og lydplanken.
5. Har knappene ingen effekt på lydplanken? Prøv å bruke spilleren på telefonen eller andre spillere.
6. Hvis lydplanken ikke kan kontrolleres under bruk, må du tilbakestille lydplanken med passende verktøy. Maskinvaretilbakestilling er skjult inne i AUX-kontakten.
7. Når en påminnelse om lavt batteri vises, må du koble til laderen umiddelbart for å lade, og redusere avspillingsvolumet til 50 %. Den kan brukes under lading.

MERK:

1. Hvis koblet til nettbrettet, vennligst se telefontilkoblingsmetoden.
2. Bærbar tilkobling: På grunn av å ha mange bærbare Bluetooth-versjoner, vil tilkoblingsmetoden være forskjellig. Hvis du ikke klarer å koble til eller spille av første gang, last ned den nyeste Bluetooth-driveren.
3. Når lydplanken er på og uten drift i løpet av 5 minutter, vil den automatisk slå seg av for å spare strøm.

FCC-erklæring

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer bruk og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vend eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp. Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.