


K-001


取扱説明書

WALLHACK

内容物

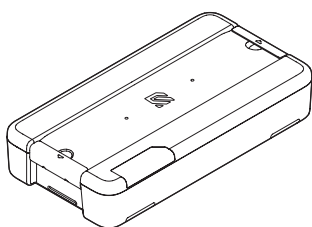


キャリーケース ×1

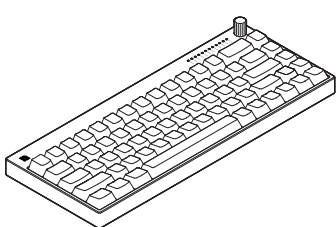

キーボード ×1

1

付属品

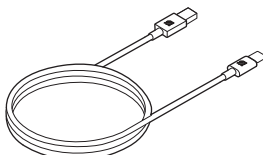

付属品 (USB-A to USB-C) ×1



キースイッチプラー ×1




キーキャッププラー ×1



ドライバー ×1

2


チルトスタンドバック

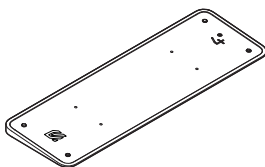

4°チルトスタンド ×1



4°ネジセット ×1

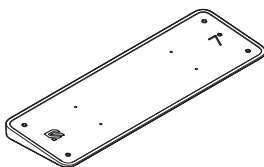

7°チルトスタンド ×1




7°ネジセット ×1

3

PCへの接続

同梱のUSB-C to USB-Aケーブルを使用して、キーボードをPCに接続してください。

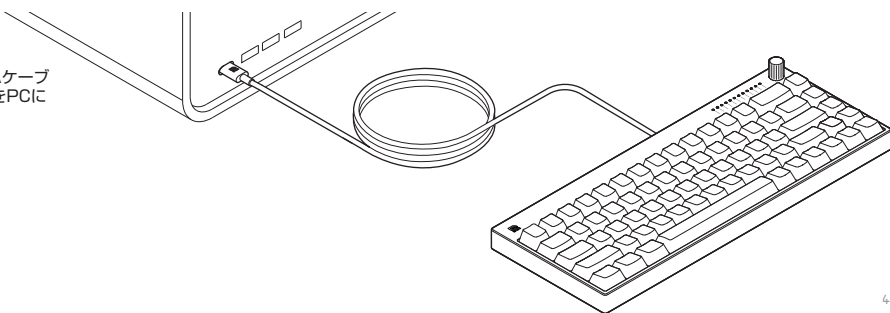


4

タイピング角度の調整


同梱のチルトスタンドを使用して、タイピング角度を調整できます。



タイピング角度 / 0°



タイピング角度 / 4°



タイピング角度 / 7°

5

チルトスタンド用ネジ

チルトスタンドの角度ごとに異なるネジセットが1セットずつ同梱されています。各チルトスタンド角度に対応したネジを使用してください。



縮尺 1:1



6

4°チルトスタンド



4°チルトスタンドには4°チルトスタンド用のネジを使用してください。

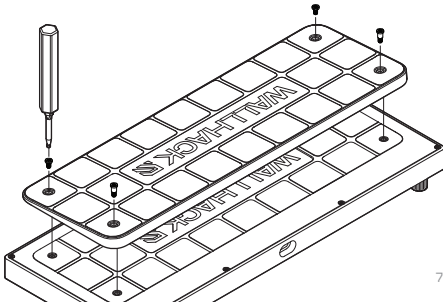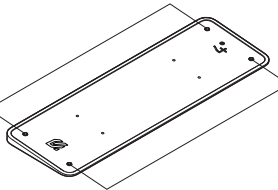

7

7°チルトスタンド



7°チルトスタンドには7°チルトスタンド用のネジを使用してください。

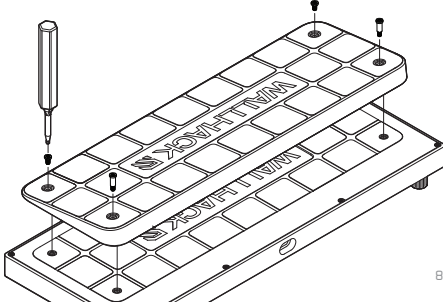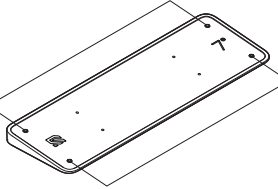

8

キーキャッププラー



同梱のキーキャッププラーを使用して、キーボードからキーキャップを取り外すことができます。

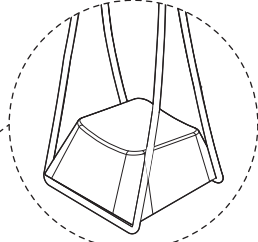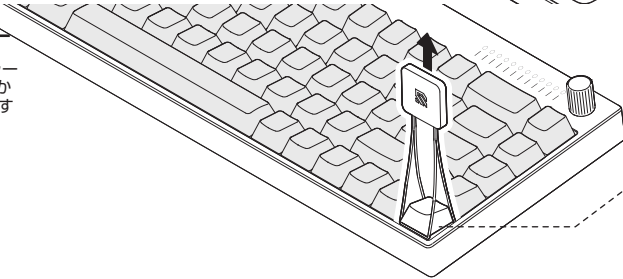

9

キースイッチプラー

同梱のキースイッチプラーを使用して、キーボードからキースイッチを取り外すことができます。

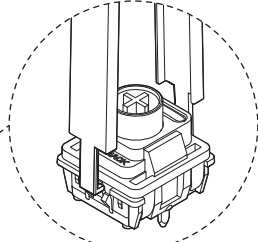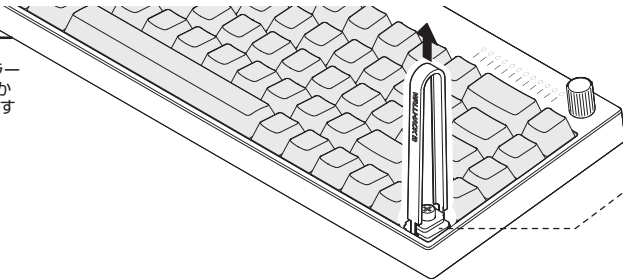


10

WALLHACK



アクチュエーションポイントとラビットトリガーの設定

WALLHACK Terminal を使用せずに、キーボード本体の操作で各種パフォーマンス設定を調整できます。

アクチュエーションポイント
アクチュエーションポイントモードを使用して、すべてのキー、または特定のキーセットのアクチュエーションポイントを変更できます。



ラビットトリガー
ラビットトリガーモードを使用して、すべてのキーのラビットトリガー設定を変更できます。

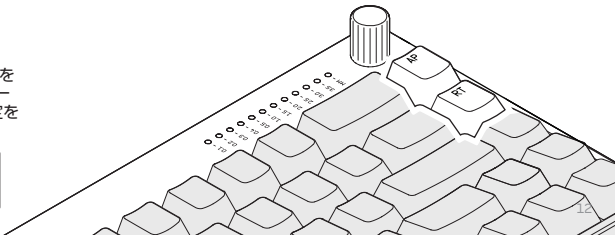


カスタムアクチュエーションポイントの適用

WALLHACK Terminal で任意に設定したアクチュエーションポイントを適用する場合はMMを選択してください。



terminal.wallhack.com

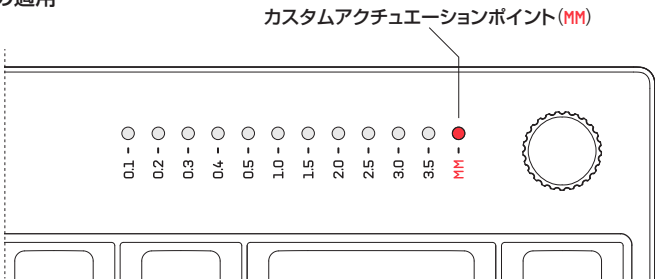


13

全キーのアクチュエーションポイント調整

1 APモードに入る

FNキーとAPキーを同時に押して、アクチュエーションポイント(AP)モードに切り替えます。



2 アクチュエーションポイントを調整する

ダイヤルを回して、既に設定されたキーセットを除く、すべてのキーのアクチュエーションポイントを調整します。



3 保存して終了

APキーを押して設定を保存し、APモードを終了します。




14

特定キーのアクチュエーションポイント調整


1 APモードに入る

FNキーとAPキーを同時に押して、アクチュエーションポイント(AP)モードに入ります。



2 個別キーまたは既存キーセットを選択する

任意のキーを押してキーセットへの追加/削除を切り替えます。既存キーセット内の任意のキーを押すと、そのキーセットを選択して調整できます。



3 アクチュエーションポイントを調整する

選択が完了したら、ダイヤルを回して新規に作成、または既存のキーセットのアクチュエーションポイントを調整します。



4 保存して終了

APキーを押して設定を保存し、APモードを終了します。




15

アクチュエーションポイントキーセットの削除


1 APモードに入る

FNキーとAPキーを同時に押して、アクチュエーションポイント(AP)モードに入ります。




2 キーセットを選択する

削除したいキーセットに含まれるいずれかのキーを押して、キーセットを選択します。



3 キーセットを削除する

Backspaceキーを押してキーセットを削除します。



4 保存して終了

APキーを押して設定を保存し、APモードを終了します。




16

全キーのラビットトリガー調整

1 RTモードに入る

FNキーとRTキーを同時に押して、ラビットトリガー(RT)モードに入ります。



2 ラビットトリガーを調整する

ダイヤルを回して、すべてのキーのラビットトリガーを調整します。



3 保存して終了

RTキーを押して設定を保存し、RTモードを終了します。




17

プロファイルの選択

各プロファイルには、アクチュエーションポイントラビットトリガーの設定、キーマッピング、パフォーマンス設定など個別の設定を保存できます。

プロファイルの切り替え

FNキーを押しながらダイヤルを回すことで、プロファイルを切り替えることができます。

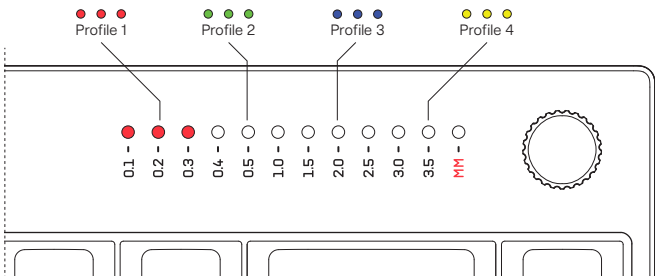

18

メディアコントロール

再生 / 一時停止

再生 / 一時停止キーを押すと、音楽やメディアの再生 / 一時停止を切り替えられます。



次のトラック

FNキーと再生 / 一時停止キーを同時に押すと、次のトラックにスキップします。



音量調整

ダイヤルを時計回りに回すと音量上がり、反時計回りに回すと音量下がります。



19

キーボード機能 (1/3)


バックライト輝度

輝度キーを押しながらダイヤルを回すとLED/バックライトの輝度を調整できます。



Windowsキーロックの切り替え

FNキーとWindowsキーを同時に押すとWindowsキーのロックをオン/オフできます。



アクチュエーション読み取り表示の切り替え

FNキーとCaps Lockキーを同時に押すと、最も深く押し込まれたキーのライブアクチュエーション表示のオン/オフを切り替えられます。



20

キーボード機能 (2/3)

Delete

FNキーとBackspaceキーを同時に押すと、Delete機能を実行します。




英語 / 日本語の切り替え

FNキーとEscapeキーを同時に押すと、英語入力と日本語入力を切り替えます。(一部のキーボードレイアウトのみで利用可能)



Print Screen

FNキーとPキーを同時に押すとPrint Screen機能を実行します。



21

キーボード機能 (3/3)


Home / End / PgUp / PgDn

FNキーと左矢印キーを同時に押すとHome機能を実行します。FNキーと右矢印キーを同時に押すとEnd機能を実行します。FNキーと上矢印キーを同時に押すとPage Up機能を実行します。FNキーと下矢印キーを同時に押すとPage Down機能を実行します。



ファンクションキー

FNキーと数字行のキーを同時に押すことで、F1～F12キーとして使用できます。



22

Wallhack Terminal

WALLHACK Terminal を使用すると、カスタムキーマッピング、SOCD設定、カスタムラビットトリガー、アクチュエーションポイント設定など、さまざまな高度な機能を利用できます。



terminal.wallhack.com

