


K-001


K-001说明书

WALLHACK

物品清单

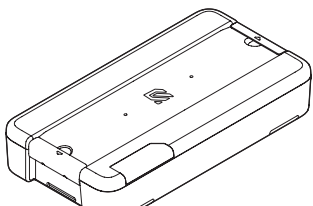


1 × 专属便携盒

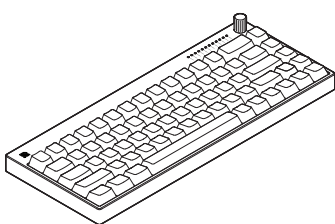

1 × 键盘本体

1

配件

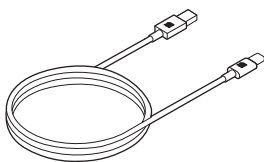

1 × 数据线 (USB-A 转 USB-C)



1 × 拔轴器




1 × 拔键器



1 × 螺丝刀

2


键盘增高模块套件

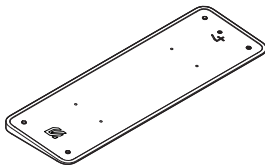

1 × 4° 键盘增高模块



1 × 4° 增高模块专属螺丝组

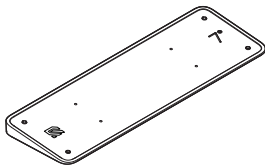

1 × 7° 键盘增高模块




1 × 7° 增高模块专属螺丝组

3

接入电脑


使用包装内附带的 USB-A 转 USB-C 数据线将键盘接入您的电脑。

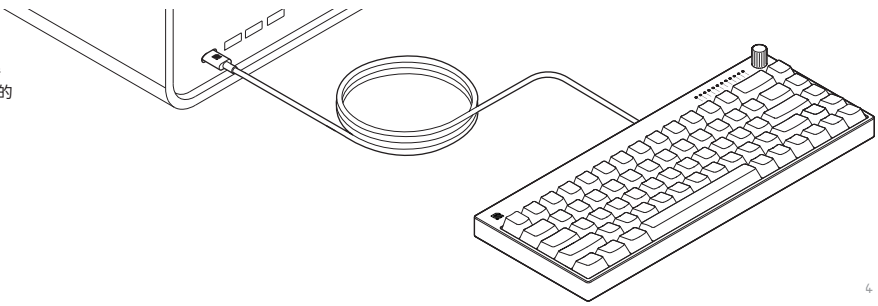


4

调整输入角度


利用附带的增高模块，解锁最适合您的输入角度。



0° 倾角



4° 倾角



7° 倾角





5

增高模块专属螺丝

包装内附带两套独立螺丝组，分别对应不同的增高模块。请务必为所选的模块搭配正确的专属螺丝。





1:1 比例参考图



6

4°增高模块



请务必搭配 4° 专属螺丝将 4° 增高模块固定到键盘底部。

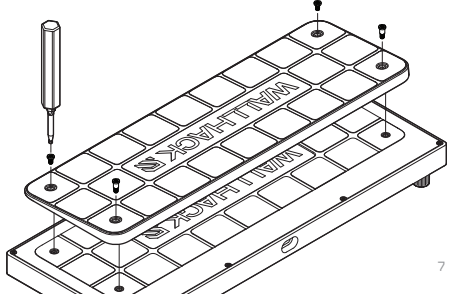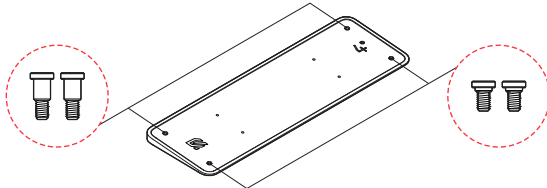

7

7°增高模块



请务必搭配 7° 专属螺丝将 7° 增高模块固定到键盘底部。

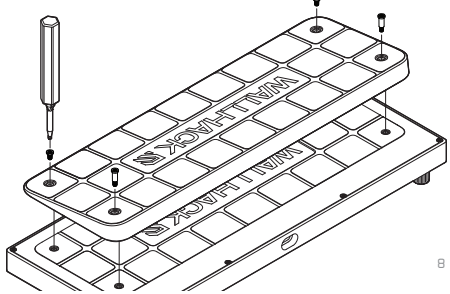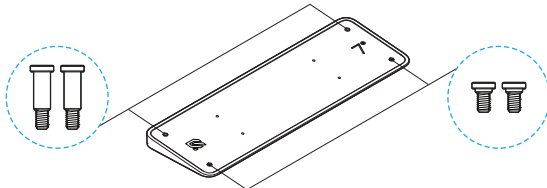

8

拔键器



使用附带的拔键器来个性化更换键帽。

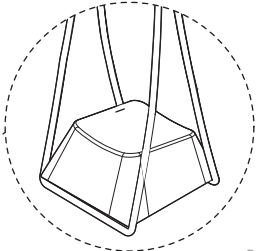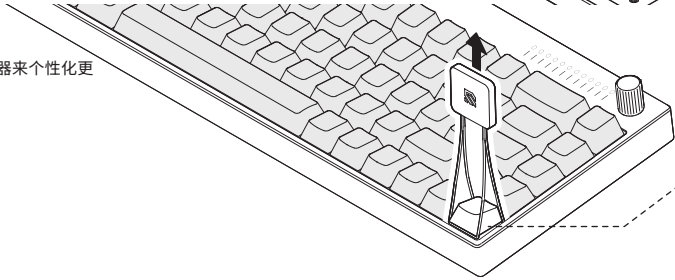

9

拔轴器

使用附带的拔轴器来个性化更换键盘轴体。

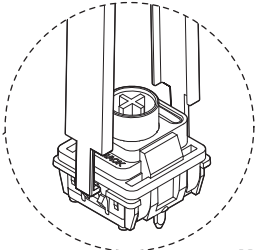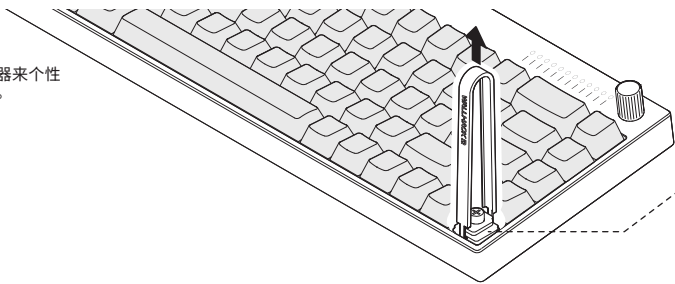

10

触发键程 (AP) 与 快速触发 (RT)

无需打开 WALLHACK 终端驱动，即可直接在键盘上调节核心竞技参数。


触发键程 (Actuation Point)

若要调节全键或特定按键组的触发键程，请进入触发键程调节模式 (AP 模式)。



快速触发 (Rapid Trigger)

若要调节全局快速触发参数，请进入快速触发调节模式 (RT 模式)。


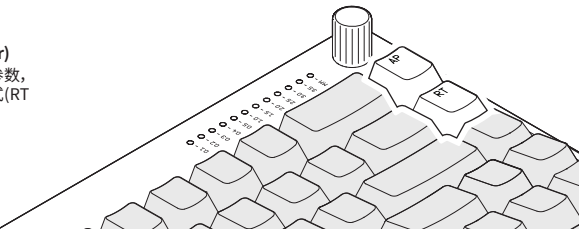


配置选择

键盘支持存储多套独立配置文件，可分别保存不同的 AP、RT、按键映射及性能偏好，提供个性化体验。

切换配置


按住 FN 键 并 旋转旋钮，即可在不同配置方案之间无缝切换。

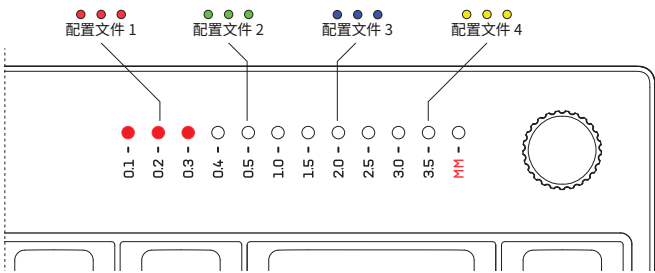

全局触发键程调节步骤

1 进入 AP 模式

同时按下 FN 键 与 AP 键 进入触发键程调节模式(AP模式)。



2 调节触发键程

旋转旋钮，调节全局按键的触发键程（已分配至按键组的按键除外）。



3 保存&退出


1. 按下 AP 键 保存当前调整并退出 AP 模式。



特定按键触发键程调节步骤


1 进入 AP 模式

同时按下 FN 键 与 AP 键 进入触发键程调节模式(AP模式)。



2 选择特定按键或按键组

按下选定按键将其加入按键组或移出按键组；按下已有按键组中的任意按键即可选中该按键组。



3 调节触发键程

确认所选按键后，旋转旋钮即可调节新建的或已有的按键组触发键程。



4 保存&退出


按下 AP 键 保存当前调整并退出 AP 模式。



删除一个触发键程按键组


1. 进入 AP 模式

同时按下 FN 键 与 AP 键 进入触发键程调节模式(AP模式)。



2. 选择按键组

按下按键组内的任意按键以选中它。



3. 删除按键组

按下 Backspace 键 即可删除该按键组。



4. 保存&退出


按下 AP 键 保存当前调整并退出 AP 模式。



全局触发键程调节步骤

1 进入 AP 模式

同时按下 FN 键 与 AP 键 进入触发键程调节模式(AP模式)。



2 调节触发键程

旋转旋钮，调节全局按键的触发键程（已分配至按键组的按键除外）。



3 保存&退出

1. 按下 AP 键 保存当前调整并退出 AP 模式。





配置选择

键盘支持存储多套独立配置文件，可分别保存不同的 AP、RT、按键映射及性能偏好，提供个性化体验。

切换配置

按住 FN 键 并 旋转旋钮，即可在不同配置方案之间无缝切换。

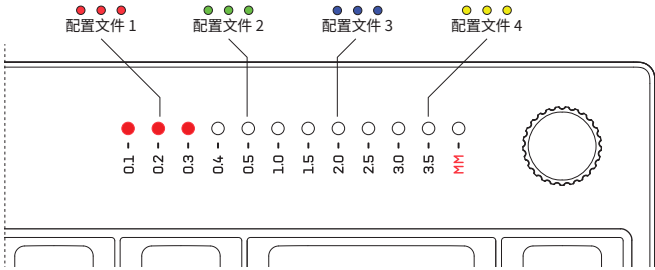

多媒体控制


播放/暂停

按下 播放/暂停 键控制音乐或多媒体播放。



下一首

同时按下 FN 键 与 播放/暂停 键即可跳至下一首。



音量


顺时针旋转旋钮增大音量，逆时针旋转减小音量。



按键功能 (1/3)


LED亮度

按下 亮度键 并 旋转旋钮 即可调节 LED亮度。



切换Windows 键锁定

同时按下 FN 键 与 Windows 键 可开启或关闭 Windows 键锁定



切换触发键程实时读数模式

同时按下 FN 键 与 Caps Lock 键，可开启/关闭当前下压最深按键的实时触发键程读数模式。



按键功能 (2/3)

Delete 键

同时按下 FN 键 与 Backspace 键 即可实现 Delete 键功能。




英文/日文输入模式切换

同时按下 FN 键 与 Escape 键 可切换英文和日文输入模式。仅在部分特定键盘布局上可用。



屏幕截图 键


同时按下 FN 键 与 P 键 即可实现屏幕截图 键功能。



按键功能 (3/3)


Home / End / PgUp / PgDn

FN 与 左方向键 (←) = Home 键 - FN 与 右方向键 (→) = End 键 - FN 与 上方向键 (↑) = Page Up 键 - FN 与 下方向键 (↓) = Page Down 键



FN功能键

同时按下 FN 键 与 顶部数字键 即可实现对应的 F1-F12键功能。



WALLHACK终端驱动

用 WALLHACK Terminal 官方终端驱动软件，即可开启手柄模式、自定义按键映射、SOCD、自定义快速触发与触发键程设置、以及更多功能！



terminal.wallhack.com

