Catalogue

1 Précaution 35

2 Contenu du paquet & Assemblage 36

2.1 Liste de colisage 36

2.2 Présentation du produit 37

2.3 L'écran LCD 38

2.4 Schéma d'assemblage du produit 38

2.5 Installation du support mural rechargeable 39

3 Comment utiliser 40

3.1 Préparation 40

3.2 Opération 40

3.3 Réglage de la vitesse & Indicateur d'exception 41

4 Chargement 41

4.1 Sélection de la bonne prise en fonction du pays d'utilisation 41

4.2 Recharge avec la partie principale 42

4.3 Chargement direct de la batterie 42

5 Maintenance 43

5.1 Nettoyage de la partie principale 43

5.2 Nettoyage du bac à poussière 43

5.3 Nettoyage du filtre 44

5.4 Nettoyage du rouleau-brosse 45

6 Dépannage 46

7 Paramètres 47

1. Précaution

⚠ Avertissement ⚠

⚠ IMPORTANT: Veuillez lire l'avertissement de sécurité suivant avant d'utiliser ce produit et prendre des mesures de protection pour éviter les dysfonctionnements causés par une utilisation accidentelle des instructions.

1. Les personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou intellectuels ainsi que les personnes âgées et inexpérimentées (y compris les enfants) ne doivent pas utiliser ce produit. (Sauf s'il y a une personne responsable de leur sécurité, de la supervision et de l'orientation de l'utilisation de la machine).
2. Lorsque vous démontez ou remplacez la bande de brosse motorisée, veillez à ne pas tirer sur le bouton d'alimentation tant que la tête de l'aspirateur n'a pas été remontée ; n'utilisez pas non plus l'appareil sans que la coupelle de récupération de la poussière et le filtre ne soient en place.
3. Ne touchez pas la fiche ou toute partie du produit avec des mains mouillées et évitez de mouiller ou d'humidifier le produit ; n'installez pas l'appareil à l'extérieur, dans la salle de bain ou à 3 mètres (10 pouces) de la piscine. ⚠
4. Pour éviter tout risque d'incendie, d'explosion ou de blessure, veuillez vérifier si la batterie et le chargeur sont endommagés avant de les utiliser, il est interdit d'utiliser l'aspirateur lorsque la batterie ou le chargeur sont endommagés.
5. Veuillez garder ce produit à l'écart de l'alcool, de l'essence et d'autres liquides inflammables et explosifs, et interdisez l'inhalation de solutions toxiques ou corrosives. ⚠
6. Ne pas utiliser l'aspirateur pour nettoyer de la chaux, du ciment, du toner, etc. Ne pas inhaler de fumée ou de matériaux brûlants, ne pas utiliser pour ramasser des objets durs, tels que des scories de verre, des aiguilles, des clous, etc.
7. Uniquement utiliser le chargeur original, s'il vous plaît ne pas utiliser l'adaptateur non officiel, sinon il causera des dommages au produit, s'il vous plaît débrancher le chargeur après complètement chargé pour éviter la surcharge à raccourcir la durée de vie de la batterie et de réduire la performance. Veuillez ne pas acheter d'autres types de batteries, si nécessaire, veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations sur la batterie.
8. Ne placez pas l'aspirateur sur une surface instable, comme une chaise ou une table à manger, pour éviter d'endommager le produit ou de se blesser si l'utilisateur se sent. Lorsque l'aspirateur est tombé, endommagé ou dans d'autres conditions anormales, veuillez contacter la réparation officielle autorisée, ne le démontez pas vous-même.
9. Lorsque vous utilisez cette machine, gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles. Ne dirigez pas les tuyaux, tubes en aluminium ou autres accessoires vers vos yeux ou vos oreilles et ne les mettez pas dans votre bouche.
10. Si la machine ne fonctionne pas correctement, si elle subit un choc violent, si elle tombe, si elle est endommagée, si elle est laissée à l'extérieur ou si elle tombe dans l'eau, ne l'utilisez pas et contactez l'équipe d'assistance miwa pour obtenir de l'aide.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

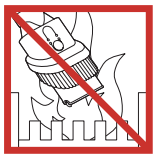

Ne pas utiliser à proximité de flammes nues.

Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur.

Ne pas ramasser d'eau ou de liquides.

Ne pas ramasser d'objets en feu.

Ne mettez pas les mains près de la barre de brosse lorsque la machine est en cours d'utilisation.

Ne pas placer sur ou près de la cuisinière.

2. Contenu du paquet & Assemblage

2.1 Liste de colisage

Veuillez vérifier les accessoires et les pièces selon la fiche suivante avant de les utiliser.

1x Partie principale 1x Pile	1x Tube télescopique en aluminium		1x Brosse motorisée
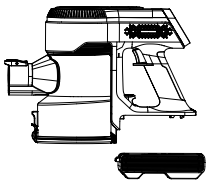			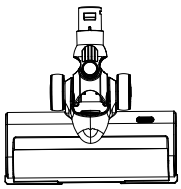
1x Filtre HEPA	1x Support mural	1x Sueceur plat	1x Brosse 2 en 1
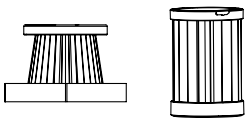			
1x Brosse pour canapé	1x Petite brosse de nettoyage	1x Adaptateur chargeur	1x Manuel d'utilisation
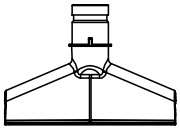		+2 autres	

2.2 Présentation du produit

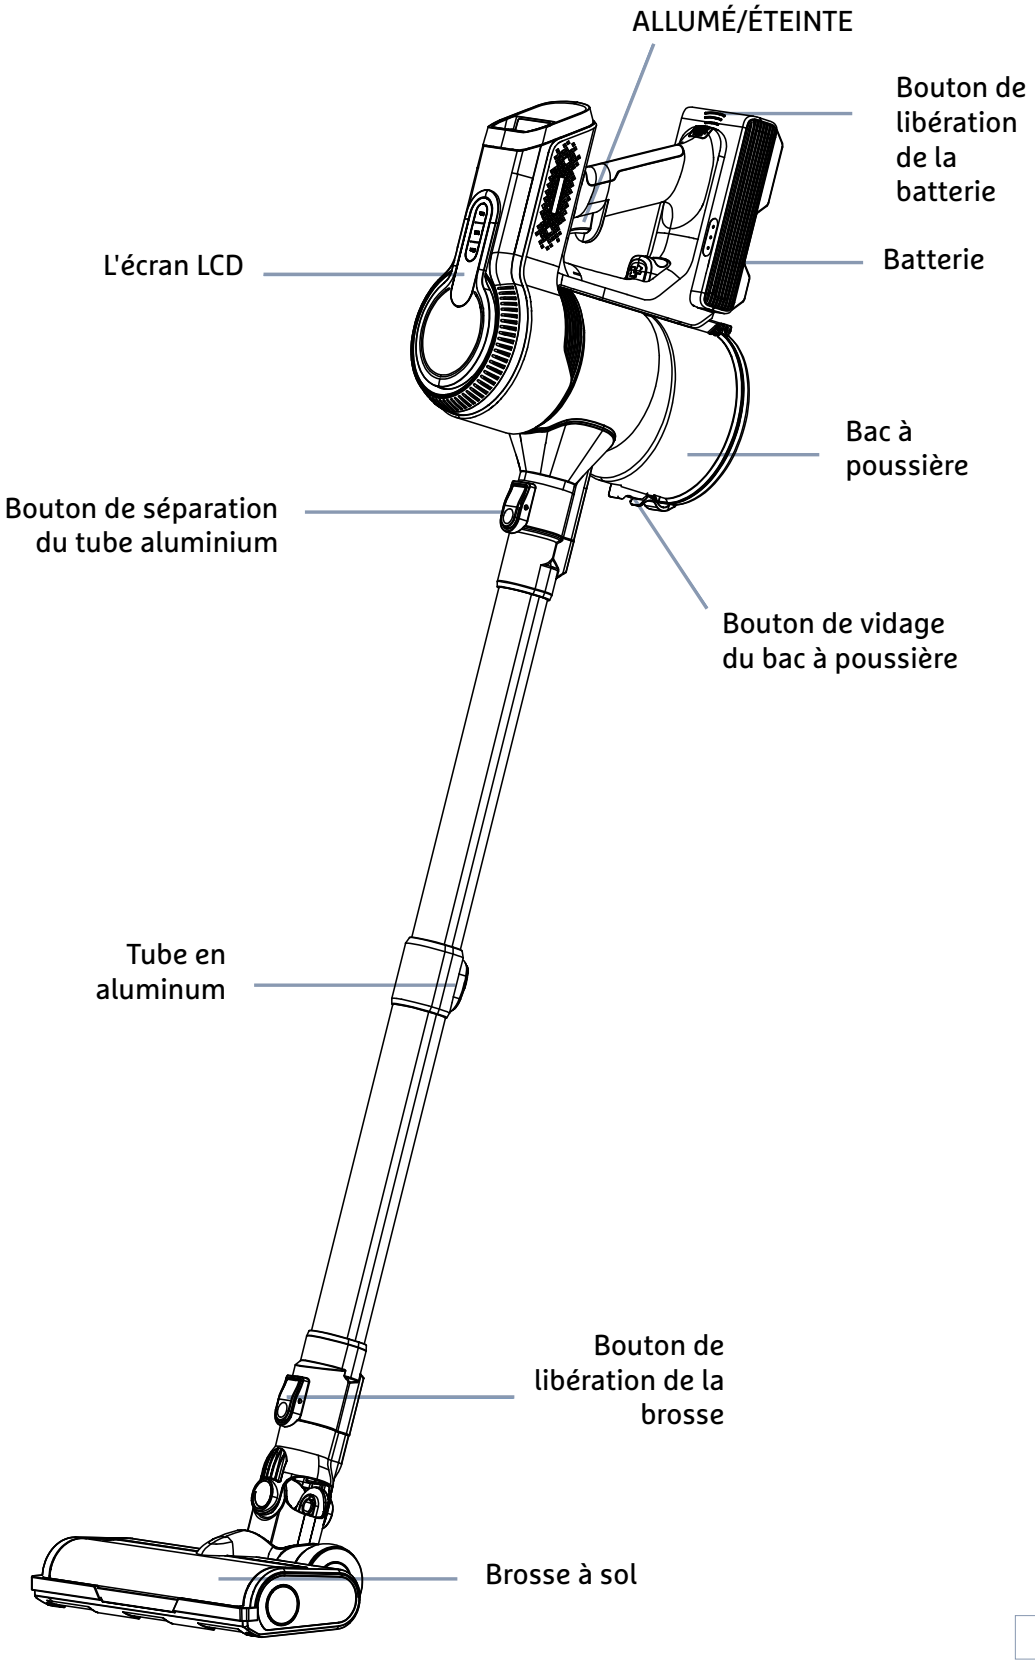

2.3 L'écran LCD

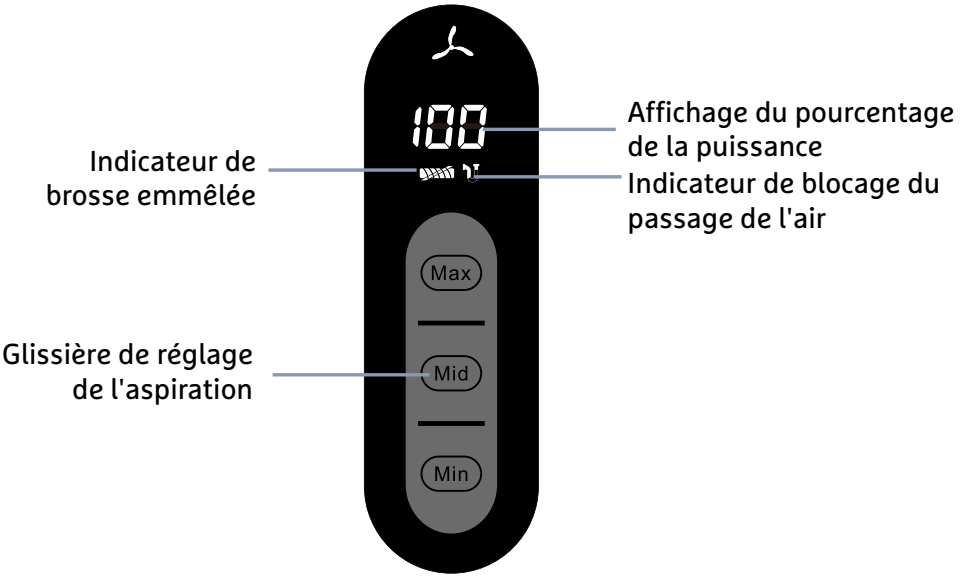

2.4 Schéma d'assemblage du produit

2.4.1 Installation de la Batterie

Alignez le côté de la batterie avec la borne sur la boîte à poussière et appuyez fermement.

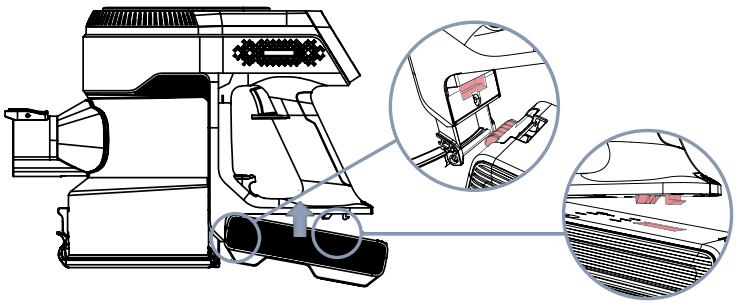

2.4.2 Installation de L'aspirateur

Alignez la partie noire saillante de la partie principale avec le trou du bac à poussière, puis appuyez fermement sur la partie principale jusqu'à ce que vous entendiez un son "kata".

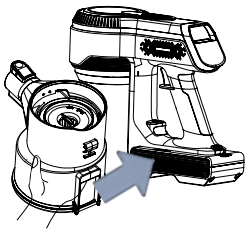

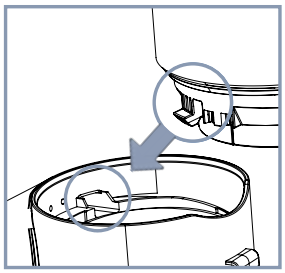

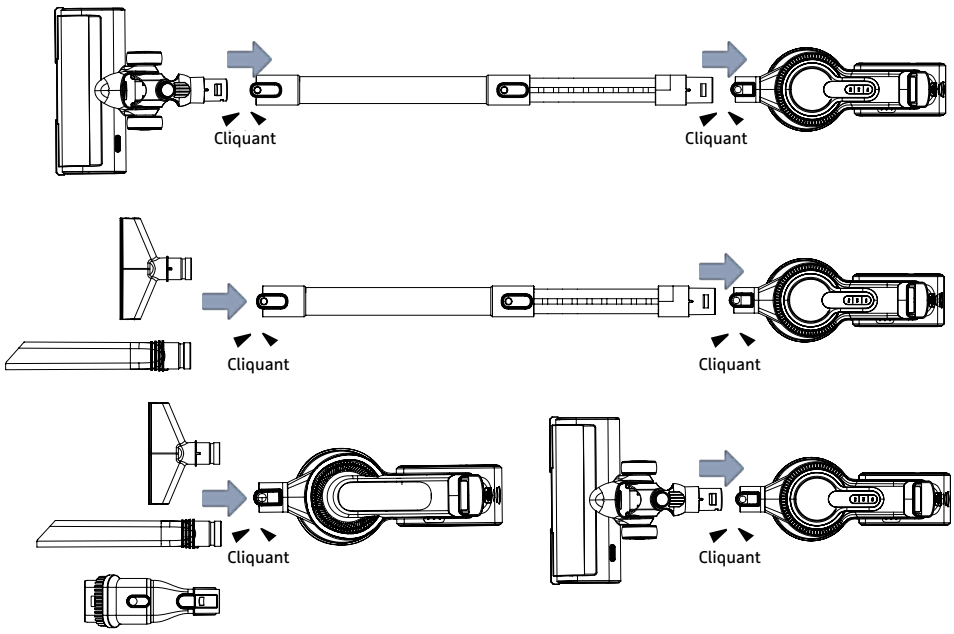

2.5 Installation du support mural rechargeable

Conseils:

Il est conseillé de choisir un endroit frais et sec avec une prise pour l'installation du support mural et de s'assurer qu'il n'y a pas de fils, de tuyaux ou d'autres installations directement derrière la zone d'installation.

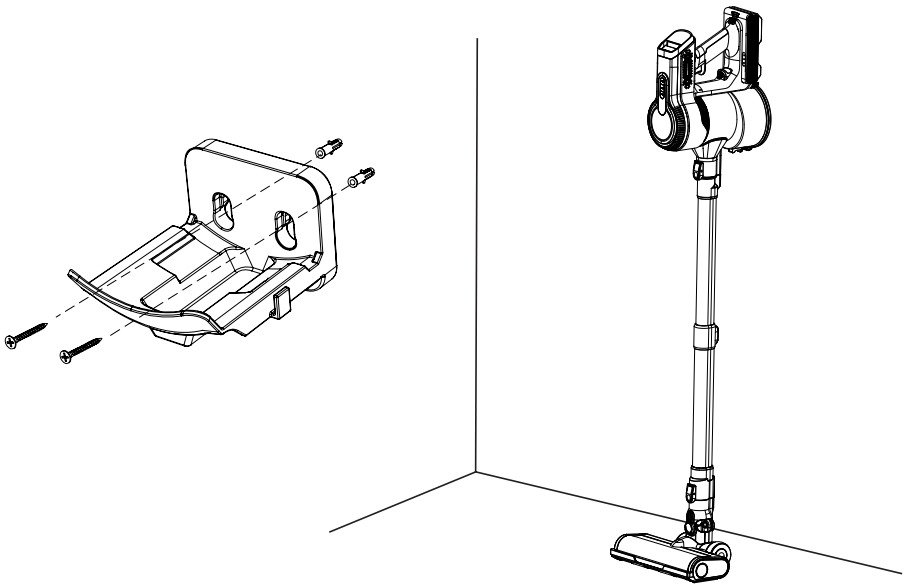

1. Selon la longueur de l'ensemble de la machine (partie principale - tube en aluminium - brosse à sol), choisissez la bonne hauteur et encerclez les trois emplacements des trous de vis. (La brosse de sol est préférable pour fermer suffisamment le sol).
2. Utilisez une perceuse de 7 mm pour percer des trous selon les emplacements des trous de vis et placez le tube d'expansion dans les trous percés.
3. Accrochez le cadre avec deux vis fixes.

3. Comment utiliser

3.1 Précaution

- Veuillez vérifier si l'aspirateur est complètement chargé avant de l'utiliser.
- Veuillez le charger pendant 4 à 5 heures avant la première utilisation pour assurer le fonctionnement normal du produit.
- Sélectionnez la tête de brosse appropriée en fonction de la zone à nettoyer.

3.2 Opération

Appuyez sur le bouton d'alimentation, l'aspirateur commence à fonctionner.

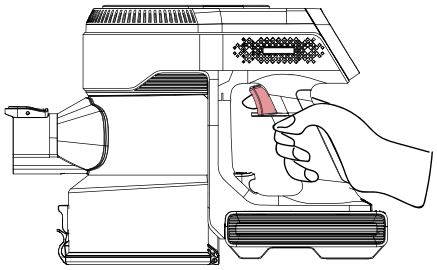

3.3 Réglage de la vitesse & Indicateur d'exception

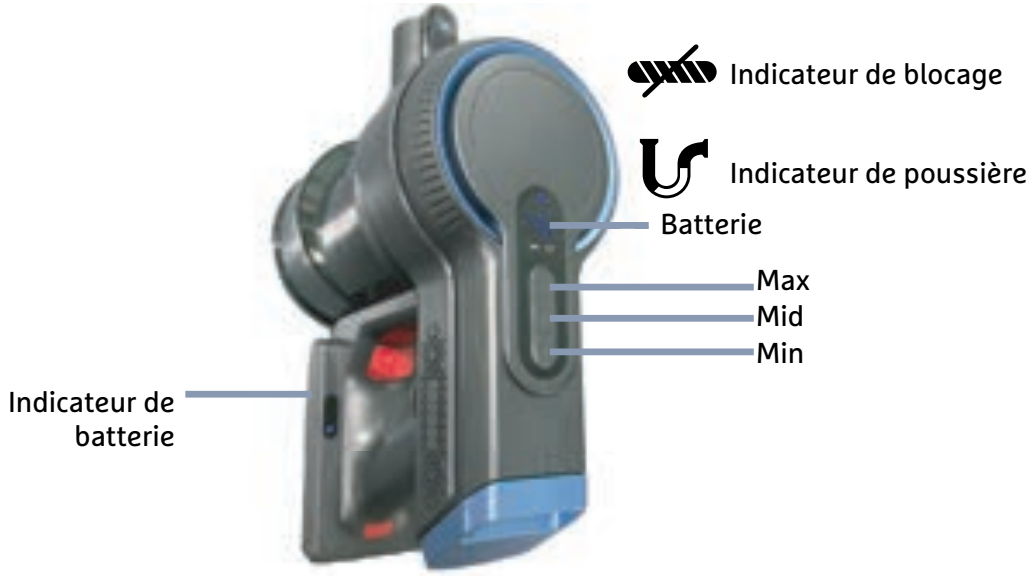

Indicateur de blocage - Avertissement de nettoyage de la brosse

Remarque : éteignez l'aspirateur, démontez et nettoyez la tête de brosse.

Indicateur de poussière - Avertissement de poussière pleine

Remarque : Éteignez l'aspirateur, retirez le bac à poussière, enlevez la poussière et nettoyez le filtre.

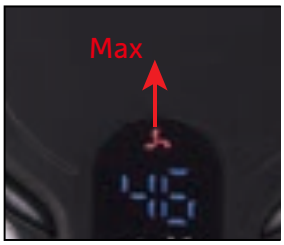

4. Chargement

4.1 Sélection de la bonne prise en fonction du pays d'utilisation

Retirez la fiche et l'adaptateur correspondants, puis appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé.

Aligner l'encoche de la fiche avec la partie convexe de l'adaptateur.

Insérez la fiche dans l'adaptateur et tournez-la dans le sens de la flèche de verrouillage, puis utilisez-la après l'avoir verrouillée.

Si vous souhaitez retirer la fiche, appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé, puis tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Tirez-la vers le haut pour retirer le bouchon.

Conseils:
Afin de mieux protéger la durée de vie de la batterie, il est important de charger complètement votre nouvelle machine avant de l'utiliser pour la première fois et après chaque nettoyage.

4.2 Chargement avec la partie principale

- Branchez l'adaptateur directement dans le corps principal pour commencer la charge.

- **Recharge :** lorsque la batterie a été installée dans le corps principal, commencez la charge, la valeur affichée change.
- **Chargement complet :** lorsque le chargement est terminé, la valeur affichée est de 100.

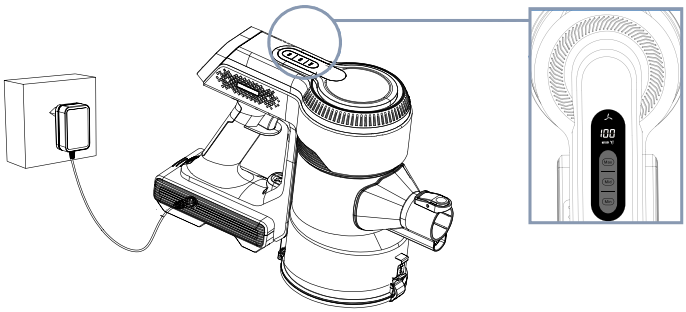

4.3 Chargement direct de la batterie

Appuyez sur le bouton de libération de la batterie vers la gauche, puis tirez vers le bas pour retirer le bouton de blocage de la batterie (indiqué par la flèche), et branchez le chargeur pour le charger directement.

Conseils:
- **Recharge : la lumière clignote en bleu de façon cyclique et indique la puissance restante.**
- **Chargement complet : le voyant est toujours allumé.**

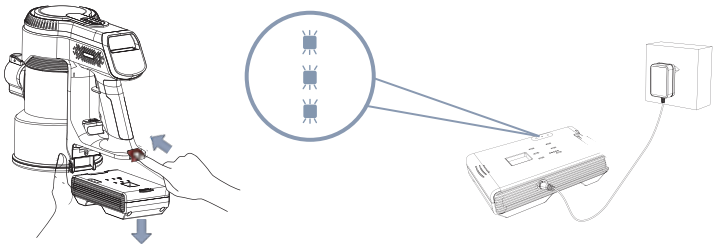

Une lumière bleue (batterie chargée à 30 %)
Deux voyants bleus (batterie chargée à 60 %)
Trois lumières bleues (complètement chargées)

5. Maintenance

⚠ PRÉCAUTION

1. Assurez-vous d'utiliser des pièces d'origine, sinon le service de garantie peut ne pas être disponible.
2. Veuillez charger le produit pendant 4 à 5 heures avant de l'utiliser. Objectif : Active pleinement l'activité interne de la batterie.
3. Lorsque la tension de la batterie chute, le témoin de charge/décharge situé à l'avant de l'interrupteur et le témoin de la batterie clignotent en même temps, indiquant que la batterie est faible et doit être rechargée.
4. Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger complètement et placer la fiche de l'adaptateur électrique dans un endroit frais et sec. Rechargez-le au moins tous les 1 mois pour éviter une décharge excessive de la batterie.

5.1 Nettoyage de la partie principale

1. Veuillez éteindre l'appareil avant de le nettoyer.
2. Veuillez utiliser un détergent neutre et essuyer la carrosserie avec un chiffon sec.
3. Veuillez éviter l'exposition au soleil et stocker dans un endroit frais et sec.

5.2 Nettoyage du bac à poussière

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour vider le bac à poussière comme indiqué sur la photo ci-dessous.

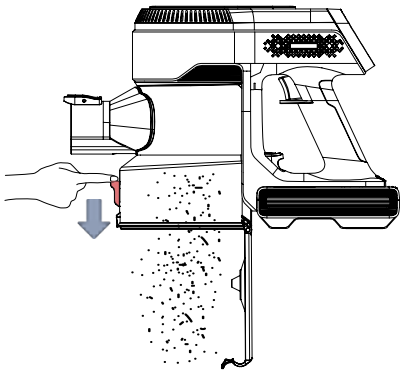

2. Appuyez et maintenez le bouton de libération du bac à poussière avec votre main droite, et tirez le bac à poussière vers le coin supérieur gauche avec la main gauche.

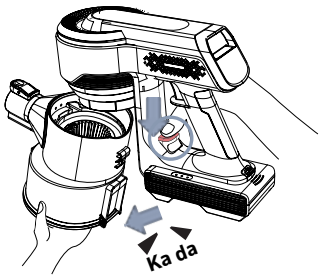

3. Utilisez la petite brosse de nettoyage pour nettoyer le bac à poussière.

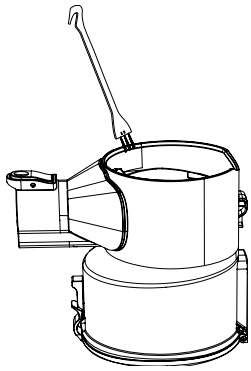

5.3 Nettoyage du Filtre

1. Tirez le filtre Hepa d'entrée vers le haut du bac à poussière. Faites tourner le filtre en acier inoxydable pour le retirer du dessous du bac à poussière.

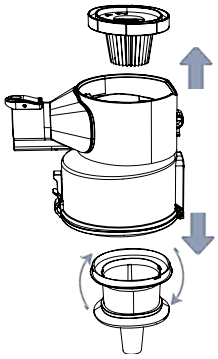

2. Appuyez et retirez le filtre HEPA de la sortie d'air.

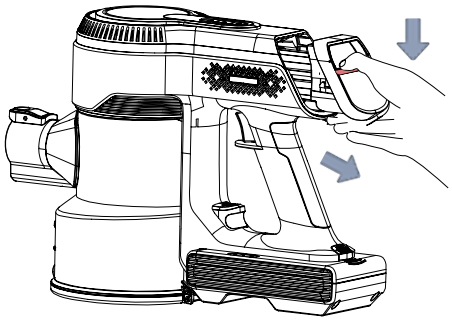

3. Lavez soigneusement le filtre et le boîtier du filtre à l'eau chaude.

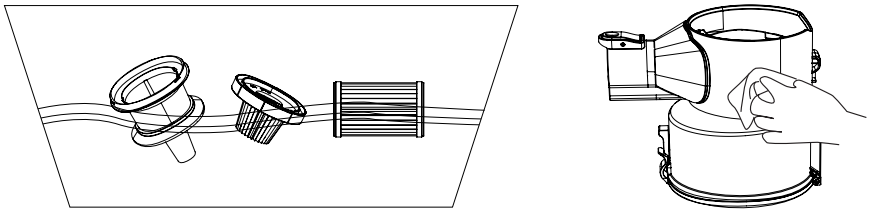

4. Laissez sécher le filtre pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien ventilé. Ne séchez pas votre filtre dans un sèche-linge, un four à micro-ondes ou près d'une flamme nue.

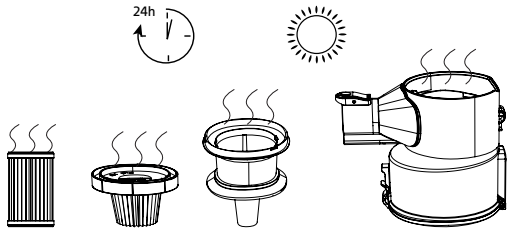

Conseils :
Afin de ne pas affecter l'effet d'aspiration de l'aspirateur, il est nécessaire de nettoyer le filtre HEPA au moins une fois toutes les deux semaines et de le changer une fois tous les deux mois.

5.4 Nettoyage du rouleau-brosse

Pour maintenir des performances optimales, vérifiez régulièrement votre barre de brosse et dégagez toute obstruction.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage vers le haut pour retirer le rouleau- brosse.
2. Retirez le rouleau-brosse et enlevez les cheveux ou les fibres qui se sont enroulés autour du rouleau-brosse. Utilisez la petite brosse de nettoyage pour balayer les déchets sur la brosse et sur le rouleau.
3. Le rouleau-brosse est lavable. Avant de le remplacer, vérifiez que le rouleau- brosse est complètement sec.Appuyez le rouleau-brosse sur la tête de la brosse et entendez le bruit du verrouillage.

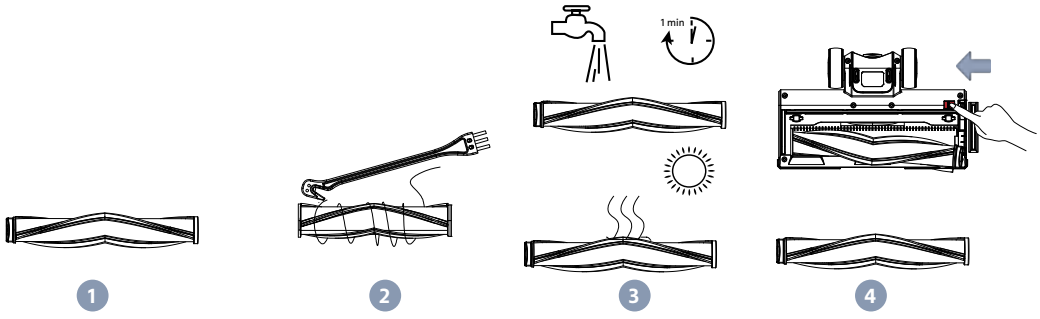

6. Dépannage

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de choc et de fonctionnement involontaire, coupez l'alimentation et retirez la batterie avant l'entretien.

Défaut commun	Raisons possibles	Solution
L'aspirateur s'éteint tout seul	Le produit n'est plus alimenté	Veuillez charger complètement le produit avant de l'utiliser
	Protection automatique déclenché par une température élevée causé par un blocage	Nettoyez le port d'aspiration de la poussière ou le filtre HEPA et redémarrez-le après refroidissement
Pas d'aspiration ou aspiration légère	Le bac à poussière est plein, orifice d'aspiration de la machine est bloqué ou le filtre est bouché	Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres (Essayez de vider le bac à poussière et nettoyer des filtres)
L'indicateur de batterie ne s'allume pas lors de la charge	Partie principale et adaptateur ne sont pas correctement connectés	Vérifiez si l'adaptateur est branché
	La batterie est complètement chargée et plus de charge	Peut être utilisé normalement
Impossible de charger	La température de la batterie est trop haut ou trop bas	Laissez l'unité et la batterie refroidir pendant au moins 45 minutes, jusqu'à ce qu'ils retour à température ambiante
	L'indicateur de charge n' allume pas	Le chargeur n'est pas branché
L'indicateur de rouleau de brosse rouge clignote	Le rouleau brosse est bloqué	Retirez toute ficelle, fibres de tapis ou cheveux qui peut être enroulé autour du rouleau brosse

NOTE:
Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service client.

7. Paramètres

Moteur	Modèle	A18
	Puissance nominale	250W (Max.)
	Tension nominale	CC25.9V
	Vitesse RPM	50000-90000
Batterie		2200mA 18650 batterie(7pcs)
Temps de charge		4-5 heures
Temps de travail (charge complète)		Haute: 15min Moyenne: 25min Basse: 45min
Durée de vie de la batterie		500 cycles
Débit d'air		≥13(L/S)
Puissance d'aspiration		≤75(W)
Efficacité de l'aspiration		≤30(%)
Bruit		≤83(dB)
Avertissement de pleine poussière		OUI
Système de filtrage	Entrée d'air	HEPA(H10)
	Sortie d'air	HEPA(F8)
	Gobelet à poussière	Transparent
Type de travail		Uniquement sec
Capacité en poussières	Poussière	1L(Max)
	Eau	NON
Efficacité propre(IEC60312)		≥96%
Niveau d'efficacité de la filtration EN 1882-1: 1998		H10
Adaptateur et cordon d'alimentation		30V500mA, 2*24AWG, 1.8m (longueur)
Angle de rotation motorisé de la brosse		130°