

Inhoud

1	Veiligheidswaarschuwing	49
2	Overzicht & Montage	50
	2.1 Inhoud doos	50
	2.2 Overzicht	51
	2.3 Het LCD-scherm	52
	2.4 Montageschema	52
	2.5 Muurbevestiging	53
3	De stofzuiger gebruiken	54
	3.1 Voorbereiding	54
	3.2 Beginnen met stofzuigen	54
	3.3 Zuigkracht & display	55
4	Opladen	56
	4.1 Selectie van de juiste stekker afhankelijk van het land van gebruik	56
	4.2 Opladen via het apparaat	56
	4.3 De accu los opladen	56
5	Onderhoud	57
	5.1 Reinigen van het apparaat	57
	5.2 Reinigen van de stoftank	58
	5.3 Filter reinigen	59
	5.4 Borstelrol reinigen	60
6	Problemen oplossen	61
7	Specificaties	62

1. Veiligheidswaarschuwing

WAARSCHUWING

 **LET OP: Lees de volgende veiligheidswaarschuwing voordat u dit product in gebruik neemt en neem veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat er problemen ontstaan door onjuist gebruik van het product.**

1. Mensen met fysieke, zintuiglijke of intellectuele beperkingen, ouderen en onervaren personen (inclusief kinderen) dienen dit product niet te gebruiken. (Tenzij er een persoon aanwezig is die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, voor het toezicht op en de begeleiding van het gebruik van het apparaat).
2. Let er bij het demonteren of vervangen van de gemotoriseerde borstelstrip op dat u niet de aan/uit-knop indrukt voordat de stofzuigerkop weer gemonteerd is; ook niet gebruiken zonder dat de stoftank en het filter op hun plaats zitten.
3. Raak de stekker of onderdelen van het apparaat niet aan met natte handen en voorkom dat het apparaat nat wordt; plaats het apparaat niet buiten, in de badkamer of binnen 3 meter van een zwembad. 
4. Om brand, explosie of letsel te voorkomen, dient u voor gebruik te controleren of de batterij en de oplader beschadigd zijn; het is verboden de stofzuiger te gebruiken als de batterij of de oplader beschadigd is.
5. Houd dit product uit de buurt van alcohol, benzine en andere ontvlambare en explosieve vloeistoffen en vermijd het inademen van giftige of bijtende oplossingen. 
6. Gebruik de stofzuiger niet om kalk, cement, verf, enz. schoon te maken. Adem geen rook van brandende materialen in; gebruik de stofzuiger niet om harde voorwerpen zoals glasscherven, naalden, spijkers, enz. op te zuigen.
7. Gebruik alleen de originele oplader, gebruik geen onofficiële adapters, anders raakt het product beschadigd. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact nadat deze volledig is opgeladen om overladen te voorkomen; dit verkort de levensduur van de batterij en vermindert de prestaties. Koop geen andere soorten batterijen. Neem indien nodig contact op met de verkoper voor meer informatie over de batterij.
8. Plaats de stofzuiger niet op een onstabiel oppervlak, zoals een stoel of eettafel, om schade aan het product en/of letsel te voorkomen. Als de stofzuiger is gevallen, beschadigd of in een andere afwijkende staat verkeert, neem dan contact op met een officieel erkend reparatiebedrijf en demonteer de stofzuiger niet zelf.
9. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen wanneer u dit apparaat gebruikt. Richt geen slangen, aluminium buizen of andere accessoires op uw ogen of oren en stop ze niet in uw mond.
10. Als het apparaat niet naar behoren werkt, hard is gestoten, gevallen, beschadigd is, buiten is achtergelaten of in het water is gevallen, gebruik het dan niet en neem contact op met het Miwa-ondersteuningsteam voor assistentie.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Niet gebruiken in de buurt van open vuur.



Niet opbergen in de buurt van warmtebronnen.



Zuig geen water of vloeistoffen op.



Geen brandende voorwerpen opzuigen.



Houd uw handen niet in de buurt van de borstel wanneer het apparaat in gebruik is.



Niet op of in de buurt van het fornuis plaatsen.


2. Overzicht en montage

2.1 Inhoud van de verpakking


Controleer en bevestig voor gebruik de accessoires en onderdelen aan de hand van het volgende overzicht.

1x Hoofdbehuizing 1x Batterij	1x Telescopische aluminium buis		1x Vloerborstel
1x HEPA-filter	1x Muurbeugel	1x Spleetmondstuk	1x 2-in-1 borstel
1x Meubelmondstuk	1x Reinigingsborstel	1x Adapter-oplader	1x Gebruiksaanwijzing
		+2 anderen	

2.2 Overzicht

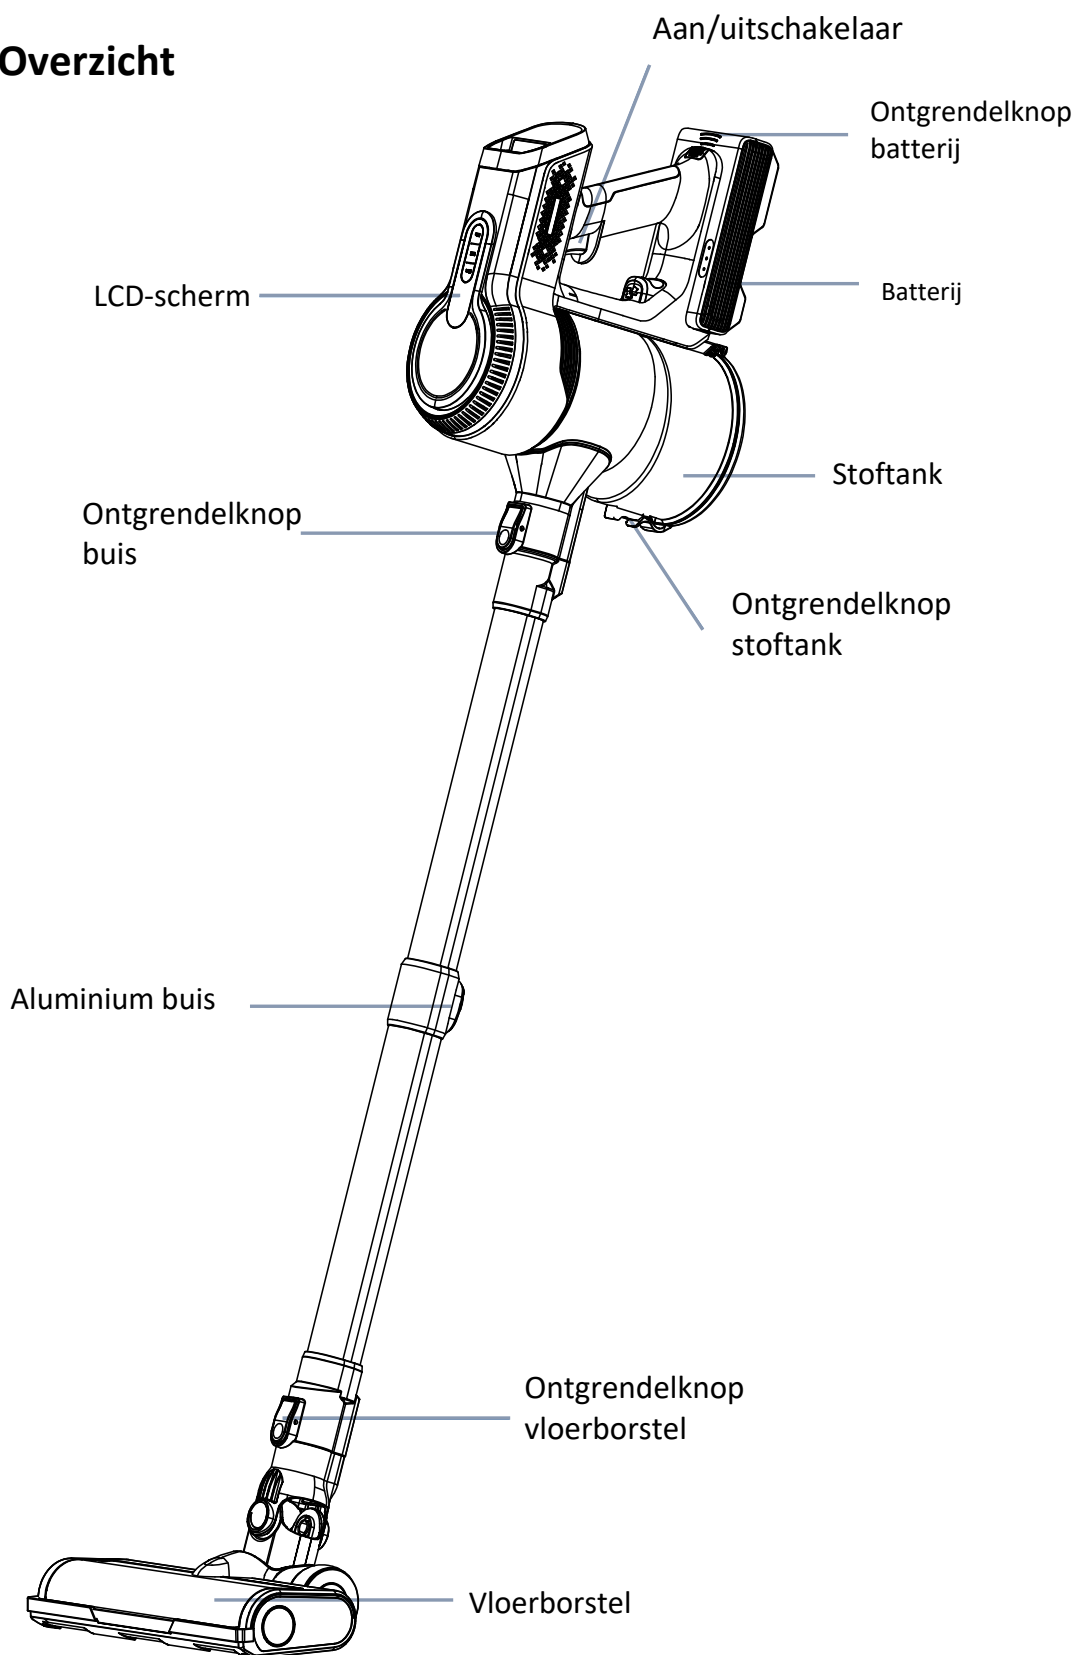


2.3 Het LCD-scherm

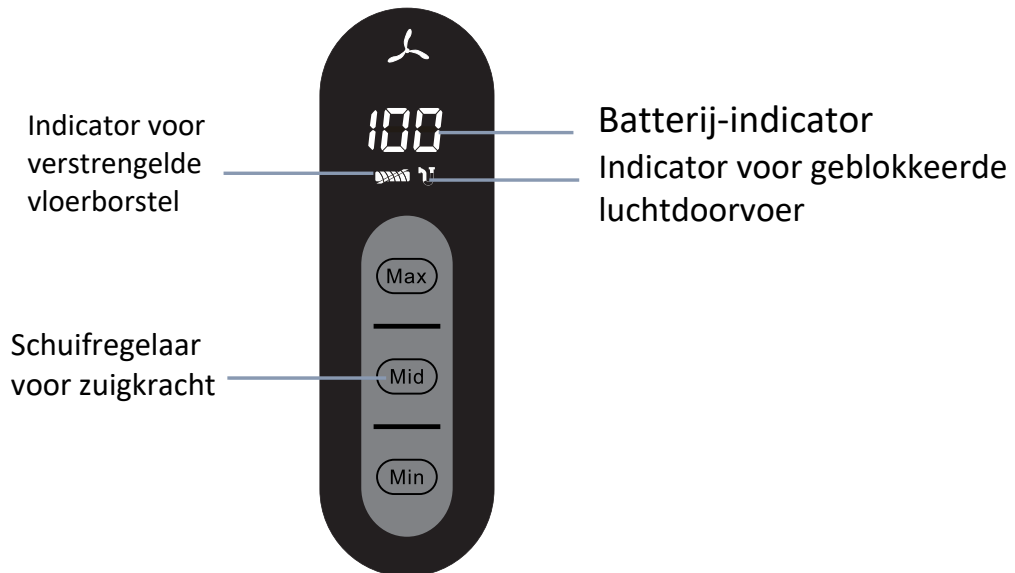

2.4 Montage van het product


2.4.1 De accu plaatsen


Lijn de zijkant van de batterij uit met de aansluiting op de stoftank en klik vast.

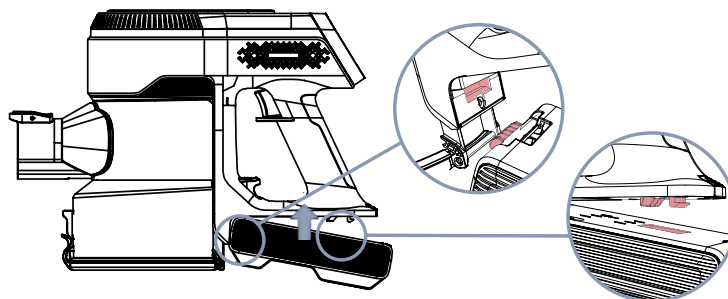

2.4.2 Het apparaat monteren

Lijn het uitstekende zwarte gedeelte van het hoofdtoestel uit met de opening in de stofkap en druk vervolgens stevig op het hoofdtoestel totdat u een "kata"-geluid hoort.

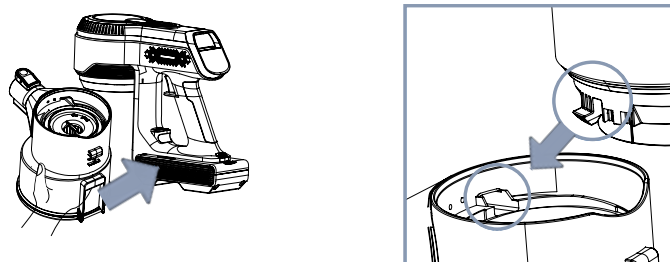


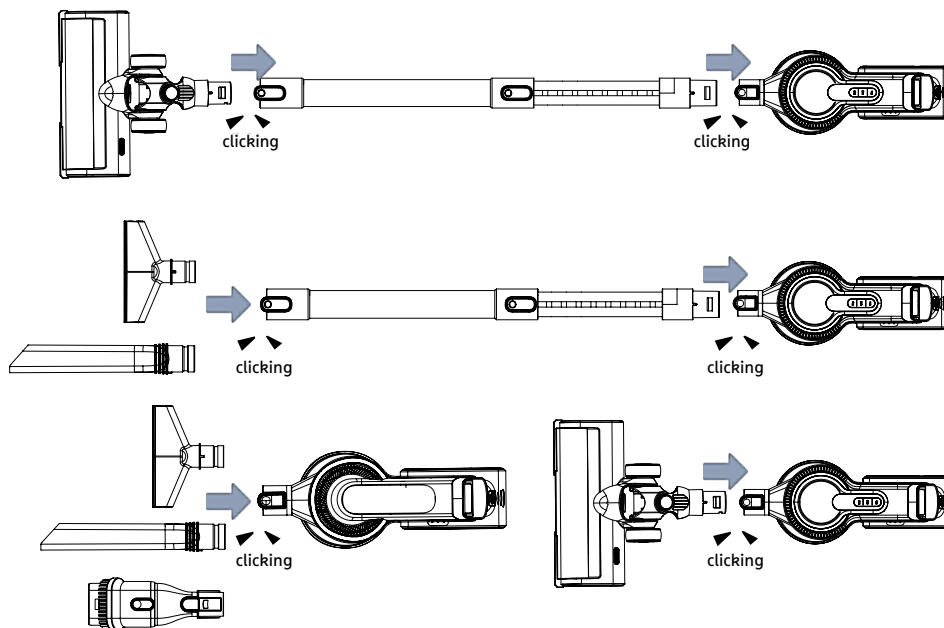

2.5 De muurbeugel installeren

Tip:

Kies een koele, droge locatie in de buurt van een stopcontact om de wandbeugel te installeren en zorg ervoor dat er zich geen kabels, leidingen of andere apparatuur direct achter het installatiegebied bevinden.

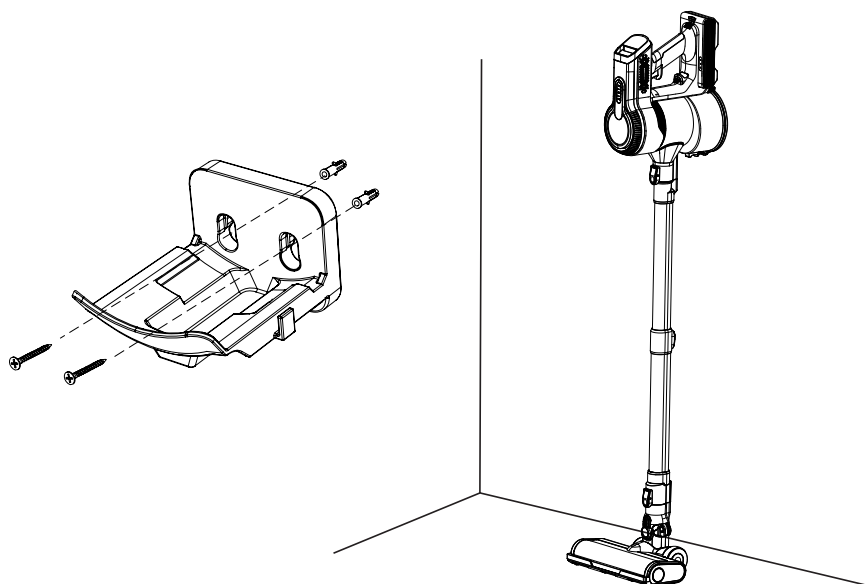

1. Kies de juiste hoogte op basis van de lengte van het volledige apparaat en markeer de posities voor de drie schroefgaten.
2. Gebruik een 7 mm boor om de gaten te boren op de plek van de markeringen. Plaats vervolgens de pluggen in de geboorde schroefgaten.
3. Monteer de muurbeugel met 2 schroeven.


3. De stofzuiger gebruiken

3.1 Voorbereiding

- Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig is opgeladen voor gebruik.
- Laad de stofzuiger vóór het eerste gebruik 4-5 uur op om een optimale werking van het apparaat te garanderen.
- Selecteer de juiste borstelkop voor het schoon te maken gebied.

3.2 Starten met stofzuigen

Druk op de aan/uitschakelaar in om de stofzuiger in te schakelen en te beginnen met stofzuigen.

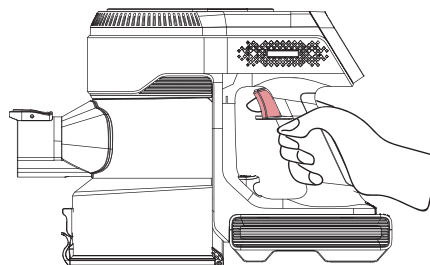

3.3 Zuigapparaat & indicator




Verstopingsindicator –
Waarschuwing
borstelreiniging

Opmerking: Schakel de
stofzuiger uit, verwijder
de borstelkop en reinig
deze.




Stofindicator –
Waarschuwing
stoftank vol

Opmerking:
Schakel de
stofzuiger uit,
verwijder de
stoftank,
verwijder het stof
en reinig het filter.

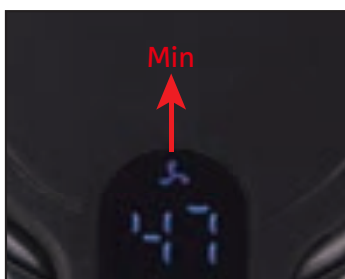

4. Opladen

4.1 Selectie van de juiste stekker afhankelijk van het land van gebruik

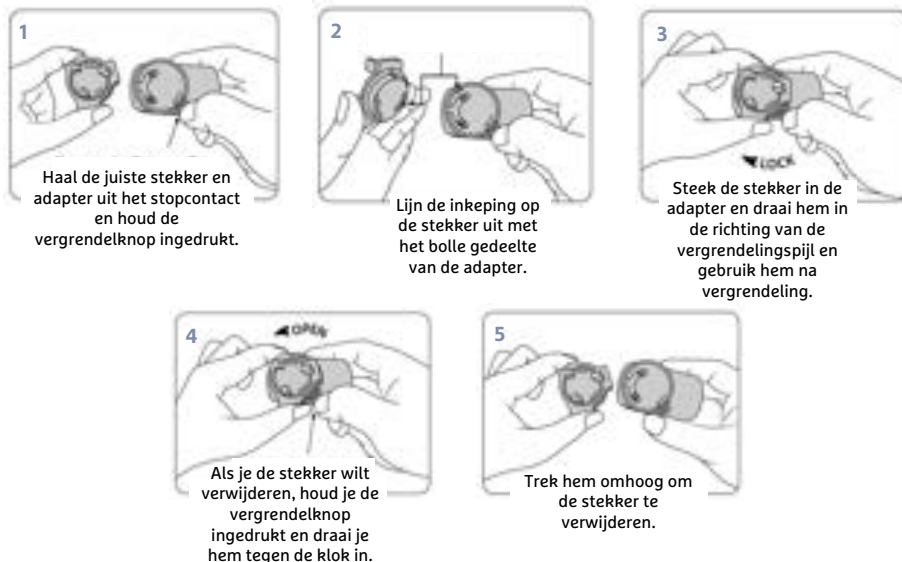


Tips:

Om de levensduur van de batterij te verlengen, is het belangrijk om je nieuwe apparaat volledig op te laden voordat je het voor het eerst gebruikt en na elke schoonmaakbeurt.

4.2 Opladen met het hoofdapparaat

- Sluit de adapter rechtstreeks aan op het hoofdapparaat om het oplaadproces te starten.
- **Opladen:** Wanneer de batterij in de hoofdbehuizing is geplaatst, start het opladen, de waarde op het display zal veranderen.
- **Volledig opgeladen:** Wanneer het opladen is voltooid, is de waarde op het display 100.

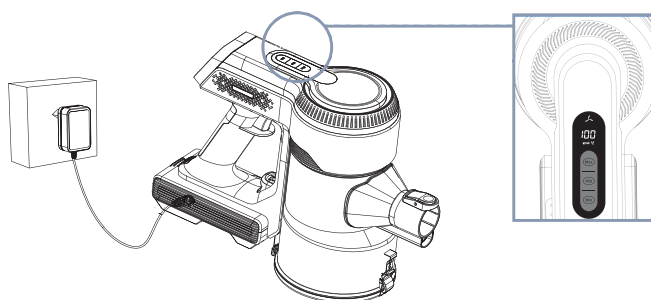


4.3 De batterij los opladen

Druk de ontgrendelknop van de batterij naar links, trek de batterij naar beneden (in de richting van de pijl) en sluit de oplader aan voor direct opladen.

Tips:

- **Opladen:** Het lampje knippert blauw en geeft het resterende vermogen aan.
- **Volledig opgeladen:** Het lampje brandt continu.

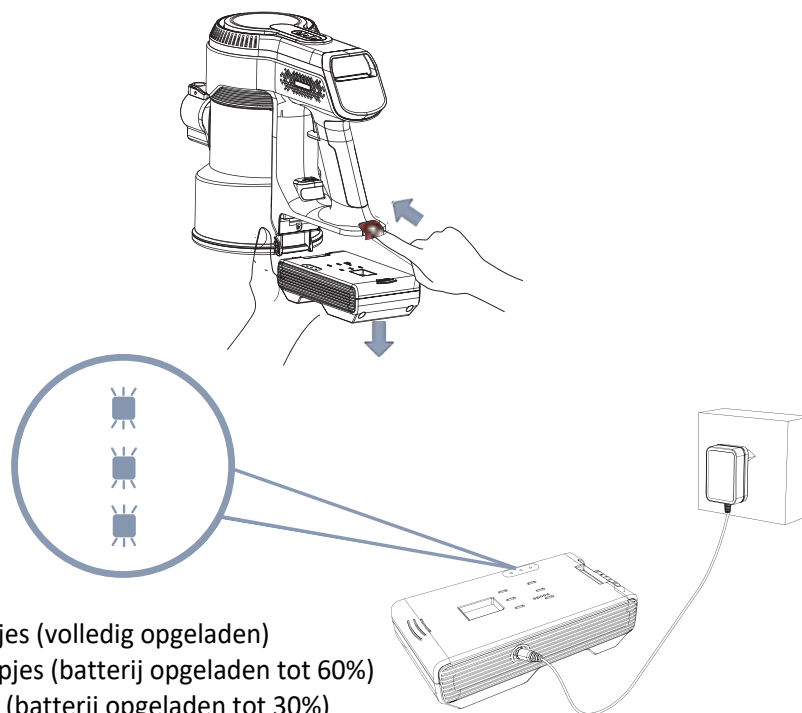

Drie blauwe lampjes (volledig opgeladen)
Twee blauwe lampjes (batterij opgeladen tot 60%)
Eén blauw lampje (batterij opgeladen tot 30%)

5. Onderhoud

VOORZORGSMaatregelen


1. Zorg ervoor dat u alleen originele onderdelen gebruikt, anders kunt u geen gebruik maken van de garantieservice.
2. Laad het nieuwe product 4-5 uur op voordat u het gebruikt. Doel: De interne activiteit van de batterij wordt volledig geactiveerd.
3. Als de batterijspanning daalt, knippert de oplaadindicator aan de voorkant van de aan/uit-schakelaar om aan te geven dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
4. Als u de stofzuiger langere tijd niet gebruikt, laadt u deze volledig op en plaatst u de stekker op een koele en droge plaats. Laad de stofzuiger ten minste 1 keer per maand op om overontlading van de batterij te voorkomen.

5.1 De behuizing schoonmaken


1. Schakel het apparaat uit voordat u de behuizing reinigt.
2. Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel en veeg de behuizing af met een droge doek.
3. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en bewaar het apparaat op een koele en droge plaats.

5.2 De stoftank schoonmaken


1. Druk op de ontgrendelknop om het stofreservoir te legen zoals op de onderstaande afbeelding.

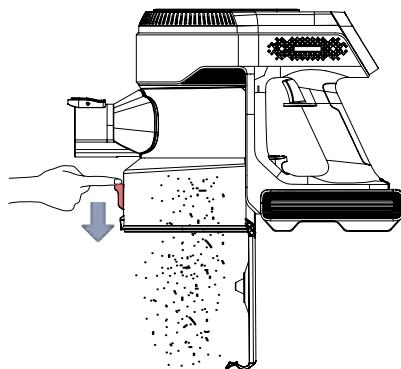

2. Houd de ontgrendelknop voor het stofreservoir met uw rechterhand ingedrukt en trek het stofreservoir met uw linkerhand naar de linkerbovenhoek.

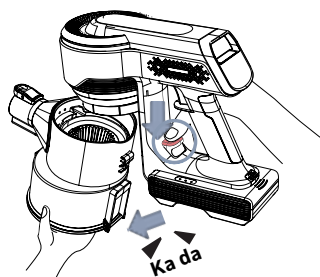


3. Gebruik de schoonmaakborstel om het stofreservoir schoon te maken.

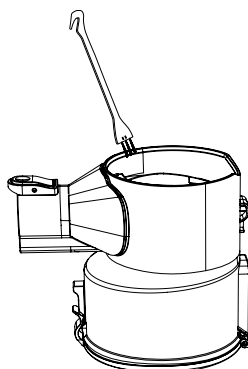


5.3 Filters reinigen



1. Trek het HEPA-inlaatfilter van de bovenkant van het stofreservoir. Draai het roestvrijstalen filter om het van de bodem van het stofreservoir te verwijderen.

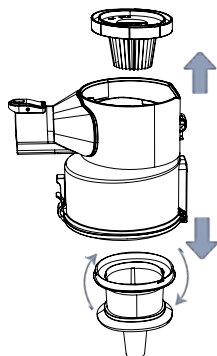


2. Druk op het Hepa-uitlaatfilter en verwijder het.

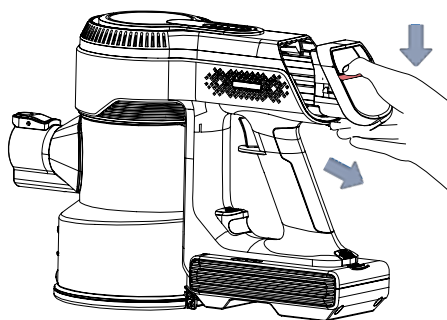

3. Was het filter en de filterbehuizing grondig met warm water.

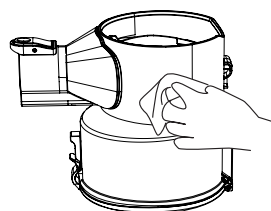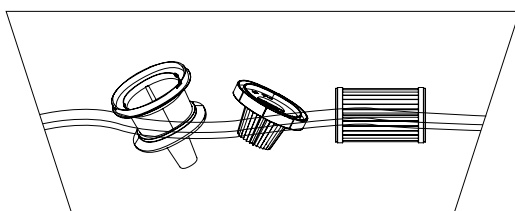

4. Laat het filter minstens 24 uur drogen op een goed geventileerde en warme plaats. Droog het filter niet in de wasdroger, in de magnetron of bij open vuur.

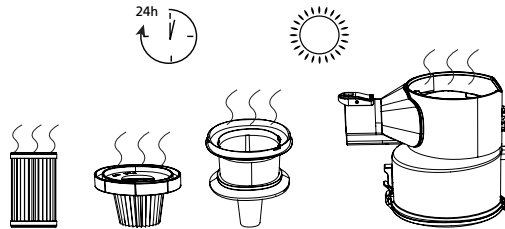


Tips:

Om de zuigende werking van de stofzuiger niet aan te tasten, is het noodzakelijk om het HEPA-filter ten minste eenmaal per twee weken te reinigen en eenmaal per twee maanden te vervangen.

5.4 De borstelrol reinigen

Om optimale prestaties te behouden, moet u de borstelrol regelmatig controleren en eventuele obstructies verwijderen.

1. Druk de ontgrendelknop omhoog om de borstelrol te verwijderen.
2. Verwijder de borstelrol en verwijder haren of vezels die zich rond de borstelrol hebben gewikkeld. Gebruik de borstelreiniger om het vuil van de rol weg te vegen.
3. De borstelrol is afwasbaar. Zorg ervoor dat de borstelrol helemaal droog is voordat je hem terugplaatst.
4. Druk de borstelrol op de opzetborstel, je hoort hem vastklikken.

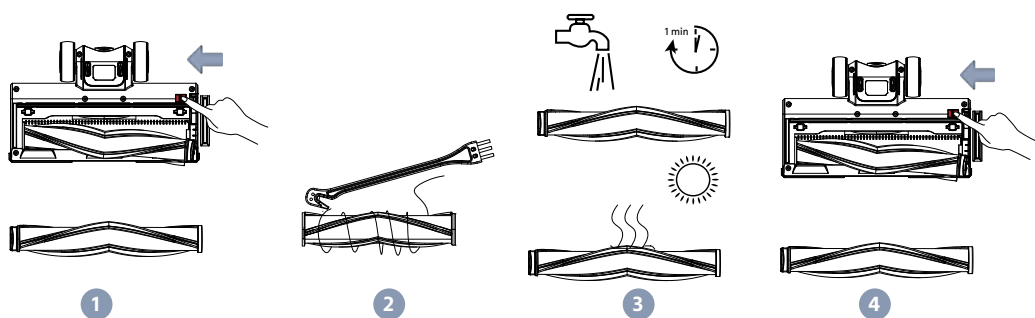

6. Problemen oplossen

⚠ WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schokken en onbedoelde bediening te beperken, moet u het apparaat uitschakelen en de batterij verwijderen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Veel voorkomende problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De stofzuiger schakelt zichzelf uit	De batterij is leeg	Laad het product volledig op voordat u het gebruikt
	Automatische bescherming geactiveerd door hoge temperatuur veroorzaakt door verstopping	Maak de aanzuigopening of het HEPA-filter schoon en start het apparaat nadat het is afgekoeld
Geen of weinig zuigkracht	Het stofreservoir is vol, de aanzuigopening van de machine is verstopt of het filter is verstopt	Leeg het stofreservoir en reinig de filters (zie secties Stoftank reinigen en Filters reinigen)
Batterij-indicator licht niet op tijdens opladen	Het apparaat en de adapter zijn niet goed aangesloten	Controleer of de adapter is aangesloten
	De batterij is volledig opgeladen en laadt niet meer op	Kan normaal gebruikt worden
Laadt niet op	De temperatuur van de accu is te hoog of te laag	Laat het apparaat en de batterij minstens 45 minuten afkoelen tot ze kamertemperatuur hebben bereikt
	De laadindicator brandt niet	De oplader is niet aangesloten
Het rode borstelrollampje knippert	De borstelrol is geblokkeerd	Verwijder eventuele draden, tapijtvezels of haren die om de borstelrol gewikkeld zijn

Opmerking: Neem contact op met de klantenservice als de stofzuiger nog steeds niet goed werkt.

7. Specificaties

Motor	Model	A18
	Vermogen	250W (Max.)
	Voltage	DC25.9V
	Toerental	50000-90000
Batterij		2200mA 18650 batterij (7 stuks)
Laadtijd		4-5 uur
Batterijduur (volledig opgeladen)		Hoog: 15 min Medium: 25 min Laag: 45 min
Levensduur batterij		500 cycli
Luchtstroom		≥13(L/S)
Zuigkracht		≤75(W)
Zuigefficiëntie		≤30(%)
Geluid		≤83(dB)
Stoftank vol waarschuwing		JA
Filtersysteem	Luchtinlaat	HEPA(H10)
	Luchttuitlaat	HEPA(F8)
	Stoftank	Transparant
Type		Alleen droog
Stofcapaciteit	Stof	1L (Max)
	Water	NEE
CE(%) (IEC60312)		≥96%
Efficiëntieniveau filter EN1882- 1:1998		H10
Adapter & voedingskabel		30V500mA, 2*24AWG, 1.8m (lengte)
Gemotoriseerde borstel draaihoek		130°