


Bedienungsanleitung
Operating instructions
Mode d'emploi
Bedieningsinstructies
Manual de usuario
Manuale utente

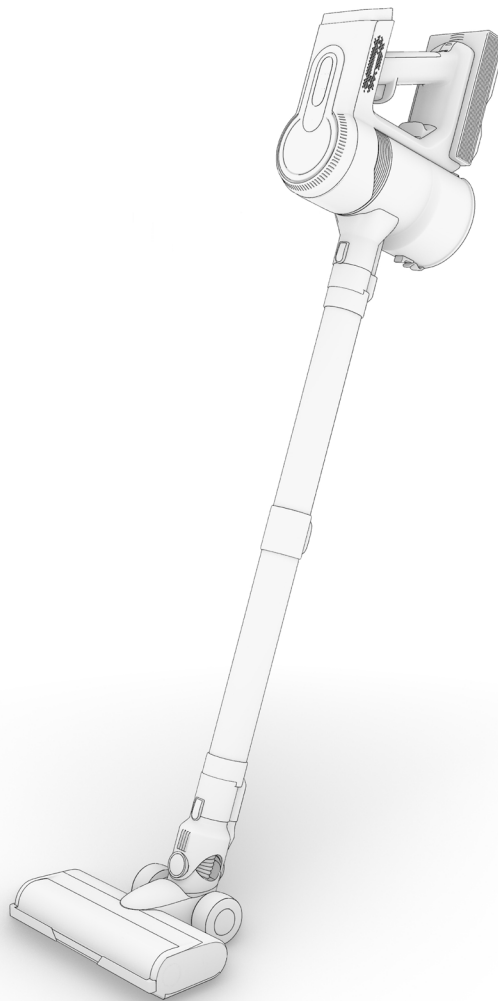

Languages

DE German	01-12
EN English	13-24
FR French	27-38
NL Dutch	41-52
ES Spanish	55-66
IT Italian	69-80



Bedienungsanleitung

AKKU-STAUBSAUGER

GERMAN

Inhalt

01	Sicherheitswarnung	01
02	Übersicht & Montage	02
2.1	Lieferumfang	02
2.2	Überblick des Geräts	03
2.3	LCD-Bildschirm	04
2.4	Produktmontage	04
2.5	Installation der Wandhalterung	05
03	Nutzung des Staubsaugers	06
3.1	Vorbereitung	06
3.2	Staubsaugen starten	06
3.3	Saugvorrichtung & Anzeige	06
04	Aufladen	07
4.1	Aufladen mit dem Hauptgerät	07
4.2	Direktes Aufladen des Akkus	07
05	Wartung	08
5.1	Reinigung des Hauptgeräts	08
5.2	Reinigung des Staubbehälters	08
5.3	Filterreinigung	09
5.4	Reinigung der Bürstenwalze	10
06	Fehlersuche	12
07	Technische Daten	12

Sicherheitswarnung

ATTENTION: Bitte lese den folgenden Sicherheitshinweis, bevor du dieses Produkt verwendest und ergreife Sicherheitsmaßnahmen, um Fehlfunktionen zu vermeiden, die durch falsche Bedienung der Anleitung verursacht werden.

- Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen sowie unerfahrene Personen (einschließlich Kinder) sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Achte darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Sie müssen jederzeit beaufsichtigt werden, damit sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden.
- Entferne den Akku, bevor du die motorisierte Bürstenleiste zerlegst oder austauschst. Drücke dazu die Entriegelungstaste des Akkupacks (siehe Abb. 2.2) nach links und ziehe den Akku nach unten heraus.
- Vermeide es, den Staubsauger mit nassen Händen zu berühren oder ihn in feuchten Umgebungen zu benutzen. Stelle ihn nicht draußen, im Badezimmer oder in der Nähe von Wasserquellen auf.
- Überprüfe das Gerät vor der Nutzung auf mögliche Beschädigungen am Akku oder Ladegerät. Verwende das Gerät nicht, wenn diese beschädigt sind.
- Halte das Gerät fern von brennbaren Flüssigkeiten wie Alkohol oder Benzin und atme keine toxischen oder ätzenden Dämpfe ein.
- Verwende den Staubsauger nicht für das Aufsaugen von Kalk, Zement, Toner oder harten Gegenständen wie Glasscherben, Nägeln oder Nadeln.
- Verwende ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Die Nutzung eines anderen Ladegeräts kann zu Geräteschäden oder Sicherheitsrisiken führen.











- Stelle den Staubsauger nur auf einen stabilen Untergrund. Vermeide instabile Flächen wie Stühle oder Tische, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verhindern.
- Achte darauf, dass Haare, lose Kleidung und deine Finger nicht in die Öffnungen oder beweglichen Teile gelangen.
- Sollte der Staubsauger nach einem Sturz oder einer Beschädigung nicht richtig funktionieren oder ins Wasser gefallen sein, verwende ihn nicht und kontaktiere den Kundenservice.
- Ziehe den Stecker, sobald der Akku vollständig geladen ist. So verhinderst du eine Überladung, die die Akkulebensdauer verkürzen und die Leistung beeinträchtigen kann. Verwende keine anderen Akkutypen. Wende dich bei Bedarf an den Verkäufer.


Übersicht & Montage

2.1 Lieferumfang


Bitte prüfe und bestätige vor der Verwendung das Zubehör und die Teile gemäß dem folgenden Blatt.

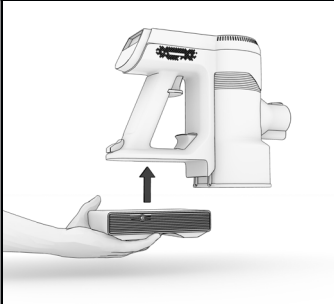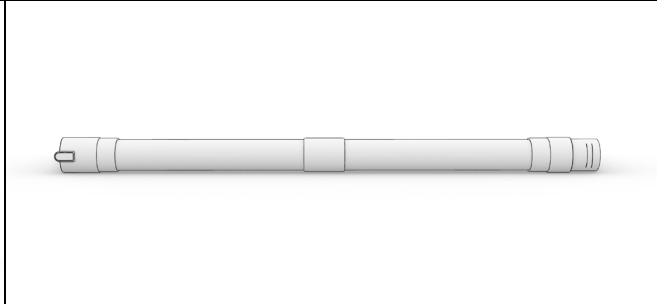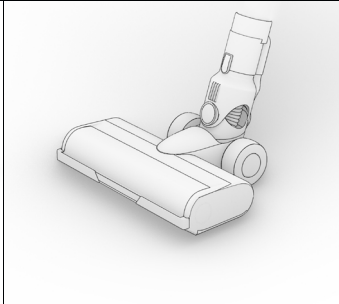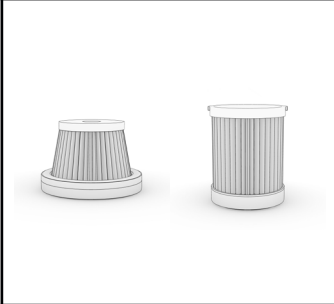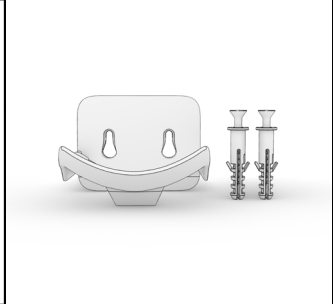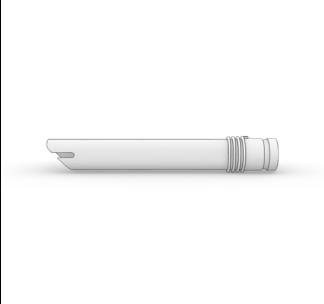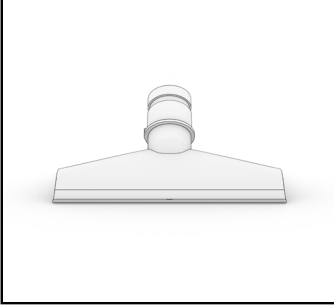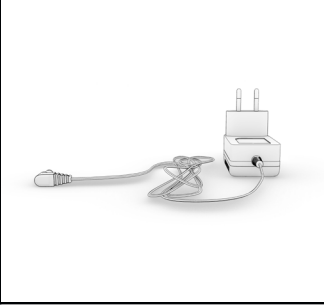1x Hauptgerät 1x Akku	1x Teleskop-Aluminiumrohr		1x Bodenbürste
			
1x HEPA-Filter	1x Wandhalterung	1x Fugendüse	1x 2-in-1-Bürste
			
1x Sofa-Bürste	1x Reinigungsbürste	1x Ladegerät	1x Benutzerhandbuch
			


2.2 Überblick des Geräts

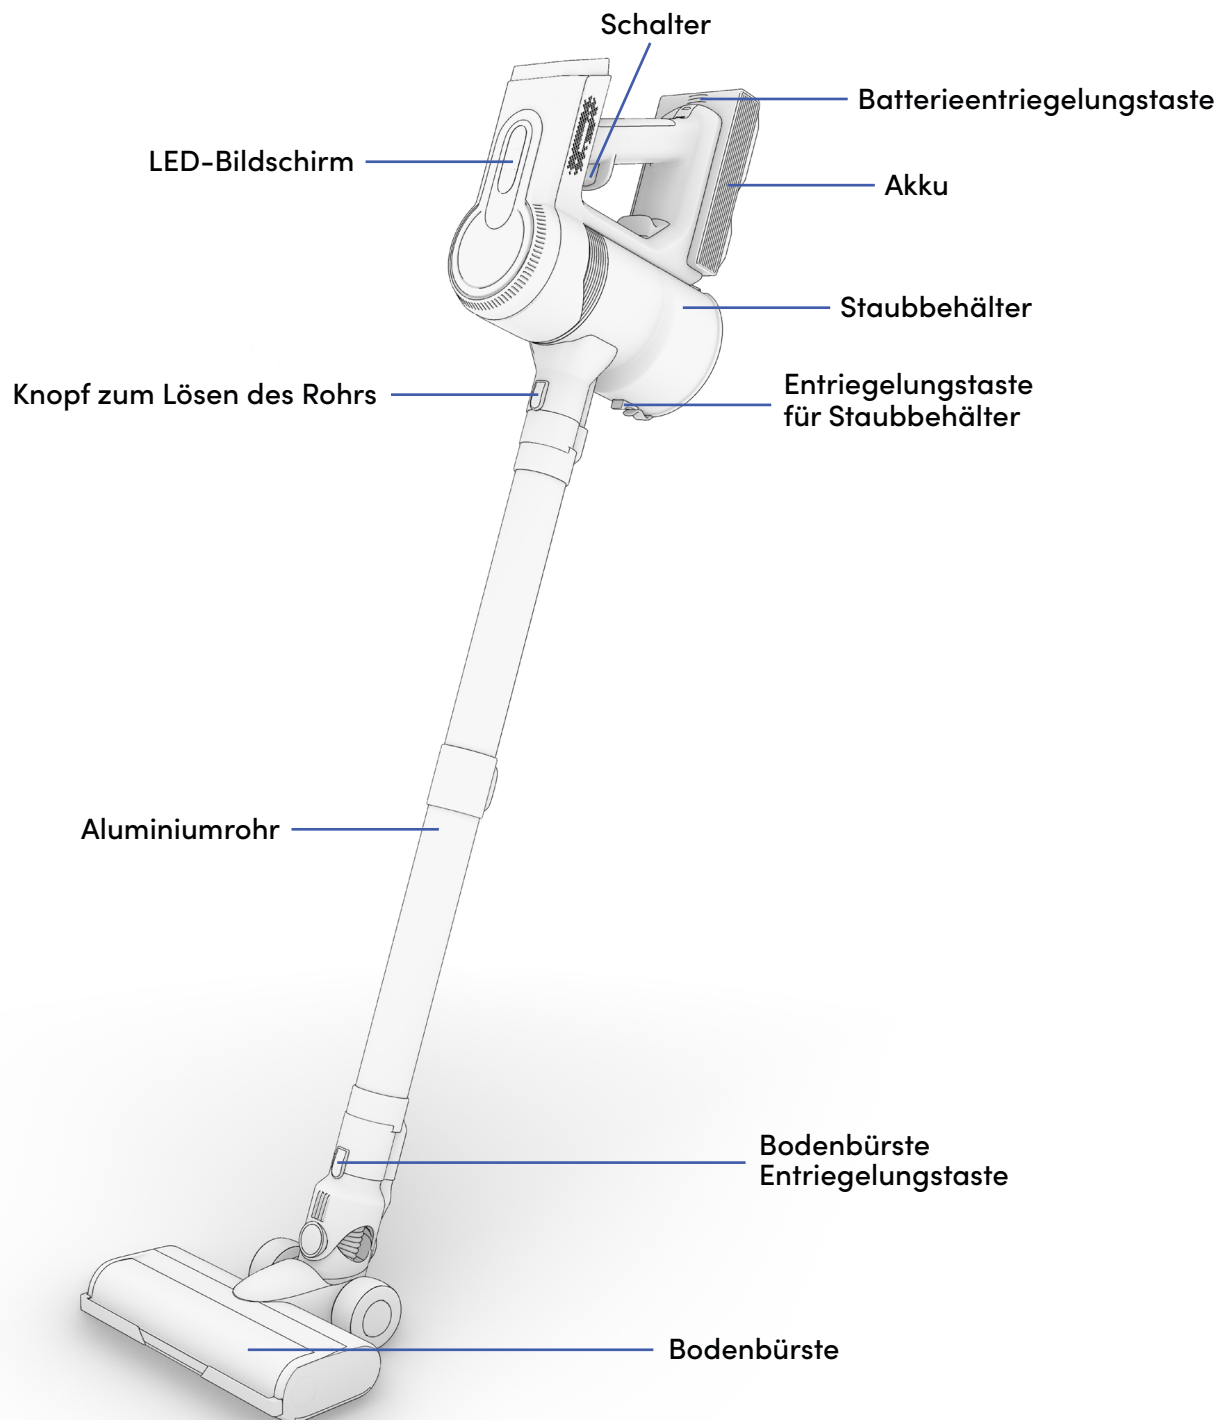

2.3 LED-Bildschirm

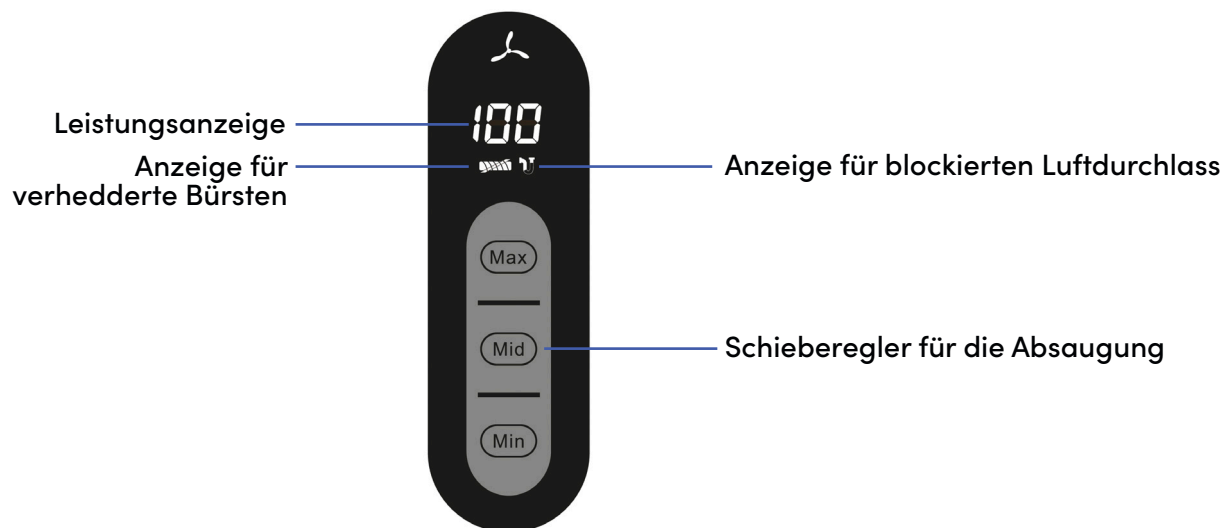

2.4 Produktmontage

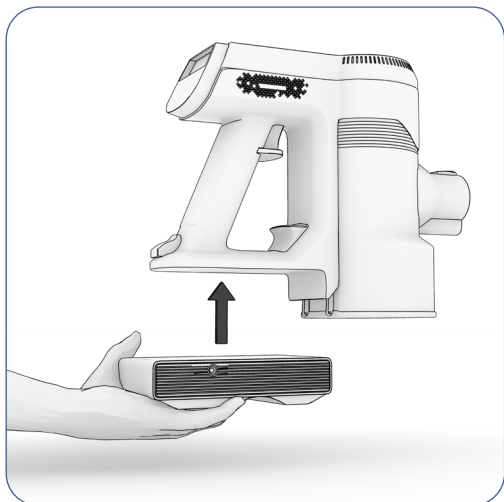

2.4.1 Akku einlegen

Setze den Akku in das Hauptgerät und drücke ihn fest hinein.




2.4.2 Gerät zusammenbauen

Setze den Staubbehälter in das Hauptgerät ein. Sobald du ein deutliches „Klick“ hörst, ist die Montage erfolgreich abgeschlossen.

2.5 Installation der Wandhalterung


Tipp: Wähle für die Wandhalterung einen kühlen, trockenen Ort in der Nähe einer Steckdose. Achte darauf, dass sich keine Kabel oder Rohre direkt hinter dem Installationsbereich befinden.

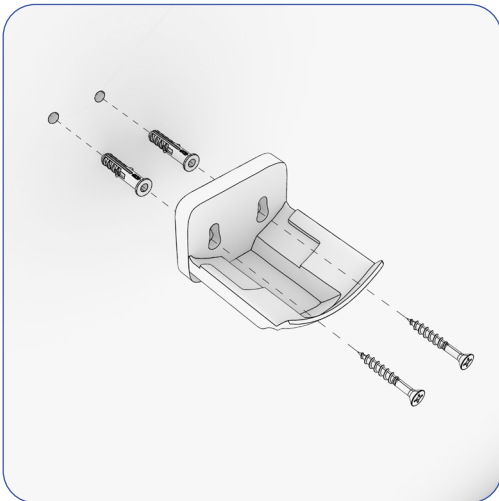

1. Wähle die richtige Höhe, basierend auf der Gesamtlänge des Staubsaugers (Hauptgerät – Aluminiumrohr – Bodenbürste), und markiere die Positionen der Schraubenlöcher.

2. Bohre mit einem 7-mm-Bohrer Löcher an den markierten Stellen und setze Dübel in die gebohrten Löcher.

3. Befestige die Wandhalterung mit zwei Schrauben.

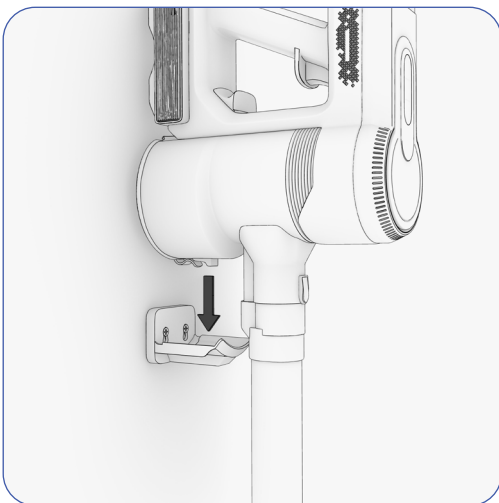


4. Nach erfolgreicher Befestigung der Wandhalterung kannst du den miwa Akku Staubsauger mühelos und sicher auf der Halterung platzieren.

Nutzung des Staubsaugers

3.1 Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, bevor du ihn benutzt.
- Lade das Gerät vor der ersten Benutzung 4-5 Stunden auf, damit alles einwandfrei funktioniert.
- Wähle die passende Bürste, je nachdem, welche Fläche du reinigen möchtest.

3.2 Staubsaugen starten

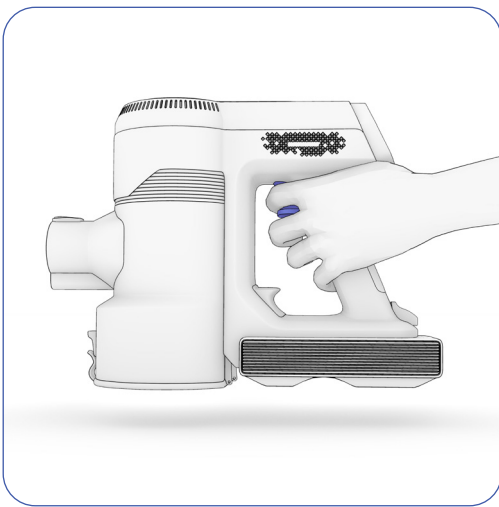

Drücke den Power-Knopf, um den Staubsaugermotor zu starten.

3.3 Saugvorrichtung & Anzeige



Verstopfungsanzeige: Wenn die Bürste blockiert, schaltet sich der Staubsauger automatisch ab. Entferne und reinige die Bürste.




Staubindikator: Wenn der Staubbehälter voll ist, stoppt der Staubsauger. Leere den Behälter und reinige den Filter.



Batterieanzeige: Zeigt dir den Akkustatus an.


Aufladen

4.1 Aufladen mit dem Hauptgerät

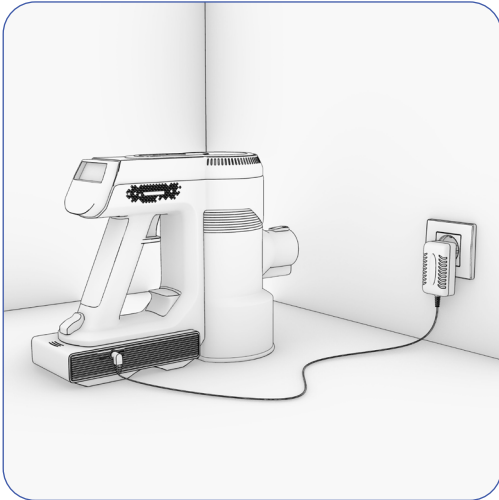


1. Schließe den Adapter an das Hauptgerät an, um den Ladevorgang zu starten.
2. Wenn der Akku im Gerät ist, beginnt der Ladevorgang und der Ladebalken auf dem Display wird sichtbar.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, zeigt das Display „100%“ an.

4.2 Direktes Aufladen des Akkus

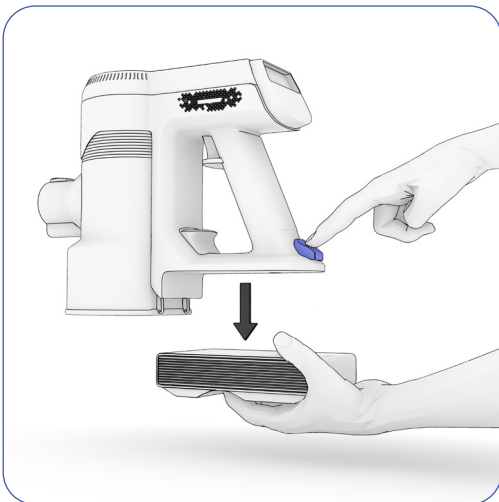

1. Drücke die Entriegelungstaste des Akkus und ziehe den Akku heraus.

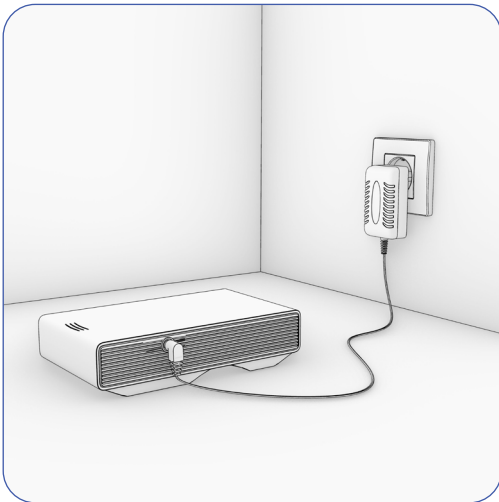

2. Lade ihn direkt mit dem Ladeadapter.

3. Beim Laden zeigt die LED des Akkus den Ladezustand an:

Drei blaue Lichter: Voll aufgeladen

Zwei blaue Lichter: 60% aufgeladen


Ein blaues Licht: 30% aufgeladen

05 Wartung


5.1 Reinigung des Hauptgeräts

- Schalte das Gerät aus, bevor du es reinigst.
- Wische das Gerät mit einem trockenen Tuch ab und verwende ein neutrales Reinigungsmittel.
- Lagere das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und vermeide direkte Sonneneinstrahlung.

5.2 Reinigung des Staubbehälters

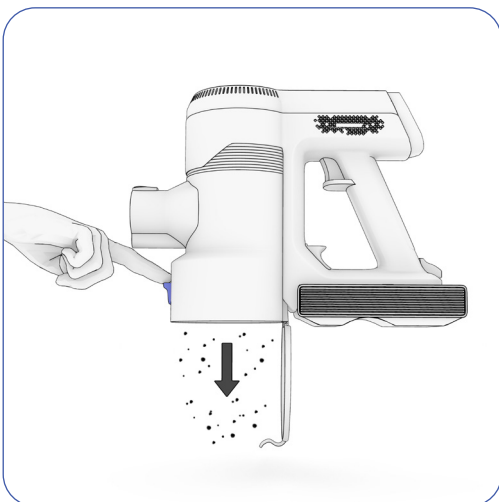

1. Drücke die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter zu entleeren.

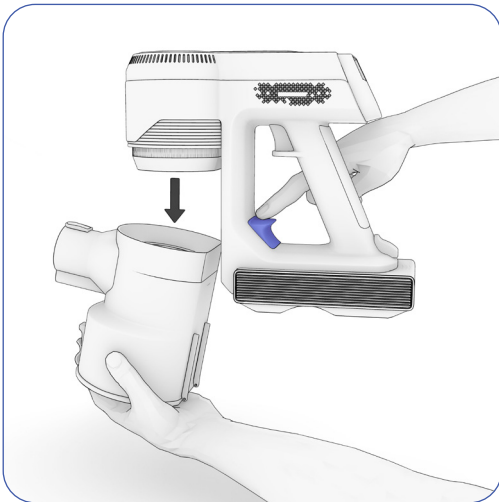


2. Halte die Entriegelungstaste des Staubbehälters mit der rechten Hand gedrückt und ziehe den Staubbehälter mit der linken Hand nach oben links heraus.




3. Reinige den Behälter gründlich mit der Reinigungsbürste.

5.3 Filterreinigung

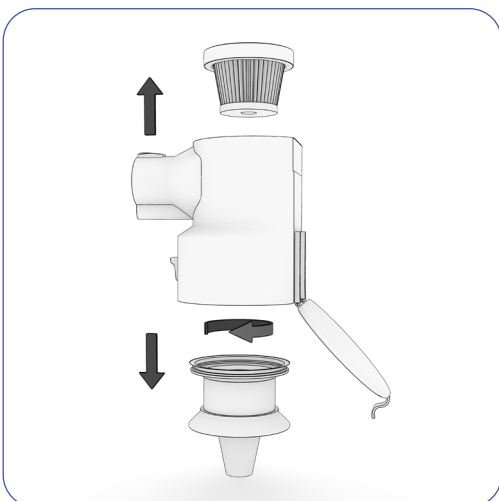

1. Ziehe den HEPA-Filter aus dem Staubbehälter.

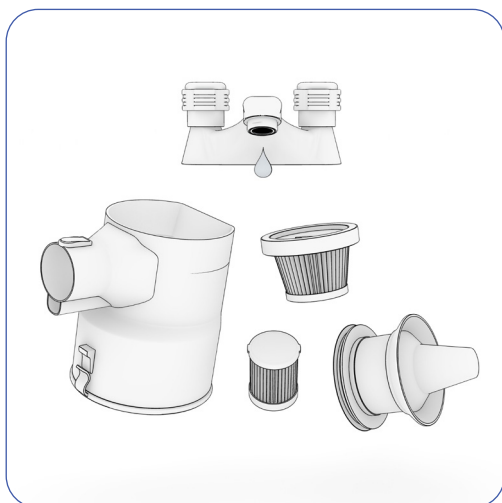


2. Wasche ihn gründlich in warmem Wasser.

3. Lasse den Filter mindestens 24 Stunden an einem gut belüfteten Ort trocknen. Trockne den Filter nicht im Trockner oder in der Mikrowelle.


5.4 Reinigung der Bürstenwalze



1. Drücke die Entriegelungstaste, um die Bürstenwalze zu entfernen.

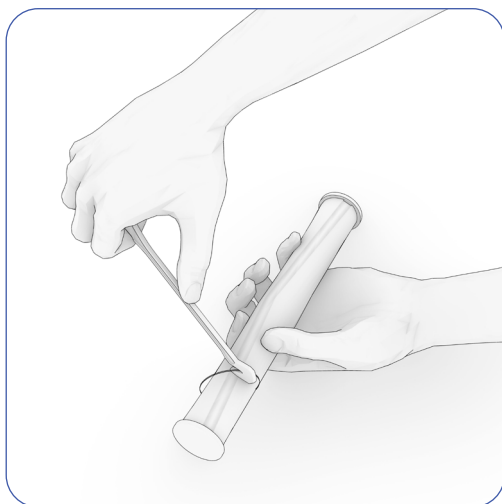

2. Entferne Haare und Fasern, die sich um die Bürstenwalze gewickelt haben.

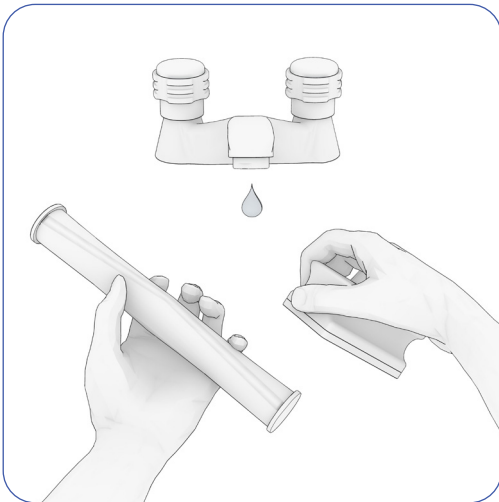

3. Die Bürstenwalze ist waschbar.



4. Stelle sicher, dass sie vollständig trocken ist, bevor du sie wieder einsetzt.


06 Fehlersuche

Häufige Probleme und Lösungen:

- **Staubsauger schaltet sich aus:** Akku aufladen.
- **Keine oder reduzierte Saugkraft:** Staubbehälter leeren, Saugöffnung und Filter reinigen.
- **Akkuanzeige leuchtet nicht beim Laden:** Überprüfe, ob der Akku richtig eingesetzt ist und der Adapter ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- **Ladeanzeige leuchtet nicht:** Ladegerät nicht eingesteckt.
- **Bürstenwalze blinkt rot:** Bürstenwalze blockiert. Entferne Schnüre oder Fasern.

07 Technische Daten

- **Modell:** A18
- **Motorleistung:** 250W (max.)
- **Ladezeit:** 4-5 Stunden
- **Batterie:** 2200mA 18650 Batterie (7 Stück)
- **Arbeitszeit (volle Ladung):**
 - **Hoch:** 15 Minuten
 - **Mittel:** 25 Minuten
 - **Niedrig:** 45 Minuten
- **Lärmpegel:** ≤83 dB
- **Staubbehälterkapazität:** 1L
- **Filter:** HEPA H10 (Lufteinlass), HEPA F8 (Luftauslass)

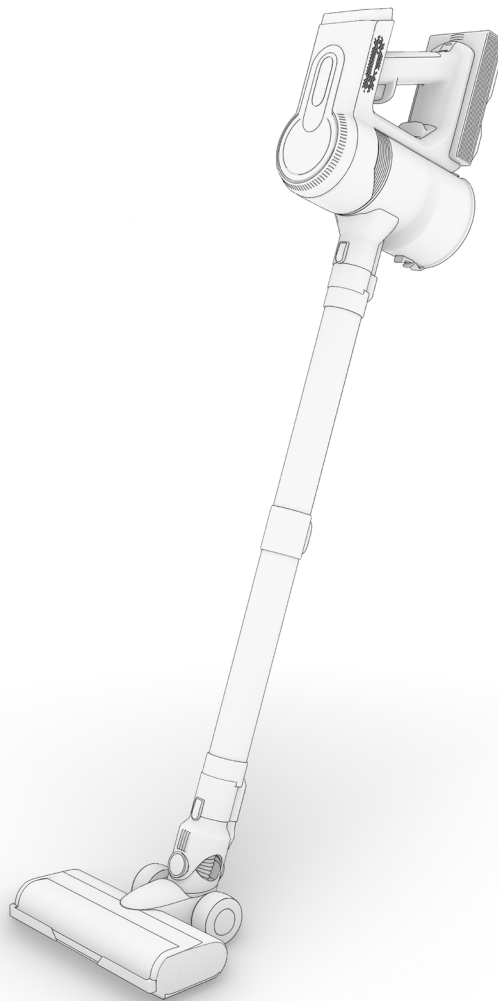

User Manual

CORDLESS VACUUM CLEANER

ENGLISH


Content

01	Safety Instructions	13
02	Overview & Assembly	14
2.1	Scope of Delivery	14
2.2	Device Overview	15
2.3	LCD Screen	16
2.4	Product Assembly	16
2.5	Installing the Wall Mount	17
03	Using the Vacuum Cleaner	18
3.1	Preparation	18
3.2	Starting the Vacuum	18
3.3	Suction System & Indicators	18
04	Charging	19
4.1	Charging with the Main Unit	19
4.2	Direct Battery Charging	19
05	Maintenance	20
5.1	Cleaning the Main Unit	20
5.2	Cleaning the Dust Container	20
5.3	Cleaning the Filter	21
5.4	Cleaning the Brush Roller	22
06	Troubleshooting	24
07	Technical Specifications	24

01 Safety Instructions

ATTENTION: Please read the following safety instructions before using this product and take safety precautions to avoid malfunctions caused by incorrect handling of the instructions.

- Individuals with physical, sensory, or mental impairments, as well as inexperienced users (including children), should only use the device under supervision.
- Make sure that children do not play with the device. They must be supervised at all times to prevent them from using it unsupervised.
- Remove the battery before disassembling or replacing the motorized brush bar. To do this, press the battery release button (see Fig. 2.2) to the left and pull the battery downward.
- Avoid touching the vacuum cleaner with wet hands or using it in damp environments. Do not place it outdoors, in the bathroom, or near water sources.
- Check the device for any damage to the battery or charger before use. Do not use the device if these components are damaged.
- Keep the device away from flammable liquids such as alcohol or petrol, and avoid inhaling toxic or corrosive fumes.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up lime, cement, toner, or hard objects such as glass shards, nails, or needles.
- Only use the supplied charger and avoid adapters that are not recommended by the manufacturer.











- Do not place the vacuum cleaner on unstable surfaces such as tables or chairs to prevent accidents.
- Ensure that hair, loose clothing, and fingers do not come into contact with the openings or moving parts.
- If the vacuum cleaner malfunctions after a fall, suffers damage or has been submerged in water, do not use it and contact customer service.
- Unplug the charger as soon as the battery is fully charged. This helps avoid overcharging, which can shorten battery life and affect performance. Do not use other types of batteries. Contact the seller if necessary.


02 Overview & Assembly

2.1 Scope of Delivery


Please check that all the following items are included.

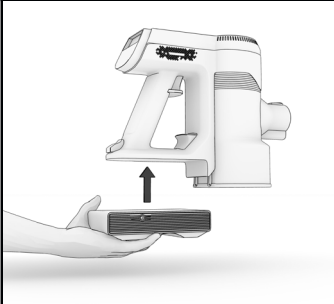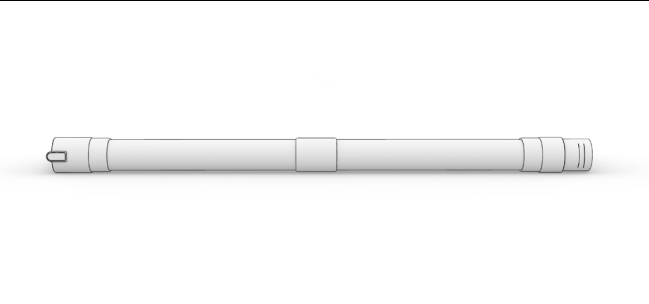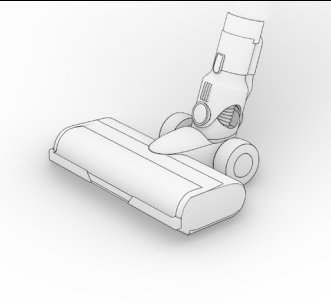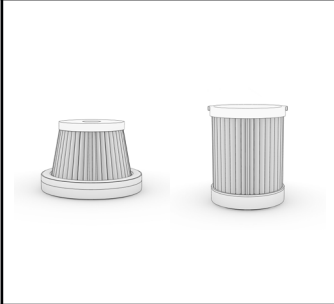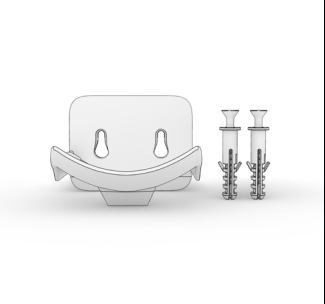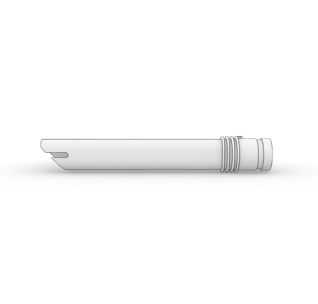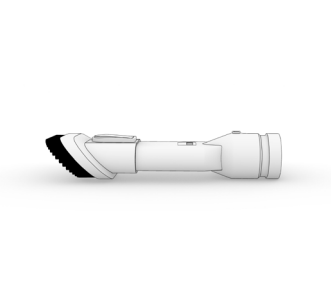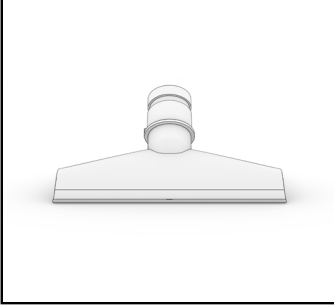1x Main Unit 1x Battery	1x Telescopic aluminium tube		1x Floor brush
			
1x HEPA filter	1x Wall mount	1x Crevice nozzle	1x 2-in-1 brush
			
1x Sofa brush	1x Cleaning brush	1x Charger	1x User manual
			


2.2 Device Overview

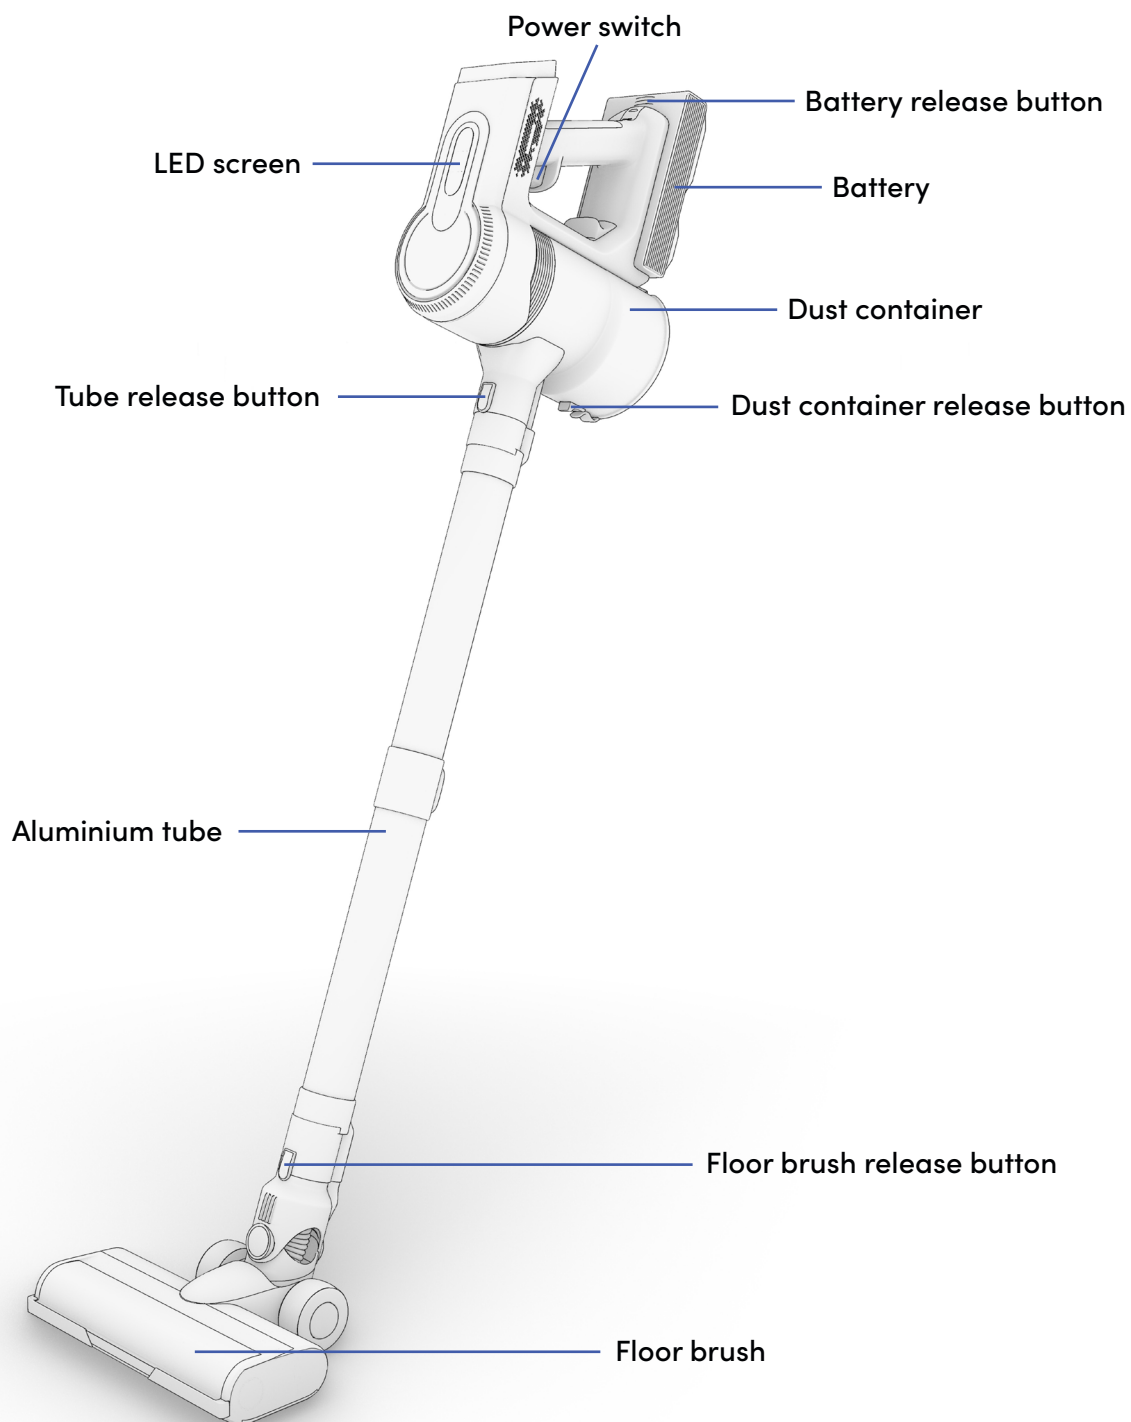

2.3 LED Screen

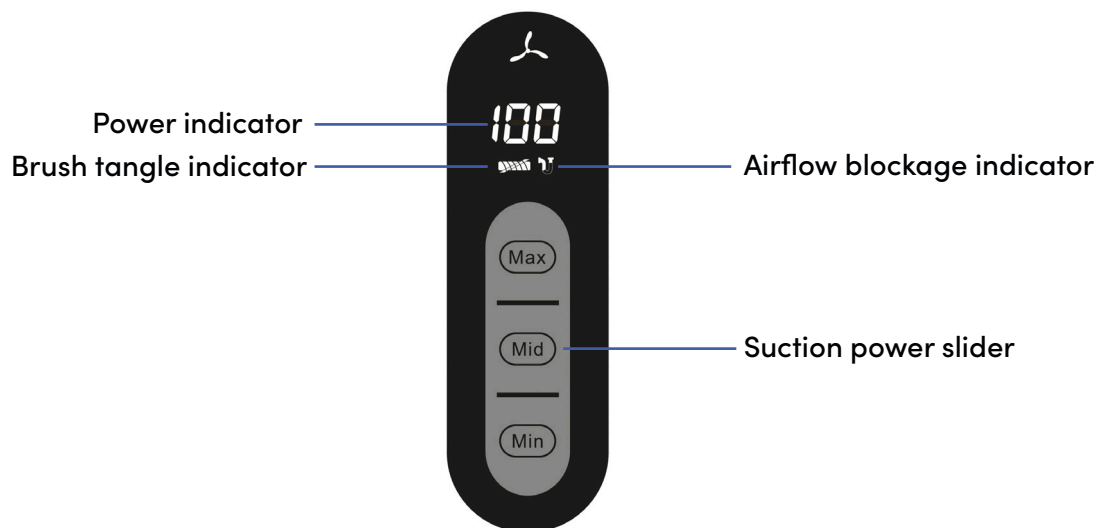


2.4 Product Assembly

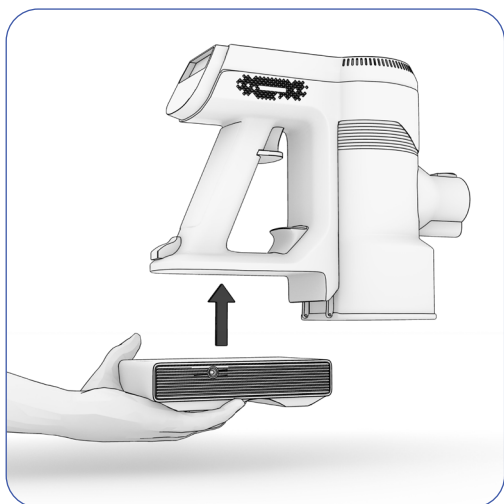

2.4.1 Inserting the Battery

Insert the battery into the dust container and press it firmly into place.

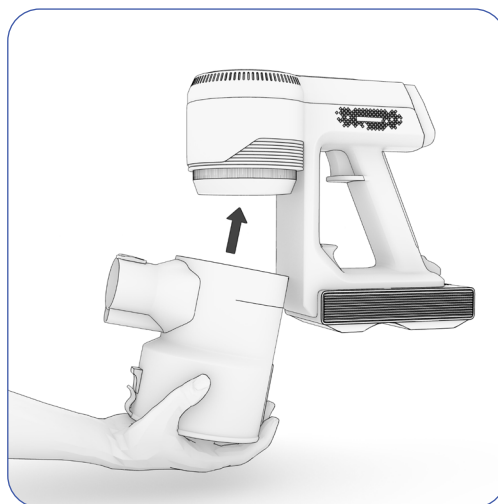


2.4.2 Assembling the Device

Insert the dust container into the main unit. Once you hear a distinct „click,” the assembly is successfully completed.

2.5 Installing the Wall Mount


Tip: Choose a cool, dry location near a power socket for the wall mount. Ensure there are no cables or pipes directly behind the installation area.

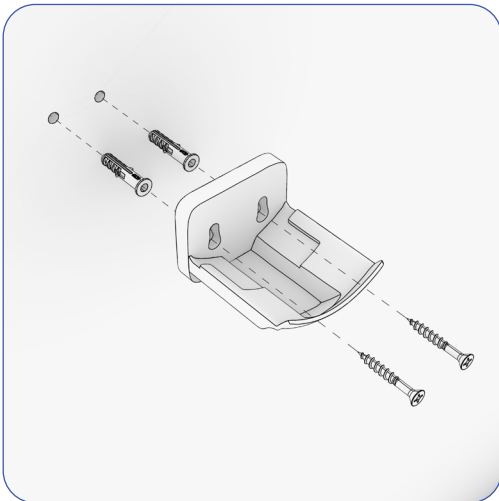

1. Select the appropriate height based on the total length of the vacuum cleaner (main unit - aluminium tube - floor brush) and mark the screw hole positions.

2. Use a 7 mm drill bit to drill holes at the marked spots and insert wall plugs.

3. Secure the wall mount using two screws.

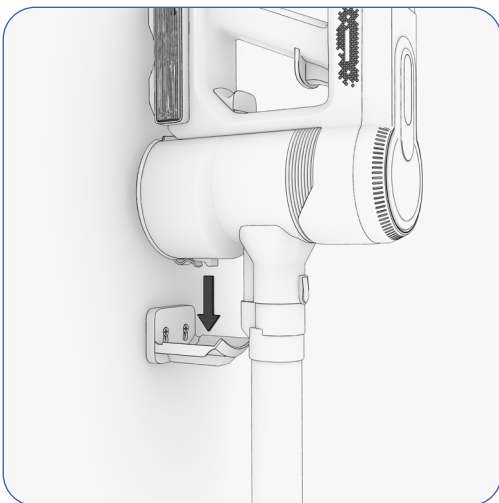


4. Once the wall mount is securely attached, you can easily and safely place the MIWA cordless vacuum cleaner onto the holder.

03 Using the Vacuum Cleaner

3.1 Preparation

- Ensure the vacuum cleaner is fully charged before use.
- Charge the device for 4-5 hours before first use to ensure optimal performance.
- Choose the appropriate brush depending on the surface you intend to clean.

3.2 Starting the Vacuum

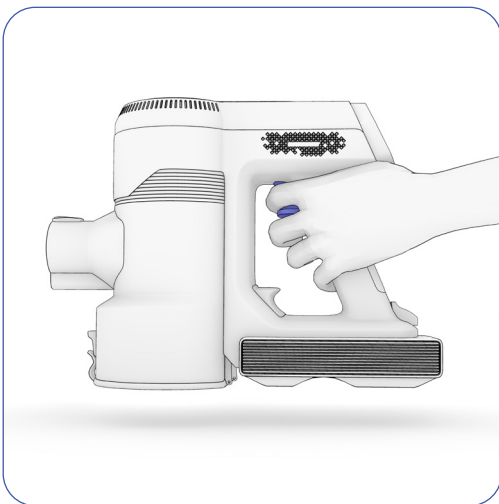

Press the power button to start the vacuum motor.

3.3 Suction System & Indicators



Blockage Indicator: If the brush gets blocked, the vacuum cleaner will automatically switch off. Remove and clean the brush.




Dust Indicator: The vacuum will stop if the dust container is full. Empty the container and clean the filter.



Battery Indicator: Displays the battery status.


04 Charging

4.1 Charging with the Main Unit

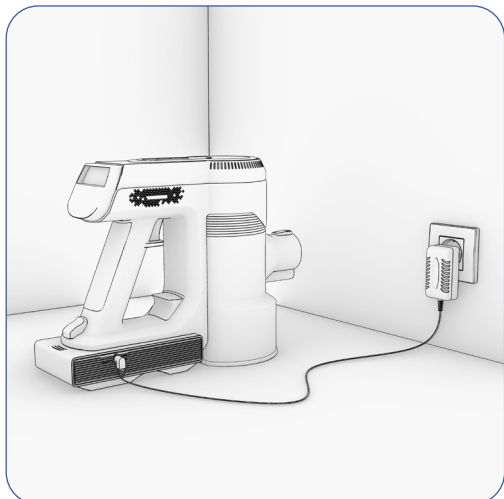


1. Connect the adapter to the main unit to start charging.
2. If the battery is inside the device, the charging process will begin, and the progress bar will appear on the display.
3. Once fully charged, the display will show „100%“.

4.2 Direct Battery Charging

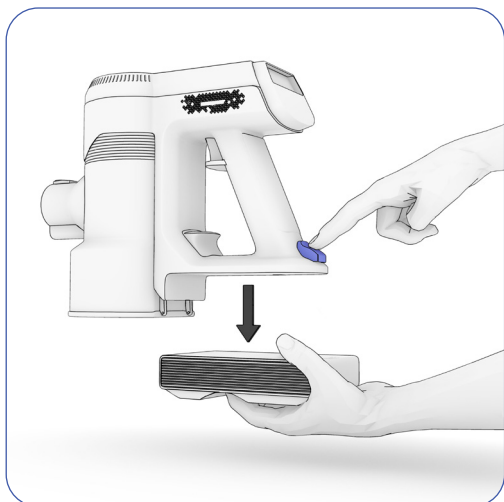

1. Press the battery release button and remove the battery.

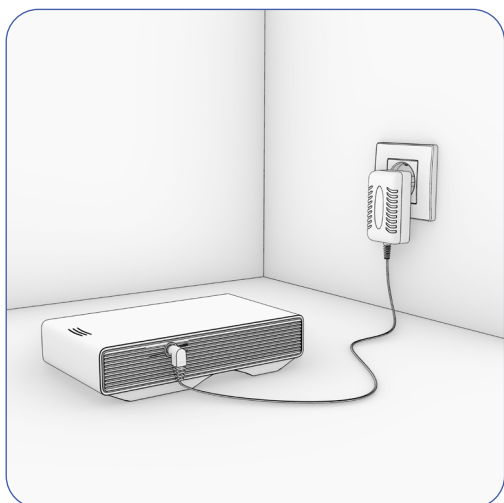

2. Charge it directly using the charging adapter.

3. The battery LED indicator will show the charging status:

Three blue lights: Fully charged

Two blue lights: 60% charged


One blue light: 30% charged

05 Maintenance


5.1 Cleaning the Main Unit

- Turn off the device before cleaning.
- Wipe the unit with a dry cloth and use a neutral cleaning agent if necessary.
- Store the device in a cool, dry place and avoid direct sunlight.

5.2 Cleaning the Dust Container

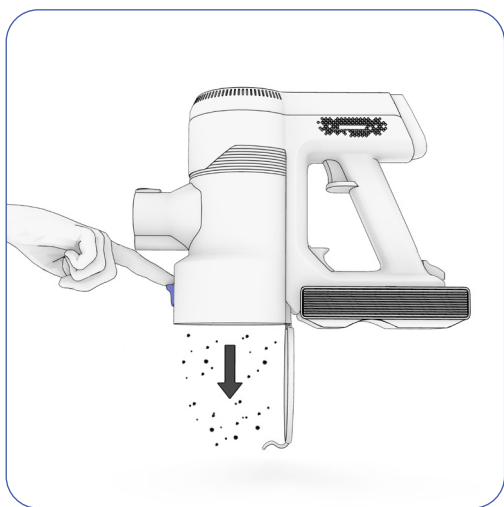

1. Press the release button to empty the dust container.

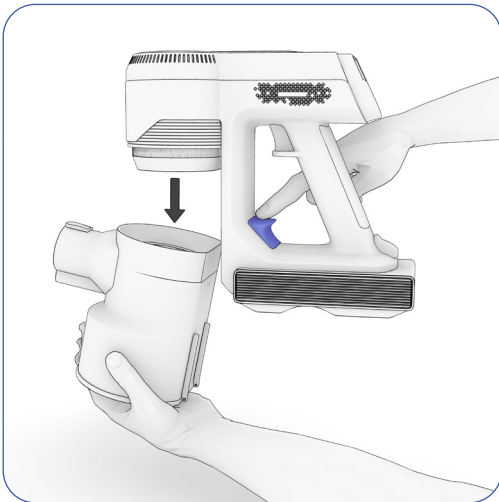


2. Hold the release button of the dust container with your right hand and pull the container upwards and to the left with your left hand.



3. Thoroughly clean the container using the cleaning brush.

5.3 Cleaning the Filter

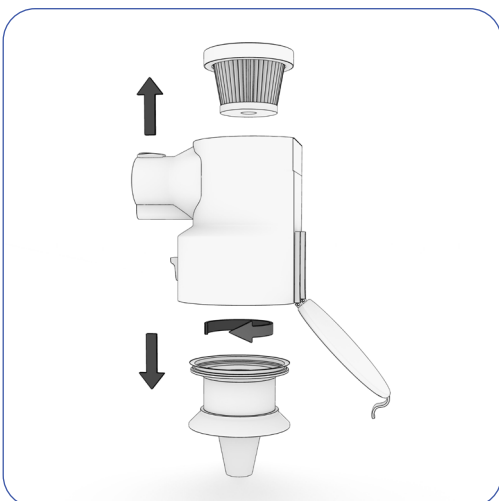

1. Remove the HEPA filter from the dust container.



2. Wash it thoroughly with warm water.

3. Allow the filter to dry in a well-ventilated area for at least 24 hours. Do not dry the filter in a tumble dryer or microwave.


5.4 Cleaning the Brush Roller



1. Press the release button to remove the brush roller.



2. Remove any hair or fibres wrapped around the brush roller.

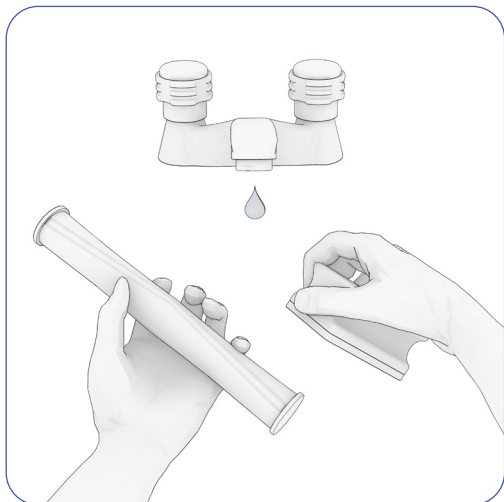

3. The brush roller is washable.



4. Ensure it is completely dry before reinserting it.


06 Troubleshooting

Common Issues and Solutions:

- **Vacuum cleaner turns off:** Charge the battery.
- **No or reduced suction power:** Empty the dust container and clean the suction opening and filter.
- **Battery indicator does not light up when charging:** Ensure the battery is correctly inserted and the adapter is properly connected.
- **The charging indicator does not light up:** Check if the charger is plugged in.
- **Brush roller flashes red:** The brush roller is blocked. Remove any tangled strings or fibres.

07 Technical Specifications

- **Model:** A18
- **Motor power:** 250W (max.)
- **Charging time:** 4-5 hours
- **Battery:** 2200mA 18650 battery (7 cells)
- **Runtime (full charge):**
 - **High power:** 15 minutes
 - **Medium power:** 25 minutes
 - **Low power:** 45 minutes
- **Noise level:** ≤83 dB
- **Dust container capacity:** 1L
- **Filter:** HEPA H10 (air intake), HEPA F8 (air exhaust)

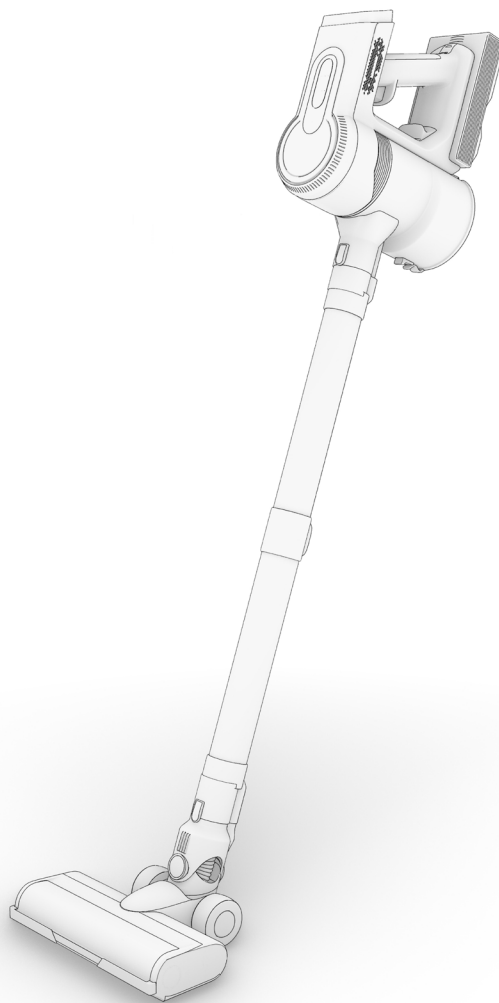

Mode d'emploi

ASPIRATEUR SANS FIL

FRENCH

Contenu

01	Consignes de sécurité	27
02	Aperçu et montage	28
2.1	Contenu de la livraison	28
2.2	Présentation de l'appareil	29
2.3	Écran LCD	30
2.4	Montage du produit	30
2.5	Installation du support mural	31
03	Utilisation de l'aspirateur	32
3.1	Préparation	32
3.2	Commencer à passer l'aspirateur	32
3.3	Dispositif d'aspiration et affichage	32
04	Chargement	33
4.1	Recharge via l'unité principale	33
4.2	Recharge de la batterie séparée	33
05	Entretien	34
5.1	Nettoyage de l'unité principale	34
5.2	Nettoyage du bac à poussière	34
5.3	Nettoyage du filtre	35
5.4	Nettoyage du rouleau-brosse	36
06	Dépannage	38
07	Caractéristiques techniques	38

01 Consignes de sécurité

ATTENTION: Lis attentivement les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit et prends les précautions nécessaires pour éviter tout dysfonctionnement causé par une mauvaise utilisation des instructions.

- Les personnes avec des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ainsi que les enfants ou personnes inexpérimentées, ne doivent utiliser l'appareil qu'en présence d'un adulte ou sous surveillance.
- Assure-toi que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Ils doivent être surveillés en permanence pour éviter qu'ils ne l'utilisent sans surveillance.
- Retire la batterie avant de démonter ou de remplacer la brosse motorisée. Pour cela, appuie sur le bouton de déverrouillage du bloc-batterie (voir fig. 2.2) vers la gauche et tire la batterie vers le bas pour l'extraire.
- Ne presse pas le bouton de mise en marche lorsque tu démontes ou remplaces la brosse. N'utilise pas l'aspirateur sans le bac à poussière ni sans le filtre.
- Évite d'utiliser l'aspirateur avec les mains mouillées ou dans des environnements humides. Ne le place pas à l'extérieur, dans la salle de bain, ou à proximité d'une source d'eau.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifie que la batterie et le chargeur sont en bon état. N'utilise pas l'aspirateur s'il est endommagé.
- Garde l'aspirateur éloigné des liquides inflammables (alcool, essence) et ne respire pas de vapeurs toxiques ou corrosives.
- Utilise uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager l'appareil ou présenter des risques de sécurité.












- Pose l'aspirateur uniquement sur une surface stable. Évite les surfaces instables comme les chaises ou les tables pour prévenir les blessures ou les dommages à l'appareil.
- N'aspire pas de matériaux tels que le calcaire, le ciment, le toner (poudre pour imprimante) ou des objets durs comme du verre brisé, des clous ou des aiguilles.
- Utilise uniquement le chargeur fourni et évite les adaptateurs non recommandés par le fabricant.
- Veille à ce que tes cheveux, vêtements amples ou tes doigts ne soient pas en contact avec les ouvertures ou les parties mobiles.
- Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement après une chute, un dommage ou une immersion dans l'eau, cesse immédiatement son utilisation et contacte le service client.
- Débranche la prise dès que la batterie est complètement chargée. Cela évite une surcharge qui pourrait réduire la durée de vie de la batterie et nuire aux performances. N'utilise pas d'autres types de batteries. En cas de besoin, contacte le vendeur.


02 Aperçu et montage

2.1 Contenu de la livraison


Avant d'utiliser ton aspirateur, vérifie que tous les éléments suivants sont présents dans l'emballage:

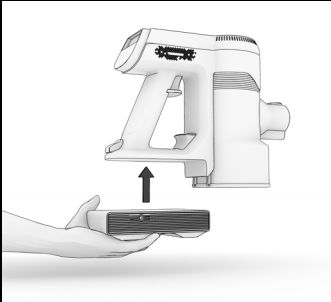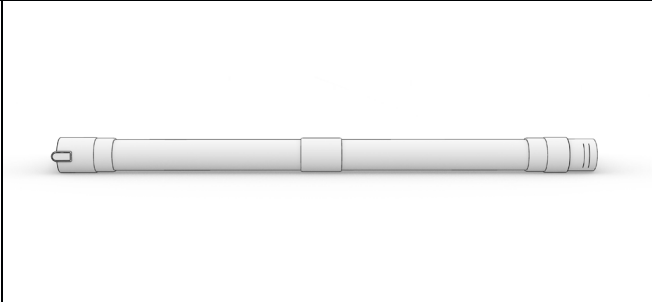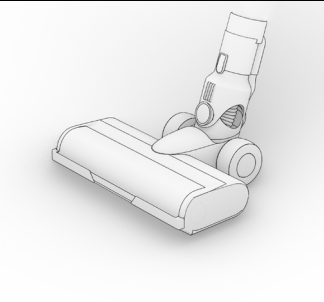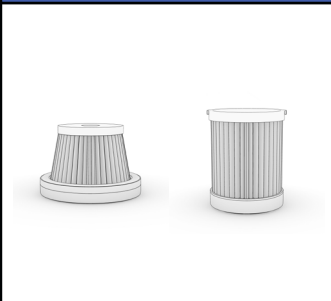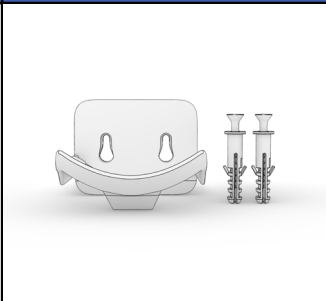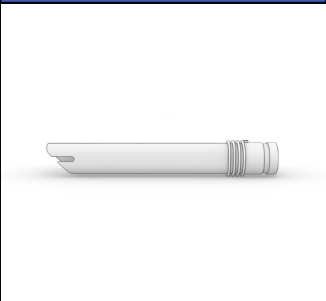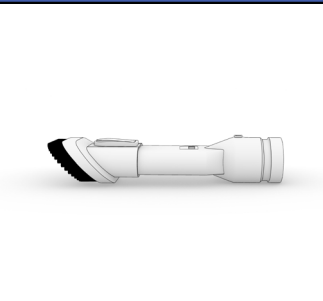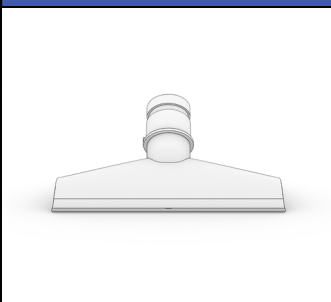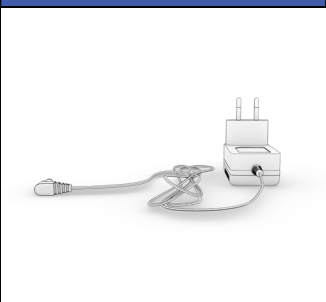1x unité principale 1x batterie	1x tube télescopique en aluminium	1x brosse pour sols	
			
1x filtre HEPA	1x support mural pour rangement	1x suceur fentes	1x brosse 2-en-1
			
1x brosse pour canapé	1x brosse de nettoyage	1x chargeur de batterie	1x mode d'emploi
			


2.2 Présentation de l'appareil

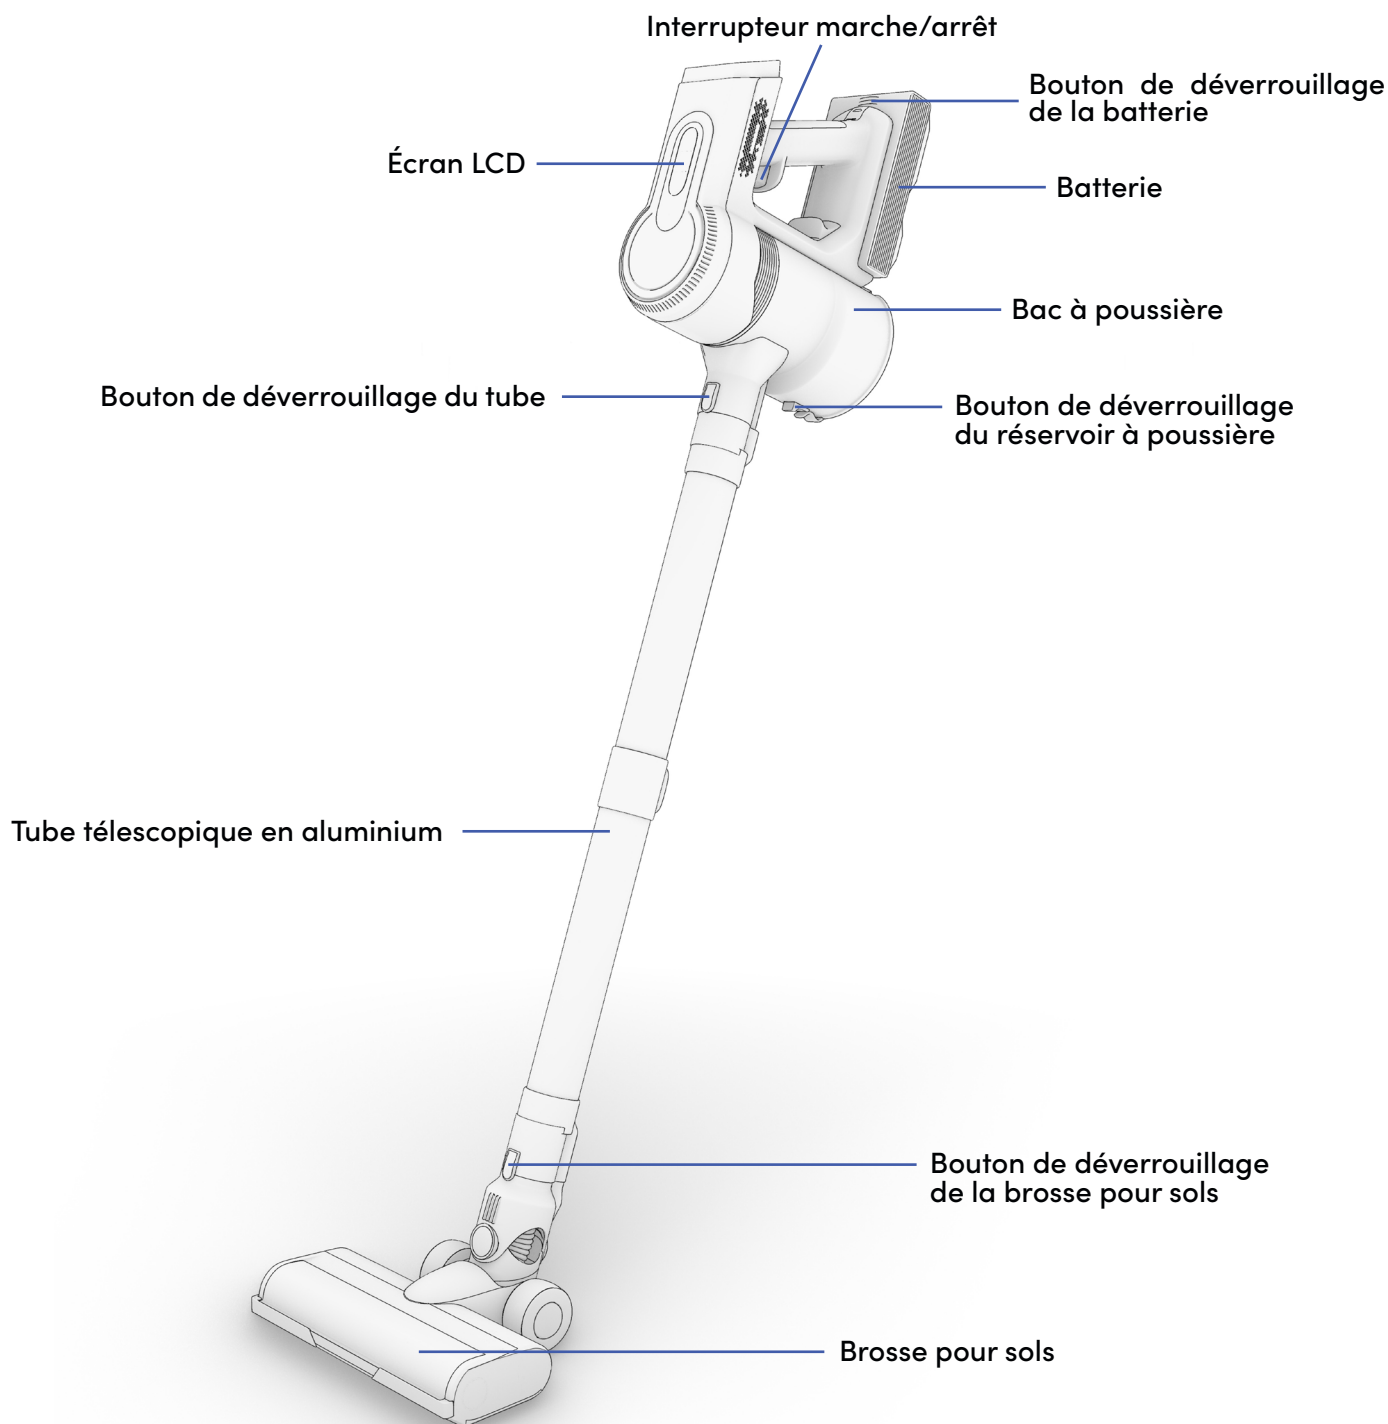

2.3 Écran LCD

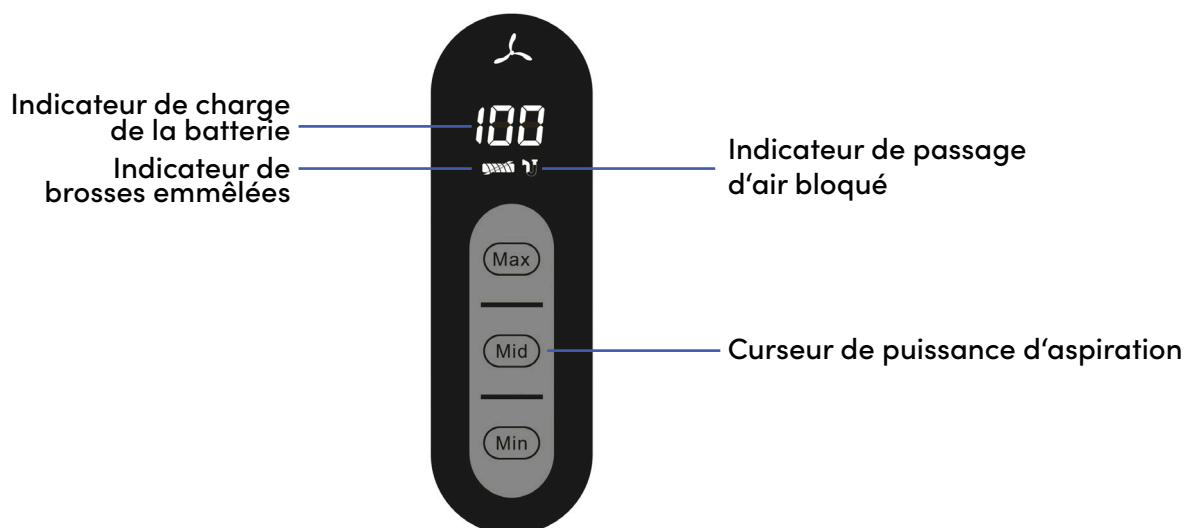

2.4 Montage du produit

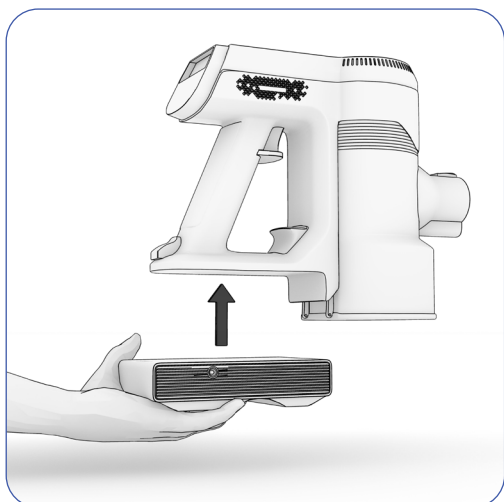

2.4.1 Insertion de la batterie

Insère la batterie dans le compartiment prévu à cet effet dans le bac à poussière et pousse-la fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.




2.4.2 Assemblage de l'appareil

Insère le bac à poussière dans l'unité principale. Lorsque tu entends un „clac“ distinct, cela signifie que le montage est terminé et que l'appareil est correctement assemblé.

2.5 Installation du support mural


Conseil: Choisis un emplacement frais et sec pour le support mural, de préférence à proximité d'une prise de courant. Assure-toi qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux directement derrière la zone

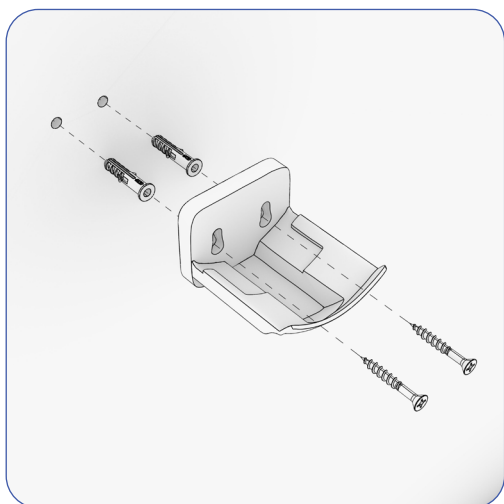

1. Détermine la hauteur idéale en fonction de la longueur totale de l'aspirateur (unité principale, tube en aluminium et brosse de sol) et marque les points de fixation des vis.

2. Perce des trous aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 7 mm et insère des chevilles dans les trous percés.

3. Fixe le support mural à l'aide de deux vis.

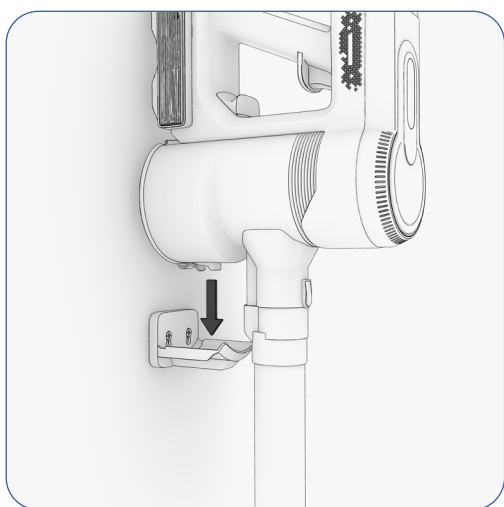


4. Une fois le support mural installé avec succès, tu peux placer l'aspirateur sans fil MIWA sur son support facilement et en toute sécurité.

Utilisation de l'aspirateur

3.1 Préparation

- Assure-toi que l'aspirateur est complètement chargé avant de l'utiliser.
- Charge l'appareil pendant 4 à 5 heures avant la première utilisation afin de garantir un fonctionnement optimal.
- Choisis la brosse appropriée en fonction de la surface à nettoyer.

3.2 Commencer à passer l'aspirateur

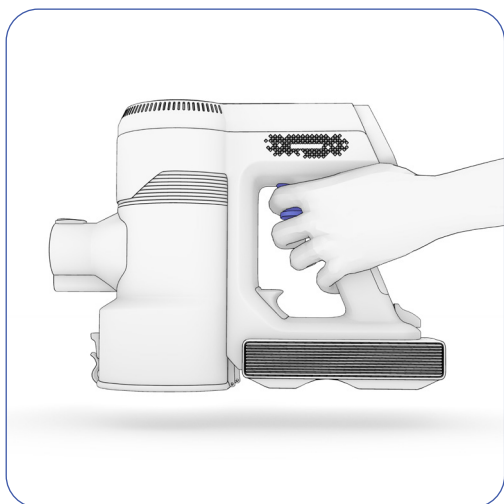

Appuie sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'aspirateur et activer le moteur.

3.3 Dispositif d'aspiration et affichage



Indicateur d'obstruction: Si la brosse se bloque, l'aspirateur s'arrête automatiquement. Retire et nettoie la brosse.




Indicateur de poussière: Lorsque le bac à poussière est plein, l'aspirateur s'arrête. Vide le bac et nettoie le filtre.



Indicateur de batterie: Affiche l'état de charge de la batterie.


04 Chargement

4.1 Recharge via l'unité principale

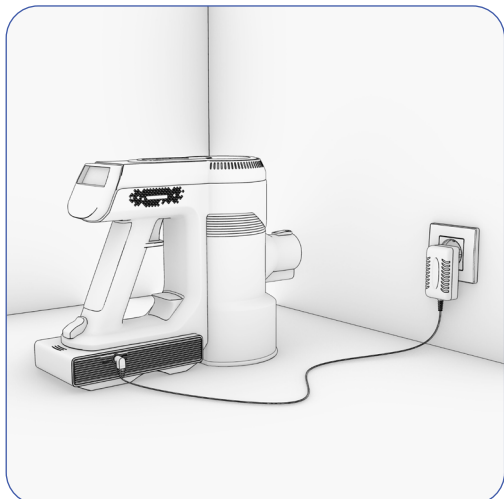


1. Connecte l'adaptateur à l'unité principale pour démarrer le chargement.
2. Lorsque la batterie est insérée dans l'appareil, le chargement commence et la barre de progression apparaît sur l'écran.
3. Une fois la batterie complètement chargée, l'écran affichera « 100% ».

4.2 Recharge de la batterie séparée

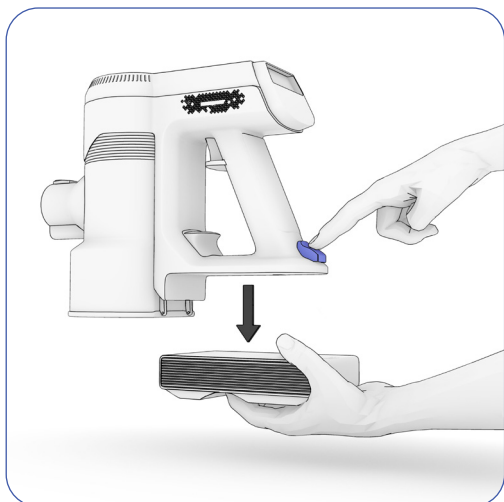

1. Appuie sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retire-la de l'appareil.

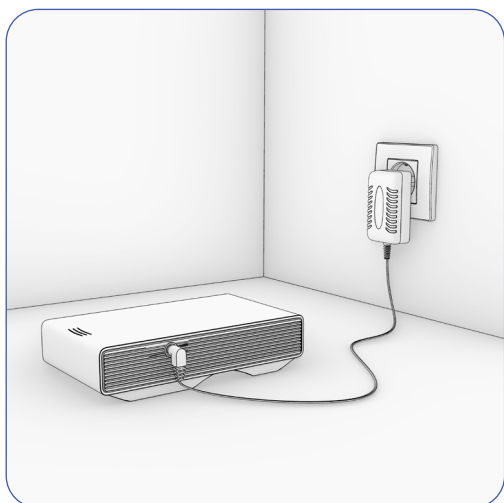

2. Charge la batterie directement à l'aide de l'adaptateur de charge.

3. Pendant la charge, la LED de la batterie indique le niveau de charge:

Trois lumières bleues: batterie complètement chargée

Deux lumières bleues: 60% de charge


Une lumière bleue: 30% de charge

05 Entretien


5.1 Nettoyage de l'unité principale

- Éteins l'appareil avant de procéder au nettoyage.
- Essue l'appareil avec un chiffon sec et utilise un produit de nettoyage neutre.
- Range l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'exposition directe aux rayons du soleil.

5.2 Nettoyage du bac à poussière

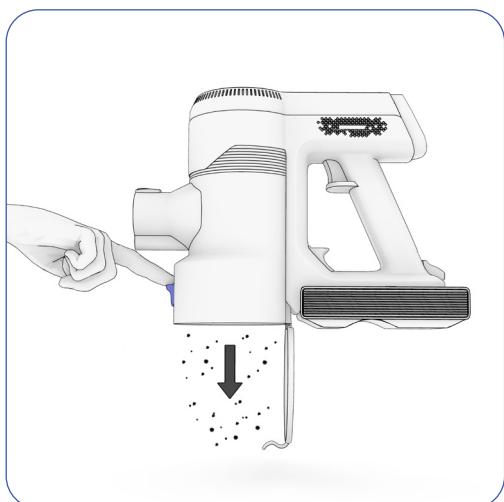

1. Appuie sur le bouton de déverrouillage pour retirer et vider le bac à poussière.

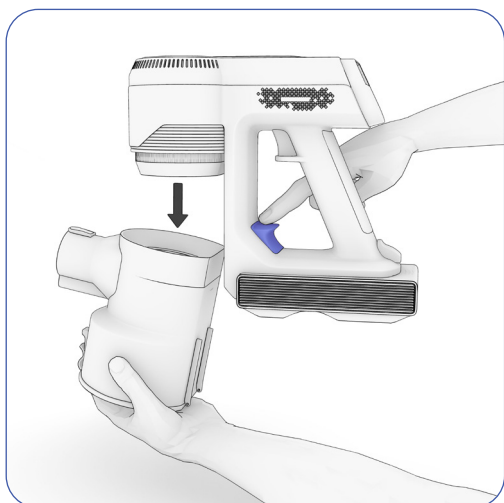


2. Maintiens le bouton de déverrouillage du bac à poussière enfoncé avec la main droite et retire le bac à poussière vers le haut à gauche avec la main gauche.




3. Nettoie soigneusement le bac à poussière à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

5.3 Nettoyage du filtre

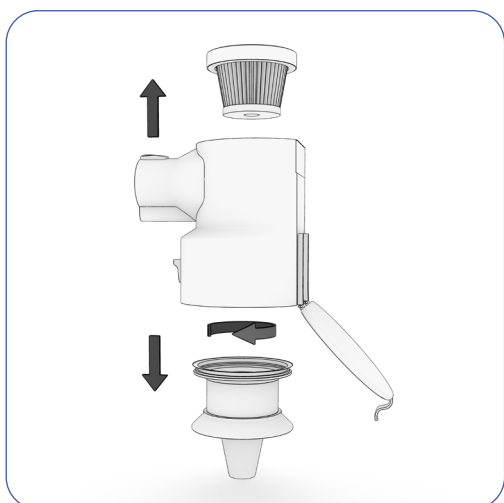

1. Retire le filtre HEPA du bac à poussière.

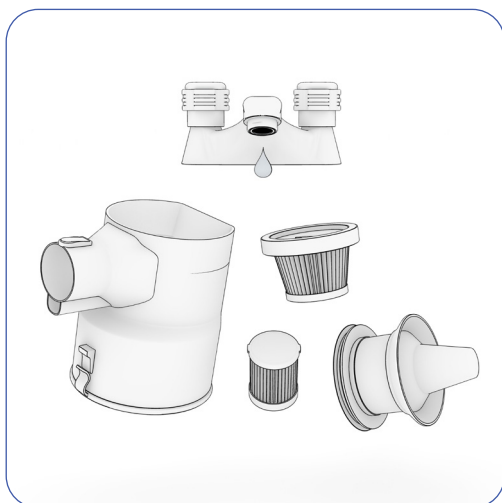

2. Lave-le soigneusement à l'eau chaude.

3. Laisse sécher le filtre pendant au moins 24 heures dans un endroit bien aéré. Ne sèche pas le filtre au sèche-linge ni au micro-ondes.


5.4 Nettoyage du rouleau-brosse



1. Appuie sur le bouton de déverrouillage pour retirer le rouleau-brosse.



2. Retire les cheveux et les fibres enroulés autour du rouleau de la brosse.

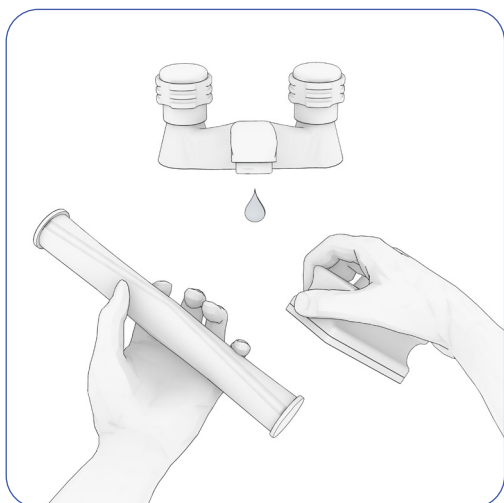

3. Le rouleau-brosse est lavable.



4. Assure-toi qu'il soit complètement sec avant de la remettre en place.


06 Dépannage

Problèmes fréquents et solutions:

- **L'aspirateur s'éteint:** Recharge la batterie.
- **Pas d'aspiration ou aspiration réduite:** Vide le bac à poussière, nettoie l'ouverture d'aspiration et le filtre.
- **Le voyant de la batterie ne s'allume pas pendant la charge:** Vérifie que la batterie est correctement insérée et que l'adaptateur est bien connecté.
- **Le voyant de charge ne s'allume pas:** Le chargeur n'est pas branché.
- **Le rouleau-brosse clignote en rouge:** Le rouleau-brosse est bloqué. Retire les cordons ou fibres enroulés autour.

07 Caractéristiques techniques

- **Modèle:** A18
- **Puissance du moteur:** 250W (max.)
- **Temps de charge:** 4-5 heures
- **Batterie:** 2200mA batterie 18650 (7 pièces)
- **Autonomie (charge complète):**
 - **Haute:** 15 minutes
 - **Moyen:** 25 minutes
 - **Faible:** 45 minutes
- **Niveau sonore:** ≤83 dB
- **Capacité du réservoir à poussière:** 1L
- **Filtre:** HEPA H10 (entrée d'air), HEPA F8 (sortie d'air)

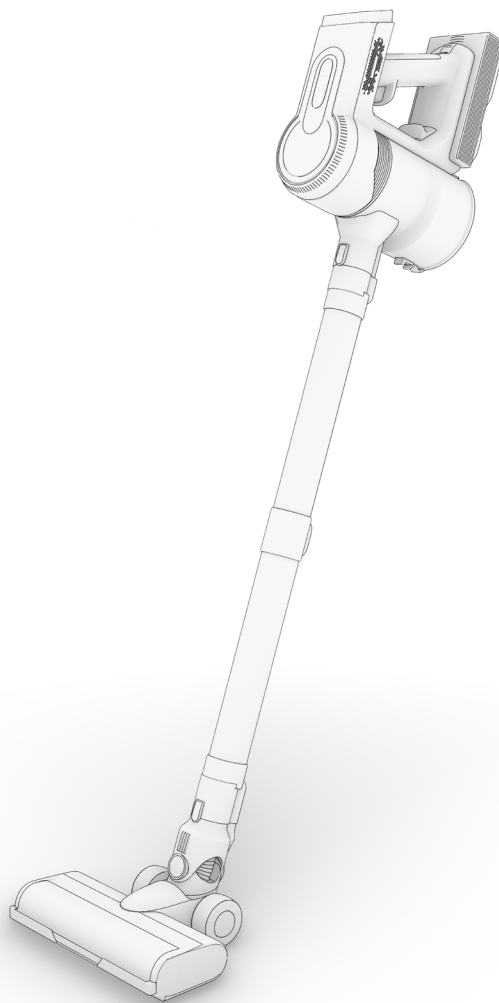

Gebruiksaanwijzing

STEELSTOFZUIGER

DUTCH

Inhoudsopgave

01	Veiligheidsinstructies	41
02	Overzicht & montage	42
2.1	Inhoud	42
2.2	Overzicht van het apparaat	43
2.3	LCD-scherm	44
2.4	Montage van het product	44
2.5	De wandhouder installeren	45
03	De stofzuiger gebruiken	46
3.1	Vorbereiding	46
3.2	Beginnen met stofzuigen	46
3.3	Stofzuiger & display	46
04	Opladen	47
4.1	Opladen met het hoofdapparaat	47
4.2	De batterij direct opladen	47
05	Onderhoud	48
5.1	Het hoofdtoestel reinigen	48
5.2	Het stofreservoir reinigen	48
5.3	Het filter reinigen	49
5.4	De borstelrol reinigen	50
06	Probleemoplossing	52
07	Technische gegevens	52

01 Veiligheidsinstructies

LET OP: Lees vóór gebruik van dit product de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door en neem voorzorgsmaatregelen om storingen als gevolg van onjuist gebruik van de instructies te voorkomen.

- Personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap en onervaren personen (inclusief kinderen) mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Ze moeten altijd onder toezicht staan zodat ze het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Verwijder de batterij voordat je de gemotoriseerde borstel verwijderd of vervangt. Druk hiervoor de ontgrendelknop van het batterijpakket (zie afb. 2.2) naar links en trek de batterij naar beneden eruit.
- Zorg ervoor dat de aan/uit-knop niet wordt ingedrukt bij het verwijderen of vervangen van de borstel. Gebruik het apparaat niet zonder stofreservoir en filter.
- Raak de stofzuiger niet aan met natte handen en gebruik hem niet in een vochtige omgeving. Plaats het apparaat niet buiten, in de badkamer of in de buurt van waterbronnen.
- Controleer het apparaat vóór gebruik op mogelijke schade aan de batterij of oplader. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare vloeistoffen zoals alcohol of benzine en zuig geen giftige of bijtende dampen op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader. Het gebruik van een andere oplader kan schade aan het apparaat veroorzaken of veiligheidsrisico's met zich meebrengen.











- Zet de stofzuiger alleen op een stabiele ondergrond. Vermijd onstabiele oppervlakken zoals stoelen of tafels om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Gebruik de stofzuiger niet om kalk, cement, toner of harde materialen zoals gebroken glas, spijkers of naalden op te zuigen.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader en vermijd adapters die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Let erop dat haar, losse kleding en uw vingers niet in de openingen of bewegende delen komen.
- Als de stofzuiger niet goed werkt na een val of beschadiging of in het water is gevallen, gebruik hem dan niet meer en neem contact op met de klantenservice.
- Trek de stekker eruit zodra de batterij volledig is opgeladen. Zo voorkom je overladen, wat de levensduur van de batterij kan verkorten en de prestaties negatief kan beïnvloeden. Gebruik geen andere soorten batterijen. Neem bij twijfel contact op met de verkoper.


02 Overzicht & montage

2.1 Inhoud


Controleer of alles is meegeleverd:

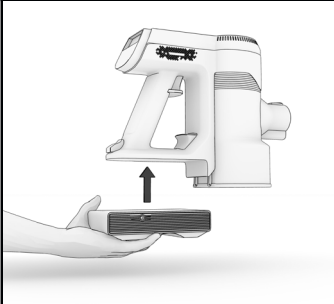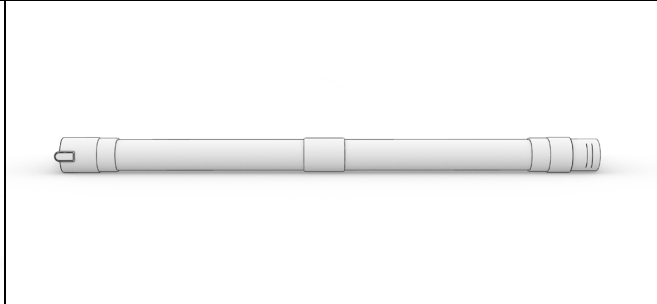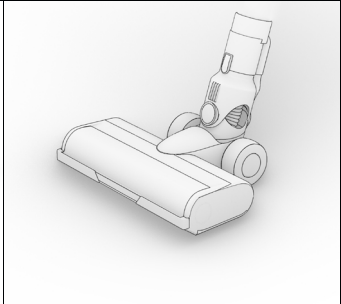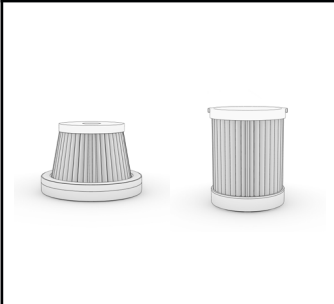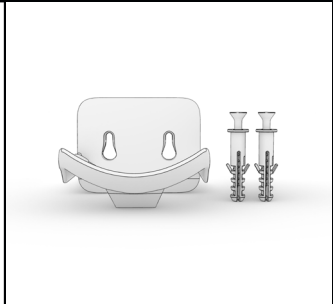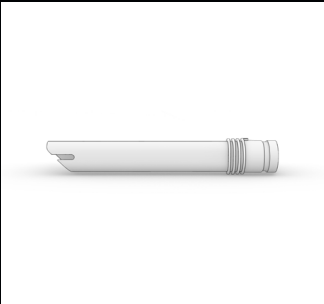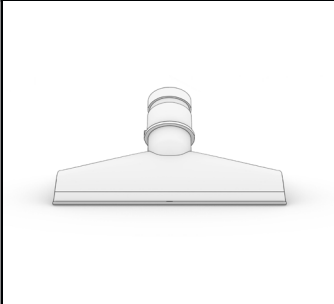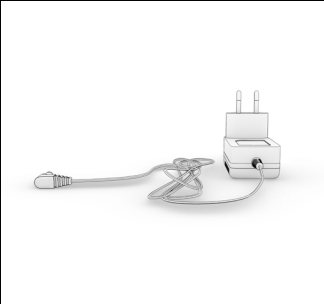1x hoofdapparaat 1x oplaadbare batterij	1x telescopische aluminium buis		1x vloerborstel
			
1x HEPA-filter	1x wandhouder	1x spleetmondstuk	1x 2-in-1 borstel
			
1x meubelborstel	1x schoonmaakborstel	1x oplader	1x gebruiksaanwijzing
			


2.2 Overzicht van het apparaat

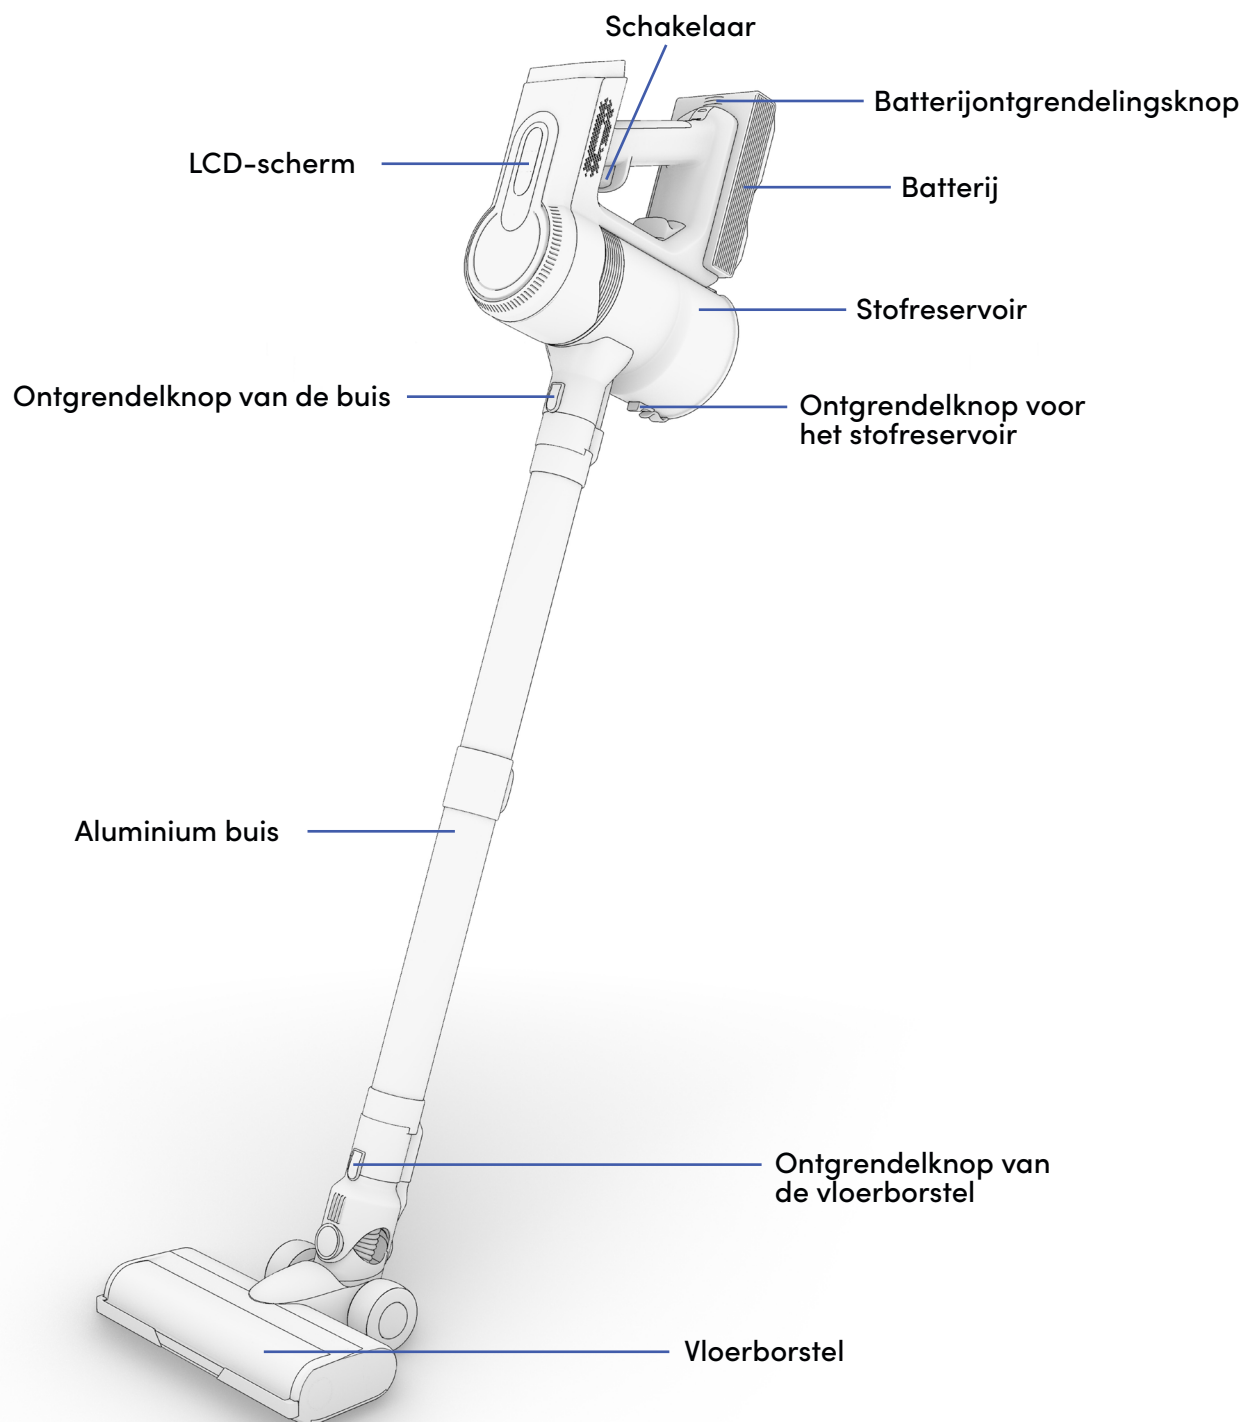

2.3 LCD-scherm

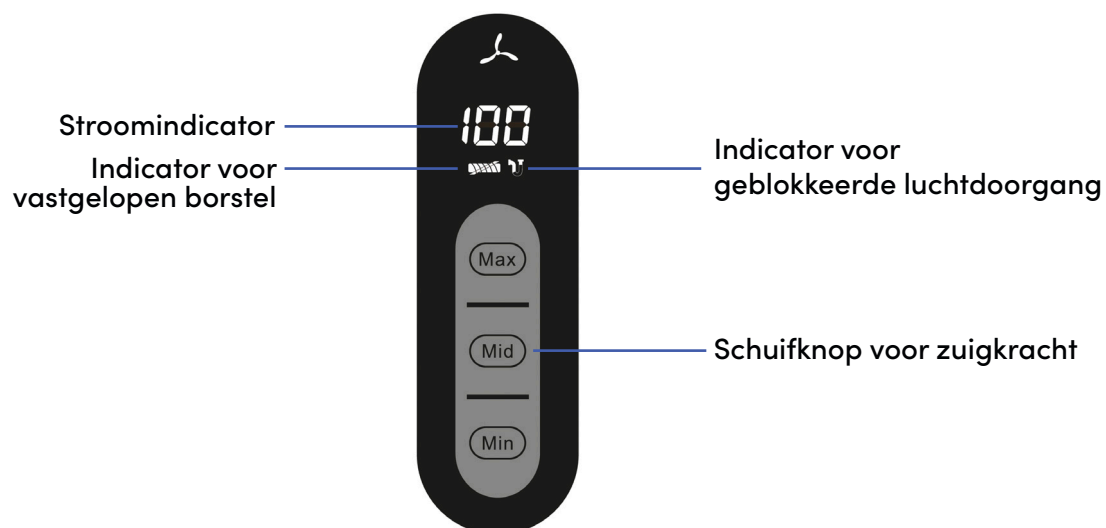

2.4 Montage van het product

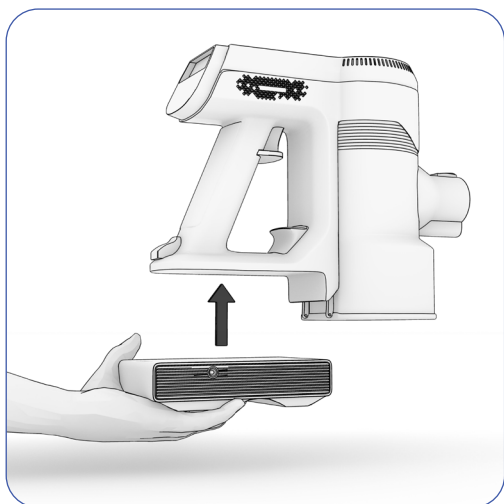

2.4.1 De batterij plaatsen

Plaats de batterij in het stofreservoir en druk deze stevig aan.




2.4.2 Het apparaat in elkaar zetten

Plaats het stofreservoir in het hoofdtoestel. Zodra u een duidelijke "klik" hoort, is de montage succesvol afgerond.

2.5 De wandhouder installeren


Tip: Kies een koele, droge plaats voor de wandhouder in de buurt van een stopcontact. Zorg ervoor dat er zich geen kabels of leidingen direct achter het installatiegebied bevinden.

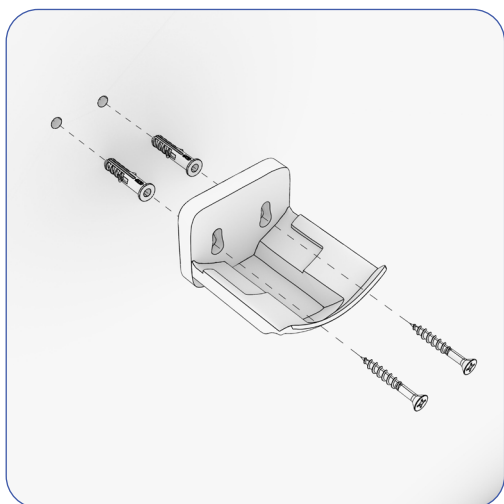

1. Kies de juiste hoogte op basis van de totale lengte van de stofzuiger (hoofdapparaat - aluminium buis - vloerborstel) en markeer de posities voor de schroefgaten.

2. Boor gaten op de gemarkeerde posities met een 7 mm boor en steek muurpluggen in de geboorde gaten.

3. Bevestig de wandhouder met twee schroeven.

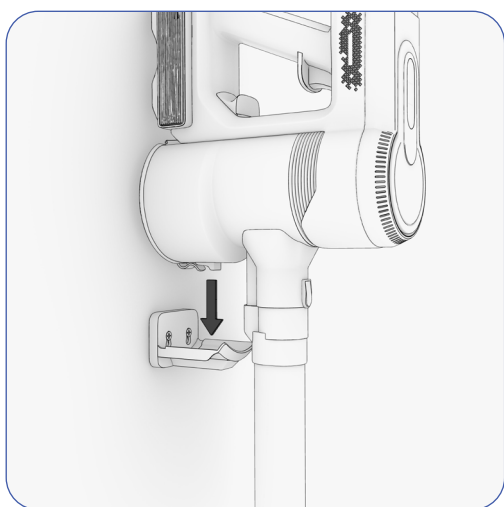


4. Zodra de wandhouder met succes is bevestigd, kun je de MIWA steelstofzuiger moeiteloos en veilig op de houder plaatsen.

De stofzuiger gebruiken

3.1 Voorbereiding

- Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig is opgeladen voordat je hem gebruikt.
- Laad het apparaat vóór het eerste gebruik 4-5 uur op om er zeker van te zijn dat alles goed werkt.
- Kies de juiste borstel afhankelijk van het oppervlak dat je wilt schoonmaken.

3.2 Beginnen met stofzuigen

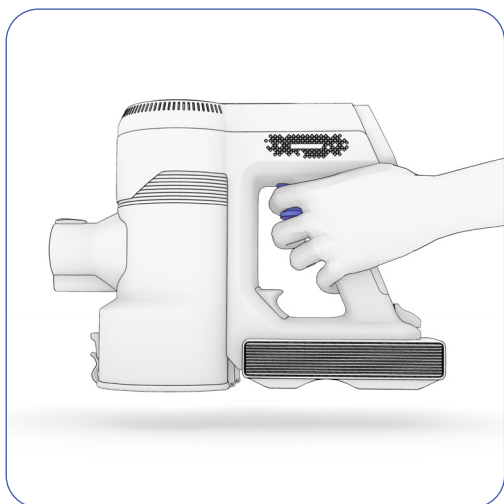

Druk op de aan/uit-knop om de stofzuigermotor te starten.

3.3 Stofzuiger & display



Verstopningsindicator: Als de borstel blokkeert, schakelt de stofzuiger automatisch uit. Verwijder en reinig de borstel.




Stofindicator: Als het stofreservoir vol is, stopt de stofzuiger. Leeg de stofcontainer en reinig het filter.



Batterij-indicator: Toont je de batterijstatus.


04 Opladen

4.1 Opladen met het hoofdapparaat

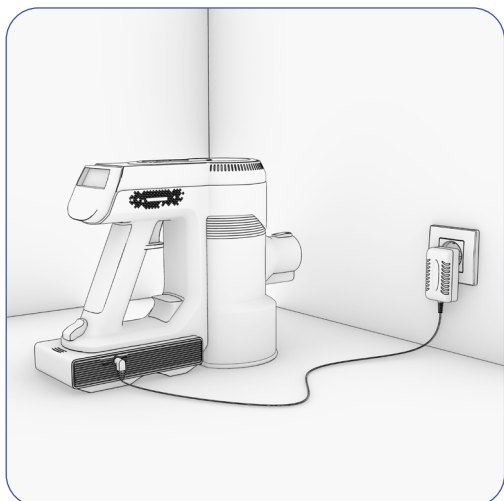


1. Sluit de adapter aan op het hoofdapparaat om het opladen te starten.
2. Als de batterij in het apparaat zit, begint het opladen en verschijnt de oplaadbalk op het scherm.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, geeft het display "100%" weer.

4.2 De batterij direct opladen

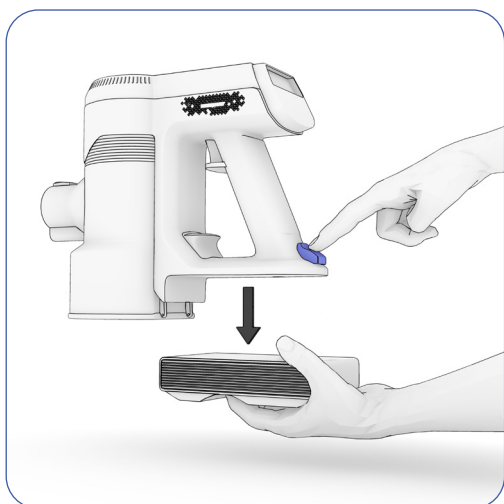

1. Druk op de batterijontgrendelingsknop en trek de batterij eruit.

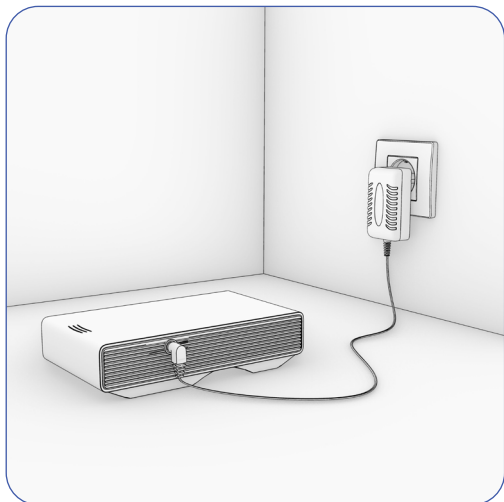

2. Laad de batterij rechtstreeks op met de oplaadadapter.

3. Tijdens het opladen geeft de LED van de batterij de oplaadstatus aan:

Drie blauwe lampjes: volledig opgeladen

Twee blauwe lampjes: 60% opgeladen


Eén blauw lampje: 30% opgeladen

05 Onderhoud


5.1 Het hoofdtoestel reinigen

- Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt.
- Veeg het apparaat af met een droge doek en gebruik een neutraal schoonmaakmiddel.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats en vermijd direct zonlicht.

5.2 Het stofreservoir reinigen

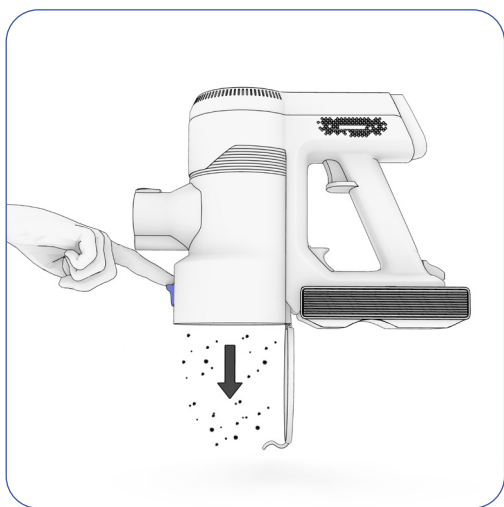

1. Druk op de ontgrendelknop om het stofreservoir te legen.

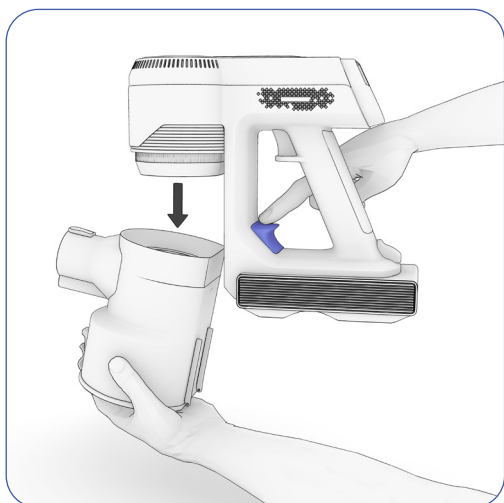


2. Houd de ontgrendelknop van het stofreservoir met uw rechterhand ingedrukt en trek het stofreservoir er met uw linkerhand naar linksboven uit.




3. Maak het reservoir grondig schoon met de reinigingsborstel.

5.3 Het filter reinigen

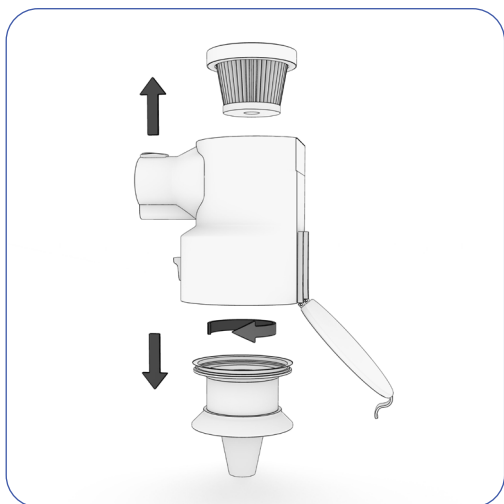

1. Trek het HEPA-filter uit het stofreservoir.

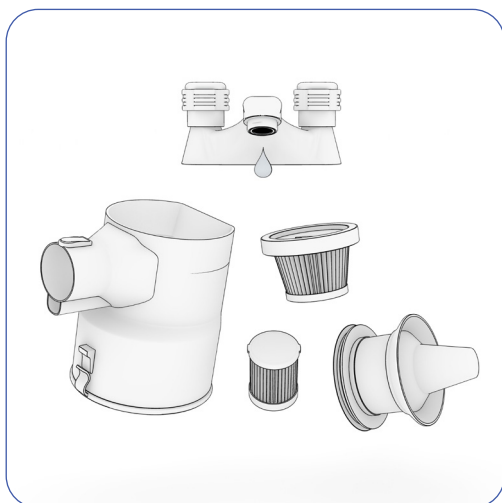

2. Was het filter grondig in warm water.

3. Laat het filter minstens 24 uur drogen op een goed geventileerde plaats. Droog het filter niet in een wasdroger of in de magnetron.


5.4 De borstelrol reinigen



1. Druk op de ontgrendelknop om de borstelrol te verwijderen.



2. Verwijder haren en vezels die zich rond de borstelrol hebben gewikkeld.

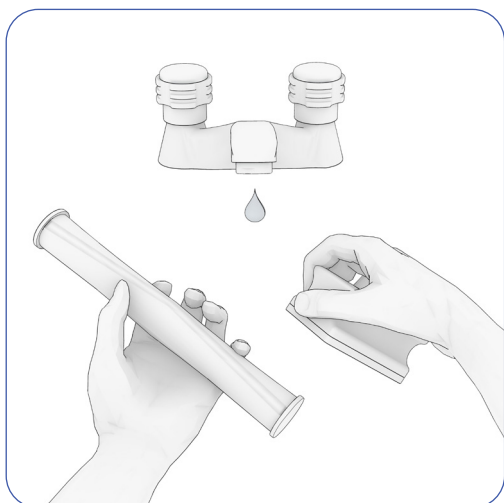

3. De borstelrol kan gewassen worden.



4. Zorg ervoor dat hij volledig droog is voordat je hem terugplaatst.


06 Probleemoplossing

Veelvoorkomende problemen en de oplossingen:

- **De stofzuiger schakelt uit:** Laad de batterij op.
- **Geen of verminderde zuigkracht:** Stofreservoir legen, zuigopening en filter reinigen.
- **Batterij-indicator brandt niet tijdens het opladen:** Controleer of de batterij goed is geplaatst en de adapter goed is aangesloten.
- **Oplaadindicator brandt niet:** De oplader niet aangesloten.
- **Borstelrol knippert rood:** De borstelrol is geblokkeerd. Verwijder draden of vezels.

07 Technische gegevens

- **Model:** A18
- **Motorvermogen:** 250W (max.)
- **Oplaadtijd:** 4-5 uur
- **Batterij:** 2200mA 18650 batterij (7 stuks)
- **Batterijduur (volledig opgeladen):**
 - **Hoog:** 15 Minuten
 - **Normaal:** 25 Minuten
 - **Laag:** 45 Minuten
- **Geluidsniveau:** ≤83 dB
- **Inhoud stofreservoir:** 1 liter
- **Filter:** HEPA H10 (luchtinlaat), HEPA F8 (luchttuitlaat)

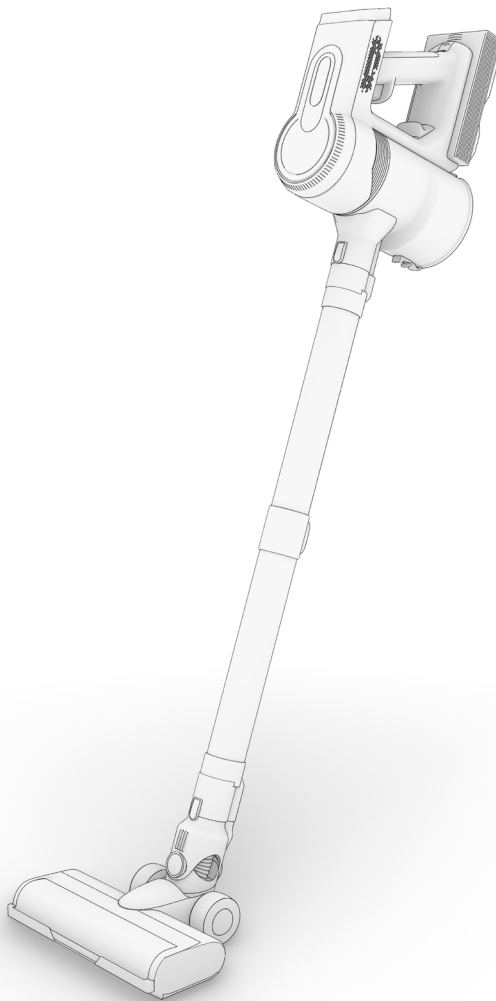

Manual de usuario

ASPIRADORA INALÁMBRICA

SPANISH

Índice

01	Instrucciones de seguridad	55
02	Descripción general y montaje	56
2.1	Alcance de la entrega	56
2.2	Descripción general del dispositivo	57
2.3	Pantalla LCD	58
2.4	Montaje del producto	58
2.5	Instalación del soporte de pared	59
03	Uso de la aspiradora	60
3.1	Preparación	60
3.2	Comience a aspirar	60
3.3	Dispositivo de succión y pantalla	60
04	Carga	61
4.1	Carga con la unidad principal	61
4.2	Carga directa de la batería	61
05	Mantenimiento	62
5.1	Limpieza de la unidad principal	62
5.2	Limpieza del depósito de polvo	62
5.3	Limpieza del filtro	63
5.4	Limpieza del rodillo del cepillo	64
06	Solución de problemas	66
07	Datos técnicos	66

01 Instrucciones de seguridad

ATENCIÓN: Por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar este producto y toma precauciones para evitar fallos causados por un uso incorrecto de las instrucciones.

- Las personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como las personas sin experiencia (incluidos los niños), solo deben utilizar el dispositivo bajo supervisión.
- Asegúrate de que los niños no jueguen con el aparato. Debes vigilarlos en todo momento para que no lo usen sin supervisión.
- Retira la batería antes de desmontar o reemplazar el rodillo motorizado. Para ello, presiona el botón de liberación del paquete de batería hacia la izquierda (ver fig. 2.2) y extrae la batería hacia abajo.
- Asegúrese de que el botón de encendido no esté presionado al desmontar o reemplazar el cepillo. No utilice el dispositivo sin el depósito de polvo y el filtro.
- Evite tocar la aspiradora con las manos mojadas o utilizarla en ambientes húmedos. No lo coloque al aire libre, en el baño o cerca de fuentes de agua.
- Antes de utilizar el dispositivo, compruebe si la batería o el cargador presentan posibles daños. No utilice el dispositivo si está dañado.
- Mantenga el dispositivo alejado de líquidos inflamables como alcohol o gasolina y no respire humos tóxicos o corrosivos.
- No utilice la aspiradora para aspirar cal, cemento, tóner u objetos duros como vidrios rotos, clavos o agujas.
- Utiliza únicamente el cargador suministrado. Usar otro cargador puede dañar el aparato o representar un riesgo para la seguridad.






- Mantenga el cabello, la ropa suelta y los dedos lejos de las aberturas y de las partes móviles..
- Si la aspiradora no funciona correctamente después de caerse o dañarse, o si ha caído al agua, no la use y comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- Desenchufa el cargador tan pronto como la batería esté completamente cargada. Así evitas una sobrecarga que podría reducir la vida útil de la batería y afectar su rendimiento. No uses otros tipos de batería. Si es necesario, contacta con el vendedor.


02 Descripción general y montaje

2.1 Alcance de la entrega


Compruebe que todo esté incluido en la entrega:

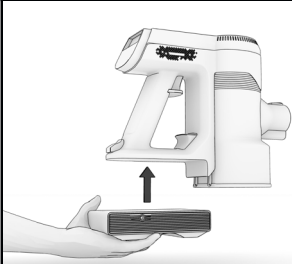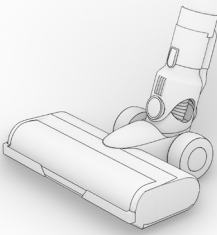1x unidad principal 1x batería	1x tubo telescópico de aluminio		1x cepillo para suelo
			
1x filtro HEPA	1x soporte de pared	1x boquilla para grietas	1x cepillo 2 en 1
			
1x cepillo para sofá	1x cepillo de limpieza	1x cargador	1x manual de usuario
			


2.2 Descripción general del dispositivo

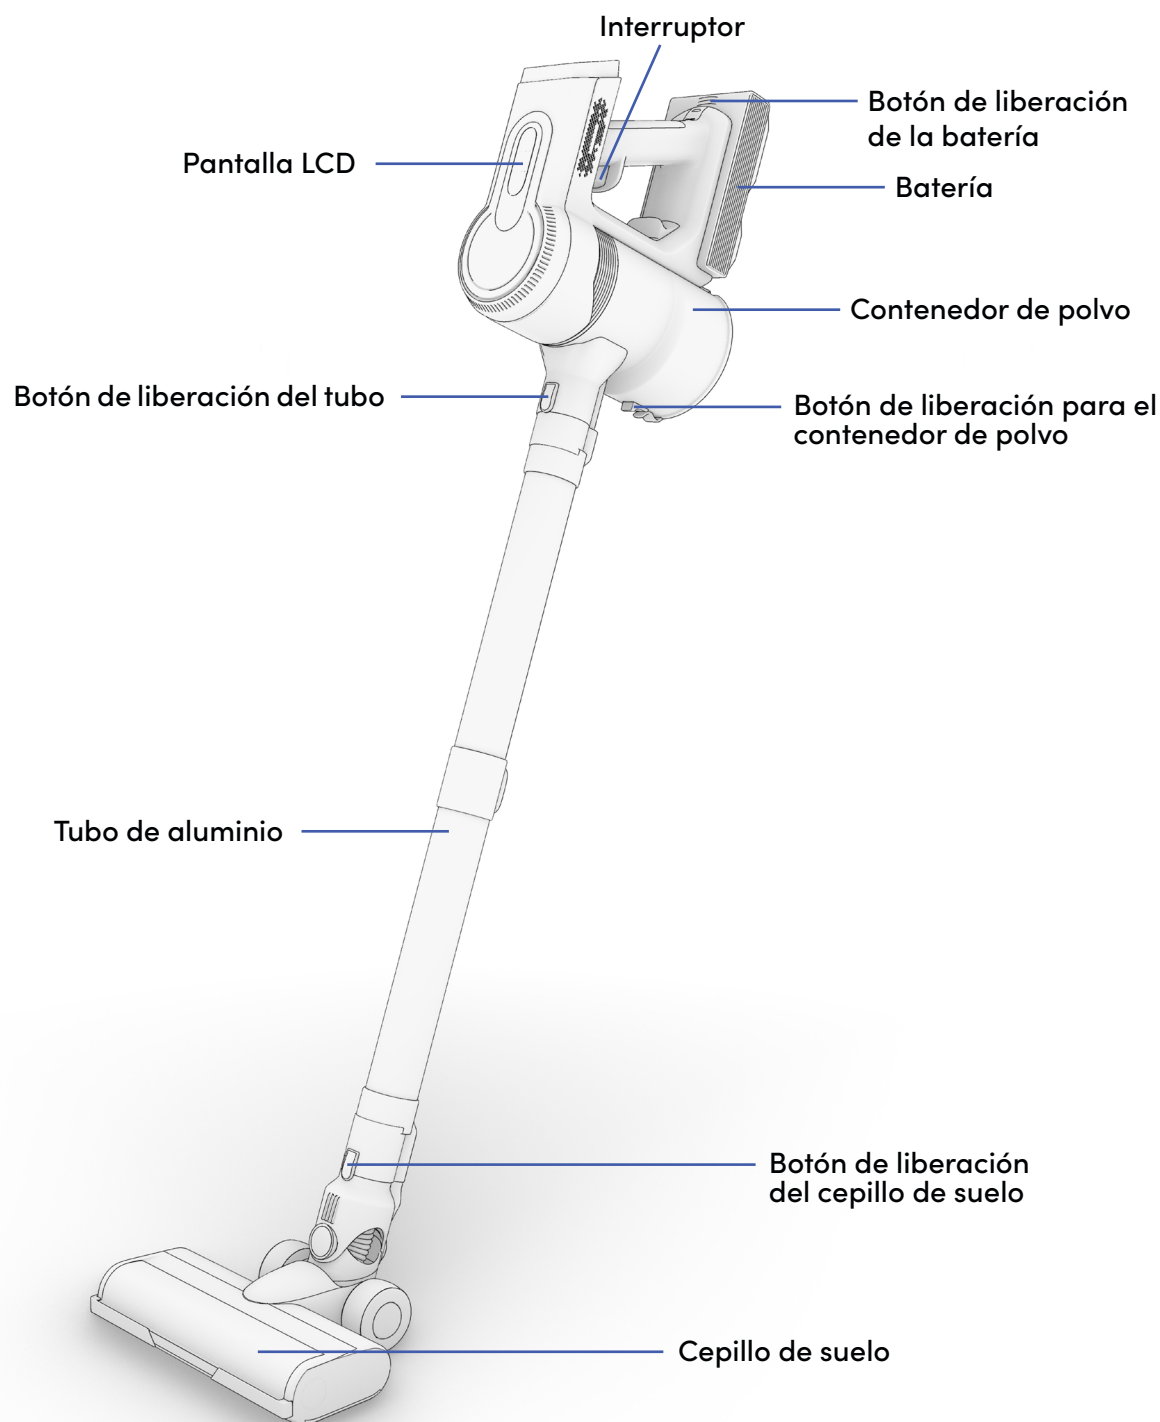

2.3 Pantalla LCD

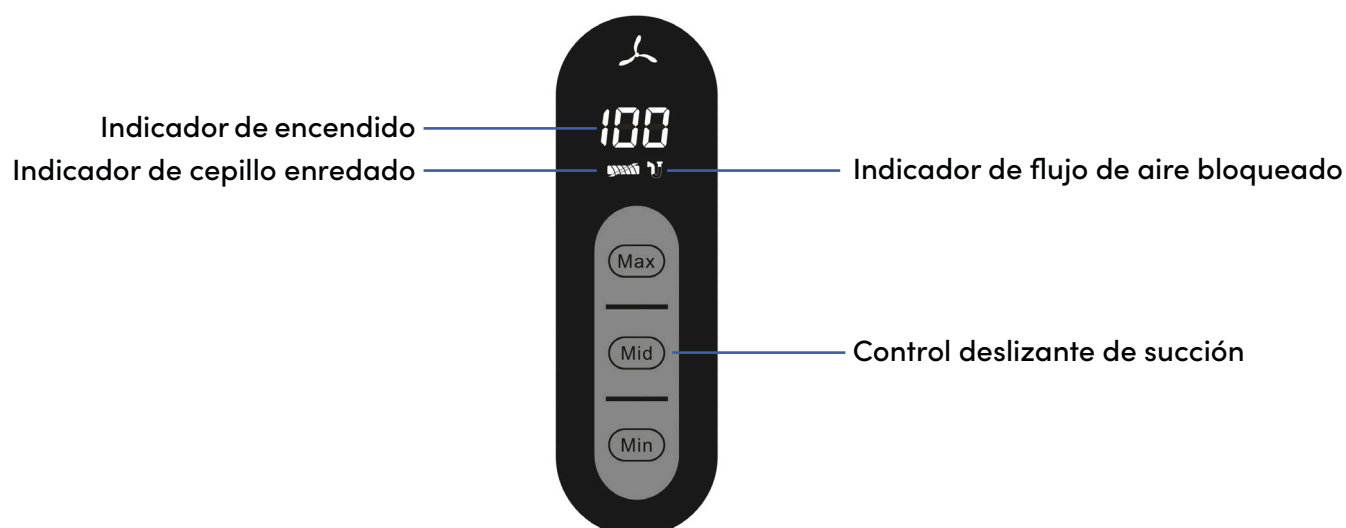

2.4 Montaje del producto

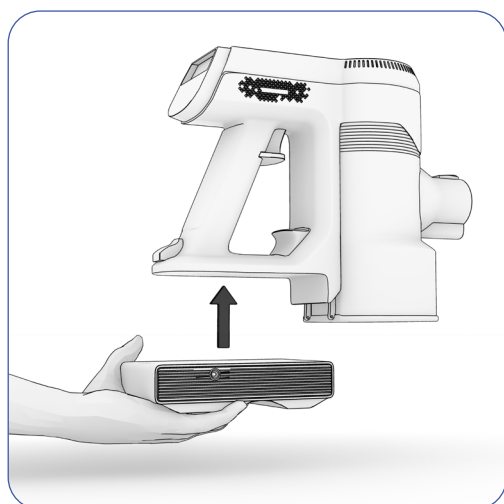

2.4.1 Inserción de la batería

Coloque la batería en la unidad principal y presiónela firmemente.




2.4.2 Ensamble el dispositivo

Inserte el contenedor de polvo en la unidad principal. Tan pronto como oiga un „clic“ claro, el montaje habrá finalizado con éxito.

2.5 Instalación del soporte de pared


Consejo: Elija un lugar fresco y seco para el soporte de pared cerca de una toma de corriente. Asegúrese de que no haya cables ni tuberías directamente detrás del área de instalación.

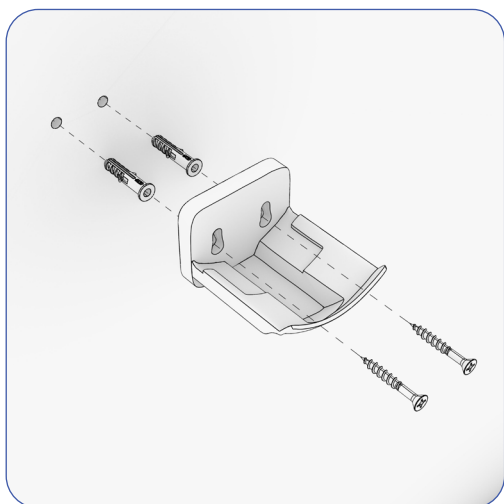

1. Elija la altura correcta en función de la longitud total de la aspiradora (unidad principal - tubo de aluminio - cepillo para piso) y marque las posiciones de los orificios de los tornillos.

2. Utilice una broca de 7 mm para perforar agujeros en los lugares marcados e inserte clavijas en los agujeros perforados.

3. Fije el soporte de pared con dos tornillos.

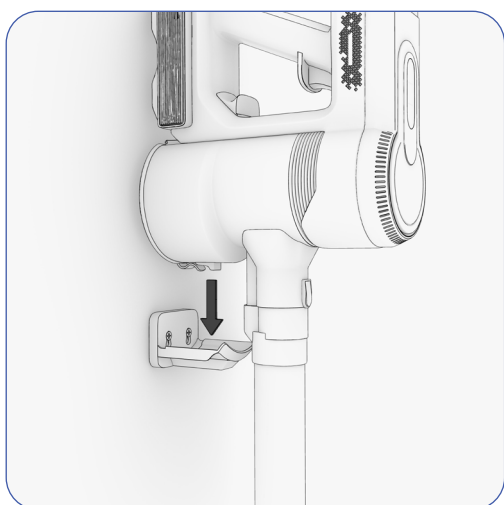

4. Después de colocar con éxito el soporte de pared, puede colocar la aspiradora inalámbrica MIWA sin esfuerzo y de forma segura en el soporte.

Uso de la aspiradora

3.1 Preparación

- Asegúrese de que la aspiradora esté completamente cargada antes de usarla.
- Cargue el dispositivo durante 4 a 5 horas antes del primer uso para garantizar que todo funcione correctamente.
- Eliga el cepillo adecuado según la zona que quiera limpiar.

3.2 Comience a aspirar



Presione el botón de encendido para iniciar el motor de la aspiradora.

3.3 Dispositivo de succión y pantalla



Indicador de obstrucción: si el cepillo se bloquea, el aspirador se apaga automáticamente. Retire y limpie el cepillo.




Indicador de polvo: cuando el contenedor de polvo está lleno, la aspiradora se detiene. Vacíe el recipiente y limpie el filtro.



Indicador de batería: muestra el estado de la batería.


04 Carga

4.1 Carga con la unidad principal

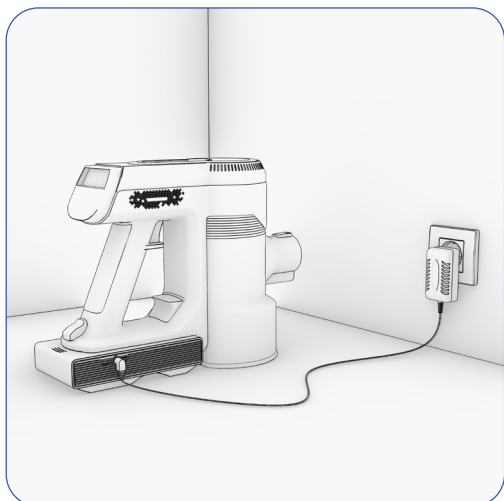


1. Conecte el adaptador a la unidad principal para comenzar a cargar.
2. Cuando la batería está en el dispositivo, comienza el proceso de carga y la barra de carga en la pantalla se hace visible.
3. Cuando la batería está completamente cargada, la pantalla muestra „100%“.

4.2 Carga directa de la batería

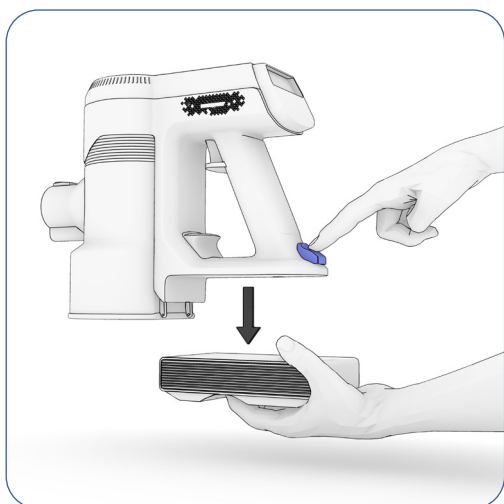

1. Presione el botón de liberación de la batería y extraiga la batería.

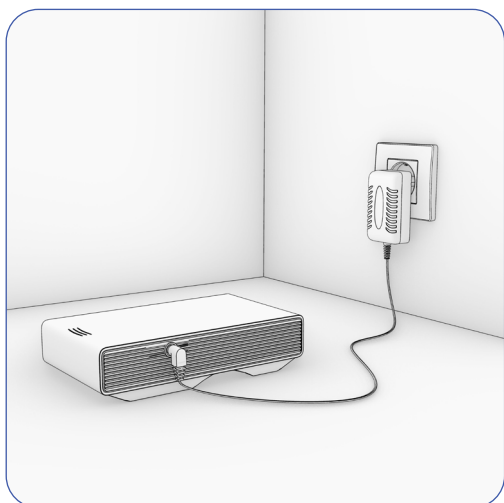

2. Carguela directamente con el adaptador de carga.

3. Durante la carga, el LED de la batería muestra el nivel de carga:

Tres luces azules: completamente cargado

Dos luces azules: 60% de carga


Una luz azul: 30% de carga

05 Mantenimiento


5.1 Limpieza de la unidad principal

- Apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- Limpie el dispositivo con un paño seco y utilice un agente de limpieza neutro.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco y evite la luz solar directa.

5.2 Limpieza del depósito de polvo

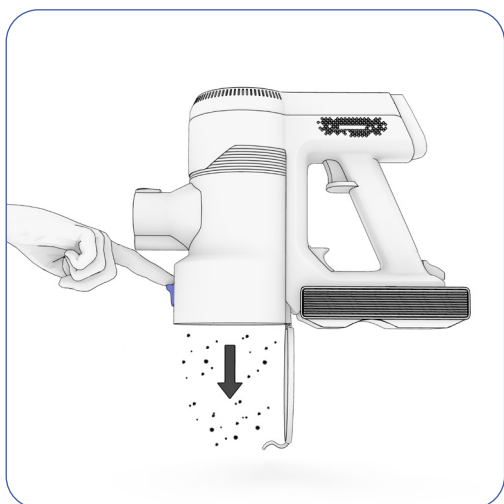

1. Presione el botón de liberación para vaciar el contenedor de polvo.

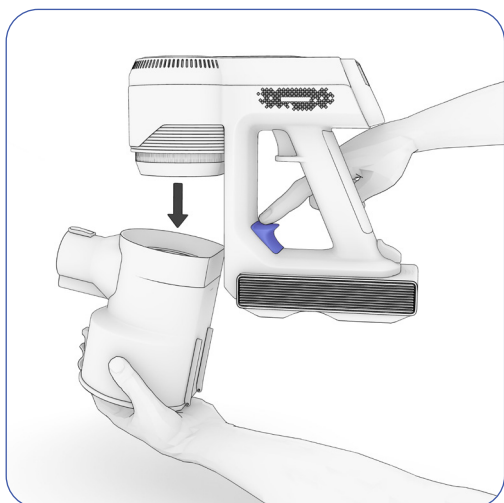


2. Mantenga presionado el botón de liberación del contenedor de polvo con la mano derecha y tire del contenedor de polvo hacia arriba y hacia la izquierda con la mano izquierda.




3. Limpie bien el recipiente con el cepillo de limpieza.

5.3 Limpieza del filtro

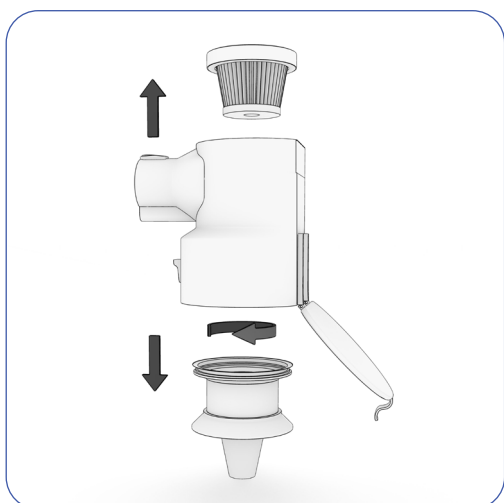

1. Saque el filtro HEPA del contenedor de polvo.

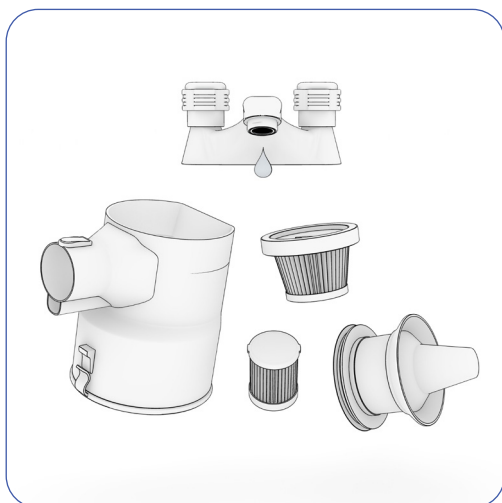

2. Lávelo bien con agua tibia.

3. Deje que el filtro se seque en un área bien ventilada durante al menos 24 horas. No secar el filtro en secadora ni meterlo en el microondas.


5.4 Limpieza del rodillo del cepillo



1. Presione el botón de liberación para quitar el rodillo del cepillo.



2. Retire el pelo y las fibras que se enredan alrededor del rodillo del cepillo.

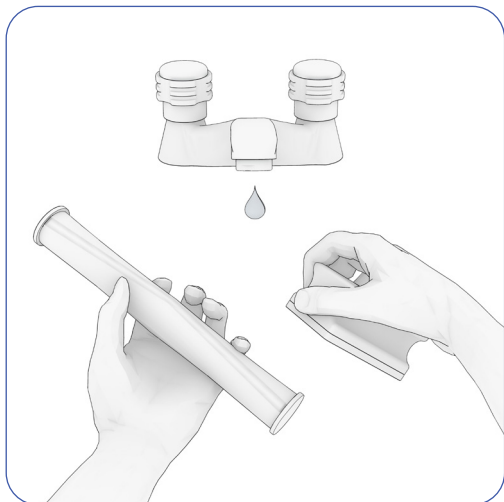

3. El rodillo del cepillo es lavable.



4. Asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a instalarlo.


06 Solución de problemas

Problemas comunes y soluciones:

- **El aspirador se apaga:** cargue la batería.
- **Potencia de succión nula o reducida:** vacíe el depósito de polvo, limpie la abertura de succión y el filtro
- **El indicador de batería no se enciende durante la carga:** verifique que la batería esté insertada correctamente y que el adaptador esté correctamente conectado.
- **El indicador de carga no se enciende:** el cargador no está enchufado.
- **El rodillo del cepillo parpadea en rojo:** rodillo del cepillo bloqueado. Retire cualquier cuerda o fibra.

07 Datos técnicos

- **Modelo:** A18
- **Potencia del motor:** 250W (máx.)
- **Tiempo de carga:** 4-5 horas
- **Batería:** batería 18650 de 2200 mA (7 piezas)
- **Tiempo de funcionamiento (carga completa):**
 - **Alto:** 15 minutos
 - **Medio:** 25 minutos
 - **Bajo:** 45 minutos
- **Nivel de ruido:** ≤83 dB
- **Capacidad del depósito de polvo:** 1L
- **Filtro:** HEPA H10 (entrada de aire), HEPA F8 (salida de aire)

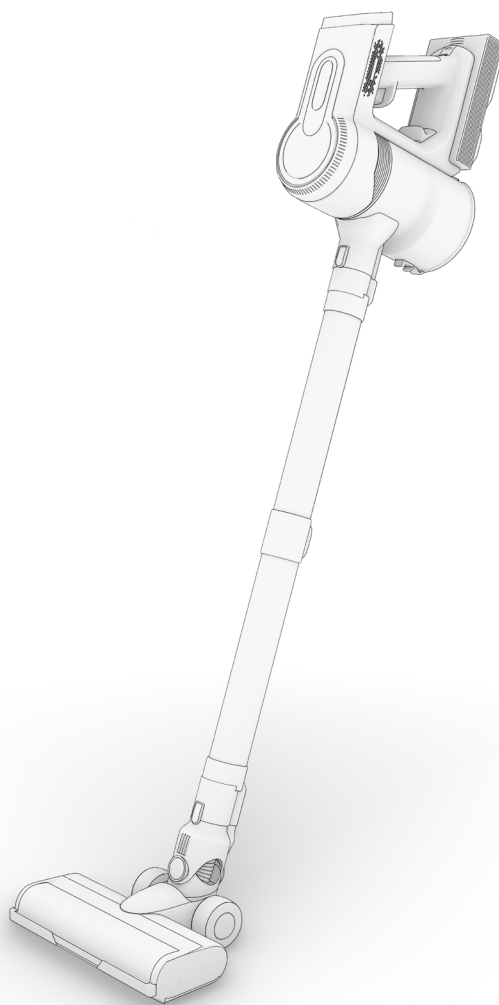

Manuale utente

ASPIRAPOLVERE SENZA FILI

ITALIAN

Indice

01 Istruzioni di sicurezza	69
02 Panoramica e assemblaggio	70
2.1 Contenuto della confezione	70
2.2 Panoramica del dispositivo	71
2.3 Schermo LCD	72
2.4 Assemblaggio del prodotto	72
2.5 Installazione del supporto a parete	73
03 Utilizzo dell'aspirapolvere	74
3.1 Preparazione	74
3.2 Iniziare l'aspirazione	74
3.3 Dispositivo di aspirazione e display	74
04 Ricarica	75
4.1 Ricarica con l'unità principale	75
4.2 Carica diretta della batteria	76
05 Manutenzione	76
5.1 Pulizia dell'unità principale	76
5.2 Pulizia del contenitore della polvere	76
5.3 Pulizia del filtro	77
5.4 Pulizia del rullo della spazzola	78
06 Risoluzione dei problemi	80
07 Dati tecnici	80

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE: Leggi attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto e prendi le dovute precauzioni per evitare malfunzionamenti causati da un uso scorretto delle istruzioni.

- Le persone con limitazioni fisiche, sensoriali o mentali, nonché le persone inesperte (compresi i bambini) possono utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione.
- Assicurati che i bambini non giochino con l'apparecchio. Devono essere sempre sorvegliati per evitare che lo usino senza supervisione.
- Rimuovi la batteria prima di smontare o sostituire la spazzola motorizzata. Per farlo, premi il pulsante di rilascio del pacco batteria (vedi fig. 2.2) verso sinistra e tira la batteria verso il basso per estrarla.
- Durante lo smontaggio o la sostituzione della spazzola, assicurarsi che il pulsante di accensione non sia premuto. Non utilizzare l'apparecchio senza contenitore della polvere o senza filtro.
- Evitare di toccare l'aspirapolvere con le mani bagnate o di utilizzarlo in ambienti umidi. Non posizionarlo all'esterno, in bagno o vicino a fonti d'acqua.
- Prima di utilizzare il dispositivo, verificare che né la batteria né il caricabatterie siano danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
- Tenere il dispositivo lontano da liquidi infiammabili come alcol o benzina e non aspirare fumi tossici o corrosivi.
- Usa esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione. L'uso di un caricabatterie diverso può causare danni all'apparecchio o rischi per la sicurezza.











- Appoggia l'aspirapolvere solo su una superficie stabile. Evita superfici instabili come sedie o tavoli per prevenire infortuni o danni all'apparecchio.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare calce, cemento, toner o oggetti duri come vetri rotti, chiodi o aghi.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito ed evitare adattatori non consigliati dal produttore.
- Tenere i capelli, gli abiti larghi e le dita lontani dalle aperture o dalle parti mobili.
- Se l'aspirapolvere non funziona correttamente dopo una caduta o un danneggiamento, oppure se è caduto in acqua, non utilizzarlo e contattare il servizio clienti.
- Scollega la spina appena la batteria è completamente carica. In questo modo eviti un sovraccarico, che potrebbe ridurre la durata della batteria e comprometterne le prestazioni. Non usare altri tipi di batterie. In caso di necessità, rivolgiti al rivenditore.


02 Panoramica e assemblaggio

2.1 Contenuto della confezione

Controllare che tutto sia incluso nella confezione:

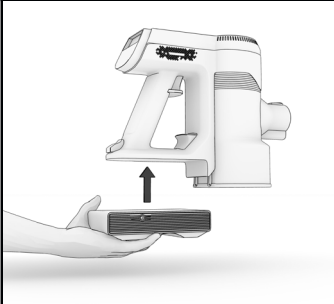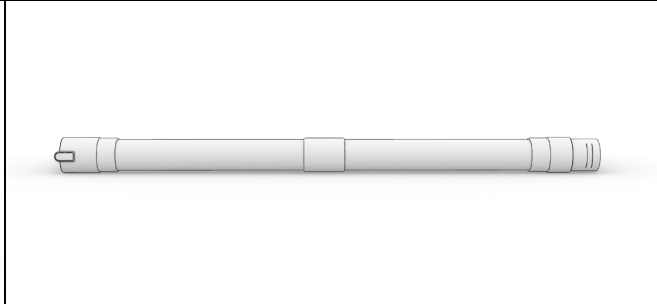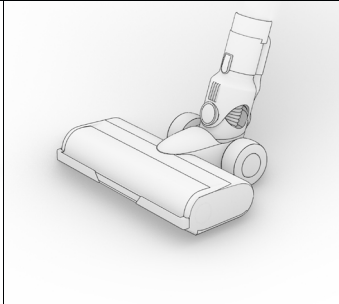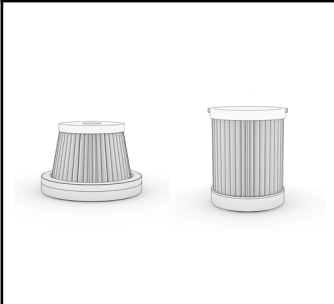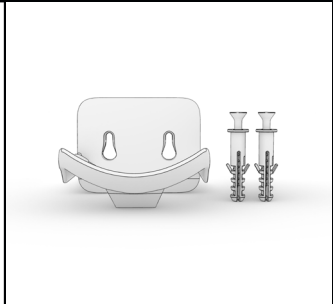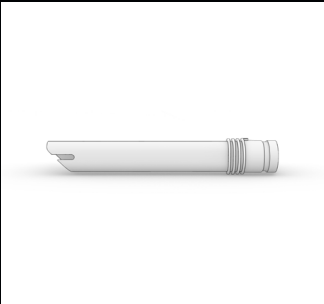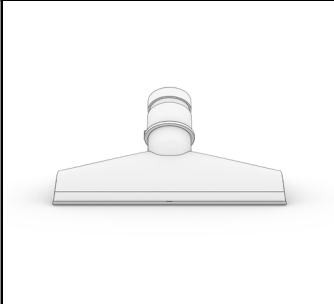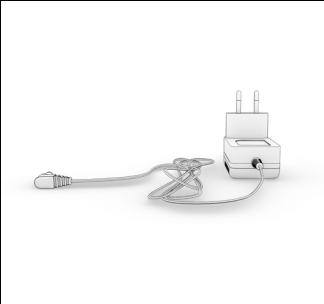1x unità principale 1x batteria	1x tubo telescopico in alluminio		1x spazzola per pavimenti
			
1x filtro HEPA	1x supporto a parete	1x ugello per fessure	1x spazzola 2 in 1
			
1x spazzola per divano	1x spazzola per la pulizia	1x caricabatteria	1x manuale utente
			


2.2 Panoramica del dispositivo

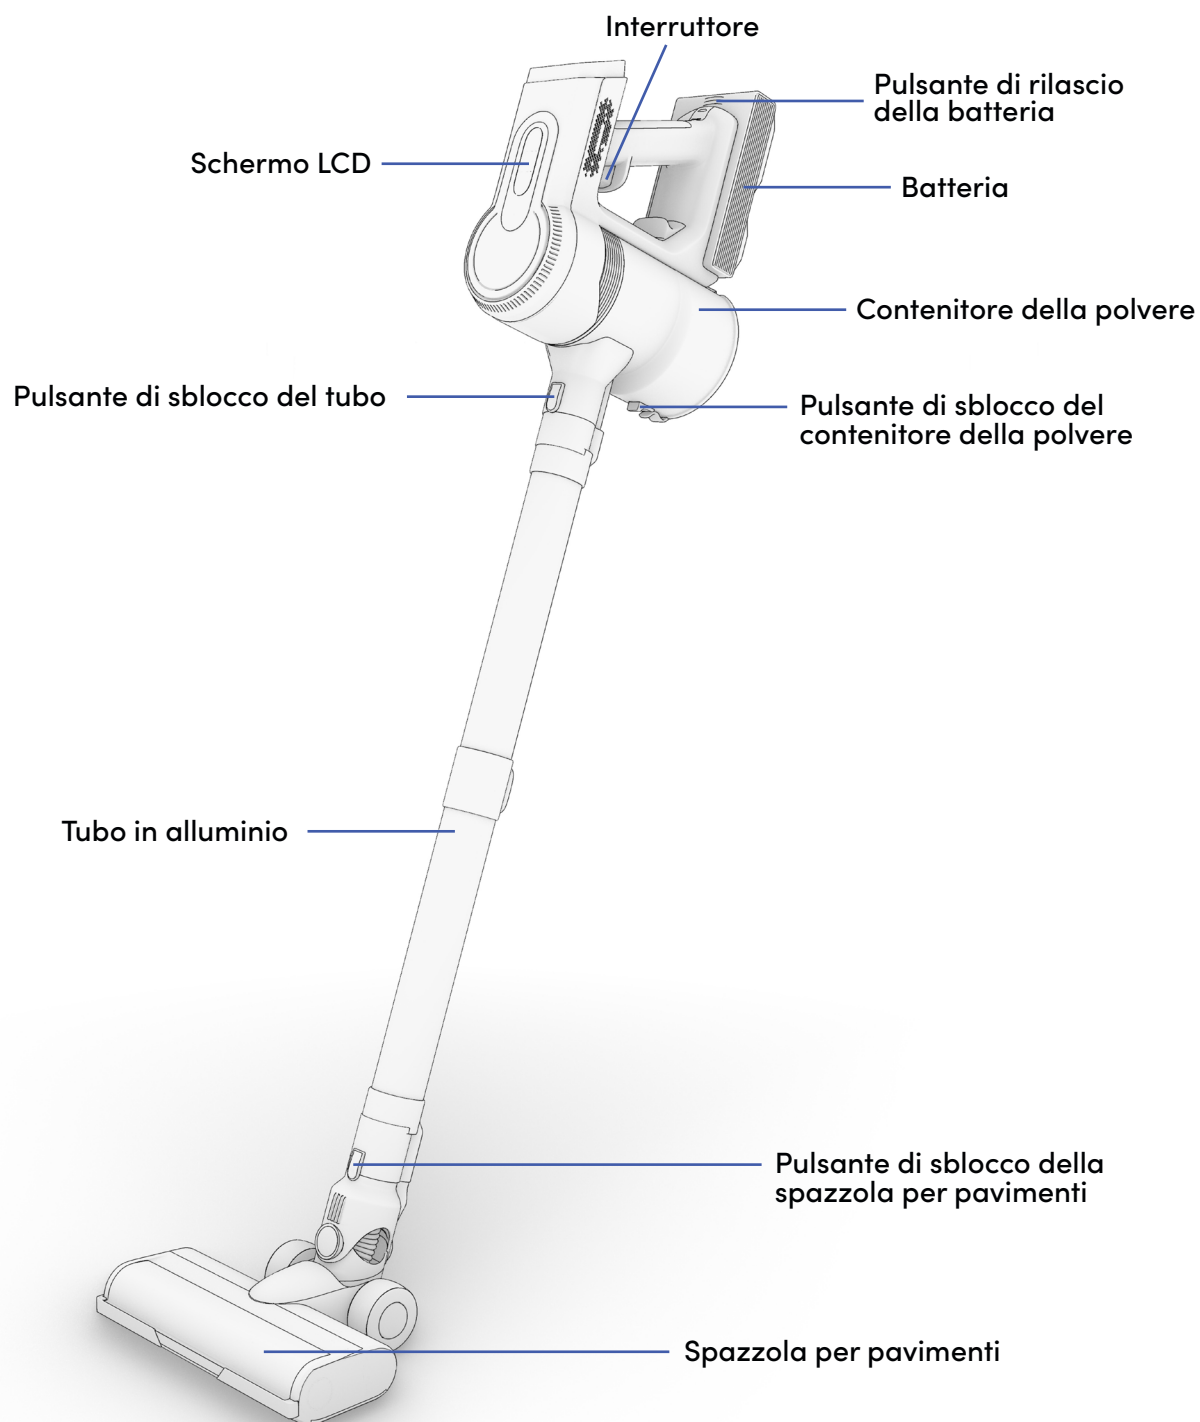

2.3 Schermo LCD



2.4 Assemblaggio del prodotto

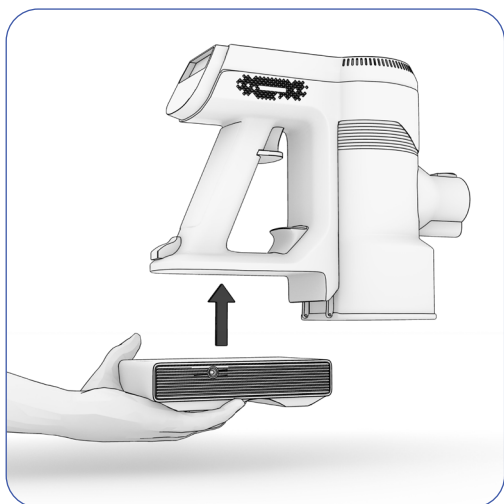

2.4.1 Inserimento della batteria

Posizionare la batteria nell'unità principale e premerla con decisione.




2.4.2 Montare l'apparecchio

Inserire il contenitore della polvere nell'unità principale. Non appena si sente un netto „clac“, il montaggio è completato con successo.

2.5 Installazione del supporto a parete


Suggerimento: Scegliere un luogo fresco e asciutto per il montaggio a parete, vicino a una presa di corrente. Assicurarsi che non vi siano cavi o tubi direttamente dietro l'area di installazione.

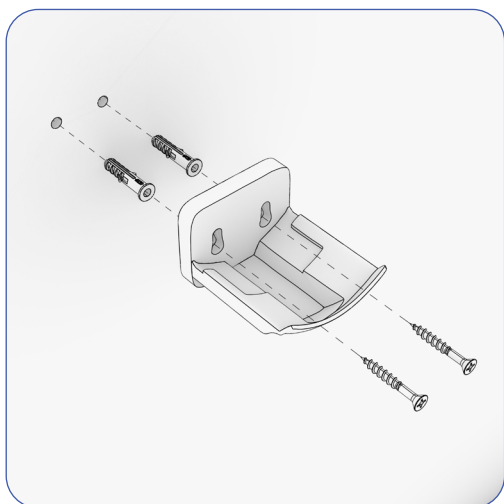

1. Scegliere l'altezza corretta in base alla lunghezza totale dell'aspirapolvere (unità principale - tubo di alluminio - spazzola per pavimenti) e contrassegnare le posizioni dei fori per le viti.

2. Utilizzare una punta da trapano da 7 mm per praticare dei fori nei punti contrassegnati e inserire i tasselli nei fori.

3. Fissare il supporto a parete con due viti.

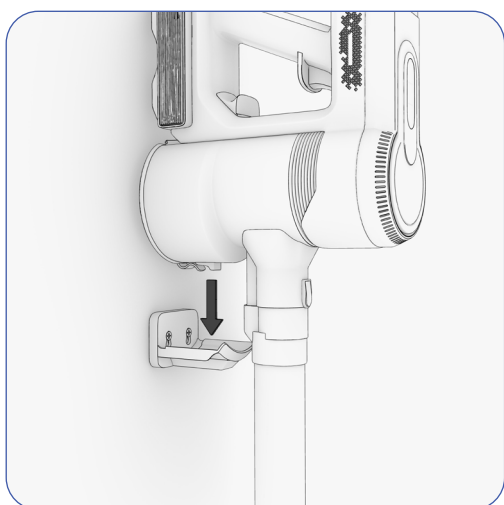

4. Dopo aver fissato correttamente il supporto a parete, è possibile posizionare l'aspirapolvere senza fili MIWA sul supporto senza sforzo e in modo sicuro.

03 Utilizzo dell'aspirapolvere

3.1 Preparazione

- Prima di utilizzare l'aspirapolvere, assicurarsi che sia completamente carico.
- Caricare il dispositivo per 4-5 ore prima del primo utilizzo per garantire che tutto funzioni correttamente.
- Scegliere la spazzola più adatta a seconda della zona che si vuole pulire.

3.2 Iniziare l'aspirazione



Premere il pulsante di accensione per avviare il motore dell'aspirapolvere.

3.3 Dispositivo di aspirazione e display



Indicatore di intasamento: Se la spazzola si blocca, l'aspirapolvere si spegne automaticamente. Rimuovere e pulire la spazzola.




Indicatore polvere: Quando il contenitore della polvere è pieno, l'aspirapolvere si ferma. Svuotare il contenitore e pulire il filtro.



Indicatore della batteria: Mostra lo stato della batteria.


Ricarica

4.1 Ricarica con l'unità principale

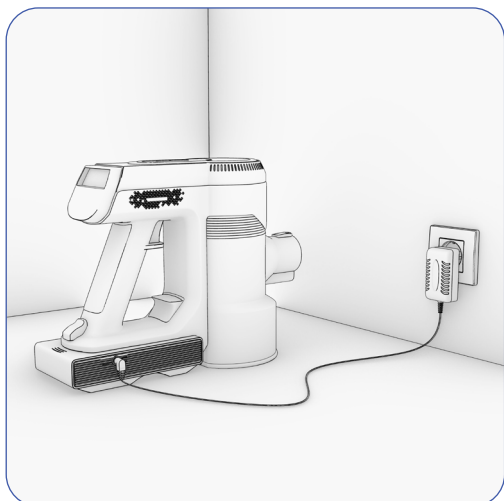


1. Collegare l'adattatore all'unità principale per avviare la ricarica.
2. Quando la batteria è inserita nel dispositivo, il processo di ricarica inizia e la barra di ricarica diventa visibile sul display.
3. Quando la batteria è completamente carica, il display mostra „100%“.

4.2 Carica diretta della batteria

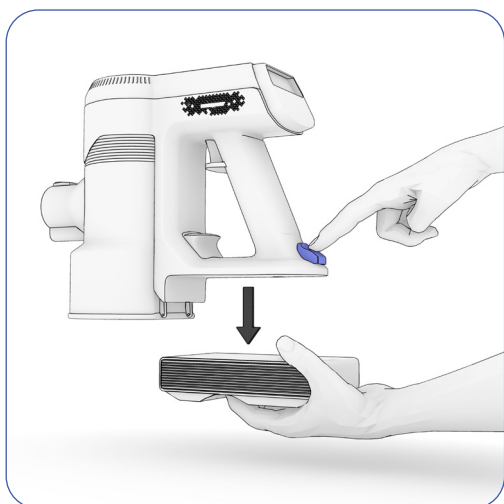

1. Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarla.

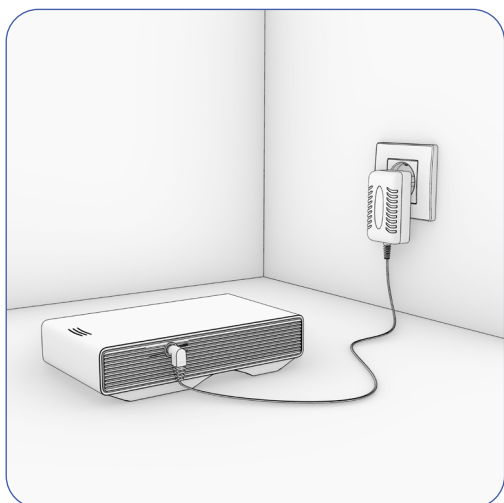

2. Caricarla direttamente con l'adattatore di ricarica.

3. Durante la carica, il LED della batteria mostra il livello di carica:

Tre luci blu: completamente carica

Due luci blu: carica al 60%


Una luce blu: carica al 30%

05 Manutenzione


5.1 Pulizia dell'unità principale

- Spegnere il dispositivo prima di pulirlo.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto e utilizzare un detergente neutro.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

5.2 Pulizia del contenitore della polvere

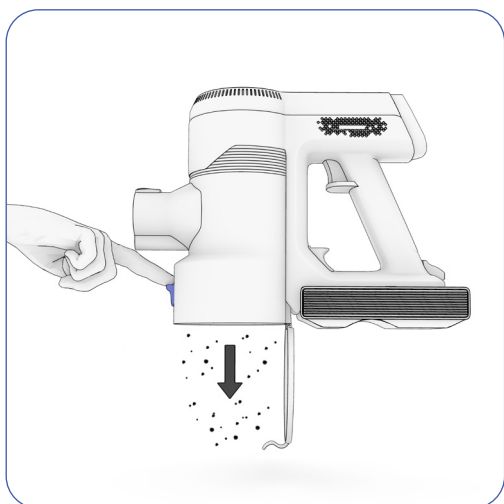

1. Premere il pulsante di rilascio per svuotare il contenitore della polvere.

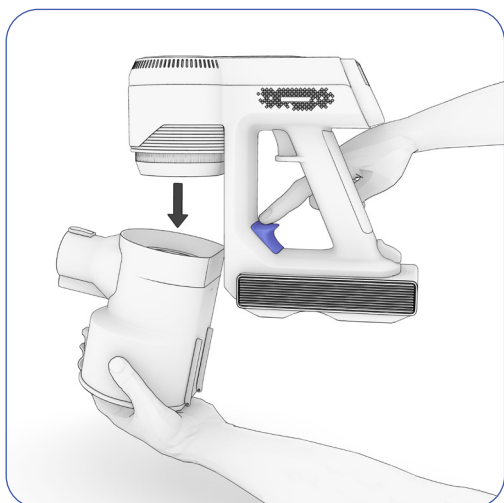


2. Tenere premuto il pulsante di sblocco del contenitore della polvere con la mano destra ed estrarre il contenitore della polvere verso l'alto e verso sinistra con la mano sinistra.



3. Pulire accuratamente il contenitore con la spazzola per la pulizia.

5.3 Pulizia del filtro

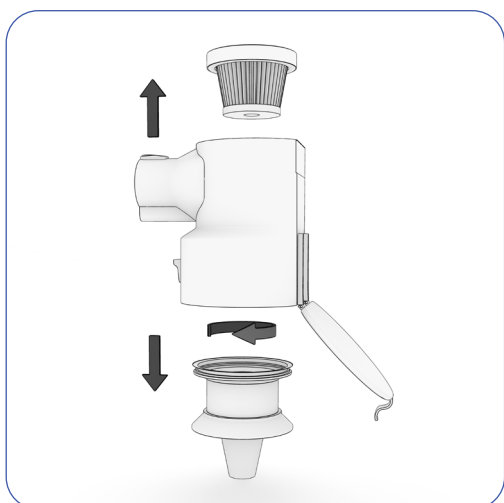

1. Estrarre il filtro HEPA dal contenitore della polvere.



2. Lavarlo accuratamente con acqua tiepida.

3. Lasciare asciugare il filtro in un luogo ben ventilato per almeno 24 ore. Non asciugare il filtro nell'asciugatrice o nel microonde.


5.4 Pulizia del rullo della spazzola



1. Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il rullo della spazzola.



2. Rimuovere peli e fibre avvolte attorno al rullo della spazzola.

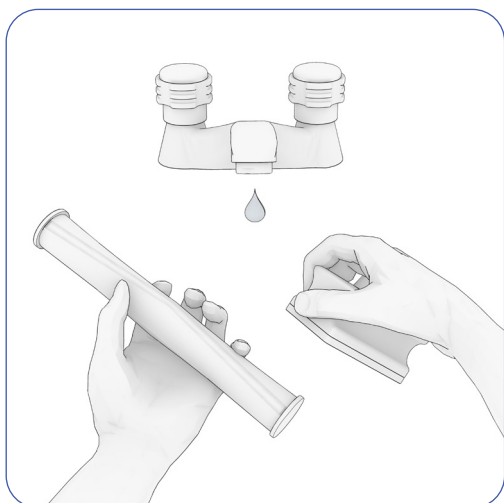

3. Il rullo della spazzola è lavabile.



4. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di reinstallarlo.


06 Risoluzione dei problemi

Problemi comuni e soluzioni:

- **L'aspirapolvere si spegne:** Caricare la batteria.
- **Potenza di aspirazione nulla o ridotta:** Svuotare il contenitore della polvere, pulire l'apertura di aspirazione e il filtro.
- **L'indicatore della batteria non si accende durante la ricarica:** Verificare che la batteria sia inserita correttamente e che l'adattatore sia collegato correttamente.
- **L'indicatore di carica non si accende:** Il caricabatterie non è collegato.
- **Il rullo della spazzola lampeggia in rosso:** Il rullo della spazzola è bloccato. Rimuovere eventuali fili o fibre.

07 Dati tecnici

- **Modello:** A18
- **Potenza motore:** 250W (max.)
- **Oplaadtijd:** 4-5 ore
- **Batteria:** batteria 18650 da 2200 mA (7 pezzi)
- **Tempo di funzionamento (carica completa):**
 - **Alto:** 15 minuti
 - **Medio:** 25 minuti
 - **Basso:** 45 minuti
- **Livello di rumore:** ≤83 dB
- **Capacità contenitore polvere:** 1L
- **Filtro:** HEPA H10 (ingresso aria), HEPA F8 (uscita aria)

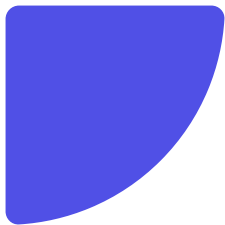

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Mode d'emploi
Bedieningsinstructies
Manual de usuario
Manuale utente

