


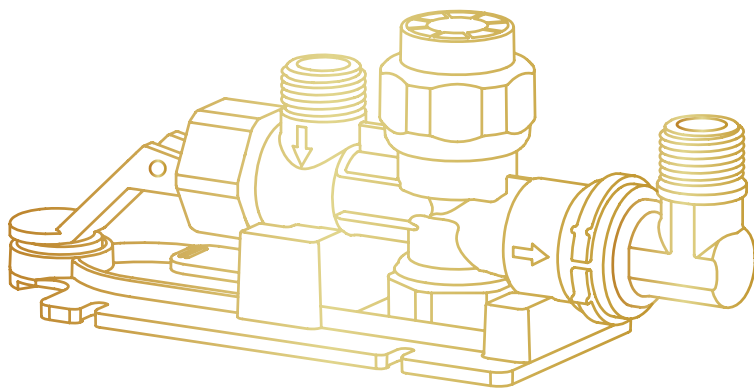


WERTACH[®]
QUELLE

BENUTZER-HANDBUCH [DE]

**Mechanischer
Wasserleckage-Detektor
inkl. Druckminderer**




Produktübersicht

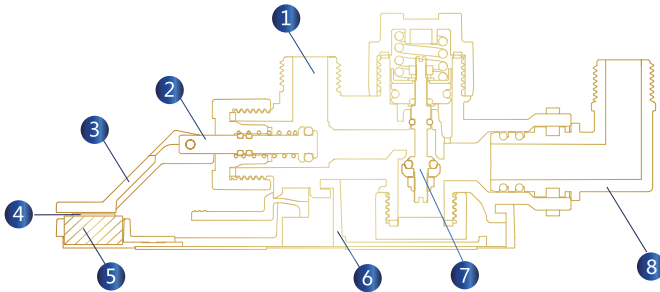


- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ① Grundkörper Aquastop | ⑤ Baumwoll-Quellpad, gepresst |
| ② Ventileinsatz, Leckage-Erkennung | ⑥ Grundplatte |
| ③ Auslösehebel | ⑦ Ventileinsatz, Druckseite |
| ④ Schaumstoffkleber, rund (BM) | ⑧ Winkel mit Verschraubung, 1/2" |

Funktionsprinzip

Im Normalbetrieb ist das Ventil geöffnet.

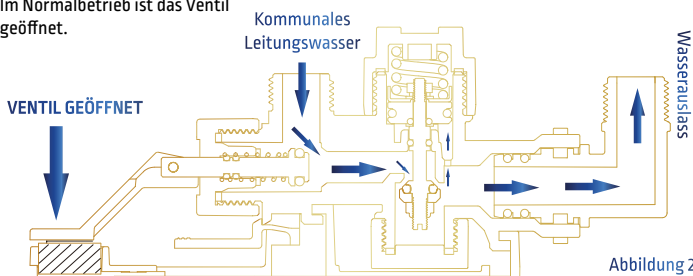

Die gepresste Baumwolle dehnt sich aus, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt (z.B. als Folge einer Leckage). Dadurch bewegt sich der Auslösehebel nach oben, schließt das Ventil und stoppt so die Wasserzufuhr.

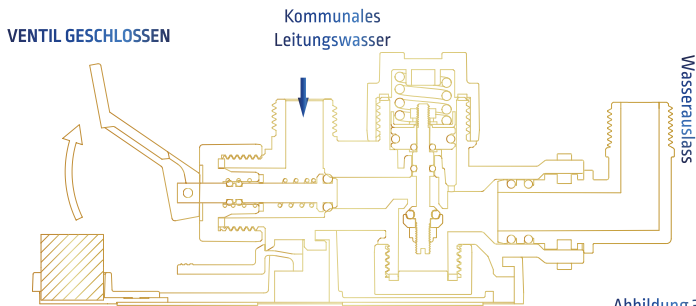

Produktspezifikation

Produktbezeichnung:	Mechanischer Wasserleckage-Detektor inkl. Druckminderer
Artikel Nr.:	WQ-IM-12-38
Wasser-Eingangsdruck:	2,5 bis 10 bar
Fließdruck:	2,5 bis 5,0 bar
Produktmaße:	205mm x 65mm x 80mm
Einsatzbereich:	Kommunales Leitungswasser
Wasser-Eingangstemperatur:	5°C bis 38°C

Ventilausbau/-einbau

1. Drücke die Verriegelung wie durch den Pfeil [1] angezeigt nach unten.
2. Bewege das Ventil wie durch den Pfeil [2] angezeigt, um es von der Grundplatte zu entfernen.

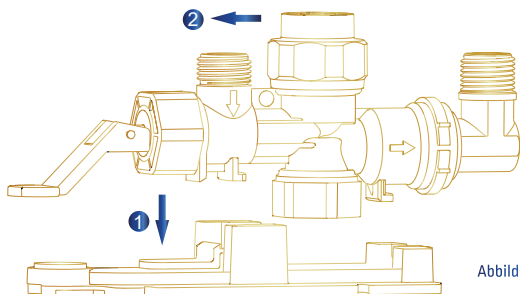


Abbildung 4

1. Drücke die Verriegelung wie durch den Pfeil [1] angezeigt nach unten.
2. Bewege das Ventil wie durch den Pfeil [2] angezeigt, um es auf der Grundplatte zu fixieren.


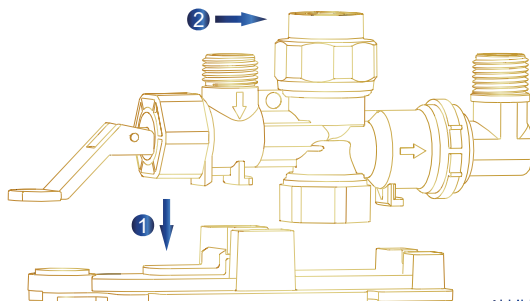


Abbildung 5

Installationsanweisungen

1. Schließe das Eckventil am Hauptwasserzulauf. Öffne kurz den Wasserhahn am Standort des Haushaltsgeräts, um das restliche Wasser aus der Versorgungsleitung abzulassen. Danach den Hahn wieder schließen.
2. Schraube die mitgelieferten Adapter für den 3/8" Schlauchanschluss handfest auf die 1/2" Gewindestutzen.
3. Für den allgemeinen Gebrauch in einem normalen Haushalt montierst Du den Aquastop an einem trockenen Ort, an dem Wasser austreten könnte (idealerweise in der Nähe des Wasserfiltersystems bzw. der wasserführenden Zusatzteile).
4. Nimm das Ventil wie in Abbildung 4 gezeigt von der Grundplatte ab und befestige die Grundplatte entweder mit Schrauben oder den 2 quadratischen doppelseitig klebenden Pads am Boden.
5. Nach der Installation am Kaltwasser-Eckventiladapter (bzw. Anschluss an den Geschirrspülmaschinen-Anschluss) verbindest Du den Schlauch vom Kaltwasseranschluss mit dem Eingang oben am Aquastop, siehe (1) in der Produktübersicht).
6. Installiere den Wasserleckage-Detektor in der Zuleitung zum Wasserfiltergerät, wie in Abbildung 6 gezeigt. Beachte dabei die Kennzeichnung der Durchflussrichtung, d. h. vom Wassereinfluss (oben) zum Wasserauslass (seitlich) in Richtung Wasserfilter.
7. Befestige das Ventil sicher auf der Grundplatte, wie in Abbildung 5 gezeigt, und bringe den Auslösehebel in die Position „VENTIL GEÖFFNET“, siehe Abbildung 2.
8. Nach der Montage des Wasserfilters öffnest Du vorsichtig das Eckventil am Hauptwasserzulauf und prüfst die Dichtigkeit der Anschlüsse. Wenn das Wasser fließt, bewege den Auslösehebel in die Position „VENTIL GESCHLOSSEN“, siehe Abbildung 3. Prüfe dabei, ob der Wasserfluss sofort gestoppt wird (mittels Fließgeräusch).
9. Wenn die Umgebung des Geräts trocken ist, setzt Du das gepresste Baumwoll-Quellpad in die Grundplatte einsetzen. Positioniere den runden Schaumstoffkleber auf der Oberseite der gepressten Baumwolle und bringe den Auslösehebel in die Position „VENTIL GEÖFFNET“, siehe Abbildung 2.
10. Jetzt kannst Du das Ventil am Hauptwasserzulauf (Eckventil bzw. Absperrhahn) wieder öffnen. Der Wasserleckage-Detektor ist nun betriebsbereit.

Abbildung 6

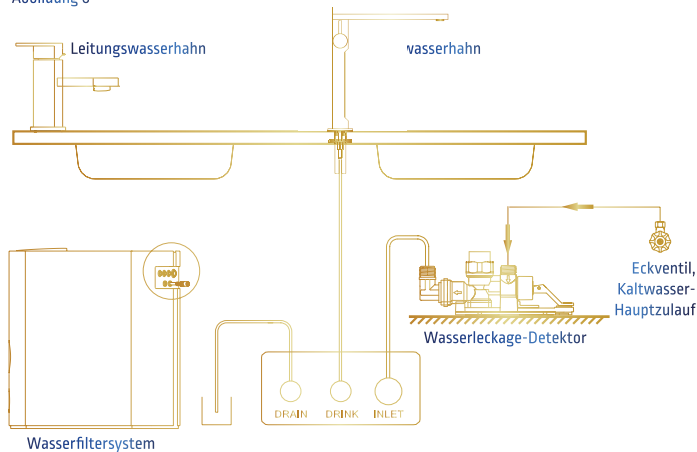

ACHTUNG

1. Der Wasserleckage-Detektor muss auf einer horizontalen Fläche installiert werden, idealerweise in dem Schrank neben der Wasseranlage. Stelle dabei sicher, dass das gepresste Baumwoll-Quellpad (runder Pressling) im Falle einer Wasserleckage mit Wasser in Berührung kommen kann.
2. Es ist nicht zulässig, den Wasserleckage-Detektor in einer anderen als der horizontalen Ausrichtung zu installieren, um die Funktionalität des Wasserabsperrens zu gewährleisten.

Anleitung für Betrieb/Wartung

1. Bei normalem Betrieb muss sich der Auslösehebel stets in der Position wie in Abbildung 2 dargestellt befinden. In der nach unten gedrückten Position ist das „VENTIL GEÖFFNET“.
2. Der Raum um den Auslösehebel-Mechanismus und um das Gerät selbst muss jederzeit frei bleiben, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
3. Im Falle einer Wasserleckage quillt das Baumwoll-Quellpad auf und das Ventil wechselt in die Position „VENTIL GESCHLOSSEN“. Gehe im Fall einer Auslösung des Wasserleckage-Detektors wie folgt vor:
 - Schließe den Hauptwasserzulauf am Eckventil.
 - Beseitige die Ursache für den Wasseraustritt.
 - Stelle sicher, dass die Umgebung des Geräts und die runde Aussparung für das Quellpad trocken ist.
 - Ersetze das gepresste Baumwoll-Quellpad in der Grundplatte durch ein neues Quellpad.
 - Positioniere einen runden Schaumstoffkleber (3M) auf der Oberseite des gepressten Baumwoll-Quellpads.
 - Bringe den Auslösehebel wieder in die Position „VENTIL GEÖFFNET“, siehe Abbildung 2.
 Der Wasserleckage-Detektor ist nun wieder betriebsbereit.
4. Sollte die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Wasserleckage-Detektors 95% übersteigen, könnte das Gerät die Wasserzufuhr unerwartet abschalten. Gehe in diesem Fall wie oben zuvor beschrieben vor und ersetze das Quellpad.

5. Falls die Ventilbaugruppe des Wasserleckage-Detektors ausgetauscht werden muss, gehe wie in Abbildung 4 und 5 beschrieben vor. Die Grundplatte kann auf der Montagefläche montiert bleiben.

Packungsinhalt

Wasserleckage-Detektor mit Grundplatte	1x
Adapter 1/2" Gewinde auf 3/8" Schlauch	2x
Schrauben für Grundplatte	4x
Doppelseitige Schaumstoffkleber, quadratisch, für Grundplatte	2x
Baumwoll-Quellpad, gepresst	5x
Doppelseitige Schaumstoffkleber, rund (3M)	5x
Benutzerhandbuch	1x

*Betriebs-Handbücher in
weiteren Sprachen sind
unter der folgenden*

Adresse verfügbar:

*Operating manuals in other
languages are available
at the following
address:*

Kontakt:

WERTACH Quelle GmbH
Grauhöfer Landwehr 3
D-38644 Goslar

support@wertach-quelle.com



wertach-quelle.shop