



WERTACH®
QUELLE

BENUTZERHANDBUCH [DE]




HYDROGEN
WATER SPRAY

CA-902

Produktspezifikation

Produktbezeichnung:	Wasserstoff-Wassersprüher
Modell-Nr.:	CA-902
Gehäuse-Material:	ABS
Größe:	130 mm × 28 mm × 28 mm
Nennleistung:	1W [0,5A @ 5V]
Akku-Typ / Aufladezeit:	Lithium Polymer, wiederaufladbar / ca. 2 bis 3 Stunden
Batteriekapazität:	2,96Wh [800mAh/3.7V]
Volumen:	12mL gereinigtes Wasser
H ₂ -Konzentration:	≥ 600 ppb
Grad der Zerstäubung:	≥ 0,3g
H ₂ Produktionszeit:	45s





Produktbeschreibung

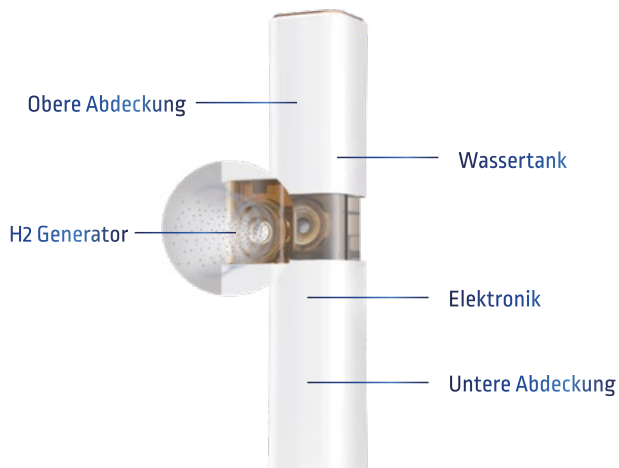

Bedienungshinweise

1. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Öffnen Sie die untere Silikonabdeckung.
 2. Stecken Sie den kleineren USB-Stecker in den Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts und das andere Ende in ein Ladegerät.
 3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige dauerhaft rot. (Das Gerät kann während des Ladens nicht verwendet werden).
 4. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün.
 5. Wasser einfüllen: Ziehen Sie die obere Abdeckung nach oben und öffnen Sie den Wassertankdeckel. Gießen Sie destilliertes Wasser in den Tank und überschreiten Sie dabei nicht die maximale Füllmarkierung. Schließen Sie den Deckel und setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf.
 6. Inbetriebnahme: Schieben Sie die Schiebeabdeckung nach oben. Das Gerät stoppt automatisch nach 45 Sekunden kontinuierlichem Sprühen. (Um es erneut zu verwenden, schieben Sie die Abdeckung nach unten und dann wieder nach oben).
 7. Reinigen Sie das Produkt (insbesondere die Sprühöffnung) nach dem Gebrauch mit einem Papiertuch oder einem sauberen Handtuch.
- Stellen Sie sicher, dass die USB-Schutzabdeckung während der Reinigung geschlossen ist.

Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort.

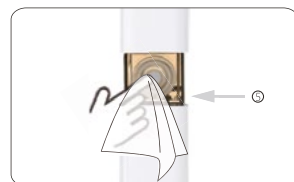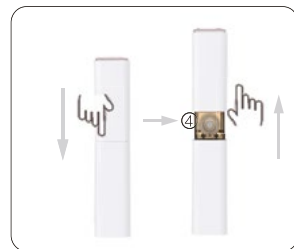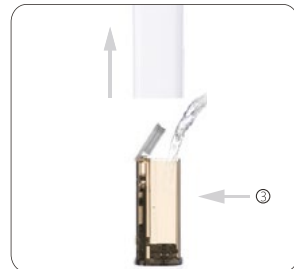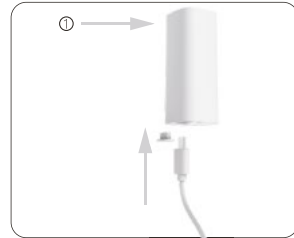

Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie nur destilliertes oder gereinigtes Wasser. Kein Leitungswasser oder verunreinigtes Wasser verwenden.
2. Fügen Sie keine Toner oder andere Kosmetika hinzu.
3. Bei längerer Nichtbenutzung das Wasser entleeren und das Gerät trocknen. Vor der nächsten Nutzung zwei Stunden lang mit reinem Wasser einweichen.
4. Blockieren Sie die Sprühdüse nicht.
5. Nicht in Wasser tauchen.
6. Bei Hautreizungen (Juckreiz oder Schmerzen) die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
7. Von Magnetfeldern fernhalten, um ein automatisches Einschalten zu verhindern.

Fehlersuche & Lösungen

Der interne Akku kann nicht aufgeladen werden.

- Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte USB-Kabel an das Produkt angeschlossen und das Ladegerät eingeschaltet ist.
- Warten Sie beim Aufladen des Akkus einige Minuten, bis das Produkt wieder ausreichend geladen ist.
- Wenn die Ladekontrollleuchte am Produkt immer noch nicht aufleuchtet, wenden Sie sich an den Helpdesk auf unserer Website oder an den WERTACH Quelle Support.

Das Produkt erzeugt keinen Sprühnebel.

- Verwenden Sie ausschließlich gereinigtes Wasser bei Raumtemperatur, wie oben beschrieben.
- Reinigen Sie den Sprühauslass mit einem Papiertuch, das Sie in eine kleine Menge weißen Essigs getaucht haben.

Das Produkt funktioniert nicht wie erwartet.

- Stellen Sie sicher, dass sich die obere Abdeckung in beide Positionen bewegen lässt
- Laden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch auf.
- Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Bei weiteren Fragen besuchen Sie bitte den Helpdesk auf der Website oder wenden Sie sich an den Online-Support.

Schlussanmerkung

Alle vorher genannten Informationen wurden sorgfältig geprüft. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Nach einer möglichen Produktverbesserung wird eine neue Version des Handbuchs ohne weitere Ankündigung über unseren webbasierten Helpdesk zur Verfügung gestellt. Bei Änderungen des Aussehens und der Farbe des Produkts ist das aktuelle Produkt maßgebend.

Garantie

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die folgenden Garantieinformationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Kundenservice erhalten.

1. Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen, die über unsere Website zur Verfügung gestellt werden, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate.
2. Für dieses Produkt kann optional ein erweiterter WERTGARANTIE-KOMFORT Service vereinbart werden. Bitte kontaktieren Sie unser Support-Team für weitere Informationen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung unter folgenden Umständen Materialkosten und Servicegebühren berechnet werden können:

1. Schäden, die durch unbefugte Demontage verursacht werden.
2. Schäden, die dadurch entstehen, dass das Produkt nicht gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet, gewartet oder gelagert wird.
3. Schäden, die durch höhere Gewalt (z. B. Überschwemmungen, Brände, Erdbeben usw.), Vandalismus oder Diebstahl verursacht werden.
4. Beschädigung und Alterung durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts und Selbstentzündung durch Verschmutzung.
5. In Fällen, die nicht in den Rahmen der Reparatur fallen oder die Garantiezeit überschreiten, berechnen wir aus Kulanz lediglich die Material- und Transportkosten.

In einigen Ländern kann durch den Abschluss einer zusätzlichen Garantie über unseren Garantiegeber WERTGARANTIE ein umfassender Service vereinbart werden, der Schäden durch unsachgemäße Handhabung, Elektronikschäden, Fallschäden, Batterieschäden usw. einschließt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Website oder im Helpdesk.



WERTACH®
QUELLE

Kontakt:

WERTACH Quelle GmbH
Grauhöfer Landwehr 3
D-38644 Goslar

support@wertach-quelle.com

*Betriebs-Handbücher in
weiteren Sprachen sind
unter der folgenden
Adresse verfügbar:*



wertach-quelle.shop