

SNOOZ Go 2
User Guide
French






SÉLECTION DE TON / MODE BLUETOOTH

Appuyez pour basculer entre 12 sons.

Maintenez enfoncé 5 secondes pour passer des sons au mode Bluetooth.



DIMINUER
LE VOLUME

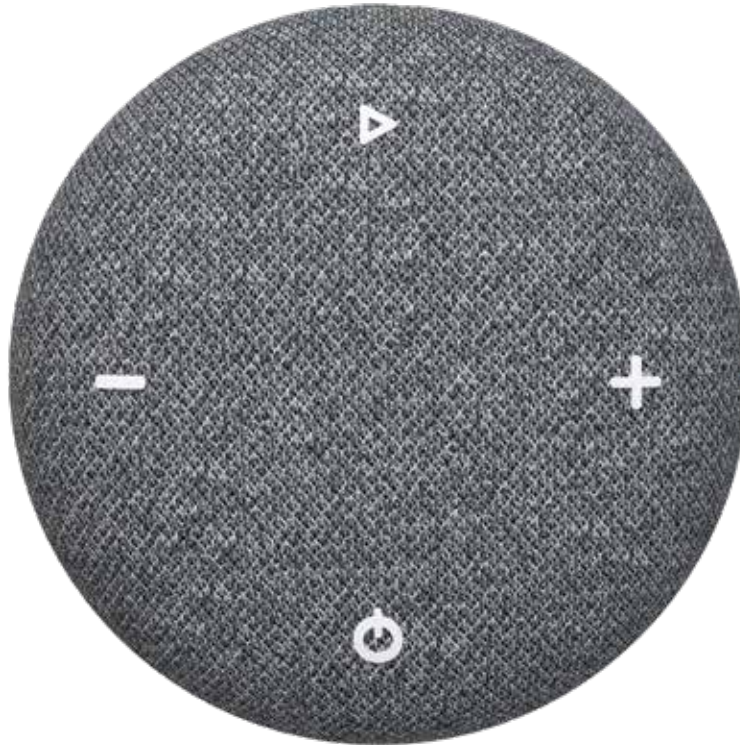

AUGMENTER
LE VOLUME



ALIMENTATION

Appuyez et maintenez enfoncé 1 seconde pour allumer/éteindre l'appareil.

Appuyez et maintenez enfoncé 5 secondes pour allumer/éteindre la veilleuse.

SONS

1 Bruit blanc

2 Bruit brun

3 Ventilateur de table

4 Ventilateur de sol

5 Cabine d'avion

6 Océan

7 Pluie

8 Rivière

9 Nuit d'été

10 Cheminée

Pistes Ambiantes

11 Moonrise

12 Daydream

VOYANT LUMINEUX INFÉRIEUR

Éteint : Batterie au-dessus de 20 %

Rouge clignotant : Batterie en dessous de 20 %


Rouge fixe : Batterie en charge

Blanc clignotant : L'appareil est en mode appairage Bluetooth

LOOP LOCK

Passez le nœud dans l'ouverture pour accrocher votre Go.

Pressez le haut et le bas pour libérer le nœud.

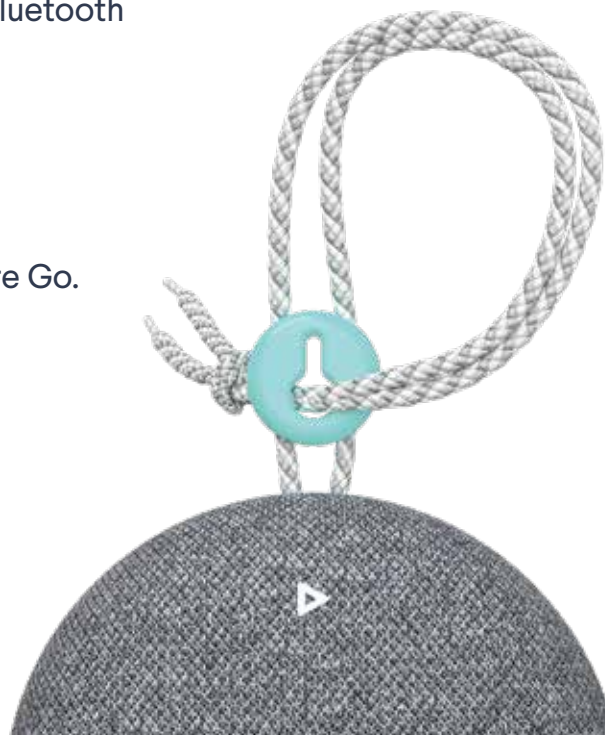

AVERTISSEMENT SONORE

Pour éviter des dommages auditifs potentiels, il convient de limiter le volume, en particulier pour les jeunes enfants.

Nous recommandons :

d'augmenter la distance entre l'appareil et vous-même,

de maintenir le volume au niveau le plus bas nécessaire, et

de limiter la durée d'utilisation autant que possible.

Ne placez jamais SNOOZ Go directement à côté de la tête d'un enfant (par ex. dans un lit bébé) ou directement à côté de votre oreille. N'utilisez pas SNOOZ Go en dormant avec l'appareil dans un lit, un siège auto ou une poussette.

ADAPTATEUR SECTEUR

Utilisez un adaptateur secteur fiable, certifié 5V DC jusqu'à 1A (USB 2.0 ou plus récent).

Utilisez le câble USB fourni (ou un câble tiers fiable et certifié).

Chargez dans un endroit aéré, loin de liquides ou de matières inflammables. L'utilisation d'adaptateurs/câbles non certifiés ou d'une recharge non sécurisée peut présenter des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Cet appareil contient une batterie lithium-polymère non amovible. Contactez votre agence locale de gestion des déchets pour plus d'informations concernant le recyclage et/ou les options d'élimination.

AVERTISSEMENTS & PRÉCAUTIONS

Veuillez lire et respecter toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant utilisation. Conservez ce manuel d'instructions pour un usage ultérieur.

- La tension de fonctionnement doit être comprise entre 100–240 V.
- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages permanents au haut-parleur ou à la batterie, n'utilisez pas cette machine sonore près de l'eau ou dans un environnement humide. Évitez les éclaboussures et l'utilisation avec des mains mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive, y compris au soleil, aux sources de chaleur ou au feu.
- Protégez l'adaptateur et le câble de charge contre tout dommage. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou l'adaptateur sont endommagés. Si la fiche, le câble ou l'adaptateur sont abîmés, l'appareil doit être remplacé par le fabricant.
- N'insérez pas la fiche dans une rallonge, une prise multiple ou une autre sortie sauf si la fiche peut être entièrement insérée sans que les lames ne restent exposées.
- N'utilisez pas la machine sonore si elle est endommagée. Cela inclut un cordon ou une fiche électrique endommagés, ou tout autre dommage causé par une chute, un contact avec de l'eau ou tout autre dysfonctionnement.
- N'ouvrez pas votre machine sonore. Elle ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'essayez pas de modifier l'appareil au-delà de ce qui est décrit dans les instructions. SNOOZ, INC. n'est pas responsable des interférences ou dommages causés par des modifications non autorisées.

FCC



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

SNOOZ, INC. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat initiale, à condition que le produit soit utilisé à des fins domestiques. Aucun paiement ne sera effectué. Cette garantie limitée ne couvre pas les défaillances dues à un usage abusif, à des dommages accidentels ou lorsque des réparations ont été effectuées ou tentées par toute personne autre que SNOOZ, INC. Aucune responsabilité ne sera engagée en cas de dommages ou pertes survenant lors du transport vers ou depuis l'acheteur. Cette garantie est personnelle à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Email : warranty@getsnooz.com

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les États.

ASSISTANCE

Si vous constatez que votre SNOOZ ne fonctionne pas correctement, si vous avez besoin d'aide pour l'installation, ou si vous avez toute autre question concernant votre machine à bruit blanc SNOOZ, veuillez contacter notre équipe d'assistance par email à : cs@getsnooz.com