

THANK YOU!

For choosing the QUICKPLAY
PRO REBOUNDER. We hope you
enjoy and get years of use
out of this product.

If you have any issues, please
do not return it to the store.
Instead contact us directly:

support@quickplaysport.com


At QUICKPLAY we think sport is all about taking part. We develop innovative products that help athletes and coaches at all levels of sport, perform to the best of their ability. If you have any queries or suggestions about how we can improve our products, we'd love to hear them. Please feel free to get in touch.

support@quickplaysport.com

© 2023 Quick Play Sport Limited. All Rights Reserved.

QUICKPLAY PRO REBOUNDER INSTRUCTIONS

7x7ft / 5x5ft

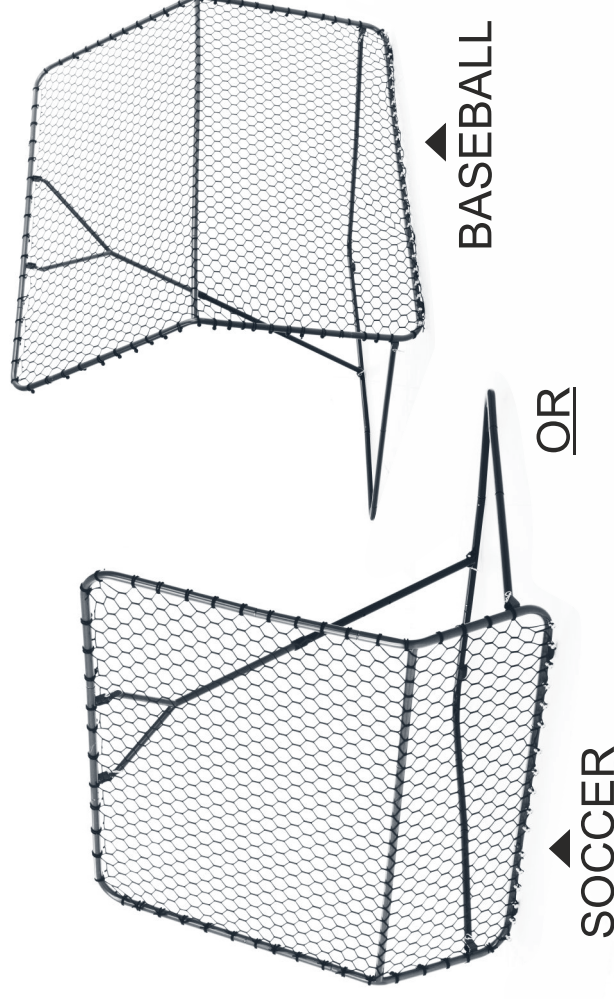



**GOT AN ISSUE?
DON'T RETURN
TO THE STORE**

please contact us instead:

support@quickplaysport.com

SOCCER SET-UP

(GO TO P.4 FOR BASEBALL SET UP)

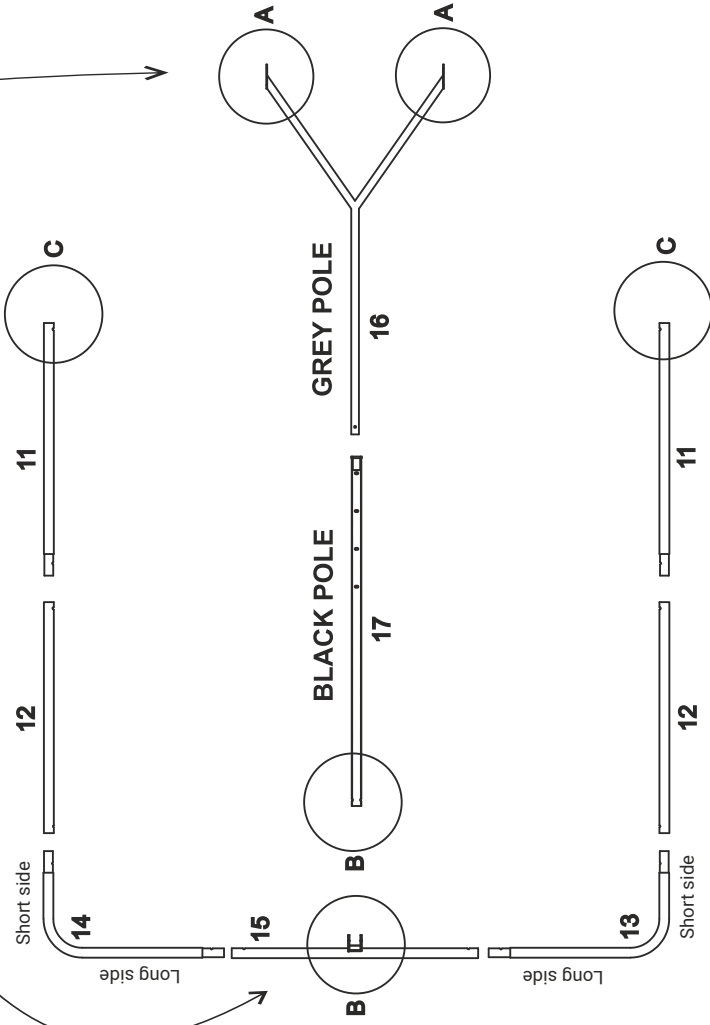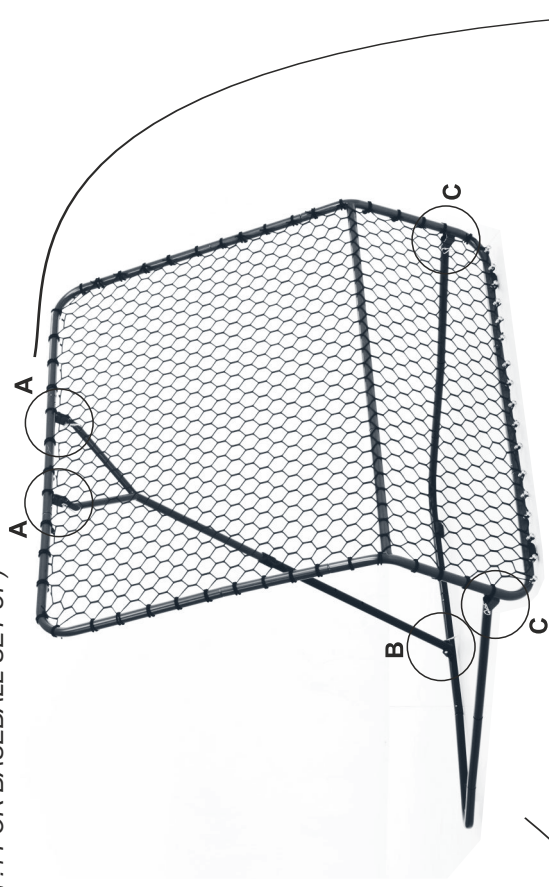

BLACK POLES

IT AVVERTENZE 1. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. 2. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana. 3. Assicurarsi che il telaio sia assemblato completamente e agganciato in modo sicuro alla rete prima dell'utilizzo. 4. Assicurarsi prima dell'utilizzo che il telaio poggia in maniera sicura sulla superficie d'appoggio.

5. Non arrampicarsi o appendersi alla struttura. 6. Verificare regolarmente le condizioni di usura e possibili rotture. Sospendere l'utilizzo se una o più parti risultano danneggiate. 7. Tenere lontano dalle fonti di calore. 8. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

ATTENZIONE: una volta assemblato il prodotto è in stato di tensione. Prestare quindi la massima cura nella fase di montaggio e di smontaggio dello stesso.

FIN VAROITUKSET 1. Aikuisen on koottava tämää laite. Käytettävä tasaisella alustalla. 3. Tarkista, että runko on koottu tukevasti ja verkko kiinnitetty kokonaan ennen käyttöä. 4. Varmista, että runko on tukevasti kiinni maassa ennen käyttöä. 5. Älä jätä ulos huonojen sääolojen vallitessa.

6. Älä kiipeile laitteessa tai rokkii siitä. 7. Tarkista säännöllisesti kulumisen ja repeämisen varalta. Lopeta käyttö, mikäli laite on rikki, muuten voi aiheutua loukkaantumisista. 8. Pidä kaukana kuumuudenlähteistä.

OSILLA 2 VUODEN TAKUU:

Tämä tuote on purettava käytön jälkeen ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Muussa tapauksessa takuu mitätöityy.

NOB ADVARSEL

1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet for bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Ikke la utstyret stå ute i dårlig vær. 6. Ikke klatre eller heng på strukturen. 7. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom deler blir ødelegt. 8. Hold borte fra varme kilder.

ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når under montering og demontering.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Сборка должна производиться только взрослыми. 2. Использовать на плоской поверхности. 3. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена с сеткой. 4. Перед использованием убедитесь, что рама находится в закреплённом состоянии относительно земли.

5. Не залезайте и не подтягивайтесь на раме. 6. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какая-либо часть вышла из строя. Последующие данные рекомендации могут привести к травмам. 7. Держите вдали от источников тепла. 8. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет.

ОСТОРОЖНО:

Оборудование находится в натянутом состоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки. Г

ÖENADVARSEL 1. Skal samles af en voksen. 2. Til brug på en plan overflade. 3. Tjek at ramme og net er helt samlet før brug. 4. Tjek at rammen er sikker placeret på jorden før brug.

5. Efterlades ikke udenfor i dårligt vejr. 6. Undlad at klatre på eller hænge i konstruktionen. 7. Kontrolleres for slitage med jævne mellemrum. Bruges ikke efter evt. brud på dele. Fortsat brug efter brud på dele kan medføre personskader. 8. Holdes borte fra varmekilder.

FORSIGTIG: Når dette produkt er samlet,

er det spændt. Vær yderst forsigtig, mens produktet samles og

SWE VARNING

1. Måste monteras av en vuxen. 2. För användning på plan yta. 3. Kontrollera att ramverket är färdigmonterat med nätet innan användning. 4. Kontrollera att ramverket står stabilt på marken innan användning.

5. Låt inte utrustningen stå kvar ute i dåligt väder.

6. Klättra eller häng inte på strukturen.

7. Kontrollera regelbundet utrustningen efter slitage. Sluta omedelbart att använda utrustningen om någon del går sönder. Att inte göra detta kan resultera i skada. 8. Håll borta från värmekällor.

VARNING: När produkten är monterad är den under spänning. Vår försiktig vid upp- och nermontering.

WARNINGS

1. Must be assembled by an adult.
2. To be used on a flat surface.
3. Check the frame is fully assembled and secured to the net before use.
4. Check the frame is secured before use.
5. Do not climb or hang on the structure.
6. Regularly check for wear and tear. Stop using if any part of it breaks.
Failure to do this may result in injury.
7. Keep away from heat sources.
8. This product is not suitable for children under 3 years of age.

CAUTION: When this product is assembled it is under tension. Take the utmost care when disassembling.

DE **WARNHINWEISE** 1. Muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. 2. Auf flachem Untergrund zu verwenden. 3. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher und vollständig zusammen mit dem Netz montiert ist. 4. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher am Boden befestigt ist. Gerüst hängen oder es bestaigen. 6. Regelmäßig auf Verschleißspuren oder Rissbildungen überprüfen. Nicht weiter verwenden, falls ein Teil beschädigt ist. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr. 7. Von Wärmequellen entfernt aufbewahren. 8. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

ACHTUNG: Zusammengebaut befindet sich dieses Produkt in Spannungszustand. Bei Auf- und Abbau ist äußerste Vorsicht geboten.

NL **WAARSCHUWINGEN** 1. Moet door een volwassene gemonteerd worden. 2. Voor gebruik op een vlak oppervlak. 3. Kijk na of de frame veilig en volledig gemonteerd is op het net voor gebruik. 4. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik. 5. Klim of hang niet aan de structuur. 6. Regelmatig onderzoeken op slijtage. Niet langer gebruiken als een element kapot is. Zoniet zou dit verwondingen tot gevolg kunnen hebben. 7. Niet in de nabijheid van warmtebronnen brengen. 8. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

OPGELET: Het gemonteerd product staat onder druk. Wees extra voorzichtig bij het monteren en demonteren.

PT **ADVERTÊNCIAS** 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firme e adequadamente montada com a rede completamente colocada antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente assente no solo antes de utilizá-lo. 5. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 6. Verificar regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilizar no caso de que algum componente esteja partido ou danificado. Ignorar esta advertência poderá causar ferimentos. 7. Manter o produto afastado de fontes de calor. 8. Este produto não é adequado para utilização por crianças com menos de 3 anos.

CUIDADO: Quando este produto estiver montado encontra-se sob pressão. Tenha o máximo cuidado durante a montagem e a desmontagem.

JP 警告が読み立てて行ってください。 2. 平らな場所でご使用ください。 3. 使用前にフレームが全て組み立てられネットにしっかりと取り付けられていることをお確かめください。 4. 使用前にフレームが地面に固定されていることをお確かめください。 5. よし登ったり下がらないでください。磨耗がないか定期的に確認してください。 怪我の原因になりかねません。 6. 蒸熱に近づかないでください。 7. 当製品は、磨いたら下の網が破れることはありません。 8. 風が強い場所での使用には不向きです。 注意: 組み立てられた状態で当該製品に力が加かかっています。 分解時には細心の注意を払ってください。

FR **MISES EN GARDE** 1. Ce produit doit être monté par un adulte. 2. A utiliser sur une surface plane. 3. Vérifier que le montant est correctement fixé et monté en totalité avec le filet avant toute utilisation. 4. Vérifier que le montant est correctement fixé au sol avant toute utilisation. 5. Ne pas escalader ou se suspendre à la structure. 6. Vérifier régulièrement l'état du produit. Cesser toute utilisation si une quelconque pièce se casse car cela pourrait entraîner des blessures. 7. Tenir à l'écart de toute source de chaleur. 8. Ce produit ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.

MISE EN GARDE: lorsque ce produit est monté, il est soumis à une forte tension. Faire preuve de la plus grande vigilance lors du montage ou du démontage du produit.

ES **ADVERTENCIAS** 1. Debe ser montado por un adulto. 2. Ha de usarse sobre una superficie plana. 3. Compruebe que el marco está firmemente unido a la red antes de usar. 4. Compruebe que el marco está correctamente colocado sobre el suelo antes de usar. 5. No subirse a la estructura ni colgarse de ella. 6. Compruebe con regularidad un posible desgaste natural. Deje de usar si alguna de sus partes se rompe. De no hacerlo se pueden producir daños. 7. Alejar de fuentes de calor. 8. Este producto no es apto para niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN: Una vez montado, el producto ha de estar en tensión. Tener mucho cuidado al montar y desmontar.


PL **OSTRZEŻENIA** 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do użytku na powierzchni płaskiej. 3. Przed życiem sprawdzić, czy siatka jest dobrze i dokładnie umocowana do ramy. 4. Przed użyciem sprawdzić, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy wspinąć się ani uwieszać się na konstrukcji. 6. Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Jeśli jakkolwiek część ulegnie zniszczeniu należy zaprzestać używania. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może w rezultacie doprowadzić do urazu. 7. Trzymać z dala od źródeł ciepła. 8. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia.

UWAGA: Niniejszy produkt w pozycji złożonej jest w stanie napięcia. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas montażu oraz rozmontowywania.

EE **HOIATUSED** 1. Toote peab kokku panema ja lahti võtma täiskasvanu. 2. Toode kasutada tasasel pinnal. 3. Erne kasutamist kontrollida, et raam oleks korralikult kokku pandud ja võrk kinnitatud. 4. Erne kasutamist kontrollida, et raam oleks maapinnale kinnitatud. 5. Ära roni ega ripu tootel. 6. Regulaarselt kontrollida, et toode ei oleks liialt kulunud või katki. Toote kasutamine lõpetada kui mingi osa puruneb, vastasel juhul võite vigastatud saada. 7. Ära hoi toodele kuumaaiklala läheduses. 8. Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele. **ETTEVAHUST:** Toode on kasutamiseks tugeva tuulega. **ETTEVAHUST:** Toode on ülesseatuna pinge all. Toote lahtivõtmisel olla äärmiselt ettevaatlik.

SOCCER SET-UP




(GO TO P.4 FOR BASEBALL SET UP)

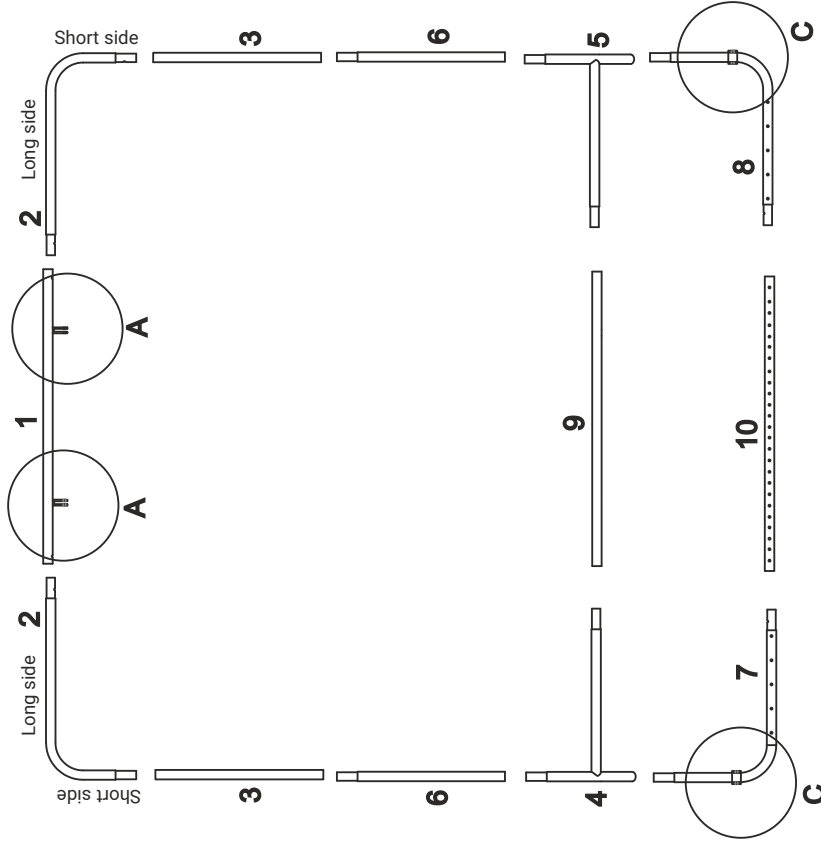


GREY POLES

BASEBALL SET-UP

(GO TO P.2 FOR SOCCER SET UP)

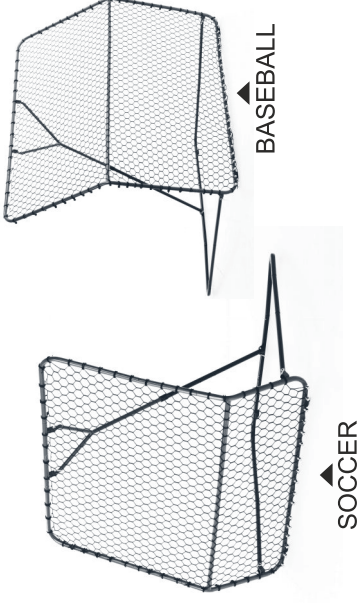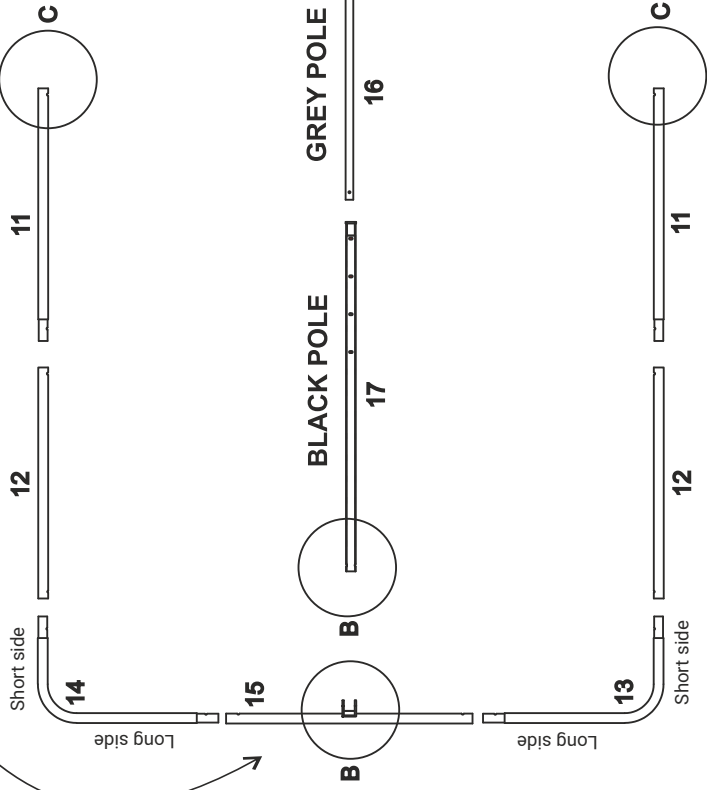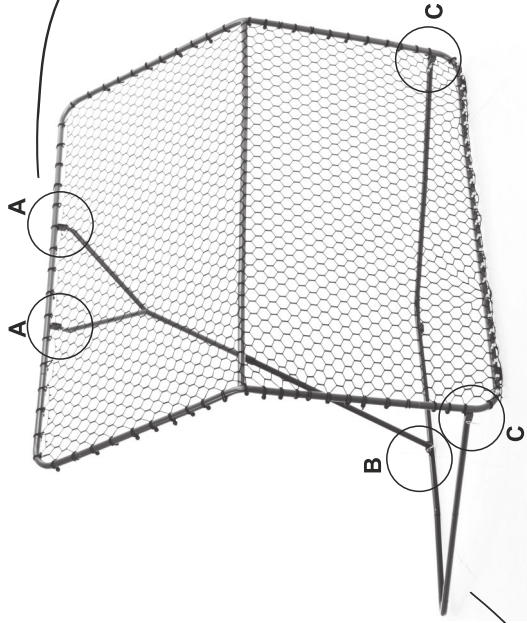


DISCONNECT POLES 16 & 17
TO FOLD FLAT FOR STORAGE

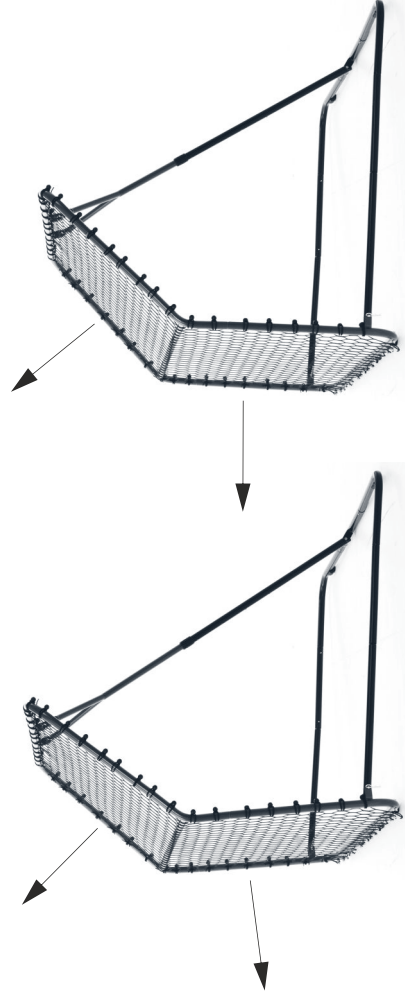


BLACK POLES

ADJUSTABLE ANGLE

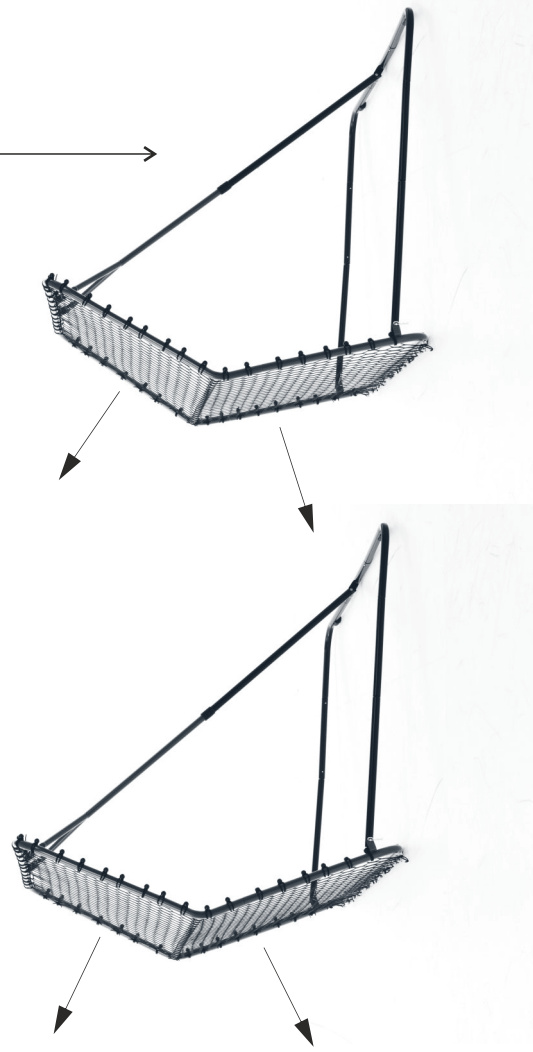

BASEBALL SET-UP


(GO TO P.2 FOR SOCCER SET UP)

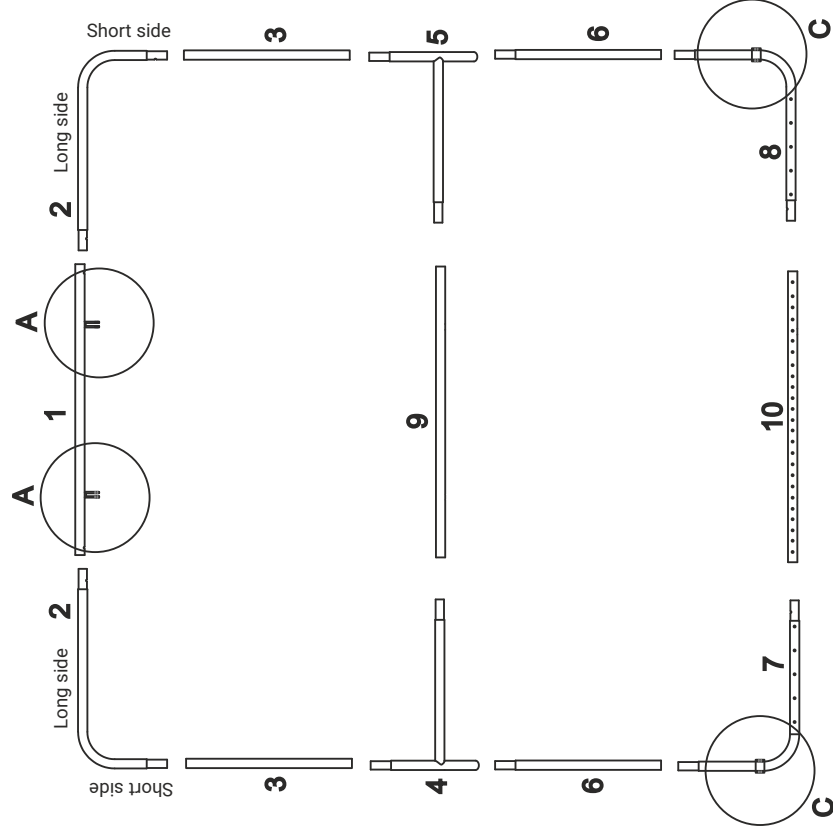




GREY POLES

NET ATTACHMENT




LOWER TENSION

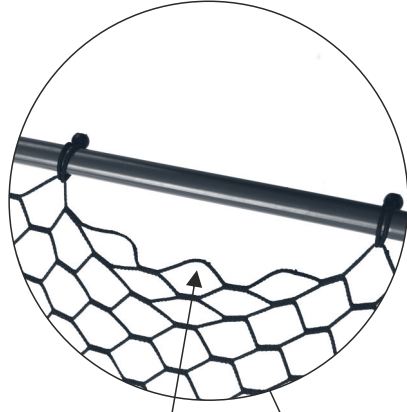

ATTACH BUNGEEES ON OUTER MOST ROW OF NET HEXAGONS

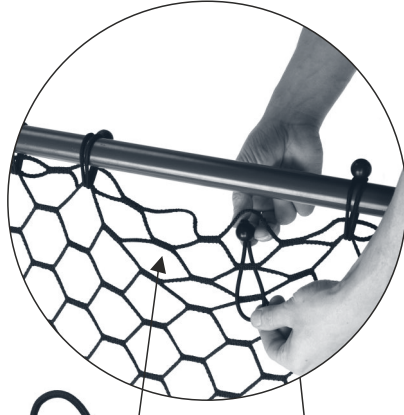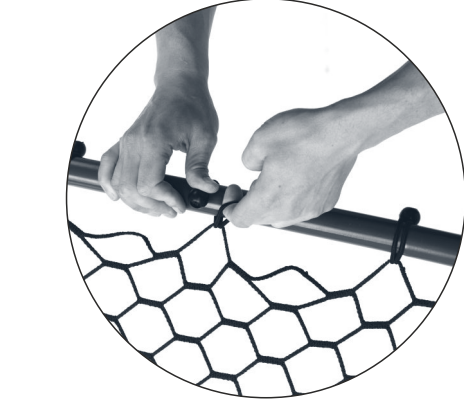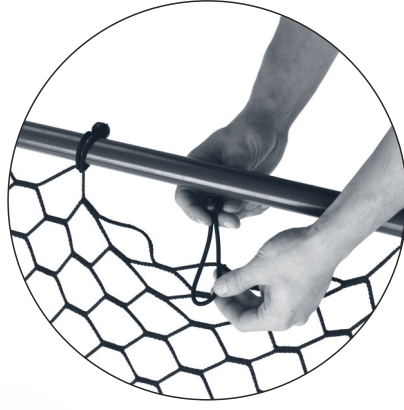

ATTACH BUNGEEES ONE ROW OF NET HEXAGONS INWARD

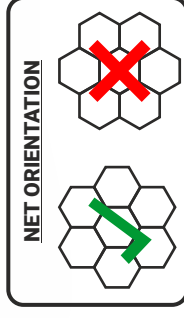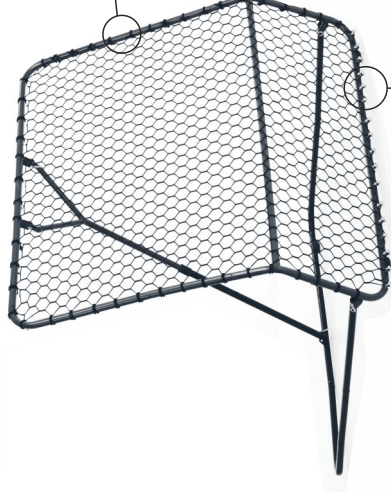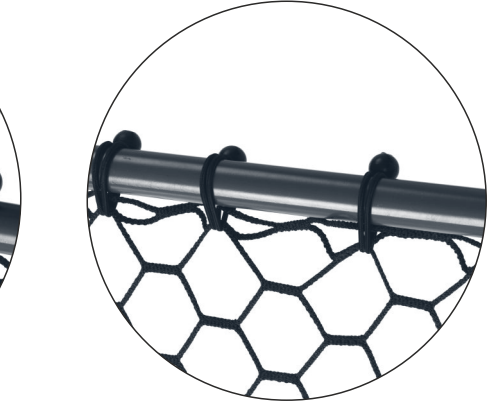

ATTACH BOTTOM PINS ONE ROW OF NET HEXAGONS INWARD