


QUICKPLAY

SETTING UP

PACK INCLUDES

TEKKERS NET

5 x 3FT
1.5 x 1M

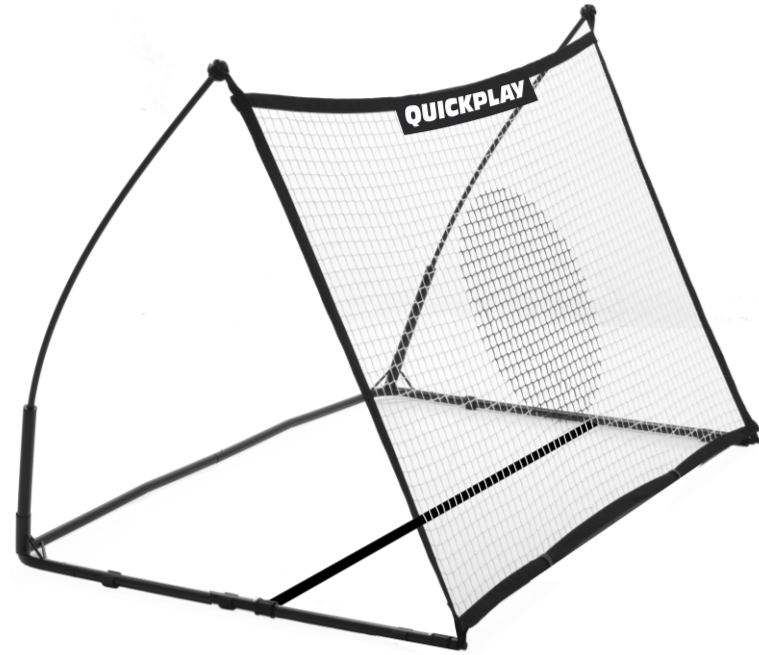

INSTRUCTIONS

The TEKKERS Net rebounder is a portable product and has been designed to be put up and taken down quickly and easily. It should not be left assembled after use. To ensure maximum product lifespan of your TEKKERS Net, please ensure to pack it away and store the product in a dry place.

WARNINGS:

- 1. Must be assembled by an adult.
2. This product is not suitable for children under 3 years of age.
3. Only use on a flat surface.
4. Check the frame is fully assembled and secured to the net before use.
5. Check the frame is secured to the ground before use.
6. Disassemble after use. Do not leave outdoors in adverse weather conditions.
7. If product gets wet during use, ensure that it is properly dried before storage.
8. Do not climb or hang on the rebounder structure.
9. Regularly check this product for wear and tear. Stop using if any part of it breaks. Failure to do this may result in injury.
10. Keep away from heat sources. Do not leave in a hot vehicle.
11. Not suitable for use in high winds.

PARTS WARRANTY:


This product must be disassembled after use and stored in a cool, dry place or the warranty is invalidated. Register your warranty within 15 days of purchase at: Warranty.QuickPlaySport.com or scan this code:




1. Connect all pre-linked base poles and insert the weighted side bars into base frame corners:




2. Slide support bar onto base frame up to the stopper rivet:

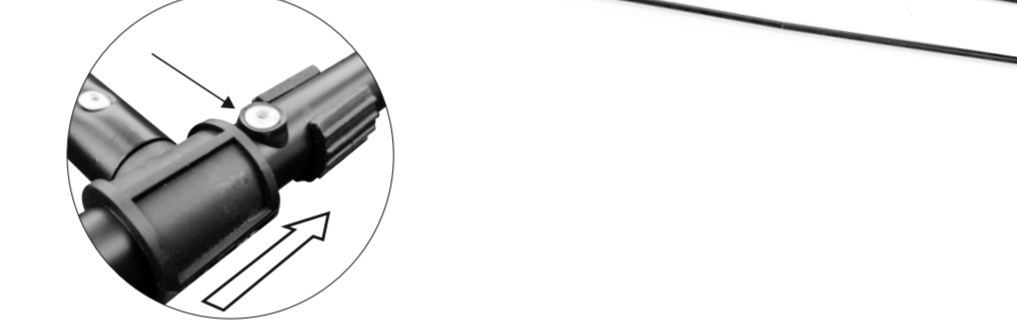

3. Attach uprights and insert into to base frame corner joints:

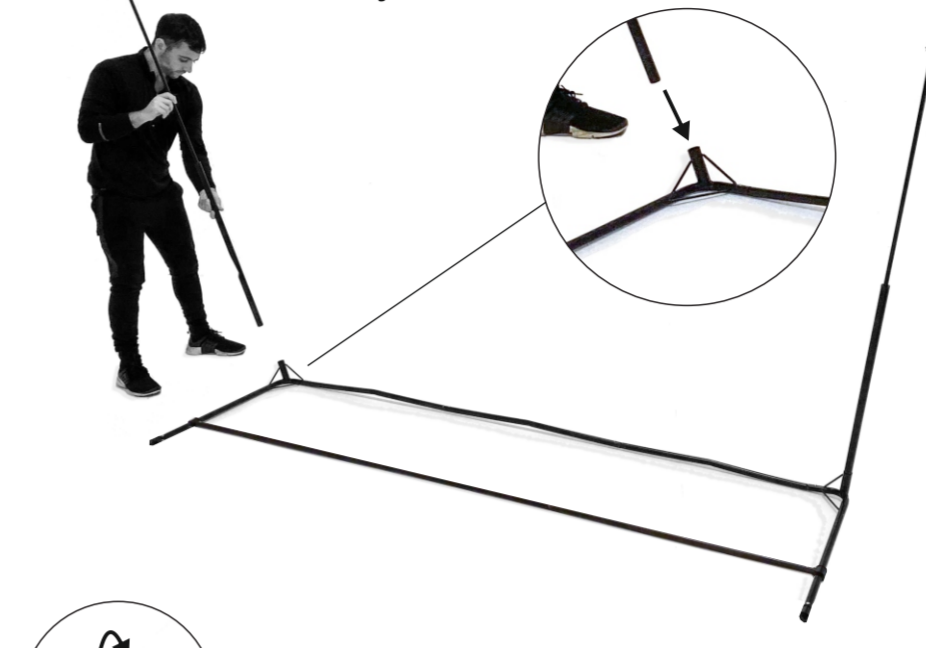

4. Attach net both top and bottom corners (x4):

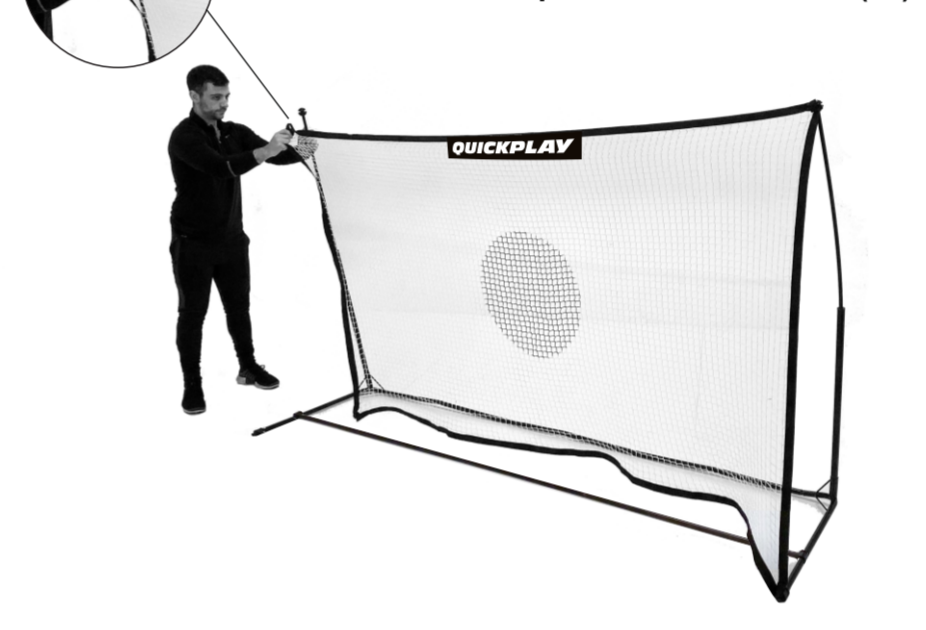

Questo è un prodotto trasportabile concepito in maniera tale da poter essere allestito e smontato facilmente e in breve tempo. Esso deve essere smontato dopo l'utilizzo, adeguatamente riposto e conservato in luogo asciutto. AVVERTENZE 1. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. 2. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana. 3. Assicurarsi che il telaio sia assemblato completamente e agganciato in modo sicuro alla rete prima dell'utilizzo. 4. Assicurarsi prima dell'utilizzo che il telaio poggi in maniera sicura sulla superficie d'appoggio. 5. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici. 6. Non arrampicarsi o appendersi alla struttura. 7. Verificare regolarmente le condizioni di usura e possibile rottura. Sospendere l'utilizzo se una o più parti risultano danneggiate. 8. Tenere lontano dalle fonti di calore. 9. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 10. Prodotto non adatto ad essere utilizzato in condizioni di forte vento. ATTENZIONE: una volta assemblato il prodotto è in stato di tensione. Prestare quindi la massima cura nella fase di montaggio e di smontaggio dello stesso. GARANZIA DI 1 ANNI PER I SINGOLI PEZZI: Il prodotto, quando non utilizzato, deve essere smontato e conservato in luogo asciutto pena il decadimento della garanzia.

Данное оборудование является портативным, мы разработали его с целью быстрой и легкой установки и разборки. Оно не должно быть оставлено в собранном состоянии после использования, и должно быть убрано и храниться в сухом месте. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1. Сборка должна производиться только взрослыми. 2. Использовать на плоской поверхности. 3. Перед использованием убедиться, что рама полностью собрана и закреплена с сеткой. 4. Перед использованием убедиться, что рама находится в запертом состоянии относительно земли. 5. Не оставьте на улице при неблагоприятных погодных условиях. 6. Не залезайте на и не подвешивайтесь на раму. 7. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какой-либо часть вышла из строя. Ниспользование данным рекомендациям может привести к травмам. 8. Деревья рядом от источников тепла. 9. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет. 10. Не пригоден для использования при сильном ветре. ОСТОРОЖНО: Оборудование находится в натянутом состоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки. ГАРАНТИЯ 1 ГОДА: Данный продукт должен быть собран после использования и должен храниться в прохладном месте, в противном случае гарантии не действительна.

Dit is een draagbaar product en we hebben het dusdanig ontworpen dat het snel en gemakkelijk kan worden gemonteerd en gedemonteerd. Het mag na gebruik niet gemonteerd blijven en dient in een droog plastic opgeborgen te worden. WAARSCHUWINGEN 1. Moet door een volwassene gemonteerd worden. 2. Voor gebruik op een vlak oppervlak. 3. Kijk na of de frame veilig en volledig gemonteerd is op het tussengebruik. 4. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik. 5. Laat het niet buiten in slechte weeromstandigheden. 6. Klim of hang niet aan de structuur. 7. Regelmatig onderzoek en slijtage. Niet langer gebruiken als een element kapot is. Zoniet zou dit veranderingen tot gevolg kunnen hebben. 8. Niet in de nabijheid van warmtebronnen brengen. 9. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. 10. Niet geschikt voor gebruik bij sterke wind. OPGELET: Het gemonteerd product staat onder druk. Views extra voorzichtig bij het monteren en demonteren. 1 JAAR ONDERDELEN WAARBORG: Dit product moet na gebruik gedemonteerd worden en opgeborgen in een droge plaats of de vaarborg is niet langer geldig.

Este es un producto portátil diseñado para que se pueda montar y desmontar de manera rápida y sencilla. Tras el uso se debe desmontar y guardar en un sitio seco. ADVERTENCIAS 1. Debe ser montado por un adulto. 2. Ha de usarse sobre una superficie plana. 3. Compruebe que el marco está firmemente unido a la red antes de usar. 4. Compruebe que el marco está correctamente colocado sobre el suelo antes de usar. 5. No dejar al aire libre en condiciones climáticas adversas. 6. No subirse a la estructura ni colgarse de ella. 7. Compruebe con regularidad un posible desgaste natural. Deje de usar si alguna de sus partes se rompe. De no hacerlo se pueden producir daños. 8. Alejar de fuentes de calor. 9. Este producto no es apto para niños menores de 3 años. 10. No usar para ser usado con fuertes vientos. PRECAUCIÓN: Una vez montado, el producto ha de estar en tensión. Tener mucho cuidado al montar y desmontar. 1 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LAS PARTES: Este producto se debe desmontar tras su uso y guardar en un sitio seco para que la garantía sea válida.

Tämä on kannettava tuote, joka on suunniteltu niin, että se voidaan koota ja purkaa helposti ja nopeasti. Sitä ei pidä jättää pystytetyksi käytön jälkeen, vaan se tulee pakata pois ja säilyttää kuivassa paikassa. VAROITUKSET 1. Aikuisen on koottava tämä laite. 2. Käytettävä tasaisella alustalla. 3. Tarkista, että runko on koottu tukevasti ja verkko kiinnitetty kokonaan ennen käyttöä. 4. Varmista, että runko on tukevasti kiinni maassa ennen käyttöä. 5. Älä jätä uros epäsuotuisiin sääolosuhteisiin. 6. Älä jätä uros huonojen sääolojen välleessä. 7. Älä kilpelle laitteessa tai roiku siitä. 8. Tarkista säännöllisesti kulumisen ja repeämisen varalta. Lopeta käyttö, mikäli laite on rikki, muuten voi aiheutua loukkautumisia. 9. Pidä kaukana kuumuudenlähteistä. 10. Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapalle. 11. Ei soveltu käytettäväksi kovassa tuulessa HUOMIO: Tämä tuote on koottuna jännityksen alaisena. Ole erittäin varovainen koottaessasi ja purkaessasi sitä. OSILLA 2 VUODEN TAKUU: Tämä tuote on purettava käyttöön jälleen ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Muussa tapauksessa takuu mitätöityy. 2 ARS GARANTI PA DELAR: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

Dette er et lett produkt, vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det bør ikke være oppå eller bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted. ADVARSEL 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet før bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Demontere etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utendørs stå ute i døgnet vær. 7. Ikke klime eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom det blir delagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet er ikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind. ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når du monterer og demontering. 2 ARS GARANTI PA DELAR: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

Dette er et lett produkt, vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det bør ikke være oppå eller bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted. ADVARSEL 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet før bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Demontere etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utendørs stå ute i døgnet vær. 7. Ikke klime eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom det blir delagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet er ikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind. ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når du monterer og demontering. 2 ARS GARANTI PA DELAR: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

Este producto es portátil e fi desenhado de forma a permitir tanto a montagem como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado montado após a sua utilização, devrá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado num local seco. ADVERTENCIAS 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firmemente encaixada na rede antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente encaixada no solo antes de utilizá-lo. 5. Não deixar o produto ao ar livre em condições atmosféricas adversas. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verificar regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilizar o produto se alguma das partes se romper ou se danificar. Ignorar esta advertência poderá causar ferimentos. 8. Manter o produto afastado de fontes de calor. 9. Este produto não é adequado para ser usado com fortes ventos. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. CUIDADO: Quando este produto estiver montado encontra-se sob tensão. Ter muita atenção e cuidado durante a montagem e a desmontagem. GARANTIA DE 1 ANOS PARA OS COMPONENTES: Este produto devevêr ser desmontado, adequadamente embalado e

Dette er et lett produkt, vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det bør ikke være oppå eller bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted. ADVARSEL 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet før bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Demontere etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utendørs stå ute i døgnet vær. 7. Ikke klime eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom det blir delagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet er ikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind. ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når du monterer og demontering. 2 ARS GARANTI PA DELAR: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

Este producto es portátil e fi desenhado de forma a permitir tanto a montagem como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado montado após a sua utilização, devrá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado num local seco. ADVERTENCIAS 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firmemente encaixada na rede antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente encaixada no solo antes de utilizá-lo. 5. Não deixar o produto ao ar livre em condições atmosféricas adversas. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verificar regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilizar o produto se alguma das partes se romper ou se danificar. Ignorar esta advertência poderá causar ferimentos. 8. Manter o produto afastado de fontes de calor. 9. Este produto não é adequado para ser usado com fortes ventos. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. CUIDADO: Quando este produto estiver montado encontra-se sob tensão. Ter muita atenção e cuidado durante a montagem e a desmontagem. GARANTIA DE 1 ANOS PARA OS COMPONENTES: Este produto devevêr ser desmontado, adequadamente embalado e

Dette er et lett produkt, vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det bør ikke være oppå eller bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted. ADVARSEL 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet før bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Demontere etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utendørs stå ute i døgnet vær. 7. Ikke klime eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom det blir delagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet er ikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind. ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når du monterer og demontering. 2 ARS GARANTI PA DELAR: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

Este producto es portátil e fi desenhado de forma a permitir tanto a montagem como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado montado após a sua utilização, devrá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado num local seco. ADVERTENCIAS 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firmemente encaixada na rede antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente encaixada no solo antes de utilizá-lo. 5. Não deixar o produto ao ar livre em condições atmosféricas adversas. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verificar regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilizar o produto se alguma das partes se romper ou se danificar. Ignorar esta advertência poderá causar ferimentos. 8. Manter o produto afastado de fontes de calor. 9. Este produto não é adequado para ser usado com fortes ventos. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. CUIDADO: Quando este produto estiver montado encontra-se sob tensão. Ter muita atenção e cuidado durante a montagem e a desmontagem. GARANTIA DE 1 ANOS PARA OS COMPONENTES: Este produto devevêr ser desmontado, adequadamente embalado e

THANK YOU! For choosing the QuickPlay TEKKERS Net Rebounder. We hope you enjoy and get years of use out of this product.

If you have any issues, please do not return this product to the store. Instead contact us directly:

info@quickplaysport.com

We promise to resolve it or your money back.

At Quick Play Sport we think sport is all about taking part. We develop innovative products that help athletes and coaches at all levels of sport, perform to the best of their ability. If you have any queries or suggestions about how we can improve our products, we'd love to hear them. Please feel free to get in touch.

info@quickplaysport.com