

Was in der Box ist:

- (2) Vordere Stangenhalterungen mit (2) 15 cm SeaSucker Vakuumhalterungen
- (2) Hintere Lenkerhalterungen mit (1) 15 cm SeaSucker Vakuumhalterungen
- (4) Querträgerklemmen und Hardware
- (2) Aluminium-Stangen-Sets
- (1) 5g Schmiermittelschlauch (für die Wartung der Vakuumpumpe)
- (1) SeaSucker Ersatz-Vakuumpumpe (für Wartungsarbeiten)
- (1) 5/32" Sechskantschlüssel (für die Montage)
- (1) 7/16" Ringschlüssel (für die Montage)


Monkey Bars

2020 Edition


SX6150
6/20

Montieren Sie Ihre Monkey Bars

Bolzenloch

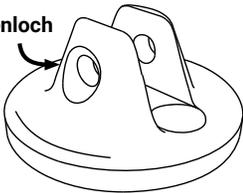


Mutterloch

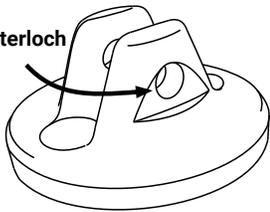


Die SeaSucker Monkey Bars erfordern eine einfache Montage, um einsatzbereit zu sein. Idealerweise montieren Sie Ihren Gepäckträger in der Nähe Ihres Fahrzeugs, damit Sie ihn individuell an Ihr Dach anpassen können. Die Stangen klemmen werden mit einer Mutter und einer Schraube an den vorderen und hinteren Lenkerhalterungen befestigt.

Setzen Sie eine Schelle in den Drehpunkt einer der Halterungen ein; richten Sie die Schelle so aus, dass die Befestigungsschraube der Schelle in die gleiche Richtung wie das Bolzenloch zeigt. Führen Sie eine Schraube in das Bolzenloch, durch die Klemme und aus dem Mutterloch ein. Eine grafische Beschreibung des Unterschieds zwischen dem Bolzenloch und dem Mutterloch finden Sie in der Abbildung auf der linken Seite. Ziehen Sie die Mutter so fest wie möglich von Hand auf das Ende der Mutter auf und drücken und halten Sie die Mutter gegen das Mutterloch. Verwenden Sie den 5/32"-Sechskantschlüssel zum Drehen der Schraube und dem 7/16"

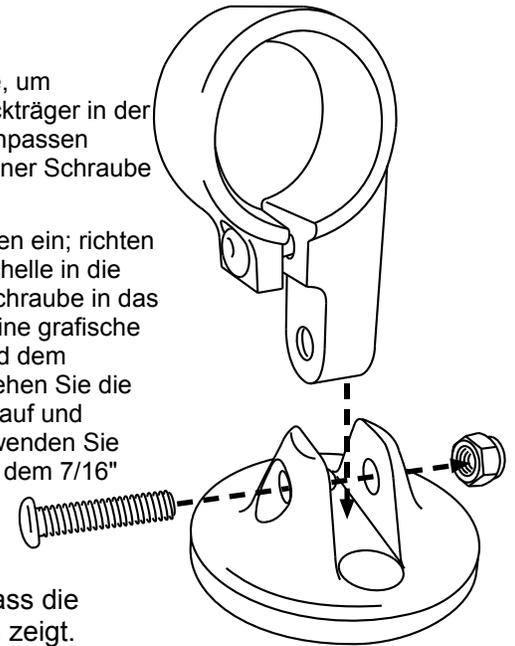


Die Stangen klemmen werden mit einer Mutter und einer Schraube an den vorderen und hinteren Lenkerhalterungen befestigt. Setzen Sie eine Schelle in den Drehpunkt einer der Halterungen ein; richten Sie die Schelle so aus, dass die Befestigungsschraube der Schelle in die gleiche Richtung wie das Bolzenloch zeigt. Stecken Sie eine Schraube in das Bolzenloch, durch die Klemme und aus dem Mutterloch. Eine grafische Beschreibung des Unterschieds zwischen dem Bolzenloch und dem Mutterloch finden Sie in der Abbildung auf der linken Seite. Drehen Sie die Mutter so fest wie möglich auf das Ende der Mutter und drücken und halten Sie die Mutter gegen das Mutterloch. Verwenden Sie den 5/32"-Sechskantschlüssel zum Drehen der Schraube und den 7/16"

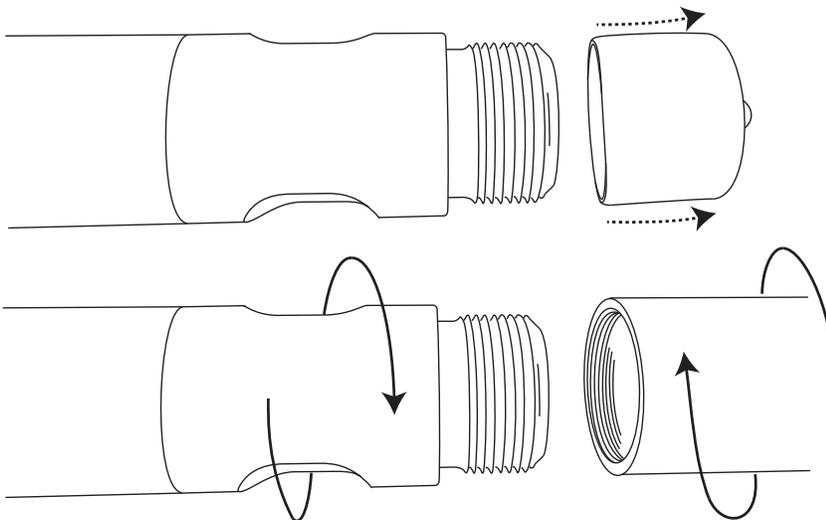

Richten Sie nun die Gewindeverbindung mit dem offenen Stangenende aus und schrauben Sie die beiden Teile zusammen. Fahren Sie fort, bis der Gewindeanschluss vollständig in der Stange sitzt (er sollte wie die andere Seite aussehen, die ab Werk vormontiert war). Drehen Sie die Stangen ein wenig, um den Zusammenbau abzuschließen - mehr als Handdruck sollte nicht nötig sein, um eine sichere Verbindung herzustellen. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Stange.

SeaSucker®

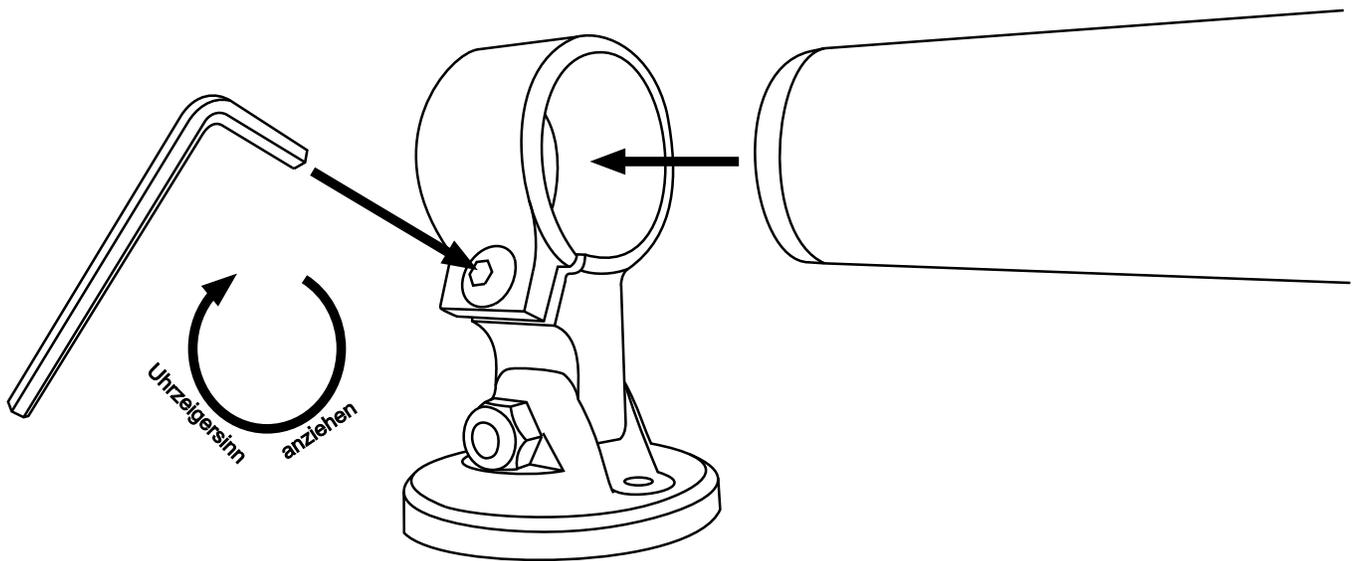


Schieben Sie dann eine der vorderen Stangenhalterungen auf eine der Stangen. Schieben Sie die andere vordere Stangenhalterung auf die andere Seite der gleichen Stange; stellen Sie sicher, dass die Vakuumpumpen an den Halterungen in die gleiche Richtung zeigen. Entfernen Sie die Schutzabdeckungen von den Halterungen und platzieren Sie die Stange und die Halterungen auf dem Dach Ihres Fahrzeugs direkt hinter der Frontscheibe; die Vakuumpumpen sollten zum Heck des Fahrzeugs zeigen. Positionieren Sie die vorderen Halterungen so nahe wie möglich an den vorderen Ecken des Daches (siehe "Anbringungsart" unten). Bringen Sie die Vakuumhalterungen an (siehe "Anbringen des Trägers" unten) und zentrieren Sie den Querträger zwischen den vorderen Trägerhalterungen. Wenn Sie die klappbaren Stangen gekauft haben, drehen Sie die Stange so, dass die mittlere ovale Öffnung nach unten zum Fahrzeugdach zeigt. Ziehen Sie mit dem 5/16"-Sechskantschlüssel die Klemmschraube an jeder vorderen Stangenhalterung fest. Ihr vorderer Träger sollte nun an Ihr Fahrzeug angepasst sein; Sie können ihn verwenden oder aus dem Fahrzeug entfernen (siehe "Entfernen des Trägers" unten).

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die hinteren Stangenhalterungen und die Querstange und montieren Sie sie direkt vor der Heckscheibe.

Wo befestigen?


Monkey Bars sind speziell für die Befestigung auf dem Autodach konzipiert. Idealerweise sollten die Vakuumhalterungen Ihres Trägers an den vorderen und hinteren Ecken des Autodachs angebracht werden, wo das Dach am stabilsten ist. Das Metall in der Mitte mancher Autodächer ist möglicherweise nicht stabil genug, um das Gewicht Ihres Trägers und der zu transportierenden Gegenstände zu tragen.

Jede Saugnapfhalterung an Ihrem SeaSucker-Träger sollte an einer sauberen, ungehinderten Metall- oder Glasfläche befestigt werden. Die Saugnäpfe werden nicht über einer Naht oder einer anderen unpassenden Oberfläche befestigt.

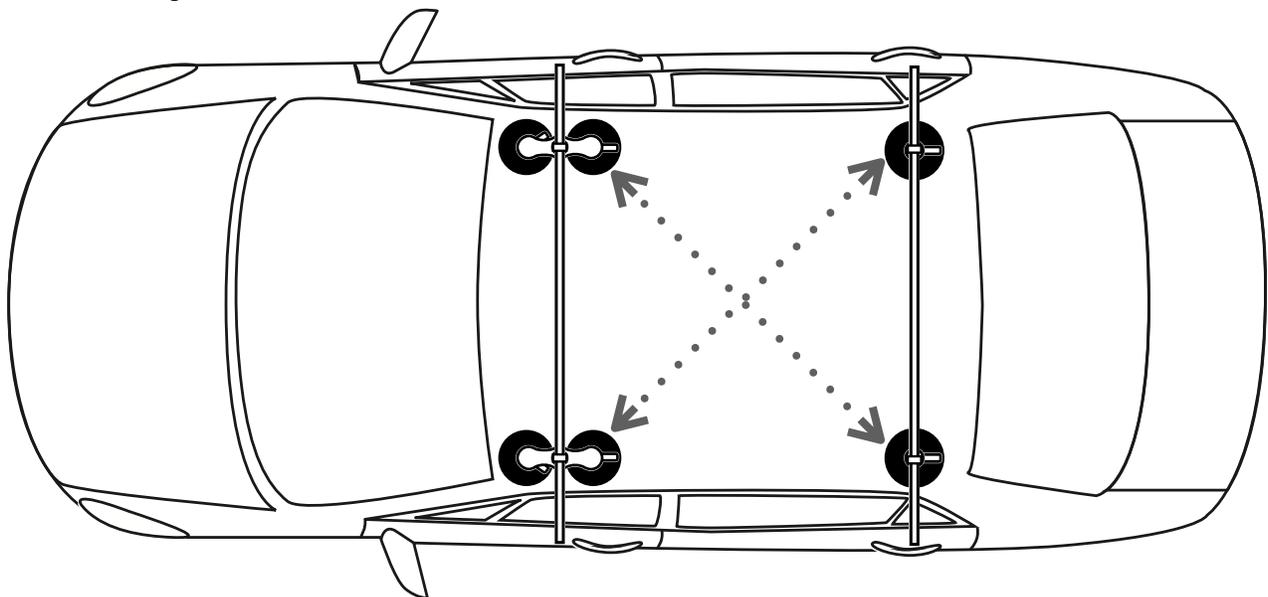

Befestigen Sie Ihr Rack: Reinigen und Pumpen

Reinigen Sie die Oberfläche, an der Sie das Gestell montieren wollen. Staub und Schmutz beeinträchtigen die Fähigkeit Ihres SeaSuckers, ein Vakuum zu erzeugen und zu halten. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von jedem SeaSucker und untersuchen Sie das Gummisaugkissen auf Beschädigungen oder Schmutz. Verwenden Sie das Gestell nicht, wenn das Saugkissen sichtbar beschädigt ist. Wenn das Saugkissen verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einer milden Seifenlösung und einem weichen Tuch oder Schwamm.

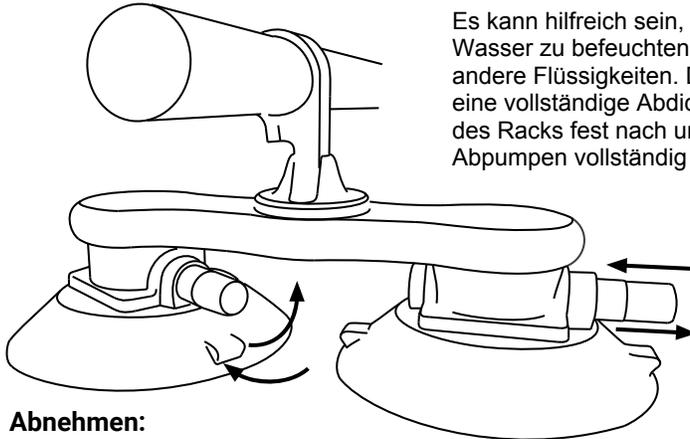

Es kann hilfreich sein, die untere Kante jedes Sauggreifers oder die Montagefläche mit Wasser zu befeuchten - verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Schmiermittel oder andere Flüssigkeiten. Drücken Sie die Vakuumhalterung gegen die Montagefläche, um eine vollständige Abdichtung zu erreichen. Möglicherweise müssen Sie den Körper des Racks fest nach unten drücken, um sicherzustellen, dass der Vakuumsauger beim Abpumpen vollständig mit der Montagefläche verbunden ist.

Zum Anhängen:

1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung.
2. Stellen Sie den SeaSucker auf eine saubere, glatte Oberfläche.
3. Drücken Sie wiederholt auf die Pumpe, bis das orangefarbene Anzeigeband nicht mehr sichtbar ist.

Abnehmen:

1. Heben Sie den Rand des Sauggreifers an einer der beiden Gummilaschen an.
2. Setzen Sie die Schutzhülle auf den Sauggreifer.

Pumpen Sie den SeaSucker wiederholt, bis der Kolben nicht mehr zurückfedert und das Anzeigeband im Pumpenzylinder verborgen ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen SeaSuckern auf dem Gestell. Wenn der Kolben nicht im Pumpenzylinder verbleibt oder unmittelbar nach dem Pumpen weiter ausfährt, müssen Sie möglicherweise die Montagefläche, den Sauggreifer oder die Pumpe reinigen, eine grundlegende Wartung des Sauggreifers oder der Pumpe durchführen oder das Gestell an einer geeigneteren Montageposition anbringen. Benutzen Sie Ihr Gestell nicht, bevor Sie das Problem behoben haben!

Abnehmen des Racks: Anheben und Abdecken


Nehmen Sie die Ladung aus dem Gepäckträger. Heben Sie mit der Fingerspitze eine der Laschen am SeaSucker-Vakuumkissen an, um den Rand des Kissens von der Montagefläche anzuheben und die Vakuumversiegelung zu lösen.

Bringen Sie die Schutzhüllen immer wieder an, wenn der Gepäckträger nicht an Ihrem Fahrzeug befestigt ist, um das Gummi des Sauggreifers zu schützen. Vergewissern Sie sich, dass der Sauggreifer vollständig in der Schutzhülle sitzt, bevor Sie ihn verstauen. Die Kante des Sauggreifers könnte beschädigt oder verformt werden, wenn der Sauggreifer nicht vollständig in der Schutzhülle sitzt.

Prüfen Sie das Anzeigeband während des Gebrauchs

SeaSucker-Vakuumhalterungen sind nicht als dauerhafte Befestigungen an Ihrem Fahrzeug gedacht - sie verlieren mit der Zeit an Vakuum. Wenn Ihre Vakuumhalterung das Vakuum verliert, warnt sie Sie, indem sie den Pumpenkolben ausfährt und ein orangefarbenes Band sichtbar macht. Sie sind verpflichtet, Ihre Vakuumhalterungen während der Benutzung zu überwachen. Wenn Sie in Ihr Auto ein- oder aussteigen, überprüfen Sie, ob der Streifen an einer der Vakuumhalterungen des Gepäckträgers sichtbar ist. Wenn Sie das Band sehen, pumpen Sie den SeaSucker einfach wie oben beschrieben auf.

Wenn der Indikatorstreifen weniger als vier Stunden nach dem Aufpumpen auf volle Stärke erscheint, ist entweder eine Reinigung, Wartung oder ein neuer Standort erforderlich. Wenn Ihr Rack auf einer zerkratzten Oberfläche montiert ist, stellen Sie es an eine geeignetere Stelle. Wenn die Montagefläche oder die Vakuumhalterung verschmutzt ist, reinigen Sie sie. Wenn diese Schritte nicht dazu führen, dass die Vakuumhalterung vorzeitig das Vakuum verliert, verwenden Sie sie nicht mehr, bis das Problem behoben ist. Ersetzen Sie die Pumpe der verdächtigen Vakuumhalterung gegebenenfalls durch die mit dem Gestell gelieferte Ersatzpumpe - weitere Ersatzteile können Sie in der Rubrik Ersatzteile unseres Online-Shops erwerben.

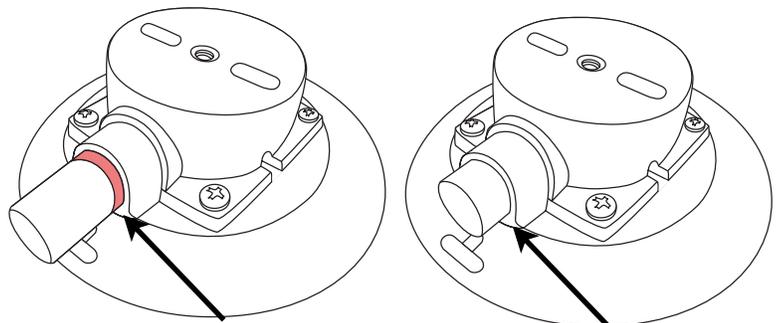

Indikatorband freigelegt: Zeit zum Aufpumpen!

Volle Kraft!


Verzurren der Ladung an den Monkey Bars

Das Tolle an den MonkeyBars ist, dass man fast alles transportieren kann, was man an den Stangen befestigen kann. Um Ladung wie Surfbretter, Paddelbretter, Leitern, Bauholz, PVC-Rohre oder präparierte Alligatoren zu sichern, denken Sie an dieses einfache Mantra: OVER the cargo, UNDER the bars.

Wetterbedingungen

SeaSucker-Produkte können auch bei kaltem Wetter verwendet werden. Die Saugnäpfe versteifen sich bei kälteren Temperaturen. Da sich die Saugnäpfe an die Montagefläche anpassen müssen, wenn Sie sie anbringen müssen, wird dringend empfohlen, dass Sie das bei Raumtemperatur (16°C+) zu lagern, bevor verwenden. Sie können die Vakuumhalterungen nicht richtig anbringen Vakuumhalterungen nicht richtig befestigen, wenn sie zu kalt sind. Montage Montageflächen müssen frei von Eis, Schnee, Schmutz und allen die verhindern könnten, dass der Saugnapf eine eine vollständige Abdichtung verhindert. Bei Minusgraden empfehlen wir empfehlen wir, den Rand des Sauggreifers nicht mit Saugnäpfe nicht mit Wasser zu befeuchten, wie unter "Anbringen des Gestells" oben beschrieben.

Regen und nasses Wetter sollten die Leistung Ihres SeaSucker-Racks beeinträchtigen. Wenn Regen oder Wasser in eine Ihrer Vakuumpumpen gelangt, ziehen Sie den Kolben heraus und trocknen Sie das Innere des Pumpenzylinders mit einem sauberen Papiertuch. Schmieren Sie die Kolbendichtung bei Bedarf neu und setzen Sie den Kolben wieder in den Pumpenzylinder ein. Schrauben oder andere Metallteile, die Anzeichen von Rost oder Korrosion aufweisen, sollten ersetzt werden.

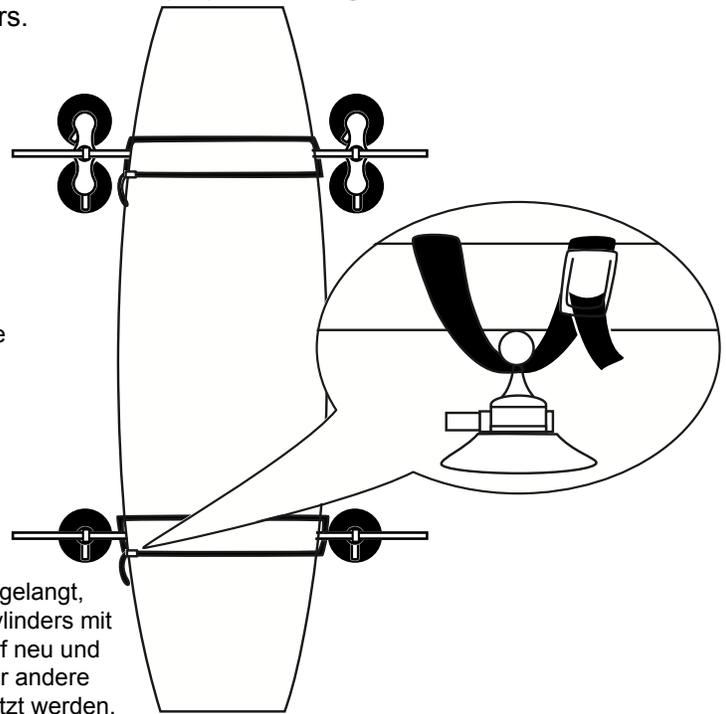

Pflege und Wartung

Um Ihr SeaSucker-Gestell optimal nutzen zu können, sollten Sie es regelmäßig inspizieren und mit den Schutzabdeckungen der Vakuumhalterungen aufbewahren. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, einschließlich der Schrauben, mit denen die Saugnäpfe am SeaSucker-Gehäuse befestigt sind, und der Schrauben, mit denen die SeaSucker am Rackdeck befestigt sind.

Reinigen Sie die Sauggreifer vor jedem Gebrauch mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch, milder Spülmittel und Wasser. Verwenden Sie keine scharfen Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungspads. Vergewissern Sie sich, dass sich an der Dichtungskante (der unteren Außenkante) des Sauggreifers kein Schmutz oder Ablagerungen befinden. Überprüfen Sie die Dichtungskante auf Steifheit, Risse, Rauheit oder Schnitte - ein Schnitt lässt Luft unter dem Sauggreifer entweichen und verhindert, dass Ihr SeaSucker das Vakuum hält. Ein beschädigter Sauggreifer sollte ersetzt werden.

Die Vakuumpumpe sollte regelmäßig gereinigt werden. Um die Pumpe zu reinigen, ziehen Sie den Kolben gerade aus dem Pumpenzylinder heraus. Reinigen Sie das Innere des Zylinders mit Spülmittel und einem weichen Tuch oder Papiertuch. Achten Sie darauf, den Zylinder abzutrocknen - im Zylinder verbliebenes Wasser kann dazu führen, dass die Pumpe beim Abpumpen ein knallendes Geräusch macht und die Funktion des Rückschlagventils der Pumpe beeinträchtigt.

Wischen Sie den Kolben ab und schmieren Sie die schwarze Gummidichtung an der Spitze des Kolbens erneut mit einer dünnen Schicht Gel-Schmiermittel auf Silikonbasis, z. B. mit der Schmierstofftube, die mit Ihrem Rack geliefert wurde. Schieben Sie den Kolben nach der Reinigung wieder in den Zylinder und pumpen Sie ihn mehrmals, damit er richtig sitzt und das Schmiermittel verteilt wird.

Eine SeaSucker-Ersatzvakuumpumpe wird mit Ihrem Gestell geliefert. Zusätzliche SeaSucker-Vakuumhalterungen, Vakuumpads, Vakuumpumpen und zusätzliche Tuben Lube Tube können Sie online unter www.seasucker.eu im Abschnitt Ersatzteile unseres Online-Shops

**Der mit dem Gestell gelieferte Schmierstoffschlauch ist nur für die Wartung der Vakuumpumpe bestimmt.
Tragen Sie KEIN Schmiermittel auf den Sauggreifer auf.**

Garantie

SeaSucker bietet dem Erstkäufer eine lebenslange, nicht übertragbare Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Defekte Produkte können an SeaSucker zurückgeschickt werden, um sie zu ersetzen oder zu reparieren (nach Wahl von SeaSucker). Bei Garantieansprüchen muss ein Kaufbeleg oder ein anderer Kaufnachweis vorgelegt werden. Die Kosten für den Transport zu und von SeaSucker für die Reparatur oder den Austausch eines defekten Teils oder Zubehörs werden von dieser Garantie nicht abgedeckt und sind vom Eigentümer zu tragen.

Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Ausfälle, die durch routinemäßige Abnutzung bei normalem Gebrauch des Produkts, mangelnde Wartung, Benutzerfehler, Veränderung oder Modifizierung des Produkts, Unfälle, Missbrauch oder Nachlässigkeit entstehen.

Diese Garantie wird anstelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien gewährt, einschließlich und ohne Einschränkung der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, und ist auf die Dauer und die Spezifikationen dieser Garantie beschränkt.

Das ausschließliche Rechtsmittel des Käufers im Rahmen dieser Garantie ist die Reparatur oder der Ersatz eines defekten Produkts oder, nach Wahl von SeaSucker, die Erstattung oder Gutschrift des Kaufpreises für das Produkt. Die Haftung von SeaSucker für Schäden im Zusammenhang mit einem vermeintlich fehlerhaften Produkt, unabhängig davon, ob sie sich aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts ergeben und unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrags oder einer anderen Rechtstheorie geltend gemacht werden, ist auf den tatsächlich für das Produkt gezahlten Preis beschränkt und umfasst in keinem Fall Nutzungsausfall, Zeitverlust, beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden, besondere oder indirekte Schäden jeglicher Art, selbst wenn SeaSucker sich der Möglichkeit solcher Schäden bewusst ist, und zwar in dem Umfang, in dem solche Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Produkts nicht durch geltende lokale oder staatliche Gesetze verboten ist.

Gewährleistungsansprüche können eingeleitet werden durch:

Einreichung dieses Formulars: <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>

E-Mail an diese Adresse: eurodesk@seasucker.eu

Reparatur und Ersatz

Produkte mit nicht garantierten Schäden können dennoch auf Ihre Kosten repariert oder ersetzt werden. Ermäßigte Ersatzteile, einschließlich Saugnäpfen, Pumpen und Zubehör, finden Sie online im Abschnitt "Ersatzteile" des SeaSucker-Online-Shops unter www.seasucker.eu.

Rückgabe

Wenn Sie dieses Produkt direkt bei SeaSucker gekauft und noch nicht benutzt haben, können Sie es innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zum Umtausch oder zur Erstattung zurückgeben. Um eine Rückgabegenehmigung für eine Rückgabe, einen Umtausch oder eine Reparatur anzufordern, besuchen Sie <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>.

WICHTIGE WARNHINWEISE

- Überschreiten Sie nicht die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.
- Verwenden Sie ihn nicht, wenn das Anzeigeband an einer der SeaSucker-Pumpen freiliegt.
- Nicht verwenden, wenn alle Halterungen des Racks nicht mindestens 4 Stunden lang eine vollständige Vakuumabdichtung aufrechterhalten können.
- Reinigen Sie die Montagefläche vor dem Anbringen.
- Reinigen Sie die SeaSucker vor dem Anbringen.
- Reinigen und schmieren Sie die Pumpen des SeaSuckers regelmäßig.
- Überprüfen Sie Schrauben, Muttern und Bolzen regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Vergewissern Sie sich, dass die Saugnäpfe vollständig in den Schutzhüllen sitzen, wenn sie nicht benutzt werden.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Auto mit auf dem Dach montierter Ladung in einer Garage zu parken, ohne sicherzustellen, dass Sie genügend Freiraum haben.

Ihre Verantwortungen

Sie müssen die Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung lesen und befolgen. Sie müssen den Gepäckträger korrekt an Ihrem Fahrzeug anbringen, ihn vor jedem Gebrauch überprüfen und alle notwendigen Wartungsarbeiten durchführen. Die korrekte Befestigung des Gepäckträgers an Ihrem Fahrzeug ist von entscheidender Bedeutung und unterliegt ausschließlich Ihrer Kontrolle.

Sie müssen Ihre Ladung korrekt auf dem Gepäckträger befestigen. Die korrekte Befestigung der Ladung auf dem Gepäckträger ist von entscheidender Bedeutung und unterliegt Ihrer alleinigen Kontrolle.

Sie müssen beim Ein- und Aussteigen aus Ihrem Fahrzeug die Indikatorbänder an allen SeaSuckers überprüfen. Ein kurzer Blick genügt, um festzustellen, ob das Rack auf volle Leistung eingestellt ist. Wenn der Indikatorstreifen sichtbar ist, müssen Sie den SeaSucker neu aufpumpen, bevor Sie das Gestell benutzen können.

Möglicherweise müssen Sie alle SeaSucker-Vakuumhalterungen, die das Vakuum nicht mindestens 4 Stunden lang halten, reinigen, reparieren oder ersetzen. Im Lieferumfang Ihres Gepäckträgers ist eine zusätzliche SeaSucker-Vakuumpumpe enthalten; bewahren Sie diese bei Ihrem Gepäckträger auf, falls Sie versehentlich eine beschädigen.

Halten Sie sich an alle vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsbedingungen; wenn es keine vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, empfehlen wir, nicht schneller als 85 Meilen pro Stunde zu fahren. Sie müssen Ihren Fahrstil und Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen, den Wetterbedingungen und der Ladung auf Ihrem SeaSucker-Gepäckträger anpassen.

ANLEITUNG ZUR PROBLEMLÖSUNG

Problem	Was falsch sein könnte	Wie man es repariert
Langsame Leckage	Trockene Montagefläche oder Vakuumsaugnäpfe	Befeuchten Sie die Montagefläche oder den Vakuumsaugnäpfe
	Kerben oder Schnitte am Vakuumsaugnäpfe	Ersetzen Sie den Vakuumsaugnäpfe
	Schmutz in der Pumpe	Kolben und Pumpenzylinder reinigen und neu schmieren
	Trockene Pumpe	Schmieren Sie die Kolbendichtung neu.
	Schmutz auf dem Vakuumsaugnäpfe	Reinigen Sie den Vakuumsaugnäpfe
	Verschmutzte oder unebene Montagefläche	Reinigen Sie die Montagefläche oder wechseln Sie an eine geeignetere Stelle.
Starke Leckage	Kerben oder Schnitte am Vakuumsaugnäpfe	Ersetzen Sie den Vakuumsaugnäpfe
	Beschädigte Pumpe	Ersetzen Sie die Vakuumpumpe
	Verschmutzte oder unebene Montagefläche	Reinigen Sie die Montagefläche oder wechseln Sie an eine geeignetere Stelle.
Verklebte oder träge Pumpe	Trockene Pumpe	Schmieren Sie die Kolbendichtung neu.
	Verstopfter Ventilschaft	Entfernen Sie die Verstopfung; reinigen und schmieren Sie die Pumpe neu.
	Schmutz in der Pumpe	Kolben und Pumpenzylinder reinigen und neu schmieren

SeaSucker®

SeaSucker, B.V.
Terneuzen, Nederland

www.SeaSucker.EU

