




استبدال الرباط على منصة خطوة سيبو الخاصة بك

تعليمات خطوه بخطوه

شاهد فيديو سهولة المتابعة:


Go to www.saebo.com/lace-replacement
للحصول على فيديو تعليمي والمزيد من المعلومات.

1

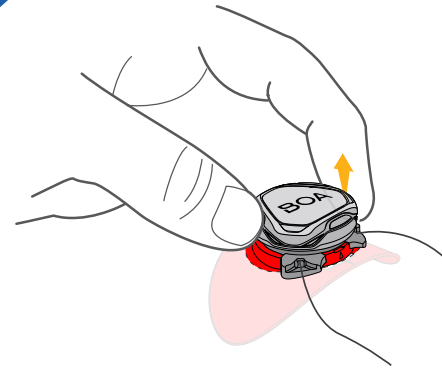


اسحب القرص للخارج لفك التخزين المؤقت.

2

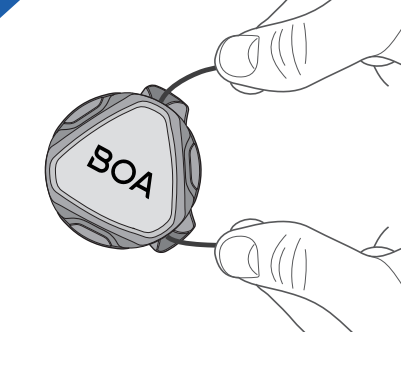


اسحب الدانتيل للاسترخاء.

3

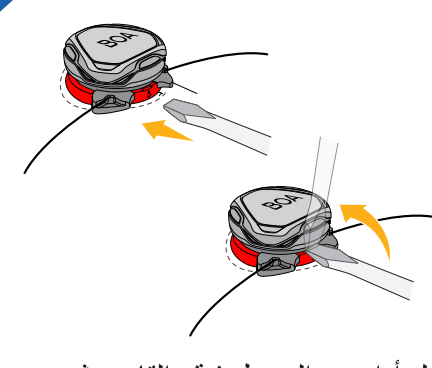


أدخل أداة بين الخرطوشة والقاعدة ثم
ارفعها لأعلى لتحرير الخرطوشة من الدعامة.
ستخرج الخرطوشة.

4

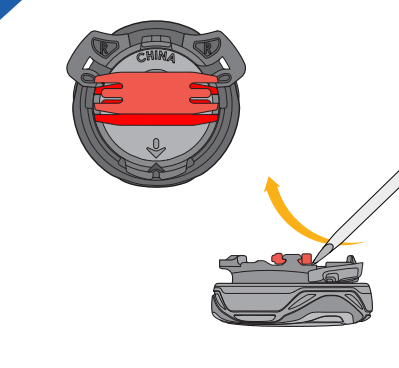


استخدام أداة (مثل مفك البراغي)
إلى القطعة الحمراء إبعاد برفق.

5

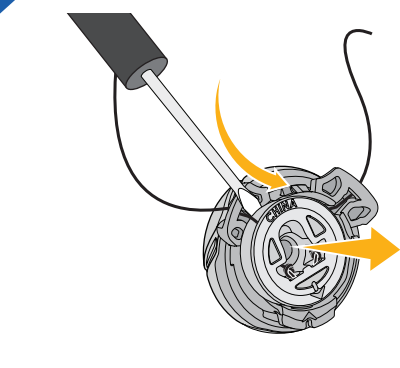


قم بإزالة التخزين المؤقت من الخرطوشة.

6

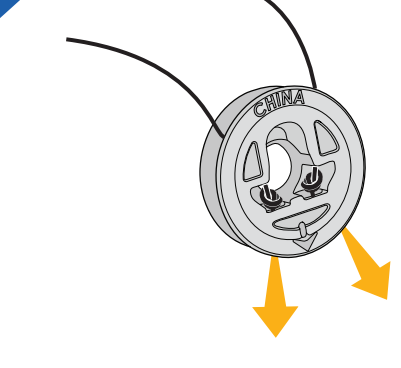

حرك العقد خارج مركز البكرة.

7

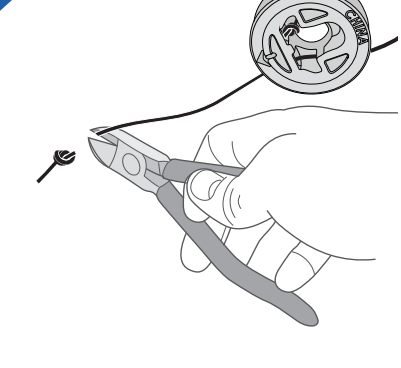


مقطع من عقدة على طرفي الدانتيل

8




إزالة الدانتيل من التخزين المؤقت ، خرطوشة ،
ودعامة.
إزالة أنابيب من الدانتيل القديم.

9

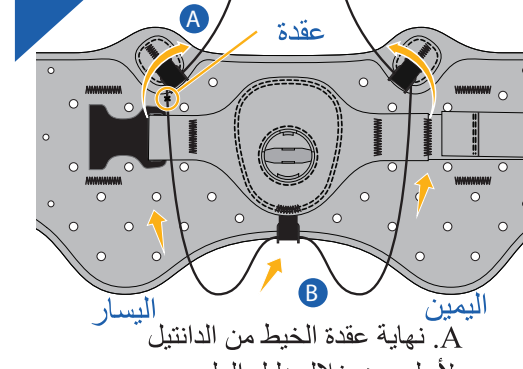


عقدة
A. نهاية عقدة الخيط من الدانتيل
لأعلى من خلال دليل العلوي.
B. قم بتدوير الطرف الآخر من خلال
الدليل السفلي ثم لأعلى من خلال
الدليل العلوي المقابل.

10

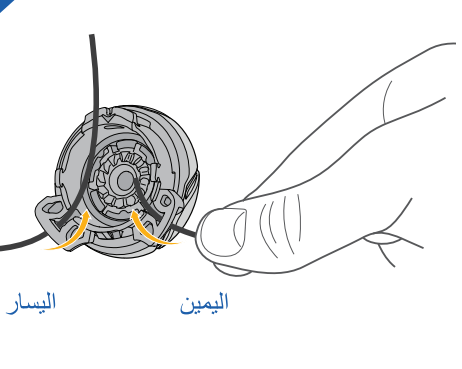

مرر طرفي الرباط من خلال فتح الخرطوشة
الصحيحة.

11

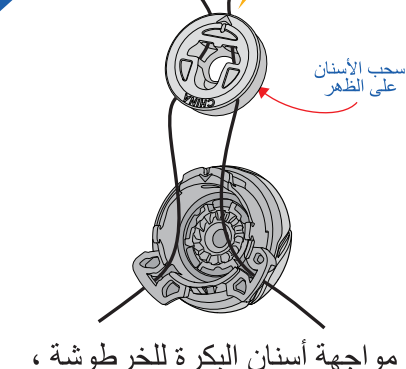


مع مواجهة أسنان البكرة للخرطوشة ،
قم بربط طرفي الرباط من خلال الفتحات
الصحيحة في البكرة وخارجها من خلال
السهم مع السهم.

12




عقدة ربط في نهاية كل الدانتيل من نهاية قريبة
قدر الإمكان.
تقليم أي طول زائد يتجاوز 8/1 بوصة.

13

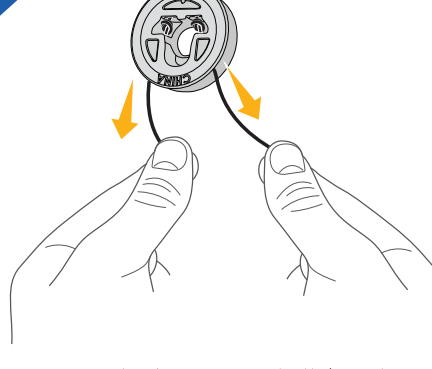


اسحب الرباط للخلف من خلال البكرة بحيث يتم
تثبيت العقد في منتصف البكرة.
لا يجب أن تخرج العقدة من أعلى البكرة.
قدر الإمكان.

14

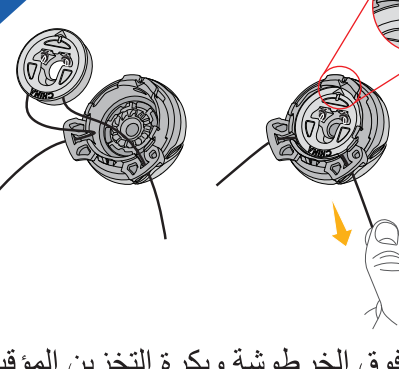


انقر فوق الخرطوشة وبكرة التخزين المؤقت
بحيث تتم محاذاة السهم الموجود على التخزين
المؤقت والسهم الموجود على لسان الخرطوشة
قدر الإمكان.

15

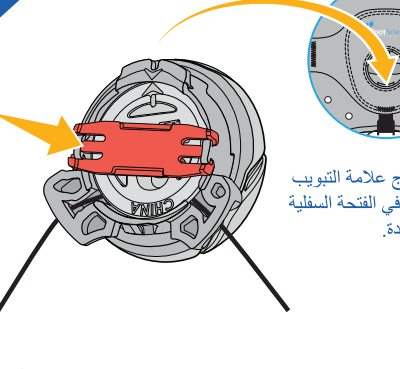

أدخل قطعة حمراء في منتصف البكرة أفقياً كما
هو موضح وادفعها حتى تنقر وتثبت البكرة في
مكانها.

16

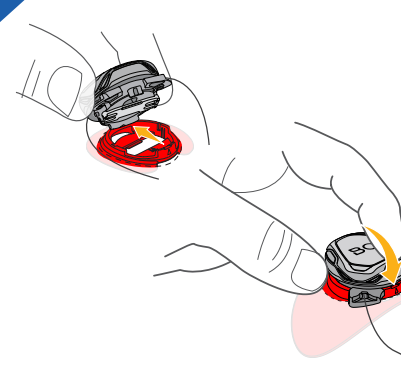

عد إدخال الخرطوشة في القاعدة عن طريق وضع
اللسان السفلي أولاً ، ثم انقر فوق الخرطوشة
في مكانها.

17



تأكد من دفع القرص لإدخال البكرة ، ثم لف الأربطة
عن طريق لف القرص في اتجاه عقارب الساعة.

اترك الركود عندما لا تكون قيد الاستخدام -
لا تضع أبداً الرباط في BOA!

www.saebo.com/lace-replacement
للمزيد من المعلومات.