

frihed.

AERLYS
Aroma Diffuser

Willkommensguide

frihed. entspringt der Stadt Lüneburg, nahe Hamburg,
und widmet sich ganz Deinem individuellen Wellness-
Erlebnis. Ob Zuhause, unterwegs, beim Sport oder in der
wohltuenden Atmosphäre des Spas und der Sauna - unser
Herz schlägt dafür, hochwertige Produkte zu kreieren,
die den Stress des Alltags vergessen und Dich in reine Ent-
spannungsmomente eintauchen lassen. Mit dem Aerlys in
Deinem Leben triffst du eine fantastische Entscheidung: Es
ist Dein persönlicher Schlüssel zur
Entspannung, der es dir ermöglicht, den Alltag hinter dir
zu lassen und in tiefem Wohlgefühl zu versinken.

Hab eine entspannte Zeit!


A handwritten signature in black ink that reads "Florian Meyer". The script is fluid and cursive, with the first letters of "Florian" and "Meyer" being significantly larger and more stylized than the rest of the letters.

Florian
Gründer von frihed.

Einführung in die Aromatherapie und Bedeutung von Düften.

Stell Dir vor, Aromatherapie ist wie eine sanfte Umarmung für Deine Sinne. Sie nutzt ätherische Öle, um Dein Wohlbefinden zu fördern. Jeder Duft hat seine eigene Wirkung: entscheide Dich für Deinen Lieblingsduft und genieße die Entspannung. Beim Einatmen der Düfte erreichen ihre Moleküle das Gehirn und können Deine Stimmung beeinflussen. Es ist eine natürliche Methode, um Stress zu reduzieren und die Entspannung zu fördern.

Du kannst den Aromadiffusor Aerlys in Deinen Alltag integrieren und mit verschiedenen Düften experimentieren, um herauszufinden, was Dir guttut. Denk daran, die Qualität der Düfte ist wichtig für ihre Wirksamkeit. Lass Dich von wunderbaren Welt der frihed. Düfte verzaubern und entdecke, wie sie Dein Leben bereichern können.

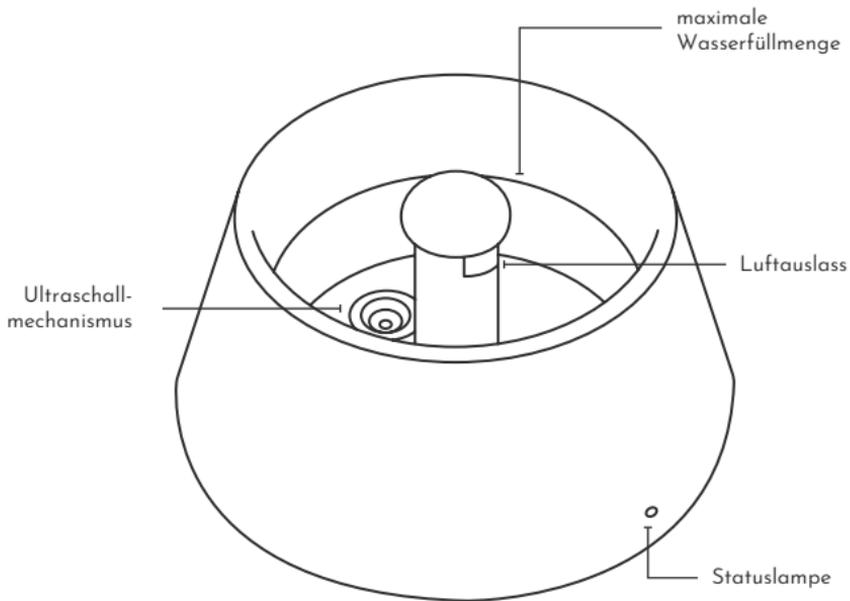

Hebe den oberen Teil des Aerlys hoch und fülle Wasser nach. Das Gerät sollte hierbei ausgeschaltet sein.




Empfohlene Raumnutzung und Platzierung des Diffusors

Platziere Deinen Aerlys am besten in der Mitte des Raumes, damit sich der Duft gleichmäßig verteilt. Je nachdem wie intensiv Du den Duft wahrnehmen möchtest, kannst Du Aerlys dichter in Deine Nähe stellen, um aus jedem Raum eine kleine Wohlfühloase zu machen.

Dampftaste

Druck: kontinuierlicher Modus
aktiv Druck: Intervallmodus
(15 Sekunden aktiver Dampf,
15 Sekunden Pause)

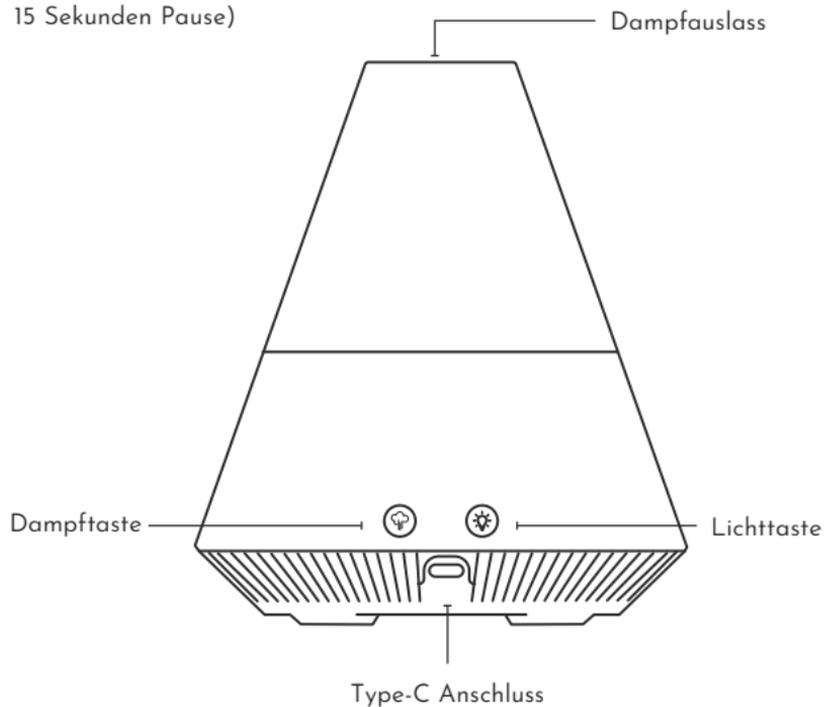

Programmierung von Duftintervallen und Licht:

Aerlys bietet nicht nur Duft, sondern auch Lichtoptionen. Du kannst das Licht ganz nach Deinem Bedarf ein- oder ausschalten, es eignet sich sogar als Nachtllicht. Drücke dazu auf der Lichttaste einmal, um das Licht zu aktivieren und erneut, um es zu deaktivieren.

Für den Duftnebel gibt es zwei Modi: Drückst Du einmal auf den Knopf, läuft der dauerhafte Modus, der bis zu 8 Stunden anhält. Bei zweimaligem Drücken aktivierst Du den Intervallmodus: 15 Sekunden Nebel, gefolgt von 15 Sekunden Pause, und dieser Modus kann bis zu 16 Stunden laufen. So kannst Du die Dauer und Intensität des Duftes perfekt an Deine Bedürfnisse anpassen.

Pflegehinweise

Bitte reinige das Gerät wie folgt, wenn es 5-6 Mal oder 3-5 Tage benutzt wurde, wenn Du ein neues ätherisches Öl wechselst oder wenn es lange Zeit nicht benutzt wird.

1. Schalte Aerlys aus und ziehe den Stecker, entferne die Abdeckung.
2. Gieße verbleibendes Wasser aus dem Wassertank von der Ablassseite aus, weg von der Luftauslassöffnung.
3. Benutze ein feuchtes Tuch mit Wasser oder verdünntem milden Küchenreiniger, um die Außen- und Innenseite vom Aerlys zu reinigen. Um den Ultraschallschwingungsmechanismus zu reinigen, benutze vorsichtig ein feuchtes Wattestäbchen, um Ölreste zu entfernen.
4. Verwende kein Chlor, saure Flüssigkeiten (Essig) oder enzymatische Reinigungsmittel für die Außen- oder Innenseite.
5. Wenn Aerlys lange Zeit nicht benutzt wird, ziehe bitte das Stromkabel ab, gieße das gesamte Wasser aus dem Aerlys und bewahre es in einer trockenen Umgebung auf.


Austretendes Wasser

Sollte das Gerät während der Verwendung umgestoßen oder runtergefallen sein, befolge die folgenden Schritte, um einen Schaden am Gerät zu vermeiden.

Trenne Aerlys von der Stromquelle und nehme den oberen Teil ab.

Gieße überschüssiges Wasser weg und lege Aerlys auf die Seite, sodass das Wasser auch aus dem Luftauslass herauskommen kann.

Schüttel Aerlys vorsichtig, um übriges Wasser zu entfernen und lasse das Gerät für mindestens 24 Stunden trocknen.

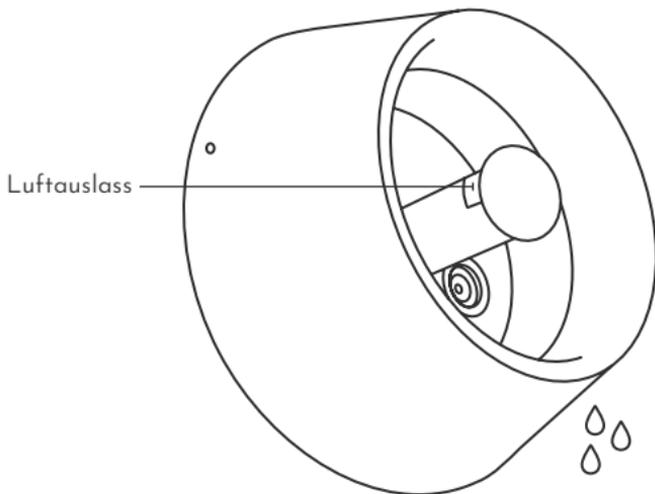





Lieferumfang:

1x Aerlys
1x Stromkabel USB-C mit
Nylonstruktur

1x Transportbeutel
1x Willkommensguide

Technische Daten

Sprühnebelstärke: 15-20 ml / Stunde

Füllmenge: 150ml

5V \equiv / 5W

Duftbereich: circa 10-15 m

Anwendungszeit: dauerhafter Modus: 8 h, Intervallmodus: 16 h

Achtung: Fülle das Wasser niemals über die obere Öffnung des Gerätes ein, da es andernfalls zu Schäden am Gerät kommen kann.

Problemlösungen und Tipps	
Aerlys lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">» der Wassertank ist leer» Aerlys ist nicht mit dem Strom verbunden
kein Nebel oder unregelmäßiger Nebel	<ul style="list-style-type: none">» Der Wassertank hat zu wenig Wasser oder das Wasser steht über der Wasserstandlinie» Schmutz befindet sich im Luftauslass
es tritt Wasser aus dem Gerät aus	<ul style="list-style-type: none">» der obere Deckel ist nicht richtig verschlossen» geringe Umgebungstemperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass der sonst feine Nebel in Tropfen kondensiert

Informationen zur korrekten Entsorgung:

Wenn Elektro- und Elektronikgeräte zu Abfall werden, spricht man von Elektroaltgeräten. Als Besitzer solcher Geräte ist es Deine Pflicht, sie getrennt vom normalen Siedlungsabfall zu entsorgen. Konkret bedeutet das: Elektroaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll landen, sondern müssen zu speziellen Sammel- und Rückgabestellen gebracht werden.

Wege zur Rückgabe von Elektroaltgeräten

Als privater Haushalt hast Du die Möglichkeit, Deine Elektroaltgeräte kostenlos bei den Sammelstellen der kommunalen Entsorgungsbetriebe oder an den von Herstellern oder Händlern gemäß ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen und eine Verkaufsfläche von mindestens 400 m² haben, sowie Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die Elektro- und Elektronikgeräte regelmäßig oder dauerhaft anbieten, sind zur Rücknahme verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch für den Online-Handel, sofern die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² groß sind. Händler müssen für eine zumutbar erreichbare Rückgabemöglichkeit sorgen.

Die Rückgabe eines Elektroaltgeräts ist kostenlos möglich, wenn Du bei einem dieser Händler ein neues Gerät kaufst, das ähnliche Funktionen hat. Wird ein neues Gerät an Deinen Privathaushalt geliefert, kannst Du das entsprechende Altgerät zur kostenlosen Abholung übergeben. Dies

gilt besonders beim Online-Kauf von Geräten der Kategorien 1, 2 oder 4 nach § 2 Abs. 1 ElektroG, also für „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (mit einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Über Deine Rückgabeabsicht wirst Du beim Kaufvertrag gefragt. Zudem kannst Du Elektroaltgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, unabhängig vom Neukauf an Sammelstellen der Händler zurückgeben, limitiert auf drei Geräte pro Art.

Erklärung durchgestrichene Mülltonne:



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Du das Produkt nicht einfach im Hausmüll entsorgen sollst. Stattdessen musst Du es zu einer passenden Sammelstelle bringen, wo es recycelt werden kann. Dieses Vorgehen hilft dabei, unsere natürlichen Ressourcen, Deine Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Für mehr Infos darüber, wie und wo Du dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgen und recyceln kannst, wende Dich an Deine Gemeinde, Deinen Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Du das Produkt erworben hast.

Weitere Informationen zu unserem Umweltbewusstsein und sozialen Verantwortung findest Du auf frihednordicwear.com

Erklärung zur FCC-Konformität und Hinweise



Dieses Gerät hat die Prüfungen gemäß den Vorgaben für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Regelungen bestanden. Es erfüllt damit die festgelegten Grenzwerte zum Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohnbereichen. Das Gerät generiert, nutzt und kann Hochfrequenzenergie aussenden. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation besteht das Risiko schädlicher Störungen des Funkverkehrs. Es gibt allerdings keine Garantie, dass bei spezifischer Nutzung keine Interferenzen entstehen. Falls das Gerät dennoch den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten geprüft werden kann, sind vom Nutzer folgende Maßnahmen zur Behebung der Störung zu ergreifen:

- » Neupositionierung oder Ausrichtung der Empfangsantenne.
- » Erhöhung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- » Anschluss des Geräts an eine Steckdose, die zu einem anderen Stromkreis als der des Empfängers gehört.
- » Konsultation eines Händlers oder eines erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechnikers.

Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständigen Partei genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

CE-Konformitätserklärung

Die frihed GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt den relevanten Anforderungen der EU-Richtlinien vollständig genügt. Die detaillierte Konformitätserklärung kann unter www.frihednordicwear.com/service eingesehen werden.



Warnung

1. Aerlys ist nur für den in dieser Anleitung angegebenen Anwendungsbereich bestimmt.
2. Eigenmächtige Veränderungen und das Zerlegen dieses Produkts sind nicht erlaubt. Wenn Du eine Reparatur benötigst, wende Dich bitte an die Verkaufsstelle dieses Produkts, damit professionelles Personal die Wartung für Dich übernimmt.
3. Beschädige das Stromkabel nicht absichtlich; lege das Stromkabel nicht an einen Ort mit hoher Temperatur.
4. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, verwende es nicht weiter.
5. Bewahre dieses Produkt nicht an feuchten Orten auf, wie z.B. Badezimmer, Umkleieräumen, Gewächshäuser usw.
6. Um die Hygiene zu gewährleisten, muss das Wasser im Tank nach jedem Gebrauch komplett ausgegossen und gespült werden. Trockne dann die Oberfläche vom Aerlys mit einem weichen Tuch.
7. Aromatherapie-Öle können Flecken verursachen, wenn sie versehentlich verschüttet werden, sollten sie sofort mit einem Lappen getrocknet werden.
8. Bedecke das Gerät nicht, blockiere nicht den Nebelauslass oder lasse den Nebel direkt auf Möbel, Kleidung, Wände usw. schweben.

9. Halte Aerlys von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern. Aerlys sollte nicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten wie Computern, Fernsehern und Audiogeräten verwendet werden.
10. Stelle das Gerät immer auf stabile, flache Oberflächen.
11. Bewege das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
12. Aerlys sollte nicht in Reichweite von Kindern aufgestellt werden; benutze dieses Produkt nicht als Spielzeug.
13. Verwende das Gerät nicht, wenn Aerlys oder Zubehörteile beschädigt sind.



Kontaktinformationen und Kundenservice

Du möchtest mehr über Deinen Aerlys erfahren oder die Marke frihed. entdecken? Wir sind gerne für Dich da!

Erreiche unser Serviceteam aus Lüneburg ganz entspannt über www.frihednordicwear.com/service



frihednordicwear



@frihednordicwear

frihed. GmbH

Feldstr. 47 | 21335 Lüneburg, Deutschland | + 49 (0) 4131 9925111
service@frihednordicwear.com | www.frihednordicwear.com

© 2024 **frihed. GmbH**, alle Rechte vorbehalten.

Aus den kreativen Köpfen von frihed. in Lüneburg entsprungen und mit
höchsten Qualitätsstandards in China gefertigt.