



coldture

LE MANUEL D'UTILISATION DU SYSTÈME COLDTURE

V 1.0

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS	01
PANNEAU DE CONFIGURATION	02
RÉFÉRENCES DES PIÈCES	03
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	05
CONFIGURATION WIFI / APPLICATION	08
INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE	11
ENTRETIEN DE L'EAU	13
ENTRETIEN DE ROUTINE RECOMMANDÉ	14
DÉPANNAGE	15
AUTRES DÉPANNAGES	16
MANDAT LIMITÉ	17

VOUS DEVEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ pour vous assurer que vous êtes en bonne santé avant d'utiliser votre baignoire Coldture. Il est important que vous compreniez les risques pertinents, la gravité des risques et les conséquences potentielles de l'utilisation de la baignoire, que ce soit avec de l'eau froide ou chaude. Comme pour tout récipient à eau, il y a un risque de noyade qui peut être fatal. Il est de votre responsabilité de vous assurer que les mineurs sont toujours correctement surveillés dans la baignoire Coldture et que toute personne qui entre peut rester en toute sécurité au-dessus de l'eau. La baignoire Coldture ne doit jamais être utilisée sous l'effet d'une substance quelconque, ce qui pourrait affecter votre capacité à rester éveillé, conscient et à fonctionner avec un esprit clair. Avec de l'eau froide, il y a un risque d'hypothermie et toute personne utilisant la baignoire doit faire preuve d'une extrême prudence et d'un jugement raisonnable pour sortir de la baignoire Coldture avant l'apparition de telles complications. Une extrême prudence doit être utilisée car à mesure que votre corps se refroidit, les mouvements et la circulation dans votre corps peut ralentir. L'utilisation de la baignoire Coldture avec de l'eau chaude peut entraîner des nausées, des étourdissements et des étourdissements. Il faut faire preuve de prudence et de jugement raisonnable pour prévenir de tels effets secondaires. Quittez toujours la baignoire avant de ressentir de tels symptômes. Vous comprenez également qu'en utilisant le Coldture Tub, vous serez seul responsable de son hygiène, de son assainissement et de son entretien. Le bain Coldture ne doit être utilisé que dans le but explicite d'être un bain froid ou un bain à remous récréatif et à aucune autre fin. La meilleure façon d'éviter les risques liés à l'utilisation de la baignoire Coldture est de rester conscient de ce que vous ressentez et de pécher par excès de prudence.

NOYADE

- Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser ce produit à moins d'être étroitement surveillés à tout moment.
- Risque de noyade accidentelle. Une extrême prudence doit être exercée pour empêcher l'accès non autorisé par des enfants.
- Le couvercle de baignoire n'est pas un couvercle de sécurité.

ÉLECTRIQUE

- Ce produit est fourni avec un disjoncteur de fuite à la terre intégré. Le GFCI doit être testé avant chaque utilisation. Pour effectuer le test, assurez-vous d'abord que l'interrupteur d'alimentation bleu à l'arrière du refroidisseur est en position « marche », puis appuyez sur le bouton de test orange « T » au-dessus de l'interrupteur d'alimentation.
- L'interrupteur d'alimentation doit basculer en position basse « off ». Retournez maintenant l'interrupteur d'alimentation en position « on ». Si ce test n'entraîne pas l'arrêt de l'interrupteur d'alimentation, ne poursuivez pas et contactez le support pour obtenir de l'aide. NE PAS UTILISER SI CE TEST
- ÉCHOUE.
- Ne manipulez pas la prise électrique avec les mains mouillées.
- Ne laissez aucun appareil électrique s'approcher à moins de 5 pieds de ce produit.
- N'utilisez ce produit qu'avec un circuit électrique 120v/60hz ; La prise doit être mise à la terre de manière appropriée.
- Ne plongez jamais la machine et ne l'exposez jamais à des projections d'eau directes.

SANTÉ

- Les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes souffrant de problèmes de santé nécessitant des soins médicaux, en particulier cardiovasculaires et neurologiques, doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- L'immersion dans l'eau chaude et froide sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de drogues ou de médicaments peut entraîner des blessures graves et n'est pas recommandée.
- Ne pas utiliser seul.
- Une exposition prolongée peut entraîner une hyper ou une hypothermie, des nausées, des étourdissements ou des évanouissements. . Ne pas dépasser 5 minutes dans l'eau froide ou 30 minutes dans l'eau chaude ; Exposition excessive


CONSULTATIF

- Les propriétaires de piscine peuvent devoir se conformer aux lois locales ou nationales relatives aux clôtures à l'épreuve des enfants, aux barrières de sécurité, à l'éclairage et à d'autres exigences de sécurité. Les clients doivent
- communiquer avec leur bureau local d'application du code du bâtiment pour obtenir de plus amples renseignements. .
- Gardez les cheveux, les doigts, les serviettes et autres objets à l'écart du ventilateur.
- Seuls des techniciens professionnels peuvent travailler sur le système.

AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov



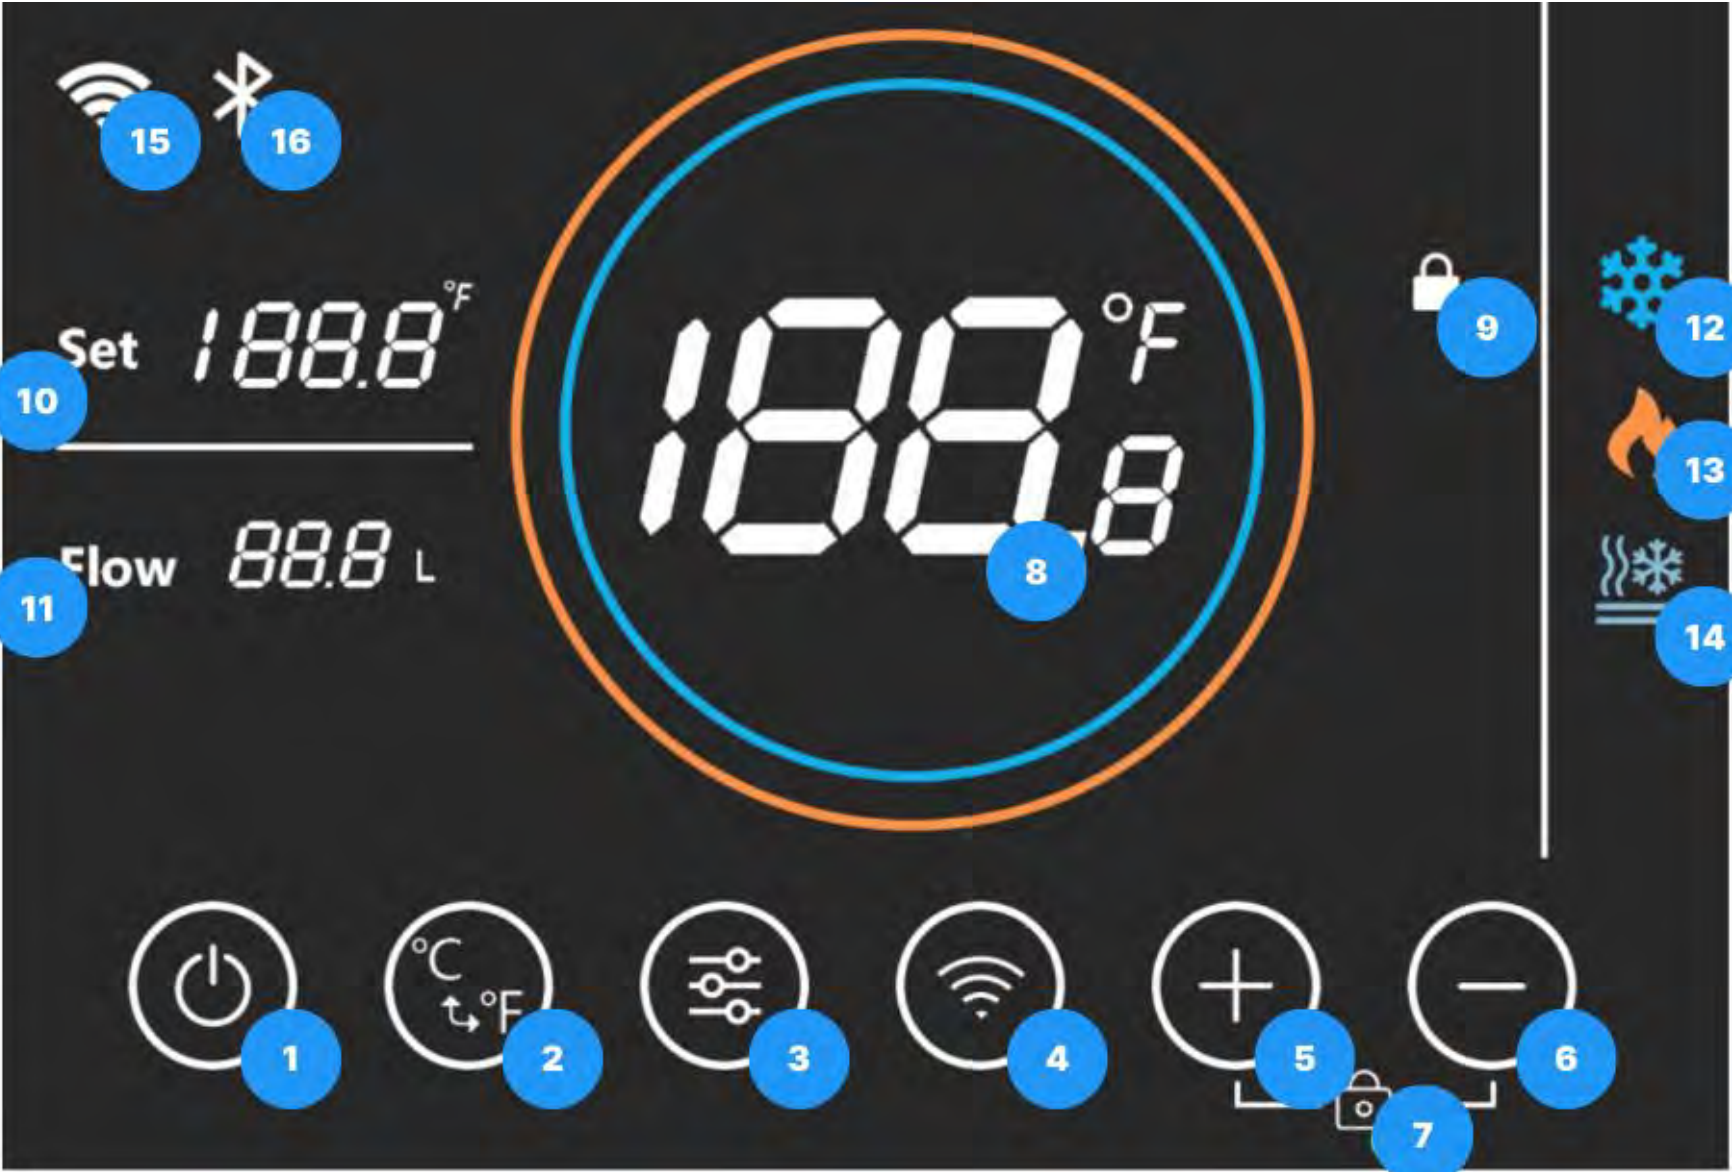

1. BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le refroidisseur.

2. COMMUTATION DU MODE D’AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

Cliquez pour basculer les degrés Celsius et Fahrenheit s'affiche.ress pendant 5 secondes pour basculer entre Fahrenheit et Celsius.

3. BOUTON DE RÉGLAGE

Appuyez pendant 1 seconde pour changer le réglage de la température.

4. BOUTON D'ACTIVATION WIFI

Appuyez longuement sur 5S pour entrer en mode de réinitialisation WIFI afin de dissocier l'application.

5.FLÈCHE VERS LE HAUT

Appuyez pour augmenter la température après avoir appuyé sur le bouton de réglage.

6. FLÈCHE VERS LE BAS

Appuyez pour diminuer la température de consigne après avoir appuyé sur le bouton de réglage.

7. (5 + 6) - SÉCURITÉ ENFANT

Appuyez sur les deux pendant 5 secondes pour activer la sécurité enfant.

8. TEMPÉRATURE DE LA BAIGNOIRE

Indique la température de l'eau provenant de la baignoire.

9. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ENFANT

Pour indiquer que le panneau de commande est verrouillé ou non

10. RÉGLER LA TEMPÉRATURE

Indique le réglage de température souhaité pour la baignoire.

11. INDICATEUR DE DÉBIT D'EAU

Affiche le débit d'eau du refroidisseur en litres par minute.

12. INDICATEUR FROID

Indique si le refroidisseur refroidit activement (« Cool »).

13. INDICATEUR DE CHALEUR

Indique si le refroidisseur chauffe activement (« Chaleur »).

14. INDICATEUR DE DÉGIVRAGE


Indique si le refroidisseur est en cours de dégivrage (« Dégivrage »).

15. INDICATEUR WIFI

Affiche l'état du Wifi. Solide signifie connecté. Clignotant pour le mode de configuration. Vierge pour déconnecté

16. INDICATEUR BLUETOOTH

Cette icône s'affiche lorsque l'application n'est pas liée, mais pas lorsqu'elle est liée avec succès.

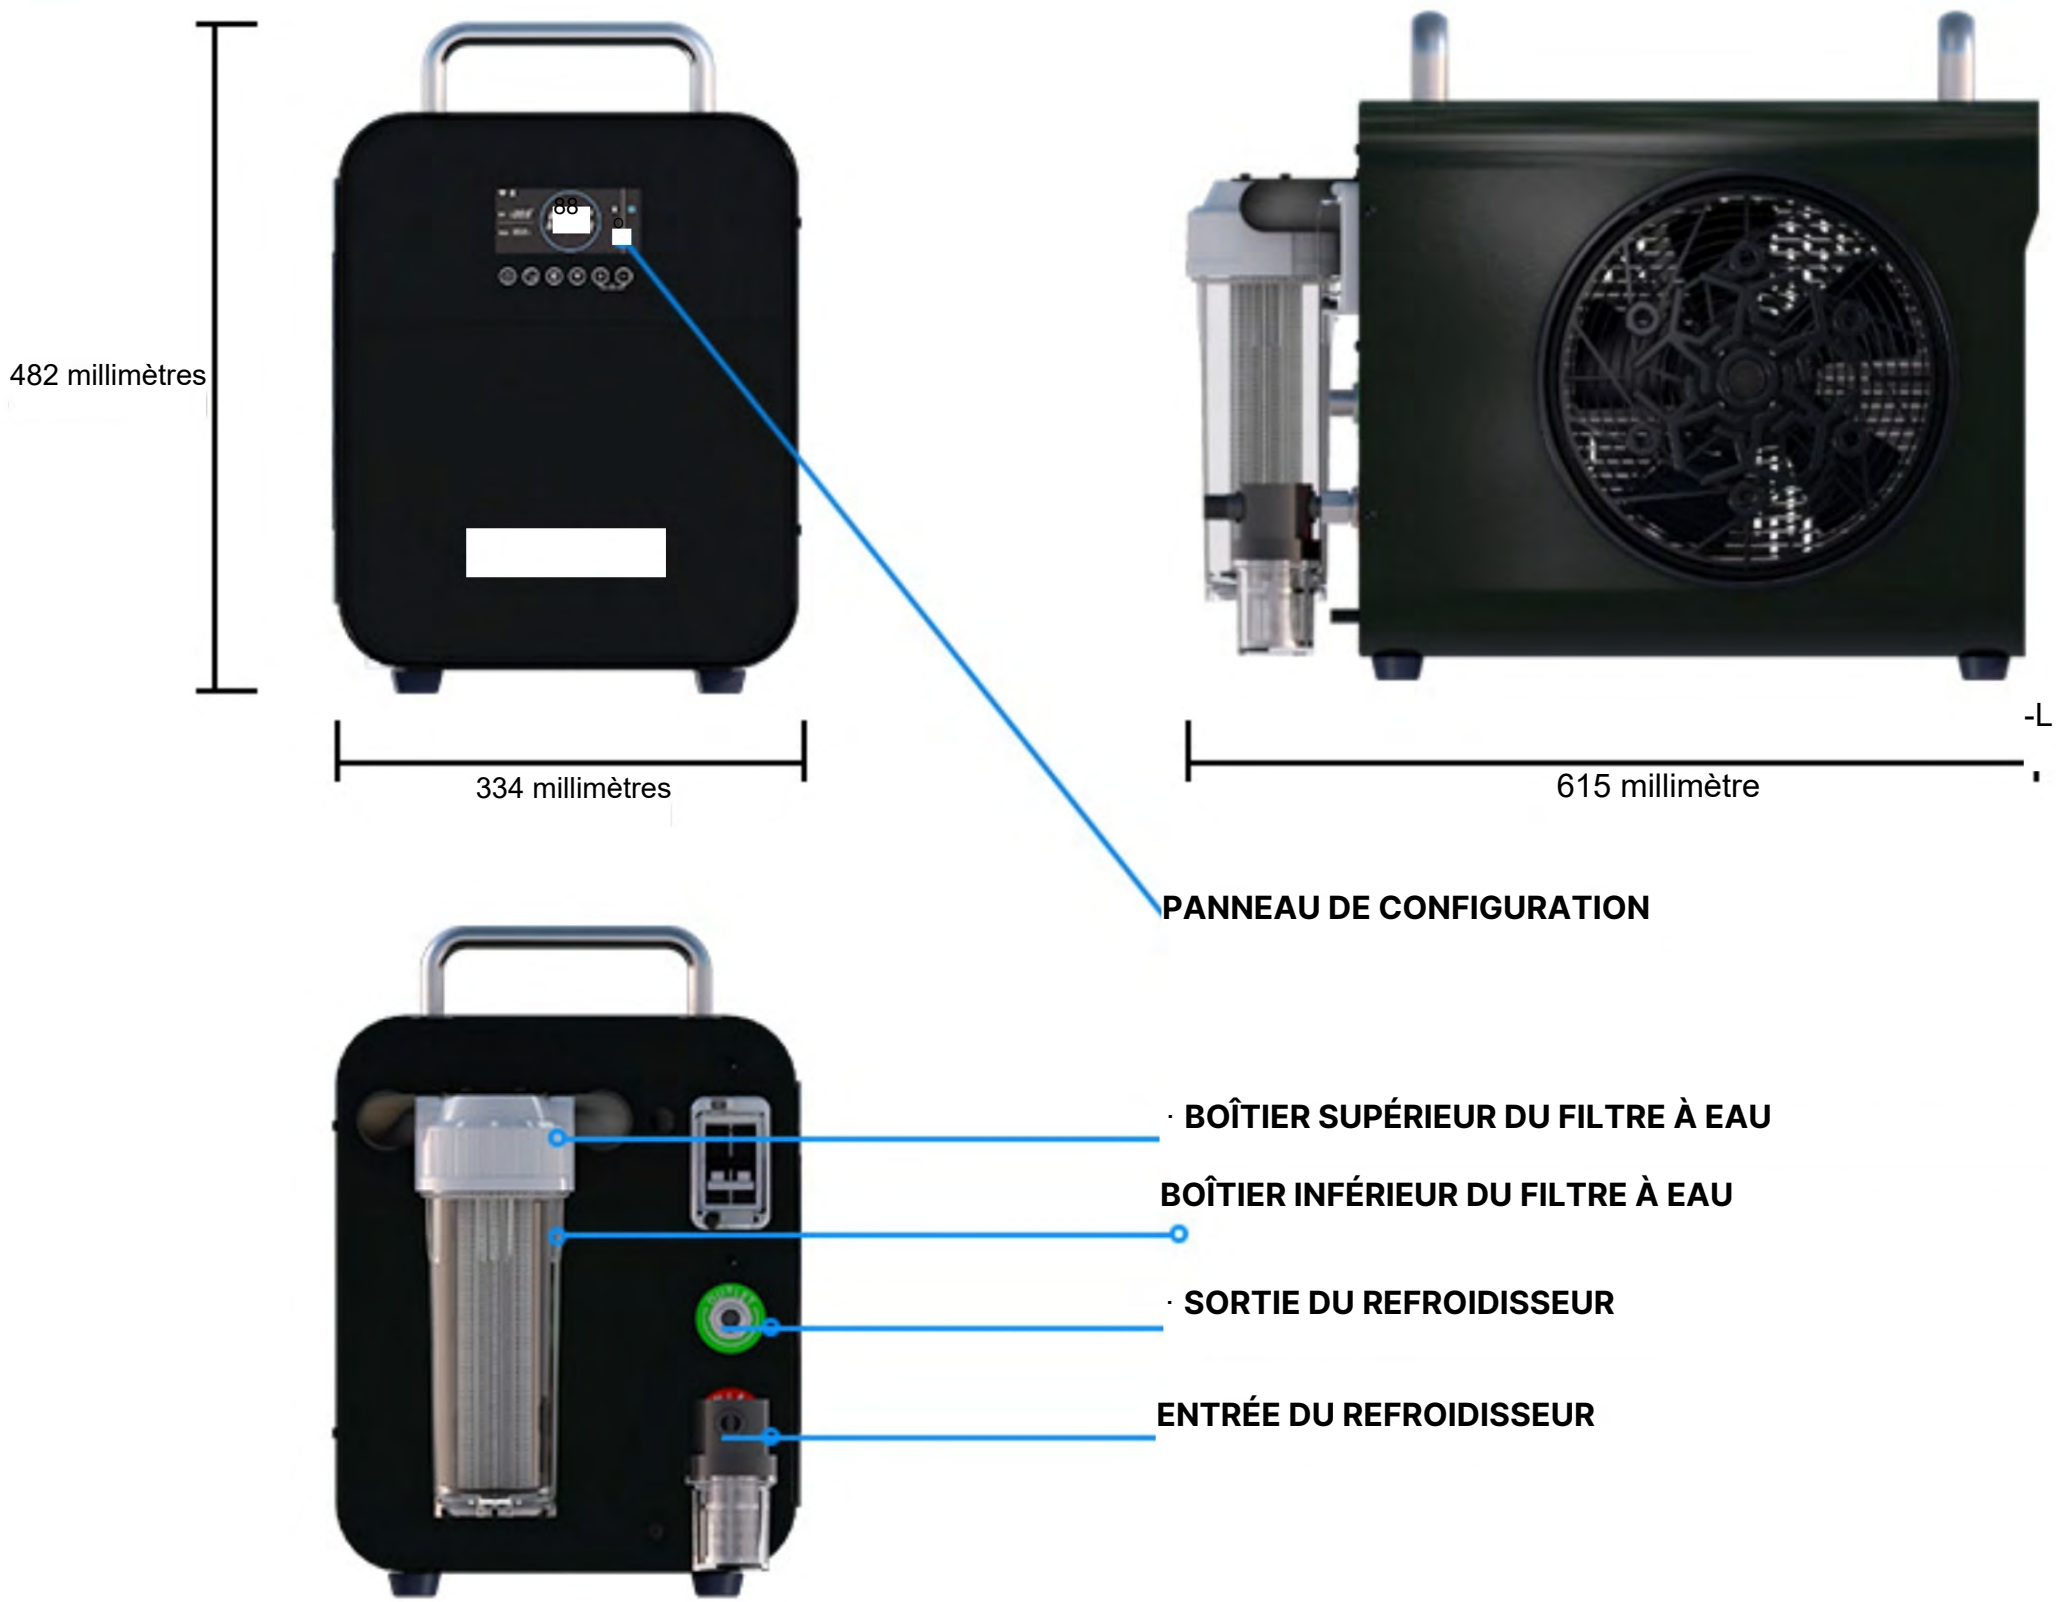

REFROIDISSEUR

L'unité principale qui refroidit/chauffe, fait circuler et filtre l'eau.

CAPUCHONS DE PROTECTION

Les capuchons de protection qui s'enfilent sur les orifices d'entrée et de sortie du refroidisseur.

TUYAUX DE REFROIDISSEMENT

Les tuyaux flexibles sont utilisés pour faire circuler l'eau de la baignoire Coldture vers le refroidisseur. Raccords de raccordement de tuyau, Les raccords à l'extrémité de chaque tuyau. Ils connectent les tuyaux du refroidisseur aux raccords d'entrée/sortie du refroidisseur et aux raccords de la vanne de la baignoire. Les joints toriques du tuyau, les joints toriques dans les raccords de tuyau. Ceux-ci sont essentiels pour des connexions étanches à l'eau et à l'air avec les tuyaux de refroidissement et la baignoire ou le refroidisseur.

ENTRÉE DU REFROIDISSEUR (ROUGE)

La connexion sur le refroidisseur, par laquelle l'eau entrante entre. Celui-ci est marqué d'un anneau rouge.

SORTIE DU REFROIDISSEUR (VERT)

La connexion sur le refroidisseur, par laquelle l'eau sortante sort. Celui-ci est marqué d'un anneau vert.

PANNEAU DE CONFIGURATION

L'affichage visuel, y compris la température de la baignoire, le point de consigne et les boutons de commande (détaillés dans la section Panneau de configuration).

POMPE À AIR DOUBLE ACTION

La pompe à air pour gonfler et dégonfler la baignoire Coldture.

CRÉPINE D'EAU EXTERNE



L'assemblage de pièces qui est utilisé pour empêcher tout débris de pénétrer dans le refroidisseur. Il se connecte à l'entrée du refroidisseur (rouge)

VALVE DE GONFLAGE

Le port utilisé pour gonfler la baignoire Coldture avec la pompe à air à double action. Comprend le capuchon de la valve de gonflage et la goupille de la valve de gonflage.

- Goupille de la soupape de gonflage Le composant à ressort de la soupape de gonflage qui est exposé lorsque le capuchon de la soupape de gonflage est retiré.

REFROIDISSEUR

L'unité principale qui refroidit/chauffe, fait circuler et filtre l'eau.

BAQUET

La baignoire gonflable.

COUVERCLE DE BAIGNOIRE

Couvercle de baignoire avec 4 boucles.

RACCORD DE SOUPAPE

La soupape de raccordement qui relie les raccords de la baignoire au coude à 90 degrés sur les tuyaux du refroidisseur

Lle refroidisseur. Les pièces du raccord de la vanne de la baignoire se vissent dans l'entrée et la sortie femelles intégrées dans la baignoire.

- Vanne à bille 3/4 - 1/2.
- -Coude à 90 degrés intégré sur les tuyaux.

BOÎTIER DE FILTRE À EAU

L'ensemble qui abrite le filtre à eau. Comprend le boîtier supérieur du filtre à eau et le filtre à eau inférieur Logement.

· Le joint torique du filtre

boîtier du filtre est situé dans le boîtier supérieur du filtre à eau et est utilisé pour créer une connexion étanche à l'air entre les corps inférieur et supérieur du filtre à eau.

· Clé à clé pour boîtier de filtre

La clé conçue pour être utilisée lorsque le boîtier inférieur du filtre à eau est trop serré pour être desserré à la main. N'utilisez pas la clé pour serrer le boîtier du filtre lors de la mise en place ou du changement du filtre.

· Boîtier inférieur du filtre à eau

boîtier du filtre qui maintient le filtre à eau et se connecte à l'arrière du refroidisseur (partie inférieure transparente).

· Boîtier supérieur du filtre à eau

Le point de connexion du boîtier du filtre à eau (partie supérieure blanche) à l'arrière du refroidisseur.

· Filtre à eau

Le filtre à eau est utilisé pour filtrer les débris de l'eau qui traverse le refroidisseur. Celui-ci est placé dans le Boîtier du filtre à eau.

Configuration:

Une vidéo de configuration détaillée peut être trouvée ici.

<https://youtu.be/w4vK-Zsls98>

ÉTAPE 1) DÉBALLEZ VOTRE REFROIDISSEUR ET VOTRE BAIGNOIRE COLDTURE

Retirez le refroidisseur et la cuve de leurs cartons d'expédition. Nous vous recommandons de conserver la boîte réfrigérée pour les besoins de transport futurs. Choisissez une surface plane, propre et lisse. Une source d'eau et une source d'alimentation 120v doivent être accessibles. Si vous êtes à l'extérieur, nous vous recommandons d'installer la baignoire dans un endroit abrité pour la longévité de votre produit. Si vous utilisez un tapis

Coldture Premium (vendu séparément), placez-le d'abord vers le bas et dépliez la baignoire dans l'orientation souhaitée.


ÉTAPE 3) GONFLEZ LA BAIGNOIRE

Gonflez la baignoire avec la pompe à air à double action. Assurez-vous que le tuyau est connecté au côté « Gonfler » de la pompe. Ouvrez la valve de gonflage de la baignoire en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le tuyau de gonflage se connecte à la soupape de gonflage d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors du gonflage de la baignoire, assurez-vous que la goupille de la soupape de gonflage est en position enfoncée (dehors) ou que l'air sera libéré une fois le tuyau détaché. Gonflez jusqu'à ce que la jauge indique 10 PSI. Ne gonflez pas trop ou n'endommagez pas le produit. Remplacez le capuchon de la valve de gonflage par un tour dans le sens des aiguilles d'une montre.



ÉTAPE 2) INSTALLER LES RACCORDS DE LA VANNE

Ajoutez l'une des grandes rondelles rondes sur le robinet à bille 3/4 latéral. Fixez les raccords de soupape aux raccords de la baignoire « water out » (rouge) et « water in » (vert) en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient serrés à la main. Ne serrez pas avec des outils.

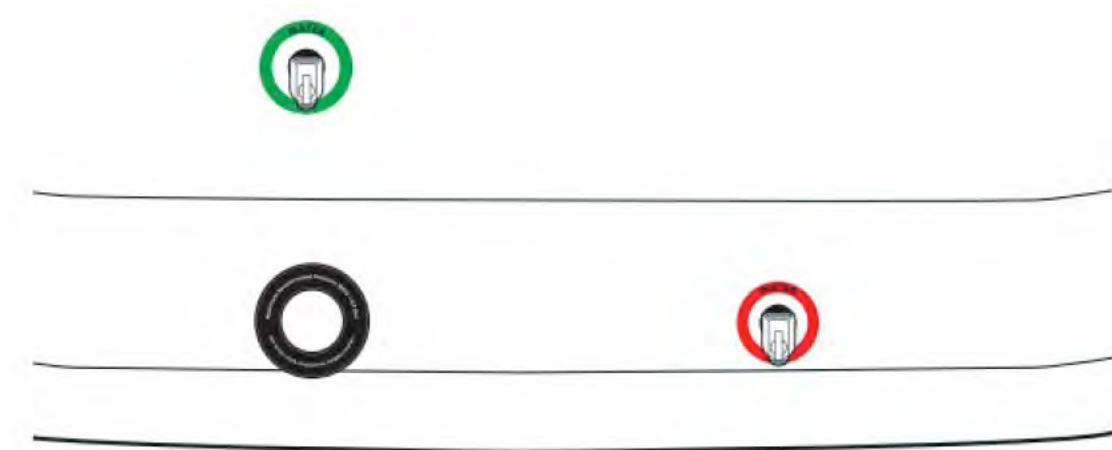

ÉTAPE 4) INSTALLEZ LA CRÉPINE D'EAU EXTERNE

Retirez le capuchon de protection du raccord rouge « Inlet » sur le refroidisseur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Installez la crépine d'eau dans l'entrée rouge en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Configuration:
Une vidéo de configuration détaillée peut être trouvée
ici. <https://youtu.be/w4vK-Zsls98>

ÉTAPE 5) CONNECTEZ LE REFROIDISSEUR À LA BAIGNOIRE

Vérifiez d'abord qu'il y a un joint torique à l'intérieur de chacun des quatre tuyaux. Raccords de connexion. Si ce n'est pas le cas, placez un joint torique dans le sac de pièces de rechange. Connectez le côté du tuyau à 90 degrés à la baignoire. Le raccord vert « Water In » sur la baignoire doit se connecter à la « sortie » verte sur le refroidisseur. Le raccord rouge « Water Out » sur la baignoire doit se connecter à l'Inlet » rouge sur le refroidisseur. Pour serrer, vissez les raccords de raccordement du tuyau et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre. Les fils doivent se resserrer facilement et en douceur. Si une résistance se fait sentir, essayez de fixer à nouveau le tuyau. Serrez à la main uniquement. Un serrage excessif peut provoquer des fuites ou des dommages.

ÉTAPE 7) OUVRIR LES VANNES

Une fois la baignoire remplie, vérifiez que les raccords de la vanne de la baignoire sont en position ouverte (parallèle).

Assurez-vous que cette étape a été effectuée pour éviter d'endommager le refroidisseur !



ÉTAPE 6) REMPLISSEZ LA BAIGNOIRE

Vérifiez que le bouchon de vidange du refroidisseur et les tuyaux sont en place. Retirez le boîtier inférieur du filtre à eau, insérez un filtre et remplissez-le d'eau. Assurez-vous que le joint torique du boîtier du filtre est en place dans le boîtier supérieur du filtre à eau. Installez le boîtier inférieur du filtre à eau en tournant à droite si vous faites face à l'arrière du refroidisseur jusqu'à ce qu'il soit serré à la main. N'utilisez pas la clé à filtre pour serrer le boîtier du filtre à eau (pour le desserrage uniquement). La baignoire peut maintenant être remplie d'eau jusqu'à la ligne « Max Level ». Un remplissage excessif peut faire déborder l'eau de la baignoire pour certains utilisateurs, bien que vous puissiez remplir selon vos préférences.

ÉTAPE 8) ALLUMEZ LE REFROIDISSEUR

Branchez le refroidisseur sur une alimentation standard de 120 V mise à la terre avec un circuit d'au moins 15 ampères et testez la fonctionnalité GFCI. Pour effectuer le test, assurez-vous d'abord que l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du refroidisseur est en position « marche », puis appuyez sur le bouton de test orange « T » au-dessus de l'interrupteur d'alimentation. L'interrupteur d'alimentation doit basculer en position basse « off ». Remettez maintenant l'interrupteur d'alimentation en position « on ». Si ce test n'entraîne pas l'arrêt de l'interrupteur d'alimentation, ne poursuivez pas et contactez le support pour obtenir de l'aide. Placez la fiche d'alimentation dans une position surélevée par rapport au sol et à l'abri de l'eau. Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Vous pouvez maintenant allumer le refroidisseur en appuyant sur le bouton « Power On » sur l'écran d'affichage. Le refroidisseur peut prendre jusqu'à 2 à 3 minutes pour purger l'air du système et clignotera « 01.x » ou « 02.x » pendant la purge. Une fois cette opération terminée, ce code passera à la température actuelle de l'eau et le refroidisseur commencera à refroidir ou à chauffer. Si l'erreur « FL » (Flow) apparaît, ou si cette étape dure plus de 2 à 3 minutes, vérifiez que les vannes sont ouvertes et que les raccords de tuyau et le boîtier du filtre sont correctement connectés, puis répétez l'opération cette étape.

Configuration:

Une vidéo de configuration détaillée peut être trouvée ici.

<https://youtu.be/w4vK-Zsls98>

ÉTAPE 9) CHOISISSEZ VOTRE TEMPÉRATURE

Pour modifier la température de consigne, appuyez sur la touche « S » et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde jusqu'à ce que la température de consigne clignote. Utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour régler la température souhaitée. Appuyez à nouveau sur la touche « S » pour verrouiller le réglage et arrêter le clignotement de la température réglée. Votre baignoire atteindra la température minimale ou maximale dans environ 3 heures en fonction de la température ambiante et de la température de consigne.

ÉTAPE 11) COUVREZ VOTRE BAIGNOIRE

Enfin, mettez le couvercle si la baignoire ne sera pas utilisée immédiatement, et fixez les quatre boucles.

ÉTAPE 10) DÉMARRAGE ASSAINISSEMENT DE L'EAU - VENDU SÉPARÉMENT

Avant utilisation, l'eau doit être traitée avec la dose de désinfectant de démarrage. La dose de démarrage est inférieure et doit être utilisée chaque fois que l'eau est remplacée dans la baignoire.

- A. Ajoutez 6 grammes (1/2 bouchon de bouteille) d'oxydant dans l'eau.
- B. Attendez 15 minutes.
- C. Ajoutez 4 grammes (1/2 bouchon de bouteille) de désinfectant dans l'eau.
- D. Attendez 15 minutes avant utilisation.

Veuillez vous référer aux instructions d'entretien pour le protocole d'entretien hebdomadaire de l'eau.

PROFITEZ DE VOTRE NOUVELLE BAIGNOIRE COLDTURE

Veuillez regarder la vidéo d'instructions sur l'entretien de l'eau pour connaître le protocole hebdomadaire que vous devez suivre pour vous assurer que l'eau reste propre et claire. Jouir!

CONFIGURATION :Téléchargez et installez l'application Tuya Smart en scannant le code QR.

- Apple
- Android


ÉTAPE 1)

Assurez-vous que l'appareil que vous utilisez est connecté au réseau wifi auquel vous souhaitez connecter le refroidisseur. Accorder des autorisations wifi et bluetooth aux appareils.



ÉTAPE 2)

Cliquez sur l'icône Ajouter un appareil ci-dessous pour rechercher automatiquement des appareils, et les appareils recherchés seront affichés dans la liste des appareils.

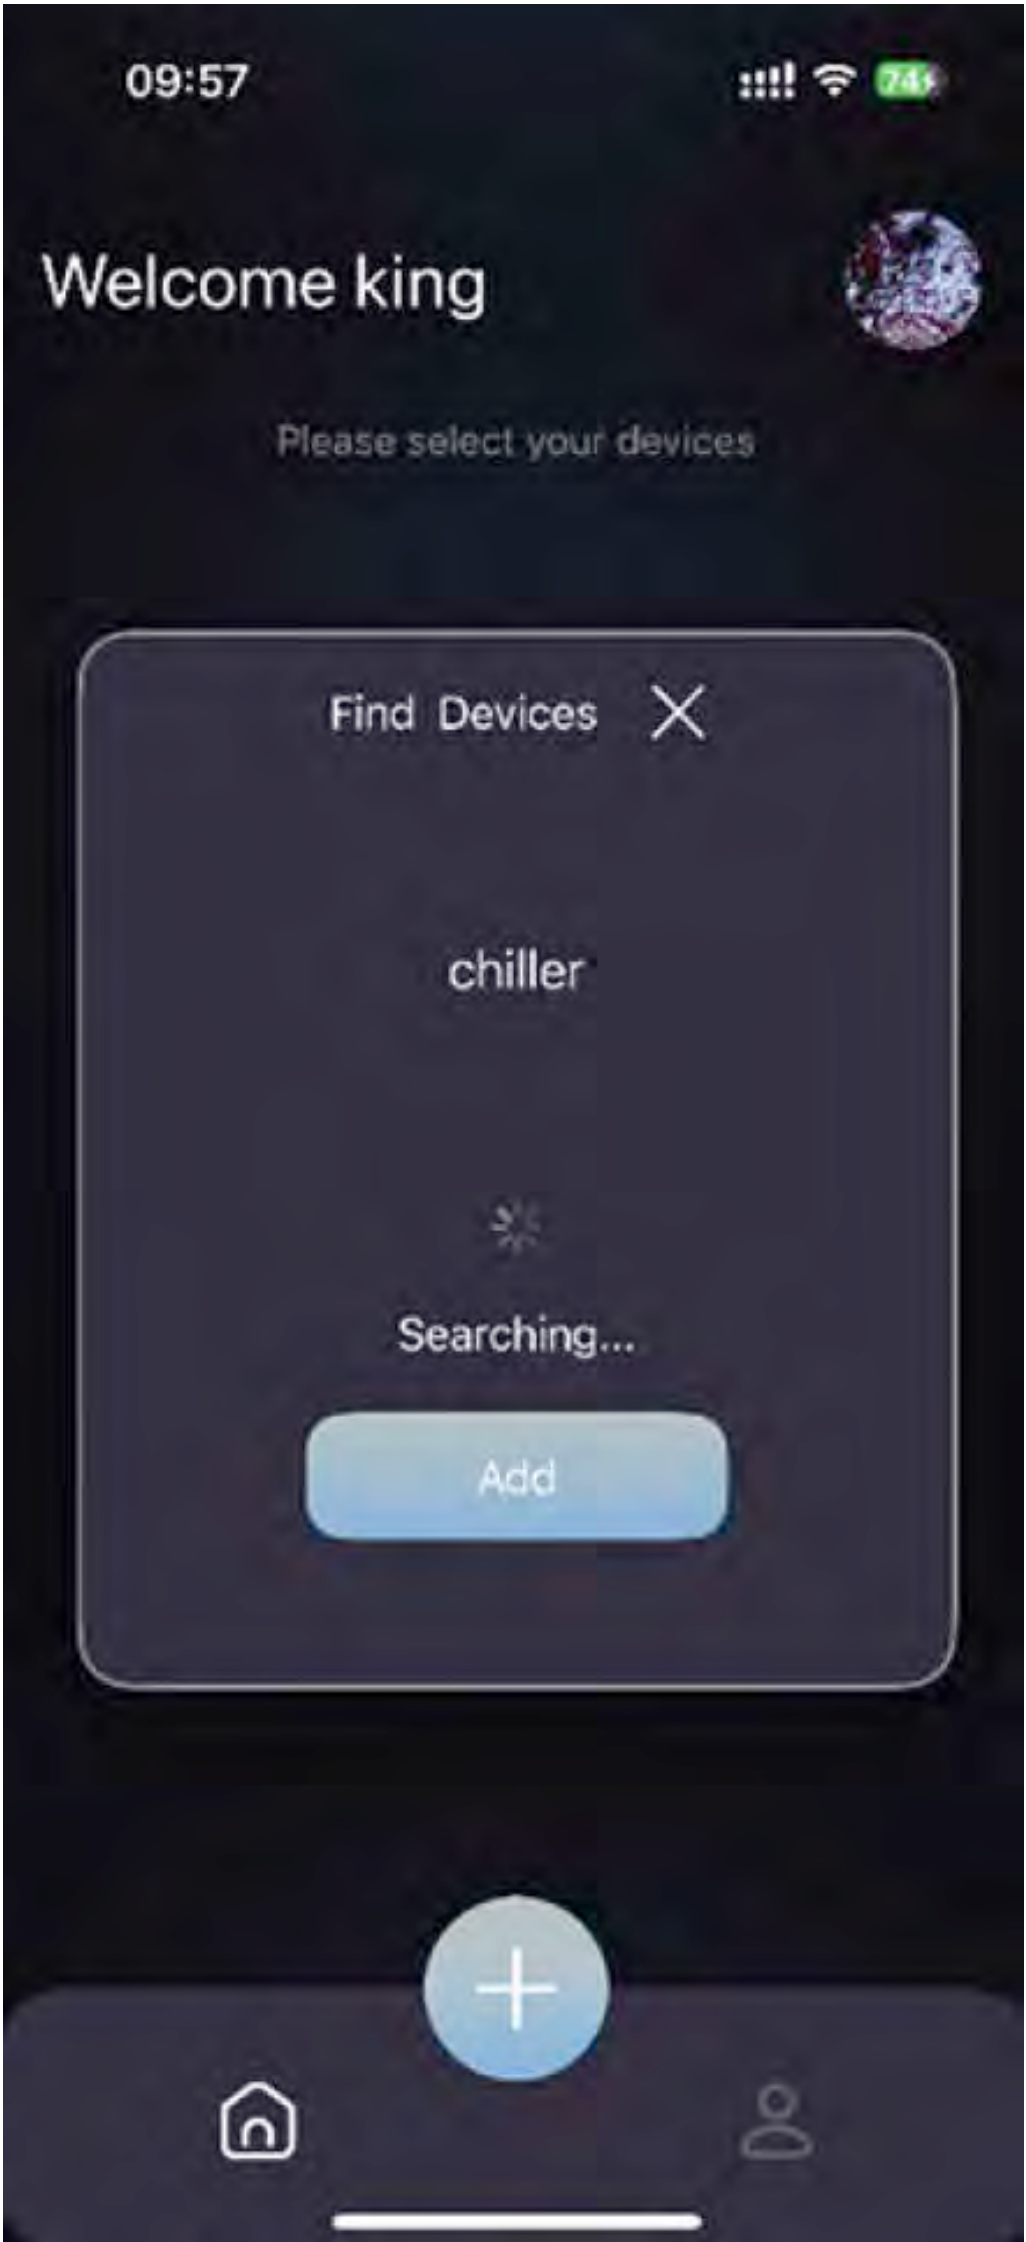

CONFIGURATION :Téléchargez et installez l'application Tuya Smart en scannant le code QR.

- Apple
- Android


ÉTAPE 3)

Sélectionnez le réseau wifi utilisé par votre appareil et entrez le mot de passe de compte correct (il sera obtenu automatiquement par défaut), puis cliquez sur Suivant.



ÉTAPE 4)

Une fois l'initialisation de l'ajout de périphérique terminée, cliquez sur le bouton « Terminer » pour accéder automatiquement à la page des périphériques ajoutés.

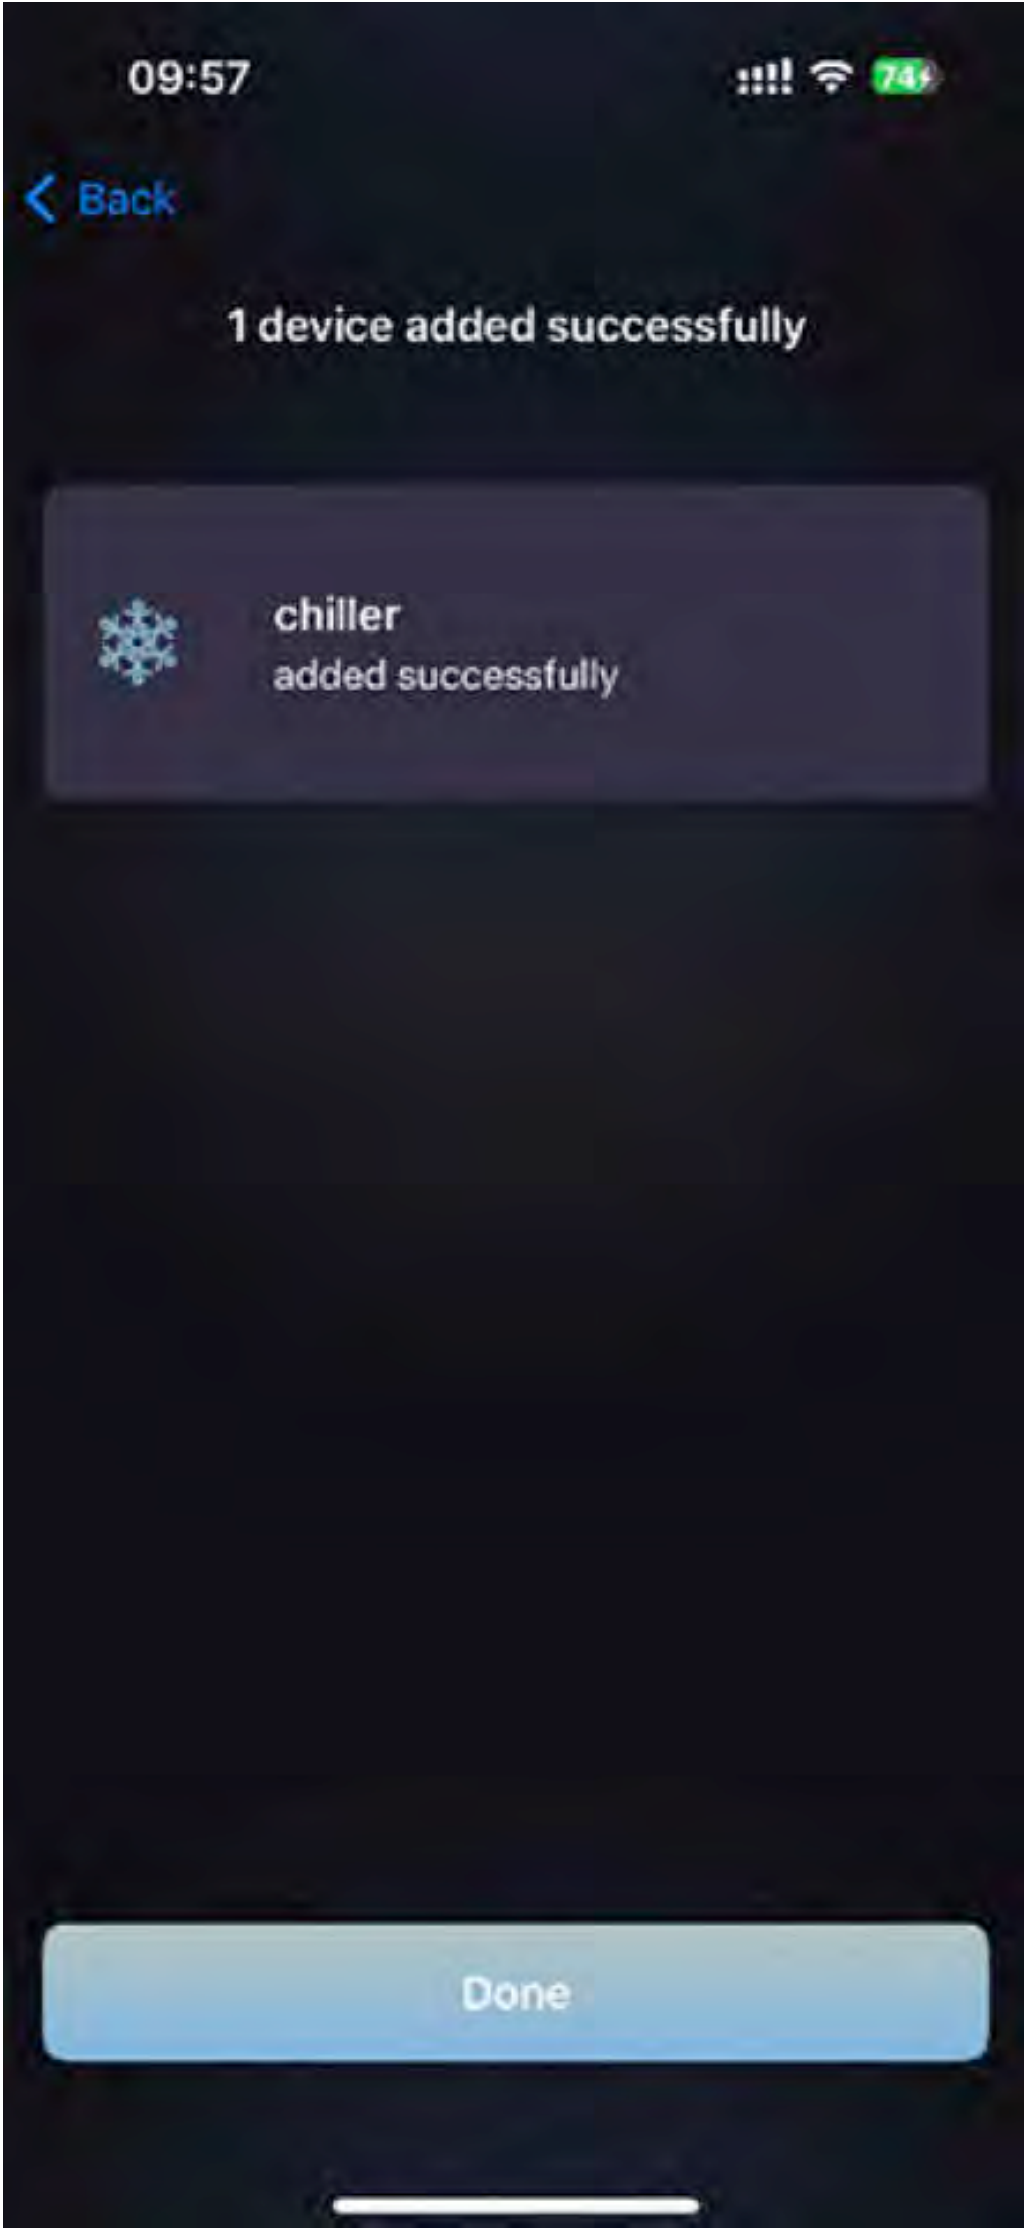


CONFIGURATION :Téléchargez et installez l'application Tuya Smart en scannant le code QR.

Apple
Android

ÉTAPE 5)

Cliquez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez contrôler pour accéder à la page de contrôle de l'appareil.

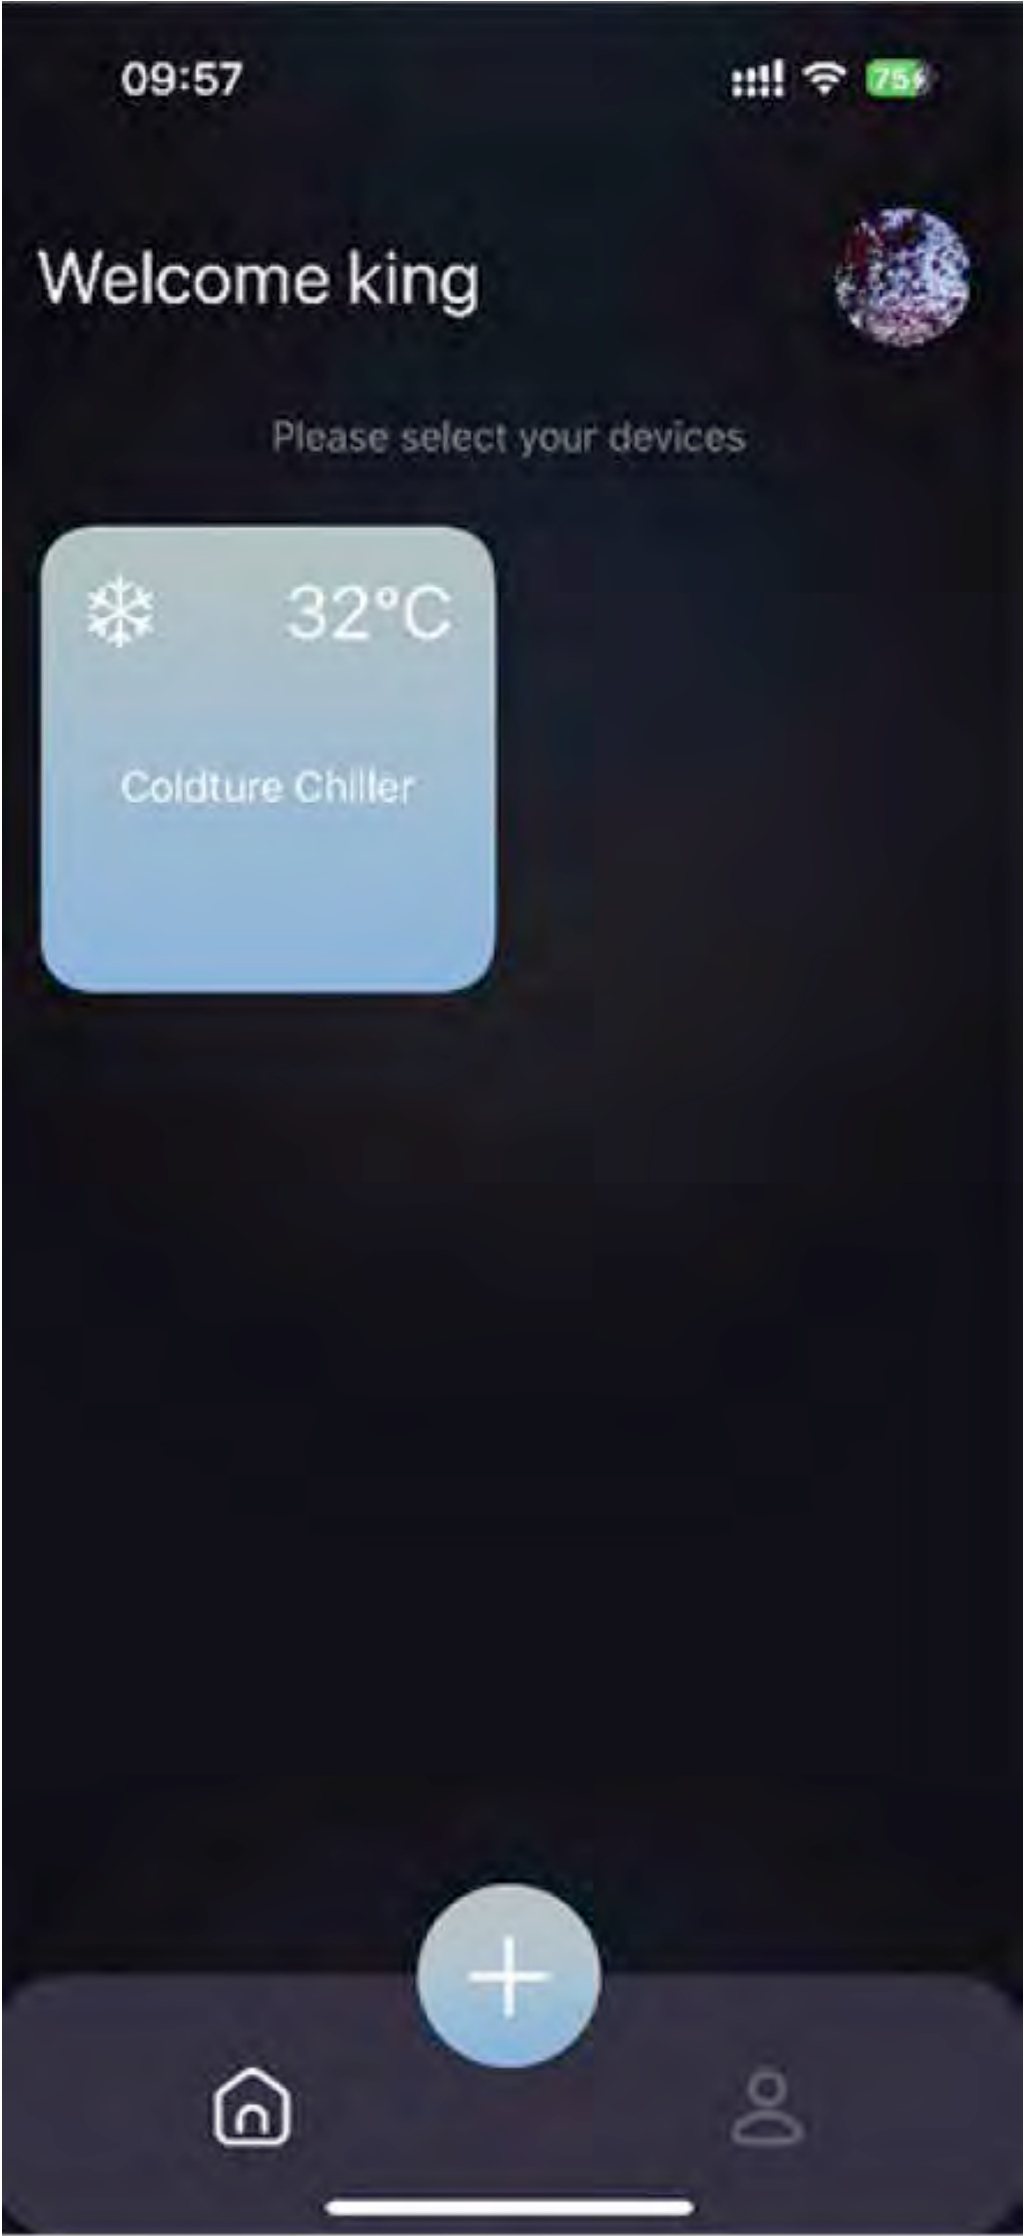

coldture

ÉTAPE 6)

Ouvrez la page de contrôle.

Fonctionnalité démontée :


- 1. Affichage de la température Commutation
- 2. Réglages de la température
- 3. Affichage de la température actuelle
- 4. Affichage du trafic actuel
- 5. Affichage de l'état actuel
- 6. Temps écoulé
- 7. Tâche chronométrée
- 8. Interrupteur d'alimentation
- 9. Temps estimé pour atteindre la température réglé



TAKEDOWN:
La vidéo détaillée du démantèlement est disponible ici.
<https://youtu.be/70ghJBaE4nk>

ÉTAPE 2) FERMEZ a VANNES

Tournez les raccords de la vanne de baignoire en position fermée (perpendiculaire) (voir image).

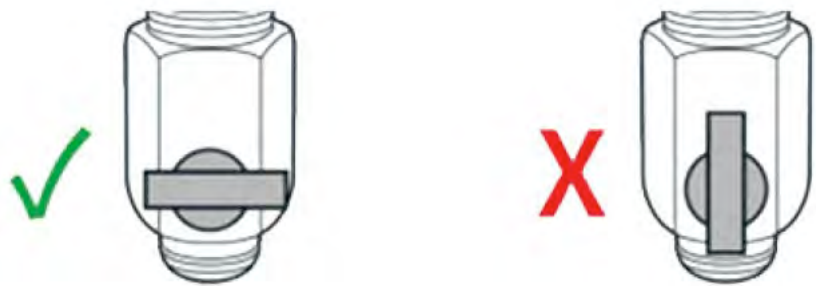

ÉTAPE 4) DÉBRANCHEZ LES TUYAUX

Une fois la baignoire vidangée, les tuyaux peuvent être déconnectés de la baignoire et du refroidisseur en tournant les raccords de raccordement du tuyau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le refroidisseur peut être débranché.

ÉTAPE 1) ÉTEIGNEZ LE REFROIDISSEUR

Éteignez le refroidisseur en basculant l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du refroidisseur en position « arrêt » vers le bas.

ÉTAPE 3) VIDANGEZ LA BAIGNOIRE

- Il existe trois méthodes qui peuvent être utilisées pour vidanger la baignoire :
- A. Débranchez le tuyau rouge « Water In » du refroidisseur. Dirigez le tuyau vers la zone souhaitée pour le drainage et ouvrez la vanne. L'eau s'écoulera du tuyau jusqu'à ce qu'elle atteigne le raccord d'eau inférieur. L'eau restante peut être évacuée en retournant la baignoire.
 - B. Débranchez les deux tuyaux de la baignoire. Le tuyau rouge « Inlet » du refroidisseur doit être placé à l'intérieur de la baignoire. Le tuyau vert « Sortie » du refroidisseur doit être dirigé vers l'endroit souhaité pour le drainage et le refroidisseur peut être rallumé. Le refroidisseur pompera l'eau. La baignoire peut être basculée lorsque le niveau de l'eau baisse pour éliminer le dernier peu d'eau. Assurez-vous d'éteindre le Chille.
 - C. Achetez une pompe de puisard submersible. Connectez votre tuyau d'arrosage à la pompe et plongez la pompe dans l'eau. Lorsque vous branchez la pompe, l'eau commence à s'écouler. Veuillez visiter notre centre d'aide ou nous contacter pour obtenir des recommandations sur les pompes de puisard.


ÉTAPE 5) SÉCHEZ LA BAIGNOIRE

La baignoire doit maintenant être séchée à l'intérieur et à l'extérieur (y compris le fond) avec une serviette pour éviter la moisissure. C'est aussi le bon moment pour nettoyer la baignoire avec de l'eau et du savon doux.

TAKEDOWN:
La vidéo détaillée du démantèlement est disponible ici.
<https://youtu.be/70ghJBaE4nk>

ÉTAPE 6) DÉGONFLEZ LA BAIGNOIRE

Retirez le capuchon de la valve de gonflage. Appuyez sur la goupille de la valve de gonflage pour permettre à l'air d'être libéré. Le dégagement d'air sera agressif alors ne soyez pas surpris ! Évacuez l'air restant en fixant le tuyau de gonflage sur le côté « Dégonfler » de la pompe à main à double action. Lors du dégonflage de la baignoire, assurez-vous que la goupille de la valve de gonflage est en position enfoncée (sortie) (voir image). Dégonflez jusqu'à ce que tout l'air ait été éliminé et retirez le tuyau de gonflage. Remplacez le capuchon de la valve de gonflage. Les raccords de la vanne de la baignoire doivent être retirés.

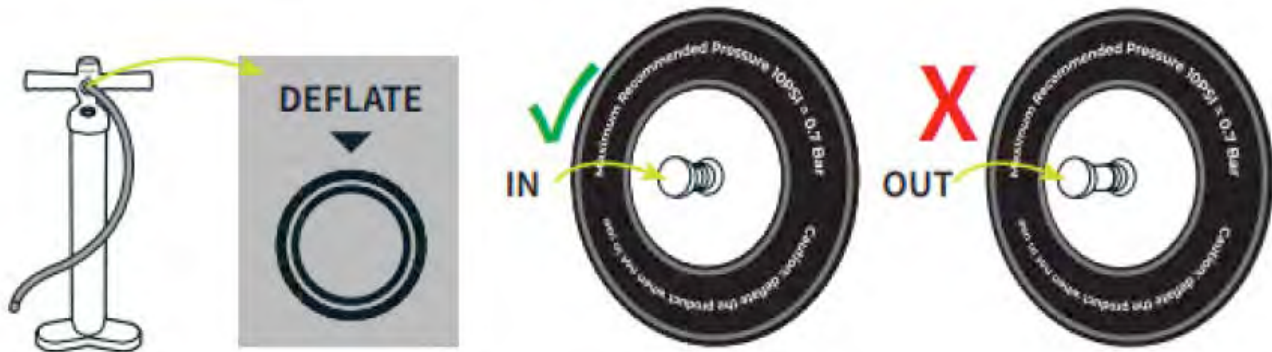

ÉTAPE 8) EMBALLEZ LA BAIGNOIRE

Placez la baignoire, le couvercle, les tuyaux et la pompe à air à double action dans le sac à dos. Le mieux est de commencer par la baignoire, puis le couvercle de la baignoire, puis la pompe à air à double action et enfin les tuyaux.

ÉTAPE 7) PLIEZ LA BAIGNOIRE

La baignoire peut maintenant être pliée pour le stockage. Pliez d'abord la paroi de la baignoire de marque Coldtute vers l'intérieur. La paroi arrière de la baignoire peut maintenant être repliée sur le côté marqué de la baignoire afin que la baignoire soit plate. Pliez le côté droit de la baignoire vers le centre, le pli étant juste à l'extérieur du raccord d'eau, et répétez l'opération sur le côté gauche. Tenez la baignoire à trois plis

d'une main et de l'autre, placez la sangle de rangement sous la baignoire. Fixez la sangle de rangement et serrez.

ÉTAPE 9) VIDANGEZ LE REFROIDISSEUR

Dévissez et videz le boîtier inférieur du filtre à eau. Ensuite, dévissez la crépine d'eau externe. L'appareil peut être légèrement incliné sur le côté pour évacuer l'eau à l'intérieur du refroidisseur. Une fois vidangé, remplacez le bouchon de vidange du refroidisseur et abaissez le boîtier du filtre à eau. Enfin,

remplacez les capuchons de protection des raccords de refroidissement sur les raccords d'entrée/sortie.

DÉMONTAGE TERMINÉ

Vous êtes maintenant prêt à prendre la route pour votre aventure !

- CONFIGURATION INITIALE :
- Ajoutez 6 grammes (1/2 bouchon de bouteille) d'oxydant dans l'eau
 - Attendez 15 minutes

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

RÉSUMÉ:
Il y a 3 étapes simples pour l'entretien hebdomadaire qui prennent environ 15 minutes pour s'assurer que votre baignoire fonctionne correctement et que l'eau est propre et claire.
La première étape consiste à vérifier la chimie de l'eau, puis la crépine d'eau externe, puis le filtre à eau.

ÉTAPE 2) VÉRIFIEZ LA CRÉPINE D'EAU EXTERNE

- Éteignez le refroidisseur et fermez les vannes de la baignoire en tournant la poignée perpendiculairement au corps de la vanne.
- Retirez le tuyau rouge inférieur du refroidisseur rouge du refroidisseur. Retirez le couvercle de la crépine d'eau en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vérifiez que la crépine d'eau intérieure ne contient pas de débris ; Retirez tous les corps étrangers présents. Utilisez un tampon brillo ou une éponge rugueuse si nécessaire. Vérifiez que le joint torique de la crépine à la base des filetages est présent et exempt de dommages avant de réinstaller le couvercle de la crépine d'eau.

- Ajoutez 4 grammes (1/2 bouchon de bouteille) de désinfectant dans l'eau
- Attendez 15 minutes avant d'entrer dans la baignoire

ÉTAPE 1) VÉRIFIEZ LA CHIMIE

- Commencez par ajouter 6 grammes d'oxydant pour un faible volume (5 à 7 plongées par semaine) ou 12 grammes (1 bouchon complet) pour un volume élevé (7+ plongées par semaine).
- Attendez 15 minutes.
- Immergez la bandelette de test à une profondeur de 6 po pendant 2 secondes. Retirer et secouer une fois pour éliminer l'excès d'eau. Attendez 10 secondes et comparez avec le nuancier au dos de la bouteille. Si le désinfectant apparaît en dessous de la plage « OK », ajoutez 2 grammes de Clorine ..
- Si l'alcalinité, le ph ou le calcium sont en dehors de la plage souhaitée, des équilibrateurs peuvent être achetés sur notre site Web. Parmi ceux-ci, leph est le plus important à avoir dans la bonne plage.

ÉTAPE 3) VÉRIFIEZ LE FILTRE À EAU

- Pour des performances optimales du filtre, remplacez-le tous les mois. Pour accéder au filtre à eau, tournez le boîtier inférieur du filtre àeau vers la gauche si vous faites face à l'arrière du refroidisseur. Lors du changement de filtre, videz complètement l'eau du boîtier inférieur du filtre à eau et remplissez jusqu'en haut avec de l'eau douce.
- Assurez-vous que le joint torique du boîtier du filtre dans le boîtier supérieur du filtre à eau (partie blanche) est présent et exempt de dommages avant Réinstallation du boîtier du filtre.
- Assurez-vous d'ouvrir les vannes de la baignoire avant de rallumer le refroidisseur, sinon des dommages se produiront !

Pour assurer la longévité de votre baignoire Coldture, il est recommandé d'effectuer régulièrement l'entretien de votre refroidisseur et de votre baignoire. Ce protocole d'entretien permettra de s'assurer que le refroidisseur fonctionne comme prévu et que la qualité de l'eau de la baignoire est maintenue propre. Les étapes ci-dessous doivent être effectuées tous les trois mois.

BAQUET

1. Débranchez la baignoire du refroidisseur.
2. Vidangez toute l'eau de la baignoire et des tuyaux du refroidisseur.
3. À l'aide d'eau et de savon doux, lavez l'intérieur et l'extérieur de la baignoire à l'aide d'un gant de toilette ou d'une éponge douce. Placez les tuyaux du refroidisseur à l'intérieur de la baignoire et faites-y couler de l'eau savonneuse.
4. Rincez les tuyaux de la baignoire et du refroidisseur à l'eau claire.
5. Laissez les tuyaux de la baignoire et du refroidisseur sécher complètement à l'air ; de préférence en plein soleil.
6. Toutes les marques ou éraflures sur la baignoire peuvent être éliminées en frottant légèrement avec une gomme magique humidifiée. Ne frottez pas agressivement ou cela pourrait endommager le matériau. Ne pas utiliser sur des logos ou des zones imprimées !
7. Vérifiez la pression d'air de la baignoire en connectant la pompe à air à double action et en la remplissant à 10 PSI.
8. Vérifiez la zone où se trouvait la baignoire pour tout signe d'accumulation de moisissure et nettoyez si nécessaire. Si de grandes quantités de moisissure sont remarquées, il peut être nécessaire de placer la baignoire sur un matériau qui peut respirer pour permettre à l'eau de s'évaporer.
9. Remplissez d'eau et effectuez le protocole initial de désinfection pour désinfecter la nouvelle eau.

REFROIDISSEUR

Détartrage

1. Débranchez les tuyaux du refroidisseur de la baignoire. Assurez-vous que les raccords de la vanne de la baignoire sont en position fermée (perpendiculaire) si la baignoire contient encore de l'eau.
2. Placez les deux extrémités des tuyaux de refroidissement dans un seau de 5 gallons ou un récipient similaire. Remplissez de vinaigre blanc distillé (vinaigre de nettoyage) et d'eau dans un rapport de 1:4.
3. Allumez le refroidisseur et faites-le fonctionner en mode chauffage à 40°C./ 104F. Laissez le refroidisseur faire circuler l'eau pendant 30 minutes.
4. Éteignez le refroidisseur et videz le seau d'eau. Remplissez d'eau claire. Remettez les tuyaux du refroidisseur dans le seau et faites fonctionner le refroidisseur pendant encore 30 minutes. Le processus de détartrage est maintenant terminé.

ENTRETIEN DU LOGEMENT

1. Avec un chiffon doux, essuyez l'extérieur du refroidisseur avec de l'eau et du savon doux.
2. Essuyez tous les résidus de savon avec un chiffon humide.
3. Avec le refroidisseur éteint, inspectez le ventilateur et retirez tous les débris qui pourraient se trouver sur ou autour du carénage du ventilateur.

ÉTAPE 1) DÉPANNAGE DE LA CIRCULATION DE L'EAU

Le code 01.x ou o2.x s'affiche à l'écran au démarrage et lorsque le refroidisseur amorce avec de l'eau. Cet écran est normal lors de l'établissement d'une circulation d'eau, ce qui peut prendre jusqu'à 2-3 minutes, surtout si le refroidisseur et/ou les tuyaux du refroidisseur ont

récemment été vidangés de l'eau.
Si, après 5 minutes, la machine n'a toujours pas établi la circulation de l'eau, veuillez vérifier chacun des points suivants. Le refroidisseur peut être testé entre chaque étape :

- A. Assurez-vous que les vannes de raccord de baignoire sont en position ouverte (parallèle) et que les tuyaux sont connectés sans fuites.
- B. Vérifiez que le filtre à eau et la crépine d'eau intérieure sont propres et exempts de débris. Vous pouvez trouver des instructions pour remplacer et nettoyer ces pièces sur notre page d'entretien. C'est une bonne idée de remplacer de manière proactive le filtre à eau même s'il a l'air propre, car les minéraux peuvent bloquer le filtre mais peuvent ne pas montrer de décoloration.

C. Vérifiez les joints toriques du tuyau à chaque extrémité des raccords de raccordement du tuyau. Ils doivent être entièrement installés au bas du raccord fileté et, une fois fixés, laconnexion ne doit être serrée que jusqu'à ce qu'une petite résistance se fasse sentir et que le tuyau ne bouge plus au point de connexion. N'utilisez pas d'outils pour serrer.

D. Retirez le boîtier inférieur du filtre à eau et assurez-vous que le boîtier du filtre

E. L'anneau dans le boîtier supérieur du filtre à eau (partie blanche) est présent et n'est pas endommagé. Si vous avez un boîtier de filtre à eau inférieur teinté en violet, vérifiez que le joint torique inférieur est également présent. Lors de la réinstallation du boîtier inférieur du filtre à eau, remplissez d'eau jusqu'en haut et serrez uniquement jusqu'à ce qu'une petite résistance se fasse sentir. Ne serrez pas trop ou cela déformera le joint et pourrait endommager les joints toriques.

F. Assurez-vous que le joint torique de la crépine sur la crépine d'eau externe est présent et qu'il n'est pas endommagé. Remplacez si nécessaire à partir du kit de pièces de rechange. Le couvercle de la crépine d'eau doit être serré à la main jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez passer à l'étape suivante.


ÉTAPE 2) DÉPANNAGE DE LA CIRCULATION DE L'EAU (SUITE)

Clapet anti-retour (orifice de sortie) Il y a un clapet anti-retour à l'intérieur de l'orifice de sortie du refroidisseur. Celui-ci peut se coincer en position fermée et empêcher l'eau de s'écouler dans l'appareil. Si vous remarquez que le refroidisseur essaie de s'amorcer mais qu'aucune bulle ne sort du raccord d'entrée d'eau de la baignoire, il s'agit d'une résolution possible. Vous fermerez d'abord les vannes en les tournant sur le

position (perpendiculaire). Retirez ensuite le tuyau de sortie du refroidisseur et vérifiez si la petite goupille de la vanne est coincée vers l'extérieur (vers vous). S'il est coincé vers l'extérieur, utilisez un petit tournevis et appuyez doucement dessus. S'il était effectivement coincé, vous sentirez/entendrez un petit clic qui indique que le clapet anti-retour est revenu en position. Réinstallez le tuyau du refroidisseur, ouvrez la vanne de la baignoire et réessayez le

refroidisseur.

Vérifiez le port de sortie pour vous assurer qu'il n'est pas coincé en position fermée

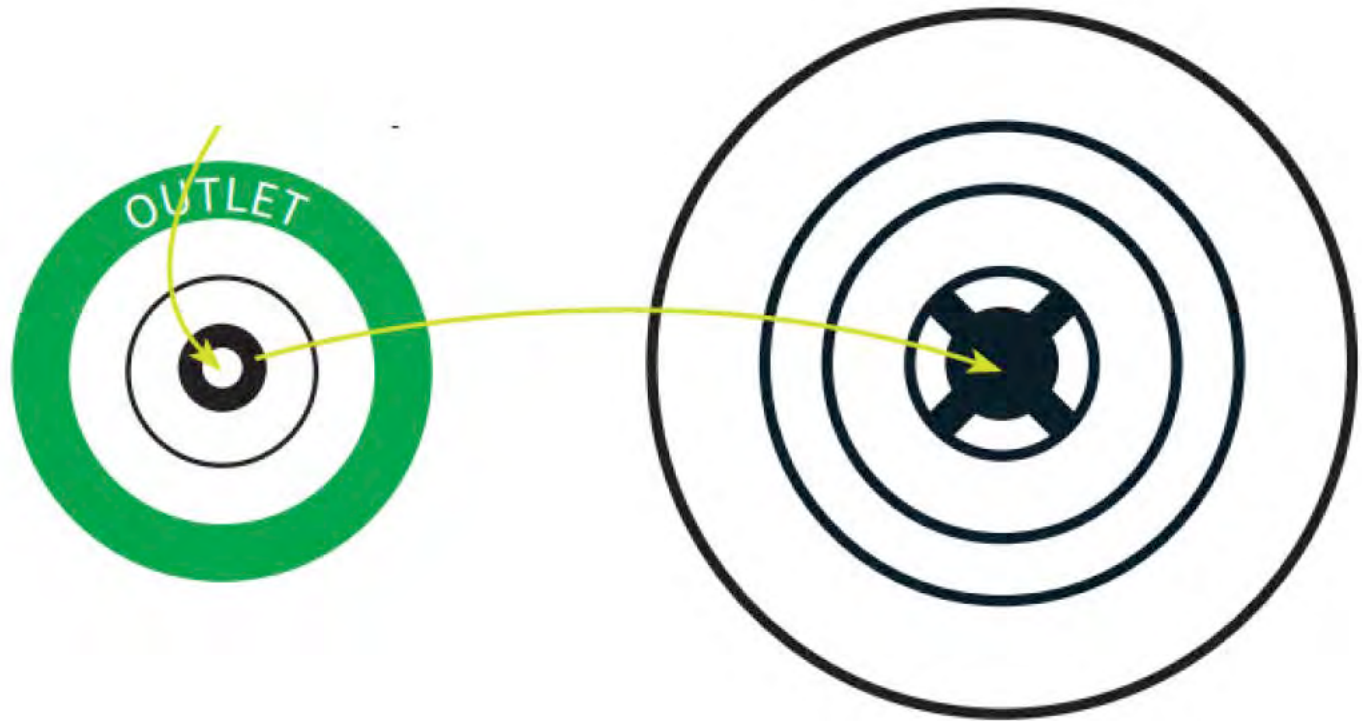

ÉTAPE 3) AIR EMPRISONNÉ DANS L'UNITÉ

Si vous avez récemment retiré un tuyau de refroidissement du refroidisseur ou de la baignoire (par exemple, pour nettoyer la crépine d'eau intérieure), il est possible qu'un sas d'air puisse être créé à l'intérieur du refroidisseur. Nous voudrions libérer ce sas d'air dans le système en desserrant le boîtier inférieur du filtre à eau. Desserrer le boîtier jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint, remplissez d'eau jusqu'en haut et réinstallez-le. Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez contacter : support@coldture.com afin que nous puissions vous aider davantage !

Assurez-vous que le joint d'étanchéité est en place ; Débranchez et reconnectez le tuyau du refroidisseur, en assurant une connexion étanche à la main ;

Remplacez le joint torique du tuyau par un neuf.

LA BAIGNOIRE SE DÉGONFLE IMMÉDIATEMENT APRÈS LE GONFLAGE

Lors du gonflage, assurez-vous que la goupille de la soupape de gonflage est en position enfoncée (dehors) avant de brancher le tuyau de gonflage ; en cas d'échec, la valve de gonflage de la baignoire peut être endommagée et nécessiter un remplacement.

LA BAIGNOIRE SE DÉGONFLE AVEC LE TEMPS

Le changement de température peut entraîner une légère modification de la pression atmosphérique dans la baignoire, regonflez-la en conséquence ; Si le dégonflage se poursuit régulièrement, utilisez la clé à soupape d'air et serrez l'ensemble de la vanne. Si le dégonflage se poursuit, une fuite d'air peut être présente. Les fuites d'air peuvent être détectées en utilisant de l'eau savonneuse pour localiser la fuite, puis le kit de réparation inclus peut être utilisé pour éviter d'autres fuites.

LE REFROIDISSEUR NE S'ALLUME PAS

Assurez-vous que le refroidisseur est branché sur une source d'alimentation active et assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du refroidisseur est en position « marche ». Appuyez sur le bouton de test orange « T » au-dessus de l'interrupteur d'alimentation. L'interrupteur d'alimentation doit basculer en position basse « off ». Remettez maintenant l'interrupteur d'alimentation en position « on ». Si ce test n'entraîne pas l'arrêt de l'interrupteur d'alimentation, ne poursuivez pas et contactez le support pour obtenir de l'aide.

DE L'EAU S'ÉCOULE DU REFROIDISSEUR

En mode chauffage, de la condensation peut se développer à l'intérieur du refroidisseur dans certaines conditions d'humidité élevée. Une petite quantité d'eau s'écoulant du refroidisseur est normale dans cette circonstance ; Vérifiez que les raccords des tuyaux sont bien fixés, qu'ils sont bien serrés et qu'ils ont des joints toriques en place ; Vérifiez que la connexion du boîtier du filtre à eau est bien serrée et que le joint torique du boîtier du filtre est en place ; Vérifiez que le bouchon de vidange est en place et bien serré.

LORSQUE LE POINT DE CONSIGNE DE TEMPÉRATURE EST AUGMENTÉ, LE REFROIDISSEUR N'ARRÊTEZ

Si vous passez d'un point de consigne bas à un point plus élevé, ou vice versa, le refroidisseur passera du mode refroidissement au mode chauffage pour atteindre le nouveau point de consigne. Le refroidisseur refroidira ou chauffera également à une température juste au-delà du point de consigne pour s'assurer que le refroidisseur ne s'allume pas et ne s'éteint pas excessivement, et redémarrera automatiquement lorsque la température de l'eau sortira de la plage réglée d'un

L'EAU EST DEVENUE TROUBLE

Vérifiez l'élément filtrant et remplacez-le s'il est décoloré ; Ajoutez 60 cc (2 oz) d'oxydant à l'eau pour décomposer les matières organiques et laissez fonctionner pendant 2 heures ; Remplacez l'eau en cas de défaillance.

LA BAIGNOIRE EST DIFFICILE À METTRE DANS LE SAC II

C'est important que la baignoire soit complètement dégonflée avant de se plier. Cela se fait en dégonflant avec la pompe à main à doubleaction avec tuyau de gonflage du côté « Dégonfler ». Assurez-vous que la baignoire est pliée correctement lors du démontage instructions.

IMPOSSIBLE DE CONNECTER CHILLER AU WIFI

Assurez-vous que le réseau WiFi auquel vous essayez d'accéder est de 2,4 GHz. Ce produit ne fonctionne qu'avec un réseau sans fil 2,4 GHz. Certains réseaux peuvent être configurés pour fournir les deux fréquences s'ils sont bi-bande ; Assurez-vous que le mot de passe WiFi est correct en testant avec un autre appareil ; Assurez-vous que le refroidisseur est à portée du signal WiFi ; Assurez-vous que l'appareil avec l'application Tuya Smart dispose d'une connexion Internet.

CODE D'ERREUR

NON.	CODE D'ERREUR	CLARIFICATION	FONDEMENT DE LA DÉTERMINATION	REPRISE
1	E1	Plus d'air dans la conduite	Débit inférieur à 12L/min Interrupteur de débit déconnecté	Rouvrir
		Débit d'eau trop faible		
		Blocage de la pompe de circulation		
2	E2	La température de l'eau est trop élevée	Température réelle de l'eau supérieure à 50°C	Rouvrir
3	E3	Anhydre	Pompe à vide allumée par intermittence pendant 3 minutes, l'interrupteur de débit d'eau ne se ferme pas.	Une fois la ligne connectée à l'eau, redémarrez
4	E4	Température de l'eau défectueuse capteur	Circuit ouvert/court-circuit, température anormale	Redémarrer après la maintenance
5	E5	Débitmètre défectueux	Le débit dépasse la valeur maximale, le débit est toujours de 0	Redémarrer après la maintenance
6	E6	Dysfonctionnement du commutateur de débit	Grande pompe en marche avec débit, interrupteur de débit déconnecté	Redémarrer après la maintenance

Coldture garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions et une utilisation résidentielles normales, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition d'origine. Coldture s'engage, à sa entière discrétion, pendant la période de garantie, à réparer tout défaut de matériau ou de fabrication ou à fournir un produit réparé ou remis à neuf de valeur égale en échange sans frais (les frais d'expédition et de manutention seront couverts par Coldture tant que la réclamation au titre de la garantie est jugée légitime, comme indiqué dans ce paragraphe ci-dessus). Une telle réparation ou remplacement est soumis à la vérification du défaut ou du dysfonctionnement et à une preuve d'achat, et Coldture se réserve le droit de rejeter une réclamation au titre de la garantie si un acte criminel est suspecté. Pour plus de clarté, cette garantie n'inclut pas : Toute condition résultant d'une usure autre que l'usure résidentielle ordinaire ou de toute utilisation pour laquelle le produit n'a pas été conçu, telle que l'utilisation en location ou dans le cadre d'un commerce contractuel ou d'une utilisation commerciale, toute condition résultant d'un entretien ou d'un entretien incorrect ou inadéquat, toute condition résultant de modifications, les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, abus, négligence, accidents, insatisfaction due aux remords de l'acheteur, à l'usure normale, aux dommages subis pendant le transport ou au non-respect de toutes les instructions et avertissements.