

osmo

DOGGOBARK BRUKERMANUAL





TC-001/TC - 002B

Produktnavn: Bark Training Collar

Produktmodell: TC - 001/TC - 002B

Driftsspenning: 3,7V Batterikapasitet: 300mAh

Nominell inngang: DC 5V / 1A Vanntett

klassifisering: IP67 Driftstemperatur: -10 °c ~+


50 °c Lagringstemperatur : -20 °c ~+ 60 °c

Enhetsvolum: 70mm*37mm*40mm Nettovekt:
90g




Introduksjon

- Grunnleggende kragekomponenter

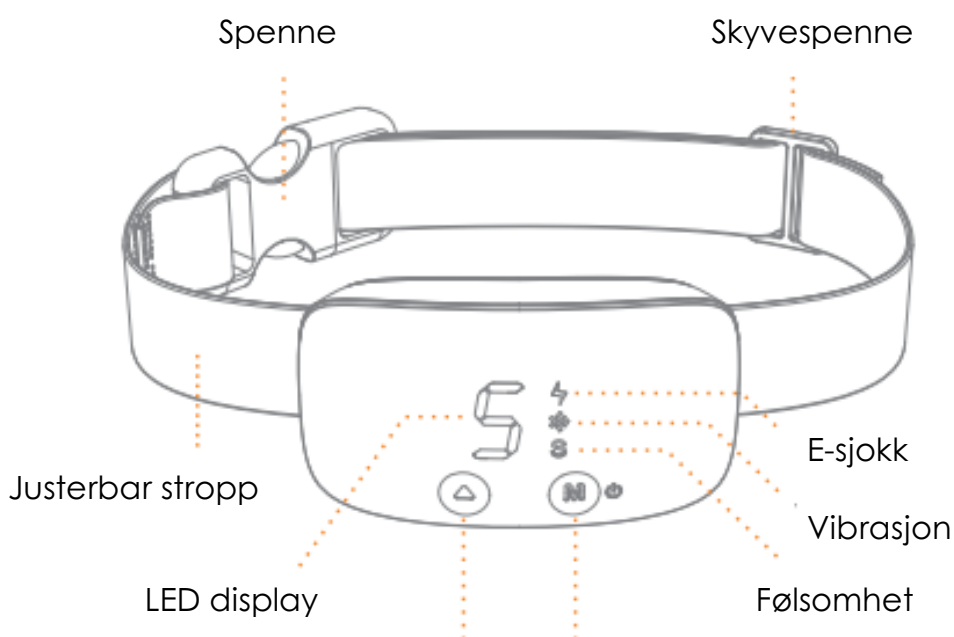

Gå inn i innstillingsmodus / juster nivå
Sjekk PÅ&AV/
Sjekker/
Bytt modus

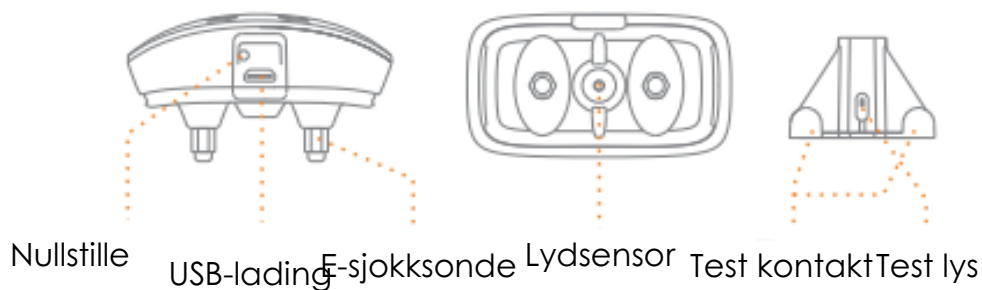



Grunnleggende

- **One Trigger-metoder**

Lydutløser



1-7 nivå følsomhet
Standardinnstillingen er 6

- **Arbeidsmoduser**

Sovemodus



Ingen bjeffing på 5 sekunder,
hvilemodus begynner

Treningsmodus



Hunden bjeffer, treningsmodus
aktivert

- **3 grunnleggende opplæringsmetoder**

Pip



Finnes alltid og kan ikke
kanselleres. Ingen nivåinnstilling.

Vibrasjon



0-7 nivå utgangsinstillinger, 0 er
av.
Standard er nivå 3.

E-sjokk



0-7 nivå utgangsinstillinger, 0 er
av.
Standard er nivå 3.



Grunnleggende

- Arbeidsstatus og statustips

Pipetrening



Lag
lyder




lasts 2 secs

Vibrasjonstreni
ng




Vise



E-sjokk trening



Vise



- Hvordan trigger



Hunde
bjeffing



Lydutløser



Funksjoner er
aktivert

- Følsomhet bestemmer triggerpunktet



Bjeffevolum



Følsomhetsnivå



Utløst av nivå



Hvordan fungerer enheten?

- **Arbeidsstatus og statustips**



- Dette betyr at med både vibrasjons- og sjokkfunksjoner slått på, vil hunden din høre pipet først, deretter vil vibrasjon oppstå, deretter vil det oppstå sjokk.
- Utførelsesrekkefølgen endres ikke etter at vibrasjon og E-Shock er slått av.

- **4 Treningsmetodekombinasjon**



Slå AV Vibrasjon og E-sjokk



Slå AV E-sjokk



Slå AV vibrasjon




Slå PÅ alle

- Vibrasjon og E-sjokk kan slås av ved å stille inn 0.



Hvordan fungerer enheten?

- **Arbeidsstatus og statustips**

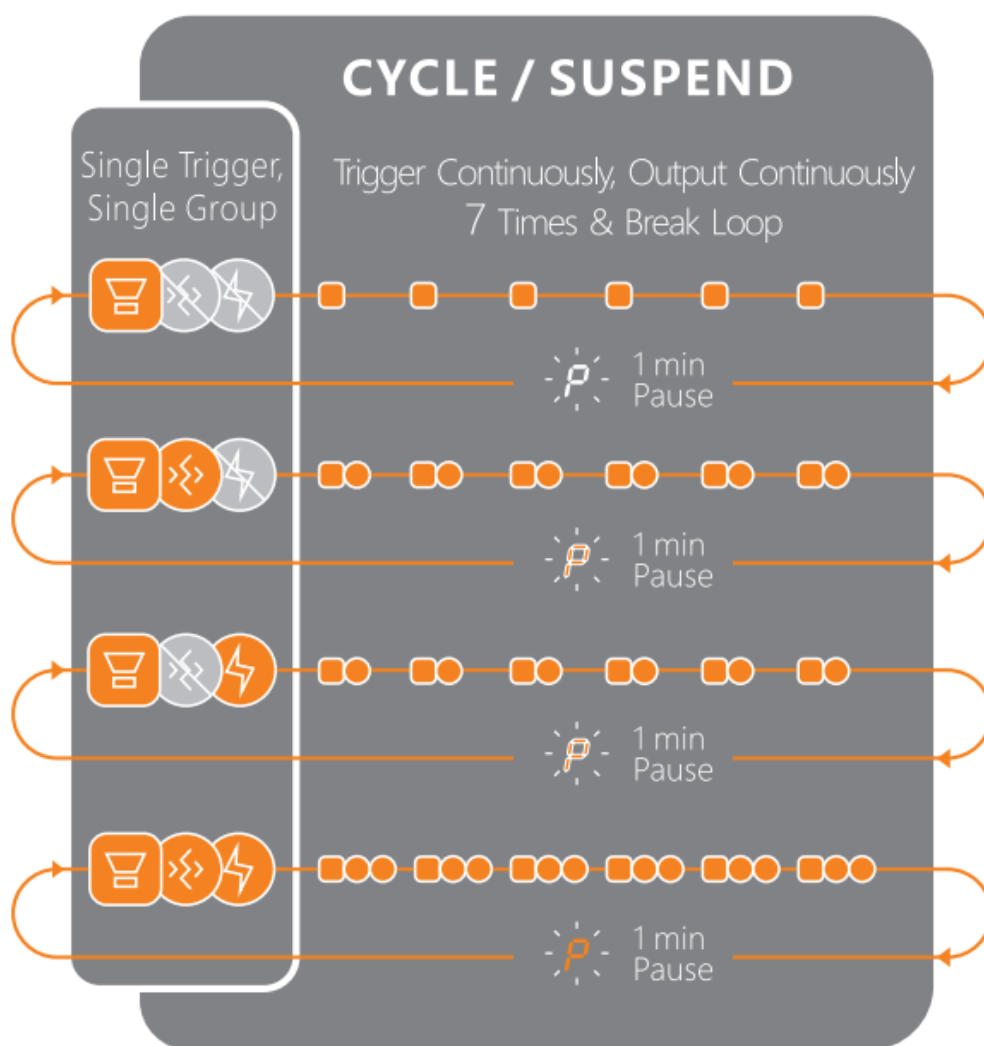

- For beskyttelse er det 1 minutt pause etter 7 kombinasjonstriggere, uavhengig av om hunden fortsatt bjeffer.



Hund iført

- **Gjeldende hundeområde**

Hunder må være friske



Sørg for at hunden din er frisk før du bruker produktet. Vennligst kontakt en veterinær.

Aggressive hunder er forbudt



For aggressive hunder er bruk av denne enheten forbudt. Ellers kan det forårsake potensielle bitt hos mennesker.

Kroppsvekt og alder



Dette produktet er egnet for hunder som veier mer enn 8 pund og er 6 måneder gamle.

Langt og kort hår



Langhårede hunder kan få håret moderat trimmet opp til halsen, men barbering anbefales ikke.

- **Produktmontering**



Velg Prober



Monter sonder



OK!



Hund iført

- **Passer til å ha på seg**



Juster for
hundens hals



Overflødig
stropp
glidespenne



Maksimal
omkrets

- **Nøkkelpunkter for presist arbeid**



Stemmebånd
posisjon



Kragen stram
nok



God
hudkontakt

- **Komfort og sunn hud**



Middels
stramt



Hudkontakt
helt greit



Ikke bruk mer enn
12 timer



Rettidig
justering



Daglig sjekk for
utslett og sår



Hold
kontaktene
rene



Brukeroperasjon

- **Slå PÅ og AV**

Langt trykk for å slå PÅ  

..... med



Langt trykk for å slå AV  

..... med



- **Vis funksjonsinnstillinger**


Kort trykk for å se hurtør  

Gå gjennom og se innstillinger og batterinivå




E-sjokkinnstilling,
7 er høyeste sjokk, 0 er av

.....

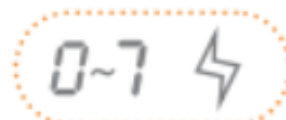


vibrasjonsinnstilling,
7 er høyeste
vibrasjon,
0 er av

.....

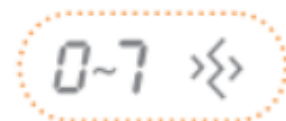

Bjeffesensor 7 er mest
følsom

.....



Batteriindikator

.....





Brukeroperasjon

- **Innstillingsprosess for funksjoner**

Kort trykk for å vekke enheten



Visn
gsmo
dus



Langt trykk for å slå AV



Vis
funksjonsiko
ner med
pip



Trykk for å bytte funksjoner



Sløyfedispla
y med pip



Trykk for å justere nivået



Sløyfedispla
y med pip



Avslutt automatisk innstillingsmodus etter
3 sek Slutt å røre!

Innstillingene er angitt Displayet
forsvinner

Langt trykk for å slå AV



med



- Standardinnstillingen er følsomhetsnivå 6, vibrasjonsnivå 3, E-sjokknivå 0




Brukeroperasjon

- Generelle retningslinjer for innstillinger

Sensitivitetsinnstilling

1~7 S

Teoretisk sett, jo høyere bjeflyden er, desto lavere er følsomhetsnivået

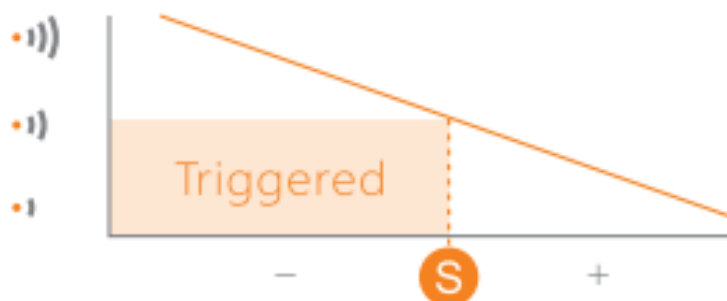

Pip-innstilling

Beep

Ingen innstillinger kreves for godt trente hunder

Vibrasjonsinnstilling


0~7

Advarsel om lavt ubehag. Passer for de fleste hunder.

E-sjokk innstilling

0~7

Advarsel om høy ubehag - mer egnet for hunder, hunder med høy utholdenhet. Små hunder kan gradvis styrkes fra et lavt nivå.

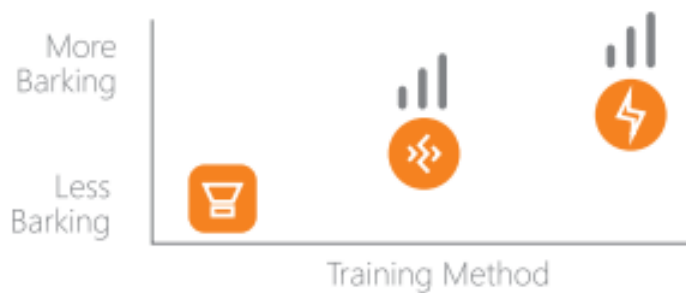




Brukeroperasjon

- Generelle retningslinjer for innstillinger

Sensitivitetsinnstilling

1~7 S

Teoretisk sett, jo høyere bjeflyden er, desto lavere er følsomhetsnivået

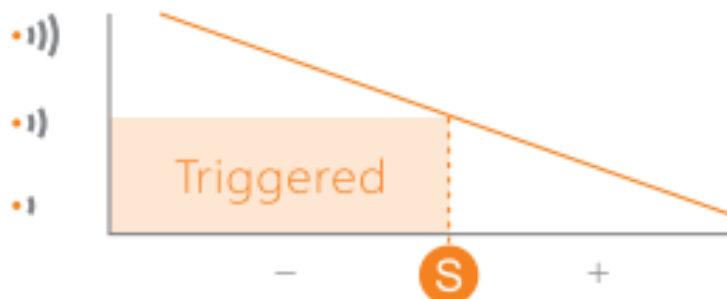

Pip-innstilling

Beep

Ingen innstillinger kreves for godt trente hunder

Vibrasjonsinnstilling

0~7

Advarsel om lavt ubehag. Passer for de fleste hunder.

E-sjokk innstilling

0~7

Advarsel om høy ubehag - mer egnet for hunder, hunder med høy utholdenhet. Små hunder kan gradvis styrkes fra et lavt nivå.





Brukeroperasjon

- **Generelle retningslinjer for innstillinger**

Hvert kjæledyr er unikt. Vennligst still inn mer passende funksjonsparametere i henhold til kjæledyrets egne egenskaper, bomiljø og andre faktorer. Følgende punkter er generelle anbefalinger og er kun for referanse.

Godt trent



Bruk bare pip eller bruk lavnivåinnstillinger

Kroppsstørrelse



Små hunder øker gradvis fra lavt nivå.

Toleranse



Hunder med høy utholdenhet trenger høyere innstillingsnivåer.

Mer enn 1 hund



Reduser følsomhetsnivået for å passe bare én hund.

Omgivelsesstøy



Reduser følsomhetsnivået for å unngå falsk utløsning.

Hundestemning



Når kjæledyr føler seg urolige og deprimerte, vennligst behold bare pip eller stimulering på lavt nivå



Brukeroperasjon

- **Generelle råd**

Ikke sensitiv

(Hunder)

Følsom



Liten størrelse

Stor størrelse

- **Batteriindikator**



Lite batteri



Batterinivå



Fullt batteri



Ladelys

- **Batteri lading**

Se batteriindikator



Ved 2-nivås batteriindikator, vennligst lad opp i tide.



Brukeroperasjon

- **Spørsmål om automatisk avslutning**

Går tom for
batteri



Blinker 30
ganger



Slår seg
automatisk av
etter at
ledeteksten
blinker

- **Andre forholdsregler for bruk**



Vennligst fjern produktet før du leker med hunden. Hundebjeffing under lek kan forårsake unødvendige triggere.



Vennligst slå av når det ikke er i bruk, og oppbevar produktet på et trygt sted utilgjengelig for barn og kjæledyr.



Det anbefales å rengjøre produktet ukentlig med alkohol eller andre desinfeksjonsmidler, spesielt kontaktene. Slå av ved rengjøring.



Fjern alle andre typer halsbånd. Disse kragene vil produsere støy som vil forårsake falske triggere.



Det er forbudt å bruke dette produktet som matchende halsbånd for kjæledyrbånd.




Brukeroperasjon

• Feilsøking

Hvis produktet er unormalt under bruk, kan du gjøre følgende:

Test E-Shock-funksjonen

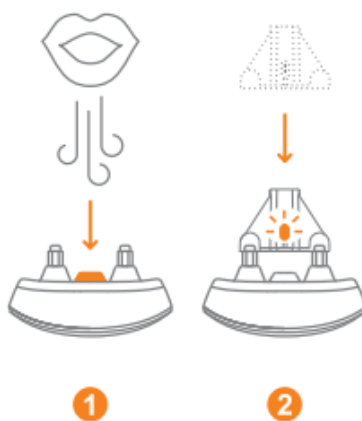

- ▼ Strøm på
- ▼ Gjør innstillinger
- ▼ Blås inn i lydsensoren
- ▼ Fest lystemenheten til sonder
- ▼ Se etter LED for å lyse opp

- LED vil ikke lyse hvis E-Shock-innstillingen er 0

Gjenoppret
t
fabrikkinnstil
linger



Når produktet feiler, tilbakestill produktet for å løse problemet.

Sjekk
kragebruk



Sørg for at kragen er stram nok og at enheten er i riktig posisjon.

Øk
følsomhete
n



Kontakt forhandler

