FR

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

SUPER SONIC

NETTOYEUR À ULTRASONS DE HAUTE PRÉCISION



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
Conservez-le pour référence ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions **3**

Introduction **4**

Contenu de l'emballage **4**

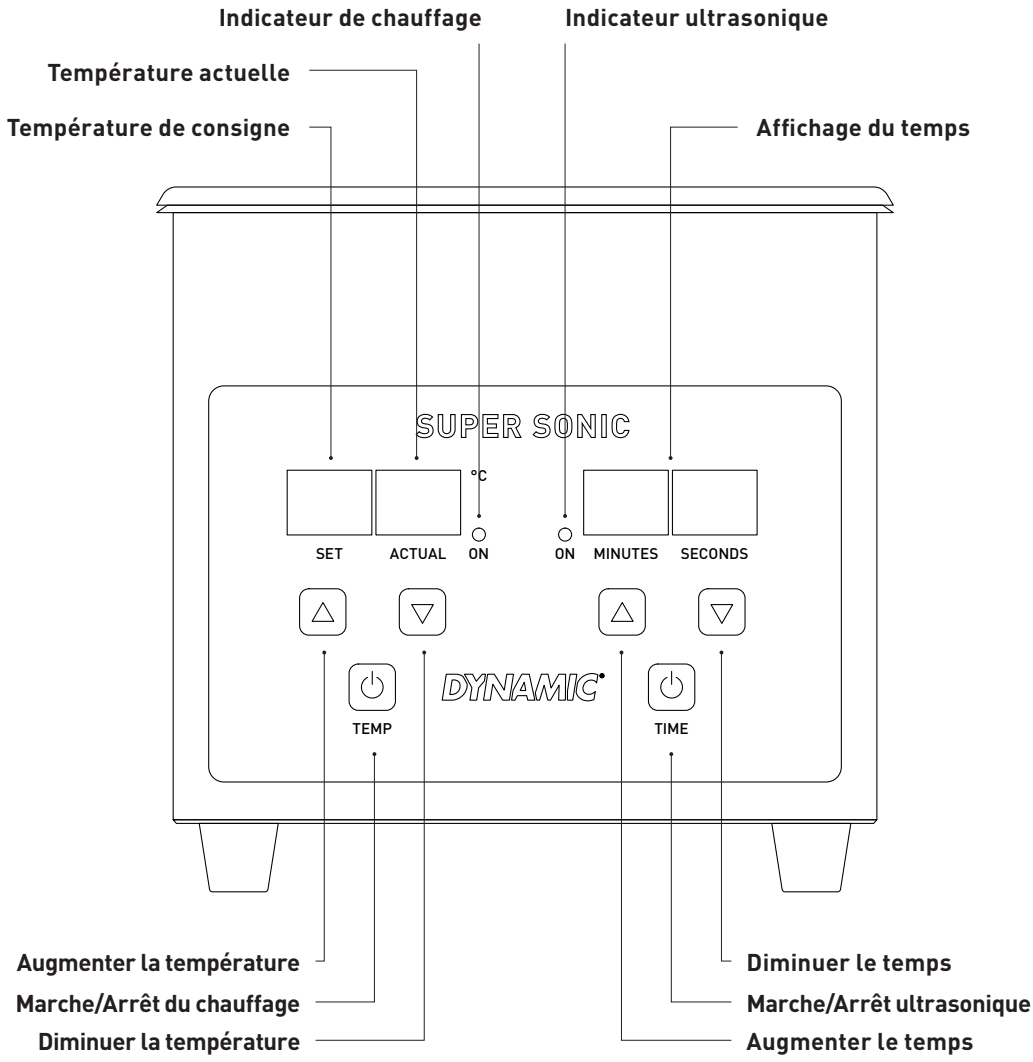
Mode d'emploi **4**

Consignes de sécurité **5**

Les articles de ce type ne conviennent PAS au nettoyage par ultrasons **5**

Spécifications & garantie **6**

FUNCTIONS


Indicateur de chauffage
Indicateur ultrasonique
Température actuelle
Température de consigne
Affichage du temps
SUPER SONIC
°C
SET
ACTUAL
ON
ON
MINUTES
SECONDS
TEMP
DYNAMIC
TIME
Augmenter la température
Marche/Arrêt du chauffage
Diminuer la température
Diminuer le temps
Marche/Arrêt ultrasonique
Augmenter le temps

Nettoyeur à ultrasons de haute précision pour cyclistes

Le Dynamic Super Sonic est un nettoyeur à ultrasons de haute précision, développé spécialement pour le nettoyage des chaînes de vélo. Il utilise une cavitation haute fréquence de 40 kHz pour générer des bulles microscopiques qui implosent avec force, éliminant en douceur la saleté, la graisse et les impuretés des maillons de la chaîne et d'autres zones difficiles d'accès.
Ce procédé, appelé cavitation, garantit un nettoyage uniforme et en profondeur sans endommager les composants. Il atteint des zones que les brosses ou sprays ne peuvent tout simplement pas atteindre.
Avec un réservoir de 1,3 litre, le Super Sonic est optimisé pour une chaîne complète et de petites pièces de vélo comme les galets de dérailleur. L'élément chauffant intégré chauffe la solution de nettoyage jusqu'à 80 °C, améliorant ainsi la performance du dégraissage pour des résultats encore plus rapides et efficaces.

Certifié CE, UKCA et RCM et accompagné d'une garantie de 2 ans, le Dynamic Super Sonic apporte la puissance de nettoyage professionnelle directement chez toi.

Contenu de la boîte

- Super Sonic
- Panier de nettoyage
- Couvercle
- Câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Instructions d'utilisation

1. Place le Super Sonic sur une surface plate et stable, puis branche-le à une prise mise à la terre.
2. Remplis le réservoir aux deux tiers au moins avec de l'eau ou une solution de nettoyage appropriée et non inflammable.
    - N'utilise jamais d'alcool, d'essence ou d'autres liquides volatils.
3. Connecte le câble d'alimentation et allume l'interrupteur situé à l'arrière du Super Sonic. L'écran affichera la température actuelle du liquide.
4. Régle la température à l'aide des boutons TEMP+ / TEMP– (jusqu'à 80 °C).
5. Appuie sur TEMP ON/OFF pour démarrer le chauffage. Le chauffage ne commence que si la température réglée est supérieure à la température actuelle.
6. Attends que le liquide atteigne la température souhaitée avant de placer les objets dans le réservoir. Prépare les pièces en retirant la saleté la plus épaisse manuellement. Place-les dans le panier inclus.
    - Ne place pas les objets directement dans le réservoir ni ne les empile.
    - Nettoie uniquement des objets non poreux et sûrs à immerger dans l'eau.
7. Abaisse le panier dans le réservoir et couvre-le avec le couvercle pour réduire les éclaboussures et l'évaporation.
8. Régle le temps de nettoyage avec les boutons TIME+ / TIME– (1–30 minutes), puis appuie sur TIME ON/OFF pour lancer le nettoyage ultrasonique.

9. Pendant le nettoyage, un léger bourdonnement et de fines bulles sont normaux. Si le son devient irrégulier, ajuste légèrement le niveau de liquide.
10. Après le nettoyage, éteins le Super Sonic à l'aide de l'interrupteur arrière, débranche-le et laisse tout refroidir. Essuie immédiatement tout liquide renversé pour éviter les dommages.
11. Vide et nettoie le réservoir après chaque utilisation pour maintenir des performances optimales.

Précautions de sécurité

- Garde le Super Sonic hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si elles sont supervisées ou formées.
- Ne pas faire fonctionner le Super Sonic de manière continue pendant plus d'une heure.
- Ne pas l'utiliser sans liquide dans le réservoir.
- Utilise toujours le panier de nettoyage pour éviter d'endommager les transducteurs et le produit.
- Ne jamais immerger le Super Sonic ni son câble d'alimentation dans un liquide.
- Ne pas toucher la prise électrique avec les mains mouillées.
- Si le Super Sonic tombe dans un liquide, débranche-le immédiatement avant de le toucher.
- Ne pas pulvériser d'eau sur le Super Sonic ni sur le panneau de commande.
- Ne pas démonter le Super Sonic.
- Toujours débrancher avant de remplir ou de vider le réservoir.
- Ne pas faire fonctionner sans mise à la terre correcte.
- Faire attention en retirant les objets du réservoir ; le liquide peut être chaud.
- Après utilisation, éteins le chauffage et débranche le Super Sonic.

Les articles de ce type ne conviennent PAS au nettoyage par ultrasons.

- **Bijoux souples :** perles, ivoire, émeraudes, corail.
- **Articles plaqués, soudés ou liés :** risque de desserrage.
- **Autres articles :** céramiques usagées, filtres d'appareil photo.
- **Montres non étanches.**

DYNAMIC®

Spécifications

Modèle : Super Sonic DY-141
Capacité du réservoir : 1,3 L
Dimensions internes du réservoir : 150 × 135 × 70 mm
Dimensions du produit : 175 × 165 × 165 mm
Puissance ultrasonique : 60 W
Puissance de chauffage : 100 W
Fréquence : 40 kHz
Plage de température : 0–80 °C
Minuteur : 0–30 min
Tension : 220–240 V / 50 Hz

Certifications et garantie

Certifiée CE, UKCA et RCM et couverte par une garantie de 2 ans

Vous pouvez trouver ce manuel en **EN, NL, DE, FR** et **ES** via ce QR code →

Conçu aux Pays-Bas | Fabriqué en Chine | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com