ES

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

SUPER SONIC

LIMPIADOR ULTRASÓNICO DE ALTA PRECISIÓN



Por favor, lee este manual atentamente antes de usarlo.
Guárdalo para referencia futura.

CARACTERÍSTICAS

Características **3**

Introducción **4**

Contenido del paquete **4**


Instructiones de uso **4**

Instrucciones de seguridad **5**

Artículos NO aptos para limpieza ultrasónica **5**

Especificaciones y garantía **6**

CARACTERÍSTICAS

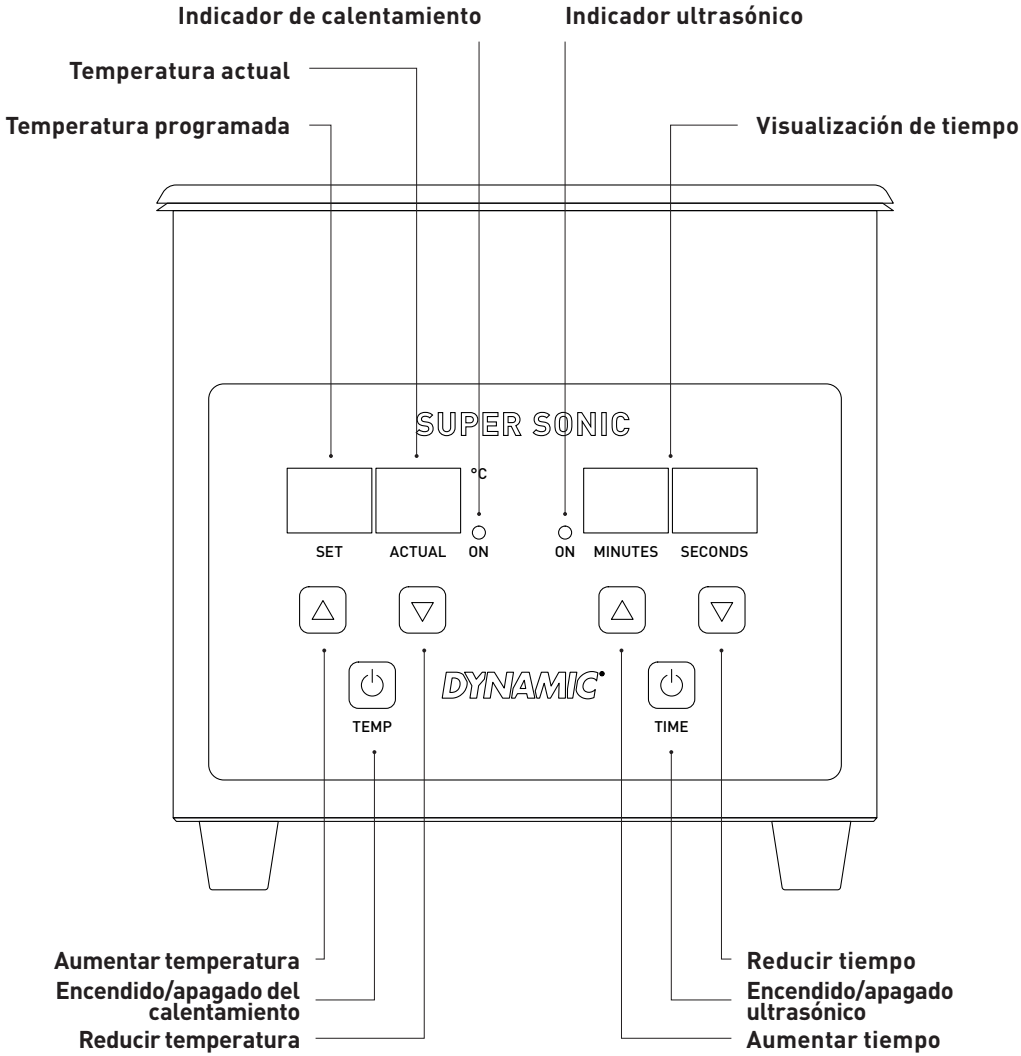

Limpiador ultrasónico de alta precisión para ciclistas

El Dynamic Super Sonic es un limpiador ultrasónico de alta precisión, desarrollado específicamente para limpiar cadenas de bicicleta. Utiliza una cavitación de alta frecuencia de 40 kHz para generar burbujas microscópicas que implosionan con fuerza, eliminando suavemente la suciedad, grasa y residuos de lo más profundo de los eslabones de la cadena y otras zonas difíciles de alcanzar.
Este proceso, llamado cavitación, garantiza una limpieza uniforme y profunda sin dañar los componentes. Llega mucho más lejos que los cepillos o aerosoles convencionales. Con un tanque de 1,3 litros, el Super Sonic está optimizado para limpiar una cadena completa y piezas pequeñas de la bicicleta, como las poleas del desviador. El elemento calefactor integrado calienta la solución de limpieza hasta 80 °C, mejorando el poder desengrasante para obtener resultados aún más rápidos y eficaces. Certificado CE, UKCA y RCM y respaldado por una garantía de 2 años, el Dynamic Super Sonic ofrece un poder de limpieza de nivel profesional para tu hogar.

Contenido de la caja

- Super Sonic
- Cesta de limpieza
- Tapa
- Cable de alimentación
- Manual de usuario

Irucciones de uso

1. Coloca el Super Sonic sobre una superficie plana y estable, y conéctalo a una toma de corriente con conexión a tierra.
2. Llena el tanque al menos dos tercios con agua o una solución de limpieza no inflamable adecuada.
    - No utilices alcohol, gasolina u otros líquidos volátiles.
3. Conecta el cable de alimentación y enciende el interruptor en la parte trasera del Super Sonic. La pantalla mostrará la temperatura actual del líquido.
4. Ajusta la temperatura usando los botones TEMP+ / TEMP– (hasta 80 °C).
5. Presiona TEMP ON/OFF para comenzar a calentar. El calentamiento solo comienza si la temperatura establecida es superior a la actual.
6. Espera hasta que el líquido alcance la temperatura deseada antes de colocar los objetos en el tanque. Prepara las piezas quitando la suciedad más pesada manualmente. Colócalas en la cesta incluida.
    - No coloques los objetos directamente en el tanque ni los apiles.
    - Solo limpia objetos no porosos y seguros para sumergir en agua.
7. Baja la cesta al tanque y cúbrelo con la tapa para reducir las salpicaduras y la evaporación.
8. Ajusta el tiempo de limpieza con los botones TIME+ / TIME– (1–30 minutos) y presiona TIME ON/OFF para iniciar la limpieza ultrasónica.
9. Durante la limpieza, un zumbido suave y burbujas finas son normales. Si el sonido se vuelve irregular, ajusta ligeramente el nivel de líquido.

10. Después de limpiar, apaga el Super Sonic con el interruptor trasero, desenchúfalo y deja que todo se enfríe. Limpia inmediatamente cualquier líquido derramado para evitar daños.
11. Vacía y limpia el tanque después de cada uso para mantener el rendimiento óptimo.

Precauciones de seguridad

- Mantén el Super Sonic fuera del alcance de los niños.
- No lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén supervisadas o entrenadas.
- No operes el Super Sonic de forma continua durante más de una hora.
- No lo uses sin líquido en el tanque.
- Usa siempre la cesta de limpieza para evitar dañar los transductores y el producto.
- Nunca sumerjas el Super Sonic ni su cable de alimentación en líquido.
- No toques el enchufe con las manos mojadas.
- Si el Super Sonic cae al agua, desenchúfalo inmediatamente antes de tocarlo.
- No rocíes agua sobre el Super Sonic ni sobre el panel de control.
- No desarmes el Super Sonic.
- Desenchúfalo siempre antes de llenar o vaciar el tanque.
- No lo utilices sin una conexión a tierra adecuada.
- Ten cuidado al retirar los objetos del tanque; el líquido puede estar caliente.
- Después de usarlo, apaga la calefacción y desconecta el Super Sonic del enchufe.

Artículos NO aptos para limpieza ultrasónica

- **Joyería blanda:** perlas, marfil, esmeraldas, coral
- **Artículos chapados, soldados o unidos:** pueden desprenderse
- **Artículos frágiles:** cerámica agrietada, filtros de cámara
- **Relojes no resistentes al agua**

DYNAMIC®

Especificaciones

Modelo: Super Sonic DY-141
Capacidad del tanque: 1,3 L
Dimensiones internas del tanque: 150 × 135 × 70 mm
Tamaño del producto: 175 × 165 × 165 mm
Potencia ultrasónica: 60 W
Potencia de calentamiento: 100 W
Frecuencia: 40 kHz
Rango de temperatura: 0–80 °C
Temporizador: 0–30 min
Voltaje: 220–240 V / 50 Hz

Certificados y Garantía

Certificada CE, UKCA y RCM y respaldada por una garantía de 2 años

Puedes encontrar este manual en **EN, NL, DE, FR,** y **ES** mediante este código QR →

Diseñado en los Países Bajos | Fabricado en China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com